



คู่มือการใช้งาน

เครื่องคั้นน้ำผลไม้



CJB 5103 W

TH



01M-8817143200-1520-02




TH

ขั้นตอนการใช้งาน


การทำความสะอาดและการดูแลรักษา




1

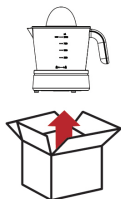


2




3

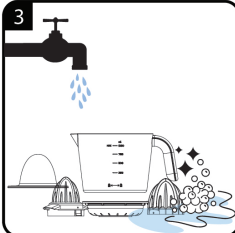


4

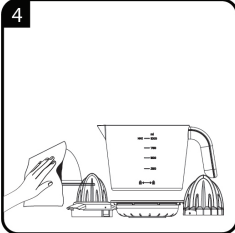


5

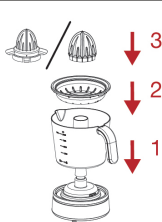


6

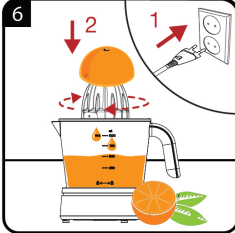


7





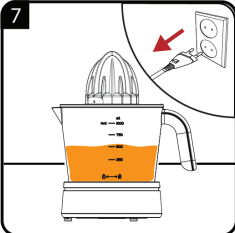







8

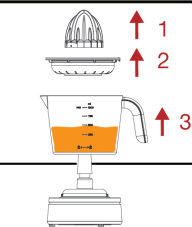

9

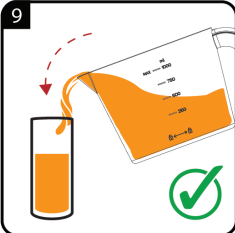

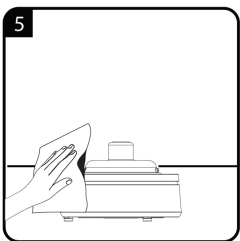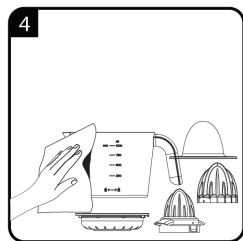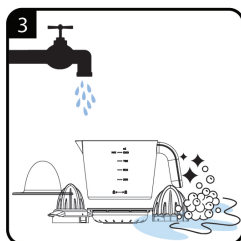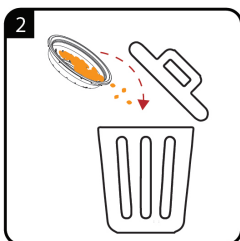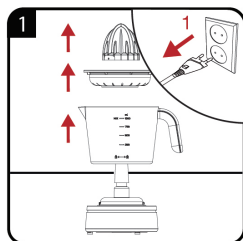

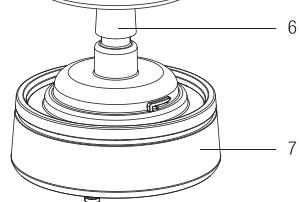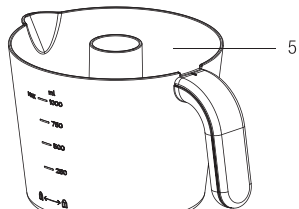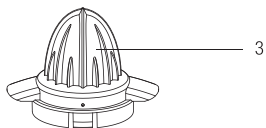

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งาน!

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ,
ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ
Beko เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับ
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องนี้
ซึ่งได้รับการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีอันล้ำหน้าและ
มีคุณภาพสูง โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้
และเอกสารอื่นๆ ที่จัดมาให้อย่างละเอียดก่อน
เริ่มต้นการใช้งานผลิตภัณฑ์และเก็บรักษาคู่มือไว้
สำหรับการใช้ในการอ้างอิงภายหลัง หากท่านส่งต่อ
ผลิตภัณฑ์นี้ให้กับผู้อื่น โปรดแนบคู่มือการใช้งาน
เล่มนี้ไปพร้อมกับตัวเครื่อง พร้อมทั้งปฏิบัติตาม
ตามคำเตือน และข้อมูลต่างๆ ในคู่มือการใช้งาน
เล่มนี้

1. ฟาโครบ
2. หัวคั้นน้ำผลไม้ขนาดใหญ่
3. หัวคั้นน้ำผลไม้ขนาดเล็ก
4. ที่กรองน้ำผลไม้
5. โถรับน้ำผลไม้
6. แกนหมุน
7. ชุดมอเตอร์

ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในหัวข้อต่างๆ ของคู่มือการใช้งานนี้
มีดังต่อไปนี้:



ข้อมูลสำคัญ และเคล็ดลับที่
ประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน



คำเตือน: คำเตือนเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน



วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สามารถ
สัมผัสกับอาหารได้



ระดับการป้องกันไฟฟ้าช็อต

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า: 220-240 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์

กำลังไฟ: 40 วัตต์

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ทางเทคนิคและแบบของผลิตภัณฑ์

คำตัวเลขที่แสดงไว้บนผลิตภัณฑ์หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ที่
แนบมาให้เป็นข้อมูลที่มาจากการวัดผลในห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คำเหล่านี้จึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามลักษณะการใช้งานและสภาวะแวดล้อม
ที่ใช้งานจริง



ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตในโรงงานอันทันสมัย และมีระบบการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1 คำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มขั้นตอนการใช้งานเครื่องคั้นน้ำพลัม! และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้งานอย่างไม่ต้องสงสัย!

เก็บรักษาคู่มือนี้ไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงต่อไปในอนาคต หากมีการส่งต่อผลิตภัณฑ์นี้ให้กับผู้อื่น โปรดอย่าลืมแนบคู่มือเล่มนี้ไปพร้อมกับตัวเครื่อง

1.1 คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยทั่วไป

- เครื่องคั้นน้ำพลัมรุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์
- ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ของเครื่องคั้นน้ำพลัม รวมทั้งห้ามประกอบหรือถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์จนกว่าตัวเครื่องจะหยุดทำงานแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนฉลากแสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในหรือไม่การตัดกระแสไฟฟ้าสำหรับตัวเครื่องมีวิธีเดียวคือการถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
- เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น ควรเชื่อมต่อเครื่องคั้นน้ำพลัมกับแหล่งจ่ายไฟที่มีสวิตช์ป้องกันไฟดูดที่มีค่าการตัดวงจรไม่เกิน 30 mA สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ
- ห้ามนำเครื่องคั้นน้ำพลัม สายไฟ หรือปลั๊กไฟลงปลั๊กในน้ำหรือของเหลวทุกชนิด
- ถอดปลั๊กเครื่องคั้นน้ำพลัมทุกครั้งหลังการใช้งาน ก่อนประกอบ/ถอดแยกชิ้นส่วน หรือทำความสะอาดเครื่อง รวมถึงเวลาที่ท่านไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องหรือตัวเครื่องทำงานผิดปกติ ห้ามถอดปลั๊กไฟโดยการดึงกระดากที่สายไฟเป็นอันขาด
- ห้ามบิดหรืองอสายไฟ และห้ามวางสายไฟพาดผ่านขอบที่มีความคมเพื่อป้องกันสายไฟขาด และเก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อนและเปลวไฟ
- ห้ามใช้เครื่องคั้นน้ำพลัมกับปลั๊กพ่วง
- ห้ามใช้เครื่องคั้นน้ำพลัม หากสายไฟหรือตัวเครื่องชำรุด
- หากสายไฟชำรุด ต้องเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่โดยใช้สายไฟชนิดพิเศษหรืออะไหล่ที่สามารถสั่งซื้อได้จากทางบริษัท หรือศูนย์บริการของบริษัท ไทย

1 คำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- เครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัทเบค ไทย ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยตามที่กำหนด หากตัวเครื่องหรือสายไฟชำรุด ต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่โดยศูนย์บริการของบริษัทเบค ไทย เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกวิธีหรือไม่ได้รับการรับรองจากทางบริษัทอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- ห้ามพยายามแยกชิ้นส่วนเครื่องคั้นน้ำพลัมในทุกกรณี ทางบริษัทเบค ไทยไม่รับประกันความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการจัดการอย่างไม่ถูกวิธี
- เก็บรักษาเครื่องคั้นน้ำพลัมให้พ้นมือเด็ก
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ จะสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการดูแล หรือได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อย่าปล่อยให้เด็กเล่นอุปกรณ์นี้
- อย่าให้เด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาอุปกรณ์ เว้นแต่ว่าเด็กจะมีอายุ 8 ปีขึ้นไป และมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด โปรดเก็บรักษาอุปกรณ์และสายไฟให้พ้นมือเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 8 ปี
- ห้ามเปิดเครื่องทิ้งไว้หากไม่ได้ใช้งาน โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานเครื่องคั้นน้ำพลัมใกล้เด็ก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ
- ก่อนใช้งานเครื่องคั้นน้ำพลัมครั้งแรก โปรดทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมดที่อาจสัมผัสกับอาหารอย่างระมัดระวัง ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ “การทำความสะอาดและการดูแลรักษา”

1 คำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- ห้ามกดพลาไมท์ที่กักสิ่งคั้นน้ำอยู่มากกว่าสามครึ่ง ต่อเนื่องกัน
- ห้ามใช้งานหรือวางชิ้นส่วนอุปกรณ์ของ เครื่องคั้นน้ำพลาไมท์ไว้บนพื้นผิวที่มีความร้อน เช่น หัวเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า หรือเตาอบ
- ห้ามใช้งานเครื่องคั้นน้ำพลาไมท์ขณะมือเปียก หรือมีความชื้น
- ใช้เครื่องคั้นน้ำพลาไมท์กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ มาพร้อมเครื่องเท่านั้น
- ใช้เครื่องคั้นน้ำพลาไมท์โดยวางตัวเครื่องไว้ บนพื้นที่มั่นคงแข็งแรง เรียบเสมอกัน สะอาด และแห้งสนิททุกครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟของเครื่องคั้น น้ำพลาไมท์ปลอดภัยจากการถูกดึงโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเสี่ยงต่อการเดินสะดุดสายไฟขณะใช้งาน
- ควรใช้งานเครื่องคั้นน้ำพลาไมท์ตรงบริเวณที่ สามารถเสียบหรือถอดปลั๊กไฟได้อย่างสะดวก

1.2 ความสอดคล้องกับระเบียบ ตามข้อกำหนด WEEE และ การกำจัดซากผลิตภัณฑ์:

ผลิตภัณฑ์นี้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด ของ EU WEEE Directive (2012/19/EU) ผลิตภัณฑ์นี้มีสัญลักษณ์การจัดประเภท สำหรับซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)



สัญลักษณ์นี้แสดงถึงว่าผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรนำไปกำจัดร่วมกับขยะมูลฝอย ตามบ้านเรือนเพื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว อุปกรณ์ที่ใช้แล้วจะต้องส่งกลับไปยัง

แหล่งรวบรวมขยะที่ได้รับอนุญาตสำหรับการ รีไซเคิลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หากต้องการค้นหาจุดเก็บขยะเหล่านี้ โปรดติดต่อ หน่วยงานเทศบาลในเขตพื้นที่ของท่าน หรือร้านค้า ตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ ทุกครัวเรือน มีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกันฟื้นฟูและรีไซเคิล อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า การกำจัดอุปกรณ์ ที่ใช้งานแล้วอย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกันการเกิด ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

1.3 ความสอดคล้องกับระเบียบตาม ข้อกำหนด RoHS

ผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกซื้อมีความสอดคล้องกับ ข้อกำหนดของ EU RoHS Directive (2011/65/EU) ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตราย และวัสดุที่ห้ามใช้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์



บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องนี้ ผลิตมาจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิล ได้ตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ห้ามกำจัดบรรจุภัณฑ์ร่วมกับ ขยะมูลฝอยตามบ้านเรือน หรือขยะประเภทอื่น ควรนำส่งบรรจุภัณฑ์ไปยังจุดรวบรวมขยะ ที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานเทศบาลในเขตพื้นที่ ของท่าน

2 การใช้งาน

2.1 การเตรียมอุปกรณ์

1. แกะวัสดุที่ใช้ในการบรรจุเครื่องคั้นน้ำผลไม้
ออกให้หมดรวมถึงสติ๊กเกอร์ แล้วนำไป
กำจัดอย่างถูกวิธีตามข้อกำหนด
2. ก่อนใช้งานเครื่องคั้นน้ำผลไม้ครั้งแรก
ให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั้งหมด
ที่ต้องสัมผัสกับอาหาร (โปรดดูหัวข้อ
“การทำความสะอาดและการดูแลรักษา”)
3. ฟังก์ชันผลไม้ให้เรียบร้อยก่อนนำมาคั้นน้ำ

2.2 การใช้งาน



ท่านสามารถใส่หัวคั้นน้ำผลไม้
ขนาดใหญ่ (2) ไว้บนหัวคั้นน้ำผลไม้
ขนาดเล็ก (3) เมื่อต้องการคั้นน้ำ
จากผลไม้ลูกใหญ่

2.2.1 เคล็ดลับและคำแนะนำในการใช้งาน

- ห้ามออกแรงกดลงบนหัวคั้นน้ำผลไม้แรงเกินไป:
หากมอเตอร์เริ่มดังขึ้น หรือความเร็วมอเตอร์
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แสดงว่าหัวคั้นน้ำผลไม้
กำลังได้รับแรงกดมากเกินไป
- หลังจากคั้นน้ำผลไม้ครบ 3 นาทีแล้ว ควร
พักเครื่องสักครู่จนกว่ามอเตอร์จะเย็นลง
เท่าอุณหภูมิห้อง
- ห้ามสัมผัสกับน้ำผลไม้ระหว่างการใช้งาน
และควรใช้มือจับส่วนล่างของชุดมอเตอร์
ขณะคั้นน้ำผลไม้เสมอ

3 ข้อมูลที่สำคัญ

3.1 การทำความสะอาดและการดูแลรักษา



คำเตือน: ห้ามใช้สารตัวทำละลาย น้ำยา
ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน วัตถุที่
เป็นโลหะ หรือแปรงขนแข็งในการทำความสะอาด
เครื่องคั้นน้ำผลไม้



คำเตือน: ห้ามนำเครื่องคั้นน้ำผลไม้หรือ
สายไฟลงไปในน้ำหรือของเหลว
ทุกชนิด และห้ามเปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างเครื่อง
โดยตรง



หลังจากทำความสะอาดเครื่องคั้นน้ำ
ผลไม้เสร็จแล้ว ให้ใช้ผ้าเนื้อนุ่มเช็ด
อุปกรณ์ทั้งหมดให้แห้งสนิท ก่อนนำ
กลับมาใช้งาน



การทำความสะอาดหลังใช้งานทันที จะ
ทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น



สำหรับการเตรียมอุปกรณ์ก่อนใช้งาน
การใช้งานทั่วไป และการทำความสะอาด
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในหน้า 4-5
ของคู่มือเล่มนี้

3.2 การจัดเก็บ

- หากยังไม่ต้องการใช้เครื่องคั้นน้ำผลไม้เป็น
เวลานาน ควรนำไปเก็บให้เรียบร้อย
- ถอดปลั๊กเครื่องคั้นน้ำผลไม้ และเช็ดตัวเครื่อง
ให้แห้งสนิท
- ห้ามพันสายไฟรอบตัวเครื่อง
- เก็บเครื่องคั้นน้ำผลไม้ไว้ในที่ที่แห้ง และมีอากาศ
ค่อนข้างเย็น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องคั้นน้ำผลไม้ถูก
เก็บไว้ในที่ที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้

3.3 การจัดการและการขนส่ง

- ระหว่างการจัดการและการขนส่ง ให้ใส่เครื่อง
คั้นน้ำผลไม้ไว้ในกล่องที่ใช้บรรจุเครื่องมา
ตั้งแต่ต้น เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องคั้น
น้ำผลไม้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
กับตัวเครื่อง
- ห้ามวางของหนักกับเครื่องคั้นน้ำผลไม้หรือกล่อง
บรรจุเครื่อง ไม่เช่นนั้นตัวเครื่องอาจเสียหายได้
- การทำเครื่องคั้นน้ำผลไม้ตกกระแทก อาจ
ทำให้ตัวเครื่องไม่ทำงาน หรือเป็นสาเหตุของความ
เสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้