



เครื่องล้างจาน
คู่มือการใช้งาน



สารบัญ

01	3	ข้อมูลด้านความปลอดภัย
02	8	ส่วนต่างๆ ของเครื่องล้างจาน
03	9	การใช้งานเครื่องล้างจาน
	9	การใส่เกลือลงในเครื่องปรับสภาพน้ำความกระด้าง
	11	การดูแลรักษาและการทำความสะอาด
04	11	การดูแลรักษาภายนอกตัวเครื่อง
	11	การดูแลรักษาภายในตัวเครื่อง
	13	การดูแลรักษาเครื่องล้างจาน
	15	คำแนะนำในการติดตั้ง
	15	ข้อควรทราบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า
05	16	การจ่ายน้ำเข้าเครื่องและการระบายน้ำออก
	17	การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ
	18	การตั้งวางเครื่องล้างจาน
	18	การติดตั้งแบบบิวท์อิน
06	23	คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
07	26	การจัดเรียงภาชนะใส่ตะกร้า

หมายเหตุ:

- ท่านสามารถแก้ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานได้ด้วยตัวเองโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
- หากคำแนะนำในหัวข้อดังกล่าวนี้ยังไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของบริษัทแบริค ไทย
- บริษัทผู้ผลิตอาจทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท
- หากคู่มือหาย หรือมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ ท่านสามารถขอรับคู่มือการใช้งานเล่มใหม่จากทางบริษัท หรือตัวแทนจำหน่ายได้

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

⚠ คำเตือน

เมื่อใช้งานเครื่องล้างจาน โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

- การติดตั้งและการซ่อมแซมเครื่องล้างจานต้องดำเนินการโดยช่างที่มีความชำนาญ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการทำงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาวะแวดล้อมการทำงานอื่นๆ
 - ฟาร์ม
 - สำหรับการใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม และที่พักอาศัยอื่นๆ
 - สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางด้านจิตใจ หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ จะสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการดูแล หรือได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามให้เด็กเล่นอุปกรณ์นี้ และอย่าให้เด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาอุปกรณ์ เว้นแต่ว่าจะมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด (ตามมาตรฐาน EN60335-1)
อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางด้านจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการดูแล หรือมีการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดโดยบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเขาได้ (ตามมาตรฐาน IEC60335-1)

- บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้!
- เครื่องล้างจานรุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามนำเครื่องล้างจาน สายไฟ หรือ ปลั๊กไฟลงไปในน้ำหรือของเหลวทุกชนิด
- ถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยก่อนทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องล้างจานทุกครั้ง
- ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำสบู่มั้เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง จากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ำอีกรอบ



คำแนะนำในการติดตั้งสายดิน

- เครื่องล้างจานต้องได้รับการติดตั้งสายดิน ในกรณีที่เครื่องล้างจานทำงานผิดปกติหรือ ชั่วครู่ สายดินจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต เนื่องจากสายดินช่วยนำ กระแสไฟฟ้าไปตามเส้นทางที่มีความต้านทานกระแสไฟฟ้าน้อยที่สุด นอกจากนี้ เครื่องล้างจานยังมาพร้อมกับปลั๊กไฟสำหรับการเชื่อมต่อสายดิน
- ปลั๊กไฟของเครื่องล้างจานจะต้องเสียบกับเต้ารับที่ได้รับการติดตั้งและเชื่อมต่อสายดิน อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเขตพื้นที่ของท่าน
- การเชื่อมต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไ้ไม่ถูกวิธีสามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- หากท่านไม่แน่ใจว่าการติดตั้งสายดินสำหรับเครื่องล้างจานถูกต้องหรือไม่ ควรให้ช่างที่มีความชำนาญ หรือช่างจากศูนย์บริการทำการตรวจสอบให้

- ในกรณีที่ปลั๊กไฟเครื่องล้างจานไม่สามารถเสียบเข้ากับเต้ารับได้พอดี ห้ามปรับแก้ที่ปลั๊กไฟเป็นอันขาด
- โปรดติดต่อให้ช่างไฟที่มีความชำนาญดำเนินการติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสม
- ห้ามใช้งานเครื่องล้างจานผิดวัตถุประสงค์ นั่งทับ หรือค้ำยันบริเวณประตูหรือตะแกรงใส่ภาชนะของเครื่องล้างจาน
- ปิดประตูเครื่องให้สนิททุกครั้งก่อนเริ่มต้นการใช้งานเครื่องล้างจาน
- เปิดประตูเครื่องอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษหากเครื่องล้างจานกำลังทำงานอยู่ ไม่เช่นนั้นน้ำอาจกระเซ็นออกมาจากตัวเครื่องได้
- ห้ามวางของหนักทุกชนิด หรือค้ำยันบนประตูเครื่องขณะเปิดประตูเครื่องค้างไว้ ไม่เช่นนั้นตัวเครื่องอาจพลิกคว่ำได้
- การจัดเรียงภาชนะเครื่องครัวที่จะล้าง:
 - 1) วางเครื่องครัวที่มีคมในลักษณะที่จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับขอบยางที่ประตู
 - 2) **คำเตือน:** มีดและเครื่องครัวอื่นๆ ที่มีคมจะต้องจัดเรียงไว้ในตะแกรงแบบหันปลายที่แหลมคมลงด้านล่าง หรือวางราบไปตามแนวนอน
- พงล้างจานบางชนิดมีความเป็นด่างเข้มข้นสูง ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างมาก หากกลืน พงล้างจานเข้าไป
อย่าให้พงล้างจานสัมผัสโดนผิวหนังและดวงตา และอย่าให้เด็กเข้าใกล้เครื่องล้างจานขณะเปิดประตูเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพงล้างจานถูกใช้จนหมดหลังจากสิ้นสุดรอบการล้างจาน

- ห้ามใช้เครื่องนี้ในการล้างภาชนะเครื่องครัวที่ทำจากพลาสติก ยกเว้นพลาสติกที่แสดงข้อความ "dishwasher safe" กำกับไว้ หรือมีคุณสมบัติแบบเดียวกัน
- สำหรับภาชนะเครื่องครัวที่ทำจากพลาสติกที่ไม่ได้ระบุข้อความดังกล่าวไว้ ให้ศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้นั้นๆ อย่างละเอียด
- ใช้ผงล้างจาน และน้ำยาเคลือบเงาที่แนะนำสำหรับการใช้งานกับเครื่องล้างจานอัตโนมัติเท่านั้น
- ห้ามใช้สบู่ ฟองซักฟอก หรือน้ำยาล้างมือกับเครื่องล้างจานเป็นอันตราย
- ห้ามเปิดประตูเครื่องล้างจานทิ้งไว้ เพราะจะทำให้ตัวเครื่องพลิกคว่ำไถ่่ายยิ่งขึ้น หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่โดยช่างซ่อมจากศูนย์บริการ หรือช่างซ่อมที่ได้รับการรับรอง เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
- ระหว่างการติดตั้ง โปรดระมัดระวังอย่าให้สายไฟของตัวเครื่องขดงอ หรือถูกกดทับมากเกินไปจนทำให้เกิดอันตราย
- ห้ามทำการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับส่วนควบคุมการทำงาน
- การเชื่อมต่อเครื่องล้างจานกับวาล์วน้ำจะต้องใช้ท่อชุดใหม่ที่จัดมาให้เท่านั้น ห้ามนำท่อชุดเก่ากลับมาใช้งานซ้ำเป็นอันตราย
- เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ในโหมดสแตนด์บาย ตัวเครื่องจะปิดสวิทช์โดยอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานใดๆ ภายใน 15 นาที
เครื่องล้างจานรุ่นนี้สามารถล้างภาชนะเครื่องครัวได้สูงสุด 6 ชุดเซต
แรงดันน้ำสูงสุดที่สามารถรองรับได้ คือ 1MPa
แรงดันน้ำต่ำสุดที่สามารถรองรับได้ คือ 0.04MPa

• การทิ้งเครื่องล้างจาน



- เมื่อท่านต้องการทิ้งบรรจุภัณฑ์ และตัวเครื่องล้างจาน โปรดนำส่งไปยังศูนย์รีไซเคิลขยะ ก่อนที่จะนำไปทิ้ง ให้ตัดสายไฟ และทำลายสลักล๊อคประตู เพื่อไม่ให้สามารถล๊อคประตูได้อีกต่อไป
- กล่องกระดาษบรรจุเครื่องล้างจานผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล และควรนำไปกำจัดในโรงงานรีไซเคิลกระดาษโดยเฉพาะ
- การให้ความร่วมมือกำจัดผลิตภัณฑ์ชนิดอย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ที่มาจากการจัดการขยะประเภทนี้อย่างไม่เหมาะสม
- สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ โปรดติดต่อสอบถามกับทางหน่วยงานเทศบาลในเขตพื้นที่ของท่าน
- การทิ้ง: ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปแบบไม่คัดแยก ท่านจำเป็นต้องคัดแยกขยะประเภทนี้ออกจากขยะทั่วไปเพื่อนำไปจัดการด้วยกระบวนการพิเศษ



|| ส่วนต่างๆ ของเครื่องล้างจาน


❗ ข้อควรจำ:

เพื่อให้เครื่องล้างจานของท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานให้ครบถ้วนก่อนเริ่มต้นการใช้งานครั้งแรก

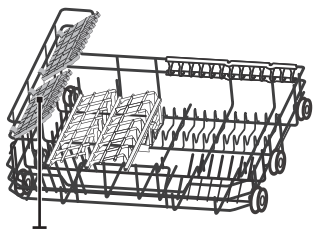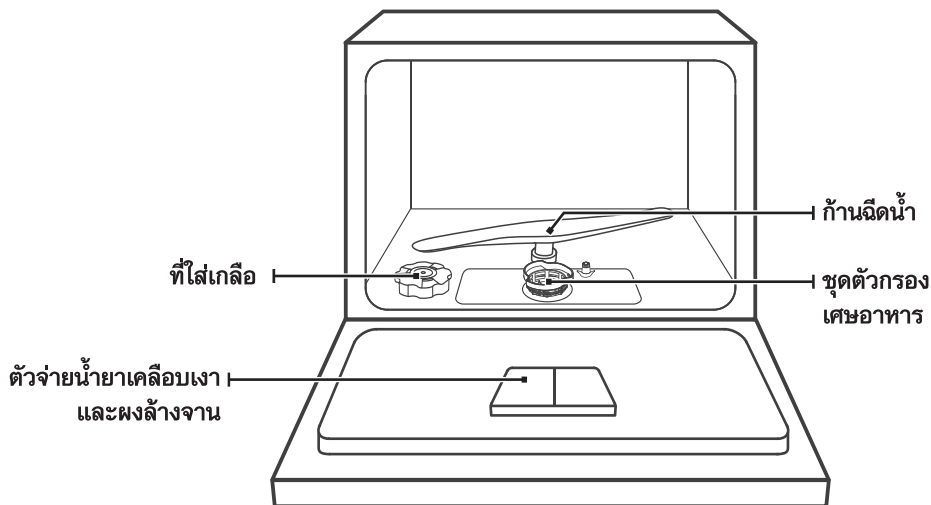

ตะกร้าใส่ถ้วยกาแฟ

ตะกร้าใส่ภาชนะเครื่องครัว

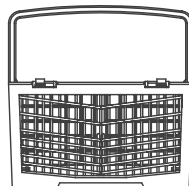

ตะกร้าใส่ช้อนส้อมและมีด

💡 หมายเหตุ:

ภาพเหล่านี้ใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น โปรดยึดตามผลิตภัณฑ์จริง

|| การใช้งานเครื่องล้างจาน

ขั้นตอนก่อนใช้งานเครื่องล้างจาน:



1. ตั้งค่าเครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง
2. ใส่เกลือลงในเครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง
3. จัดเรียงภาชนะเครื่องครัวบนตะกร้า
4. เติมผงล้างจานและน้ำยาเคลือบเงาลงในถ้วยจ่ายน้ำยา



หากท่านจำเป็นต้องตั้งค่าเครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง โปรดอ่านหัวข้อที่ 1 “เครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง” ของคู่มือในส่วนที่ 2: ข้อมูลเพิ่มเติม

● การใส่เกลือลงในเครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง

💡 หมายเหตุ:

หากเครื่องล้างจานรุ่นที่ท่านใช้งานไม่มีเครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง ท่านสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้
ใช้เกลือที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น
ที่ใส่เกลือถูกติดตั้งไว้บริเวณใต้ตะกร้าใส่ภาชนะ การเติมเกลือมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

⚠ คำเตือน


- ใช้เกลือที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับเครื่องล้างจานเท่านั้น!

เกลือชนิดอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับเครื่องล้างจาน โดยเฉพาะเกลือแกง จะทำให้เครื่องปรับสภาพน้ำกระด้างเสียหายได้ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้เกลือที่ไม่เหมาะสม ทางบริษัท เบโค ไทย จะไม่รับประกัน หรือรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้

- เติมเกลือก่อนเริ่มโปรแกรมการล้างเท่านั้น

ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดเกลือหรือน้ำเกลือที่อาจหกออกมาด้านนอก ตกค้าง อยู่ที่ด้านล่างของตัวเครื่องเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนได้

การเติมเกลือสำหรับเครื่องล้างจานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

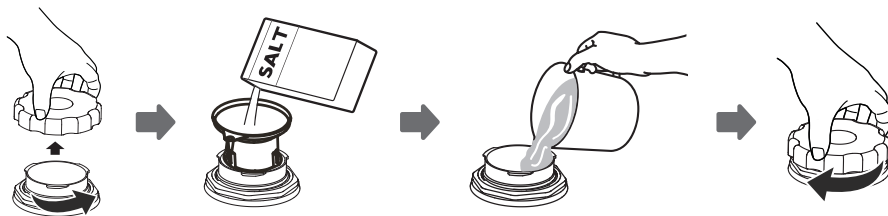

1. ถอดตะกร้าใส่ภาชนะออกจากตัวเครื่อง จากนั้นหมุนฝาปิดที่ใส่เกลือแล้วถอดฝาทิ้ง
2. วางกรวย (ถ้าจัดมาให้) ไว้ที่ปากช่องเติมเกลือ จากนั้นเติมเกลือลงไป 1 กิโลกรัม
3. ก่อนเริ่มล้างจานครั้งแรก ให้เติมเกลือจนถึงระดับสูงสุดแล้วตามด้วยน้ำ ซึ่งโดยปกติจะมีน้ำล้นออกมาจากที่ใส่เกลือเล็กน้อย
4. หลังจากเติมเกลือเสร็จแล้ว ให้ปิดฝาที่ใส่เกลือให้สนิท
5. ไฟเตือนระดับเกลือจะหยุดกะพริบหลังจากใส่เกลือจนเต็มแล้ว
6. ทันทีหลังจากที่เติมเกลือเสร็จแล้ว ท่านควรเปิดโปรแกรมการล้างให้ทำงานหนึ่งรอบ (ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมการล้างแบบสั้นๆ) ไม่เช่นนั้นระบบตัวกรองเศษอาหาร ป้อนน้ำ หรือส่วนที่มีความสำคัญอื่นๆ ของตัวเครื่องอาจเสียหายจากน้ำเกลือได้ ซึ่งความเสียหายในลักษณะนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

💡 หมายเหตุ:

- ท่านจะต้องเติมเกลือเมื่อไฟเตือนระดับเกลือ () ที่อยู่บนแผงควบคุมการทำงานสว่างขึ้นเท่านั้น ไฟเตือนระดับเกลืออาจยังคงสว่างอยู่แม้จะเติมเกลือเสร็จแล้วก็ตาม ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการละลายของเกลือนั้นๆ
- หากไม่มีไฟเตือนระดับเกลือที่แผงควบคุมการทำงาน (สำหรับบางรุ่น) ท่านสามารถประเมินช่วงเวลาที่ต้องเติมเกลือลงในเครื่องปรับสภาพน้ำกระด้างตามจำนวนรอบการทำงานของเครื่องล้างจาน
- หากเกลือหก ให้เปิดโปรแกรมล้างน้ำเปล่า หรือล้างแบบรวดเร็วเพื่อล้างเกลือออกไป

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

การดูแลรักษาภายนอกตัวเครื่อง

ประตู และขอบยางที่ประตู

ทำความสะอาดขอบยางที่ประตูอย่างสม่ำเสมอโดยใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำบิดพอหมาดๆ เช็ด คราบอาหารออกให้หมดจด

หลังจากใส่ภาชนะเข้าไปในเครื่องล้างจานแล้ว อาจมีเศษอาหารและเครื่องดื่มน้ำที่ตกค้างอยู่ หยดลงมาทางด้านข้างของประตูเครื่อง ซึ่งพื้นผิวบริเวณนี้จะอยู่นอกพื้นที่ของการล้างจาน และก้านฉีดน้ำไม่สามารถฉีดพ่นน้ำมาถึงบริเวณนี้ได้ ดังนั้นจึงต้องเช็ดคราบอาหารและเครื่องดื่มน้ำก่อนปิดประตูเครื่องเสมอ

แผงควบคุมการทำงาน

หากจำเป็นต้องทำความสะอาดแผงควบคุม ให้ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำบิดพอหมาดๆ เช็ด ทำความสะอาดเท่านั้น

⚠ คำเตือน

- เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในสล็อตประตู และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามฉีดพ่น น้ำยาทำความสะอาดทุกชนิดเป็นอันตราย
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือฟองน้ำขัดพื้นผิวด้านนอกของตัวเครื่อง เพราะจะทำให้ผิวเคลือบเป็นรอยได้ นอกจากนี้กระดาดของเนกประสงค์บางชนิดก็อาจทำให้เกิดรอย หรือทั้งคราบบนพื้นผิวได้เช่นกัน

การดูแลรักษาภายในตัวเครื่อง


ระบบกรองเศษอาหาร

ระบบกรองเศษอาหารที่อยู่บนพื้นด้านในเครื่องล้างจาน ใช้สำหรับดักจับเศษอาหาร ที่มาจากการล้างจาน เศษอาหารที่ถูกดักไว้อาจทำให้ตัวกรองอุดตันได้ ดังนั้นจึงควร ตรวจสอบตัวกรองเศษอาหารอย่างสม่ำเสมอ และทำความสะอาดตัวกรองเมื่อจำเป็น โดยนำตัวกรองไปล้างผ่านน้ำก๊อก


การทำความสะอาดตัวกรองเศษอาหารมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

☀ หมายเหตุ:


ภาพเหล่านี้ใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น ระบบตัวกรองเศษอาหารและก้านฉีดน้ำอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น โปรดยึดตามผลิตภัณฑ์จริง

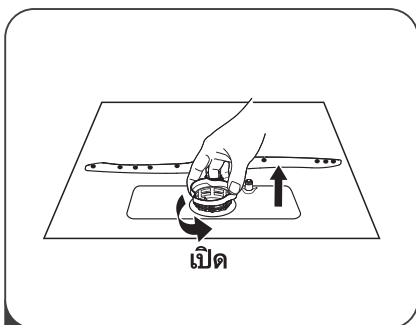


- 1 จับตัวกรองเศษอาหารชิ้นใหญ่หมุนวนเข้มนาฬิกาเพื่อปลดล็อคตัวกรอง จากนั้นยกขึ้นแล้วถอดออกมาจากเครื่องล้างจาน

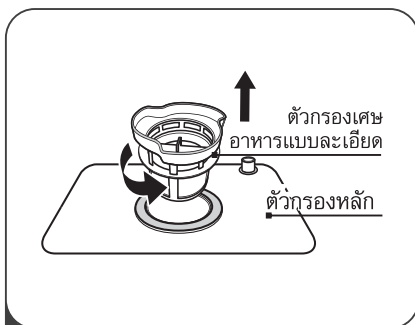

- 2 ยกตัวกรองเศษอาหารแบบละเอียดออกมาจากตัวกรองหลัก

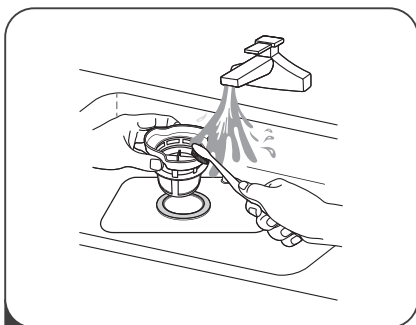

- 3 สามารถทำความสะอาดเศษอาหารชิ้นใหญ่ได้โดยการนำตัวกรองไปล้างผ่านน้ำก๊อก และเพื่อให้ตัวกรองสะอาดมากขึ้น สามารถใช้แปรงที่มีขนแปรงนุ่มในการขัดสิ่งสกปรกออกไปได้

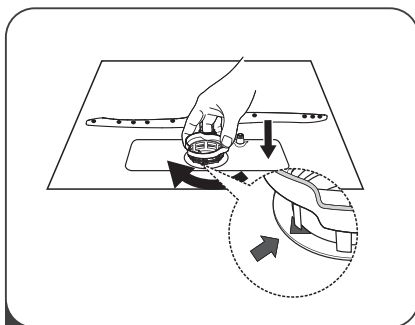

- 4 ประกอบตัวกรองเศษอาหารทั้งหมดกลับเข้าสู่ชุดตามลำดับการถอดแบบย้อนกลับ แล้วนำไปติดตั้งลงในช่อง จากนั้นหมุนตัวกรองตามเข็มนาฬิกาจนถึงตำแหน่งของลูกศร


⚠ คำเตือน

- อย่าหมุนตัวกรองเศษอาหารแน่นเกินไป ประกอบตัวกรองกลับเข้าสู่ชุดตามลำดับให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นเศษอาหารชิ้นใหญ่อาจเล็ดลอดเข้าไปในระบบจนทำให้เกิดการอุดตันได้
- ห้ามใช้เครื่องล้างจานโดยไม่ใส่ตัวกรองเศษอาหาร การใส่ตัวกรองเศษอาหารไม่ถูกวิธีอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของตัวเครื่องลดลง และยังสามารถทำให้ภาชนะเครื่องครัวต่างๆ เสียหายได้


ก้านฉีดน้ำ

ท่านจำเป็นต้องทำความสะอาดก้านฉีดน้ำอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากแร่ธาตุต่างๆ ที่อยู่ในน้ำกระด้างจะอุดตันตามรูพ่นของก้านฉีดน้ำและแกนหมุน

การทำความสะอาดก้านฉีดน้ำมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

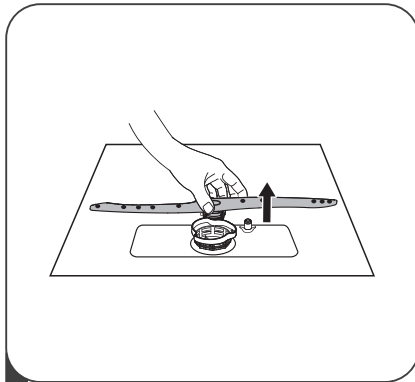

1 ถอดก้านฉีดน้ำออกมาโดยการดิงก้านฉีดน้ำขึ้นด้านบน

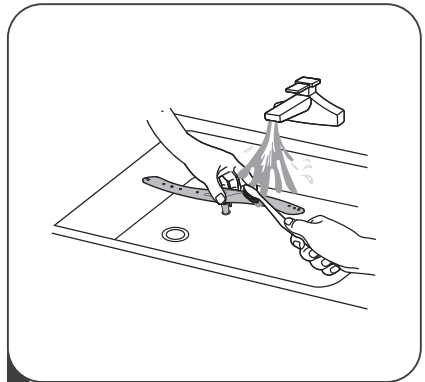

2 ล้างก้านฉีดน้ำโดยใช้น้ำอุ่นผสมสบู่ และใช้แปรงที่มีขนแปรงนุ่มขัดบริเวณรูพ่นน้ำ หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วให้นำไปติดตั้งไว้ตามเดิม

การดูแลรักษาเครื่องล้างจาน

การป้องกันตัวเครื่องจากความเย็นจัดจนน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง

ในช่วงฤดูหนาวควรเตรียมการป้องกันเพื่อไม่ให้น้ำที่ค้างอยู่ตามเครื่องกลายเป็นน้ำแข็ง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมการล้างทุกรอบ:

1. ถอดปลั๊กเครื่องล้างจาน
2. ปิดก๊อกน้ำ และถอดท่อจ่ายน้ำออกจากวาล์วน้ำ
3. ระบายน้ำออกจากท่อจ่ายน้ำ และวาล์วน้ำให้หมด (ใช้ภาชนะรองน้ำที่ระบายออกมา)
4. เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำตามเดิม
5. ถอดตัวกรองเศษอาหารที่อยู่บนพื้นด้านในตัวเครื่องออกมา และใช้ฟองน้ำซับน้ำที่ค้างอยู่ในช่องให้หมด

ข้อควรปฏิบัติหลังการล้างจานทุกรอบ

ทุกครั้งหลังจากที่ล้างจานเสร็จ ให้ปิดก๊อกน้ำ และเปิดประตูไว้เล็กน้อยเพื่อระบายความชื้น และกลิ่นอับออกไปจากตัวเครื่อง

การถอดปลั๊ก

ก่อนทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้ารับให้เรียบร้อยทุกครั้ง

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารระเหยหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน

ในการทำความสะอาดพื้นผิวภายนอก และชิ้นส่วนที่ทำมาจากยางของเครื่องล้างจาน

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารระเหยหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน ควรใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าผสมสบู่เท่านั้น

สำหรับการจัดตรวจสอบปรกต่าง ๆ ที่ติดอยู่ตามพื้นผิวด้านในตัวเครื่อง ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าผสมน้ำส้มสายชูเพียงเล็กน้อย หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับเครื่องล้างจานโดยเฉพาะ

เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องล้างจานเป็นเวลานาน

ขอแนะนำให้เปิดโปรแกรมการล้างโดยที่ไม่ต้องใส่ภาชนะเข้าไปในเครื่อง จากนั้นถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ ปิดก๊อกน้ำ และเปิดประตูเครื่องไว้เล็กน้อย วิธีการนี้จะช่วยให้ขอบยางของประตูมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น และป้องกันการเกิดกลิ่นอับในตัวเครื่อง

การเคลื่อนย้ายเครื่องล้างจาน

หากต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องล้างจาน พยายามจับตัวเครื่องให้ตั้งตรงตลอดเวลา แต่หากจำเป็นต้องจับเครื่องให้นอนราบ ให้วางด้านหลังของตัวเครื่องลงกับพื้นเท่านั้น

ขอบยางของประตู

หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นอับในเครื่องล้างจานคือเศษอาหารที่ติดอยู่ตามขอบยางของประตู จึงควรใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดพอหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดขอบยางเป็นประจำ เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นอับ

|| คำแนะนำในการติดตั้ง

⚠ คำเตือน



อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนติดตั้งเครื่องล้างจาน

ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือไฟฟ้าช็อตได้

⚠ ข้อควรทราบ

การติดตั้งระบบท่อต่างๆ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าควรดำเนินการโดยช่างที่มีความชำนาญ

• ข้อควรทราบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า

⚠ คำเตือน

เพื่อความปลอดภัย:

- ห้ามใช้ปลั๊กพวงหรือหัวแปลงปลั๊กไฟกับเครื่องล้างจาน
- ห้ามตัดหรือถอดแยกขาปลั๊กที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสายดินออกจากหัวปลั๊กของสายไฟที่จัดมาให้พร้อมเครื่องในทุกกรณี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้า

โปรดอ่านฉลากผลิตภัณฑ์บนตัวเครื่องเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า และเชื่อมต่อเครื่องล้างจานกับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม ใช้ฟิวส์ขนาด 10 แอมแปร์/ 13 แอมแปร์/16 แอมแปร์ตามที่กำหนด ฟิวส์หน่วงเวลา หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ตามที่แนะนำ และควรติดตั้งวงจรแยกสำหรับเครื่องล้างจานเครื่องนี้โดยเฉพาะ

การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่กระแสไฟฟ้าที่ใช้เป็นไปตามที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ได้รับการติดตั้งสายดินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานเท่านั้น หากเต้ารับที่จะใช้งานกับเครื่องล้างจานไม่สามารถใช้ในการเสียบปลั๊กไฟของตัวเครื่องได้พอดี ให้เปลี่ยนเต้ารับอันใหม่แทนการใช้หัวแปลงปลั๊กไฟ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินหรือเกิดไฟลุกไหม้ได้


⚠ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งสายดินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานก่อนเริ่มต้นการใช้งาน

การจ่ายน้ำเข้าเครื่องและการระบายน้ำออก

การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายน้ำ

เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำกับข้อต่อหัวเกลียวขนาด 3/4 นิ้ว และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หมุนเกลียวท่อเข้าล็อกได้อย่างแน่นหนา

หากท่อน้ำที่ใช้เป็นท่อน้ำชุดใหม่ หรือไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน ควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านท่อเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งตกค้างอุดตันอยู่ในท่อ การทำเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันการอุดตันเวลาจ่ายน้ำเข้าเครื่อง และป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องเสียหาย

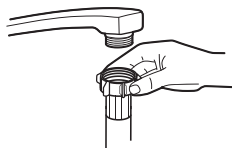

ท่อจ่ายน้ำแบบธรรมดา



ท่อจ่ายน้ำแบบมีระบบป้องกัน

ข้อควรทราบเกี่ยวกับท่อจ่ายน้ำแบบมีระบบป้องกัน

ท่อจ่ายน้ำแบบมีระบบป้องกันจะมีผนังป้องกันถึงสองชั้น ระบบท่อชนิดนี้รับประกันความปลอดภัยเกี่ยวกับน้ำได้เป็นอย่างดีด้วยการปิดกั้นการไหลของน้ำในกรณีที่ท่อแตก และเมื่อช่องว่างระหว่างท่อจ่ายน้ำกับท่อชั้นนอกมีน้ำขัง

⚠ คำเตือน

ท่อที่เชื่อมต่อกับอ่างล้างจานสามารถระเบิดได้หากติดตั้งไว้บนท่อน้ำเส้นเดียวกับเครื่องล้างจาน หากมีอ่างล้างจานอยู่แล้ว ขอแนะนำให้ถอดท่อออก และอุดรูท่อไว้

วิธีการเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำแบบมีระบบป้องกัน

1. ดึงท่อจ่ายน้ำแบบมีระบบป้องกันออกมาจากช่องเก็บท่อที่อยู่ทางด้านหลังของเครื่องล้างจาน
2. ขันสกรูของท่อจ่ายน้ำแบบมีระบบป้องกันเข้ากับก๊อกน้ำที่มีข้อต่อหัวเกลียวขนาด 3/4 นิ้ว ให้แน่น
3. เปิดก๊อกน้ำให้สุดก่อนเริ่มต้นการใช้งานเครื่องล้างจาน



วิธีการถอดท่อจ่ายน้ำแบบมีระบบป้องกัน

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. คลายสกรูท่อจ่ายน้ำแบบมีระบบป้องกันออกจากก๊อกน้ำ

● การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ

สอตท่อระบายน้ำของตัวเครื่องเข้าไปในท่อน้ำทิ้งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 4 เซนติเมตร หรือต่อท่อระบายน้ำให้น้ำไหลเข้าไปในอ่างล้างจาน ความสูงของท่อน้ำทิ้งจะต้องไม่เกิน 600 มิลลิเมตร ปลายท่อระบายน้ำของตัวเครื่องจะต้องไม่จุ่มลงไปใต้น้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าเครื่อง

⚠ ไม่ว่าจะเชื่อมต่อท่อระบายน้ำไปที่ตำแหน่ง A หรือ B ต้องยึดท่อให้อยู่กับที่อย่างมั่นคง

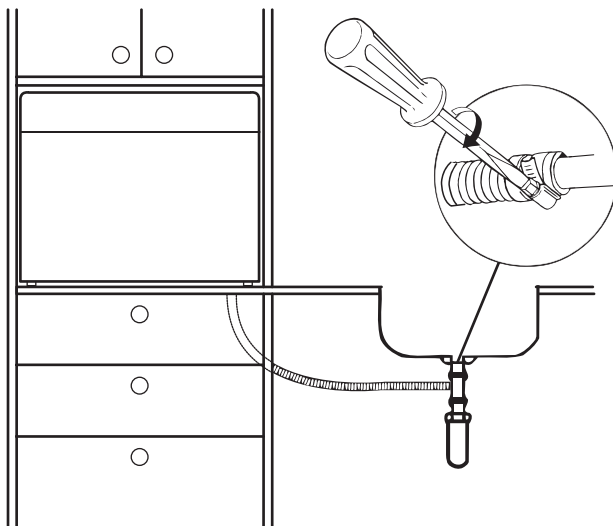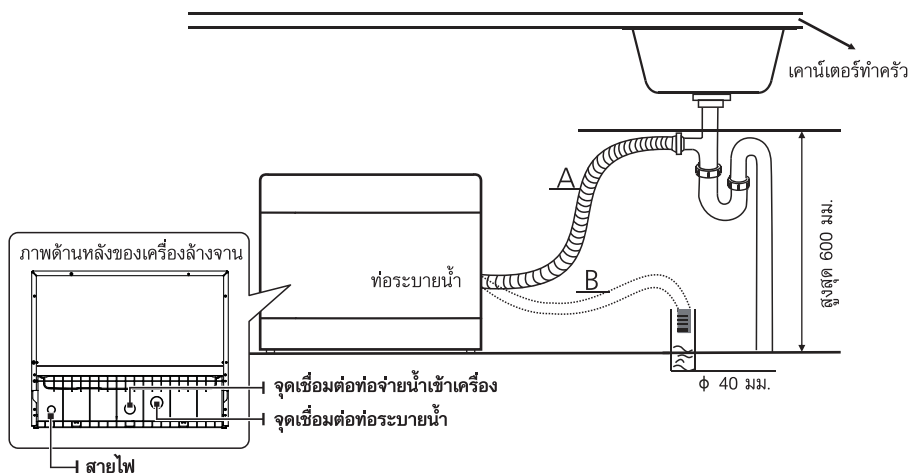

การระบายน้ำส่วนเกินออกจากท่อ

หากอ่างล้างจานสูงกว่า 1,000 มิลลิเมตรเมื่อวัดจากพื้น จะไม่สามารถระบายน้ำส่วนเกินออกจากท่อลงในอ่างล้างจานได้โดยตรง จึงจำเป็นต้องระบายน้ำส่วนเกินออกจากท่อลงในกะละมัง หรือภาชนะที่เหมาะสมที่รองไว้ด้านนอกและวางไว้ต่ำกว่าอ่างล้างจาน

ช่องทางปล่อยน้ำออก

ใช้สำหรับการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ ต้องทำการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่อุดตัน หรือถูกกดทับ

ท่อเสริมความยาว

หากท่านต้องการเสริมความยาวของท่อระบายน้ำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ท่อระบายน้ำแบบเดียวกัน ซึ่งจะต้องมีความยาวไม่เกิน 4 เมตร ไม่เช่นนั้นจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องล้างจานลดลง

การเชื่อมต่อท่อกาลักน้ำ

การเชื่อมต่อท่อกาลักน้ำจะต้องอยู่ที่ความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร (สูงสุด) จากด้านล่างสุดของเครื่องล้างจาน และยึดท่อระบายน้ำให้แน่นหนา


● การติดตั้งเครื่องล้างจาน

ติดตั้งเครื่องล้างจานไว้ตรงตำแหน่งที่ท่านต้องการ โดยหันด้านหลังเครื่องล้างจานเข้าหาผนังห้อง และด้านข้างชนานกับตู้หรือผนังห้องอีกด้าน เครื่องล้างจานรุ่นนี้มาพร้อมกับท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำที่สามารถติดตั้งให้หันไปทางด้านขวาหรือซ้ายได้ตามต้องการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้ง

การติดตั้งแบบบิวท์อิน

ขั้นตอนที่ 1a:

หากต้องการติดตั้งเฉพาะตัวเครื่องเข้าไปในช่อง ให้ทำช่องตามขนาดที่แสดงไว้ในแผนภาพนี้

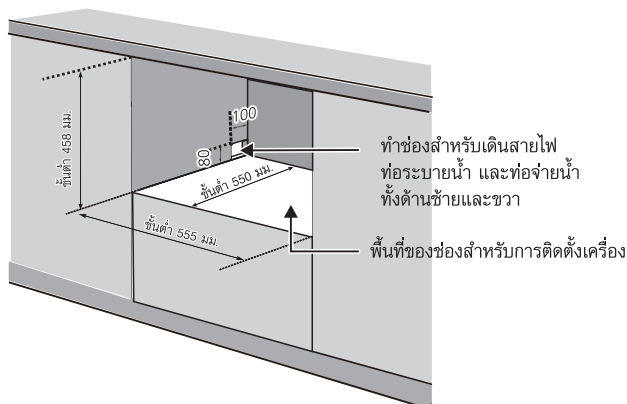


ขั้นตอนที่ 1b:

หากต้องการติดตั้งหน้าบานปิดตัวเครื่อง ขนาดในส่วนของ A ควรเท่ากับ $D+9.5$ และขนาดในส่วนของ B ควรเท่ากับ $C+6$

ขณะเดียวกัน ช่องสำหรับการติดตั้งเครื่องจะอยู่ด้านในของพื้นที่นี้อีกที:

พื้นที่ด้านข้างทั้งสองด้านของ $(C-555) / 2 + 3$; C, D และ E เป็นพื้นที่สแต็ปที่สื่องัดจากหน้าบานที่มีขนาดสัมพันธ์กัน

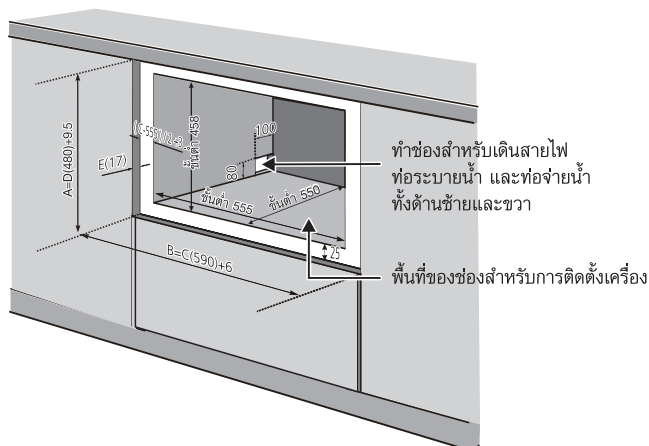


ขั้นตอนที่ 2: แผนภาพแสดงขนาดของหน้าบาน และการติดตั้ง

น้ำหนักของหน้าบานควรอยู่ที่ 3 - 4 กิโลกรัม

ขนาดในส่วนของ A และ B สามารถเปลี่ยนได้ตามมือจับ

ขนาดในส่วนของ C, D และ E สามารถเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง

ขนาดในส่วนของ E ควรอยู่ที่ระหว่าง 16~22 มิลลิเมตร ถัดออกมาจากตัวเครื่องเพื่อประกอบหน้าบาน

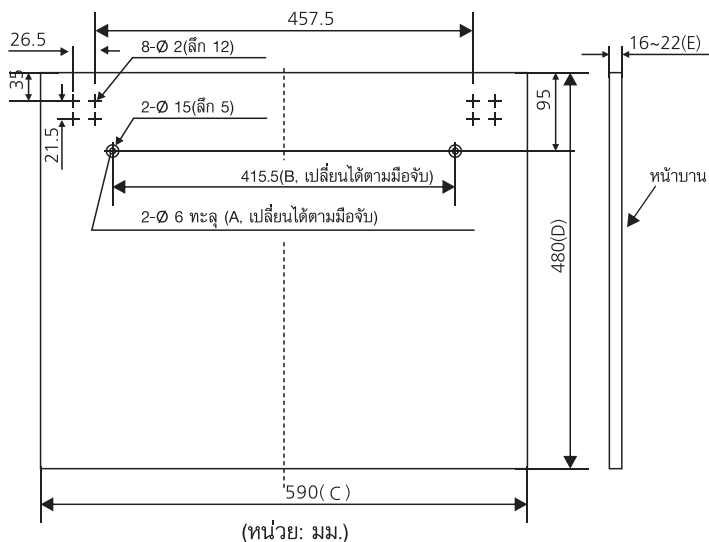


ขั้นตอนที่ 3: การประกอบหน้าบาน






หมายเหตุ:

หากตัวเครื่องมีแผงหน้าบานอยู่แล้ว
ให้ข้ามขั้นตอนนี้ได้

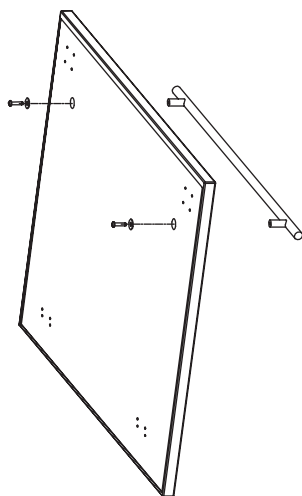


ขั้นตอนที่ 4:

ประกอบหน้าบานไว้บนเครื่องล้างจานตามภาพตัวอย่าง อันดับแรกให้ขันสกรูระหว่างส่วนฐานของตัวเครื่องและหน้าบาน ทั้งหมด 16 ตัว จากนั้นดึงรางเลื่อนออกจากร่องของประตู และขันสกรูทั้งหมด 8 ตัวเพื่อยึดหน้าบานกับรางเลื่อน

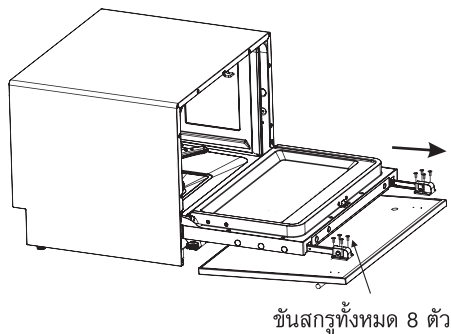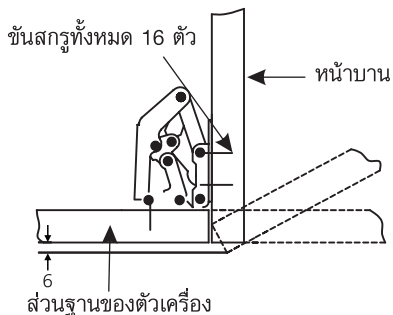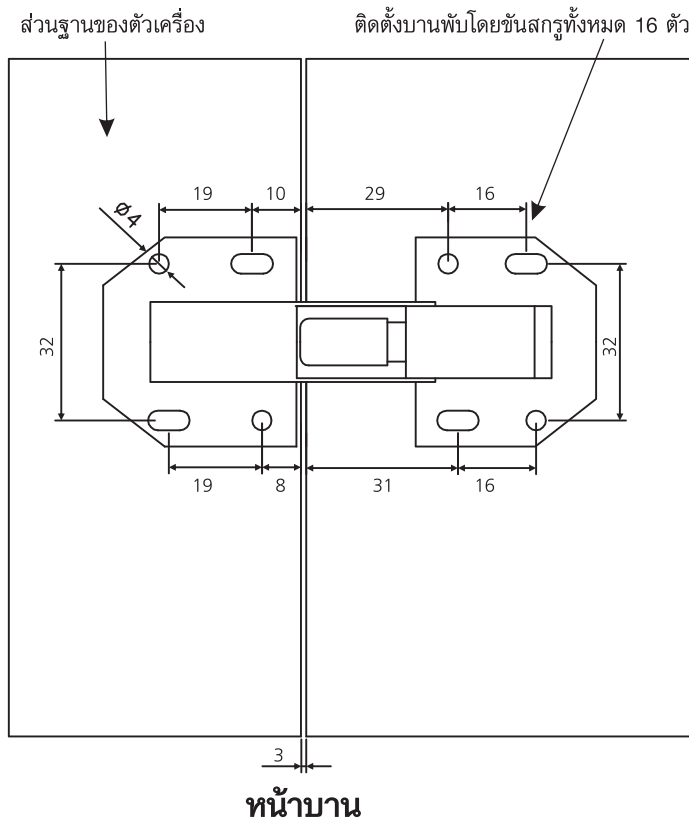


ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้งสกรูขาตั้งปรับระดับได้ที่ใต้เครื่องล้างจาน

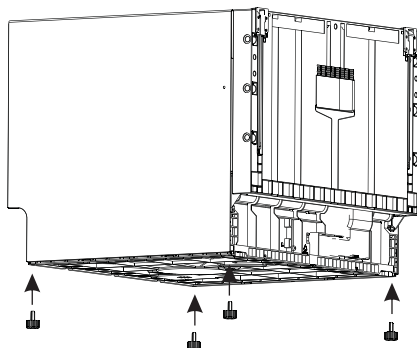

ขั้นตอนที่ 6:

ติดตั้งเครื่องล้างจานเข้าไปในช่องที่เตรียมไว้ แต่อย่าเพิ่งใส่เข้าไปจนสุด จากภาพตัวอย่าง ให้ปรับสกรูขาตั้งเพื่อตั้งตัวเครื่องให้ระนาบไปกับพื้นด้านล่างของช่องที่ติดตั้ง จากนั้นจึงค่อยดันเครื่องล้างจานเข้าไปให้สุด

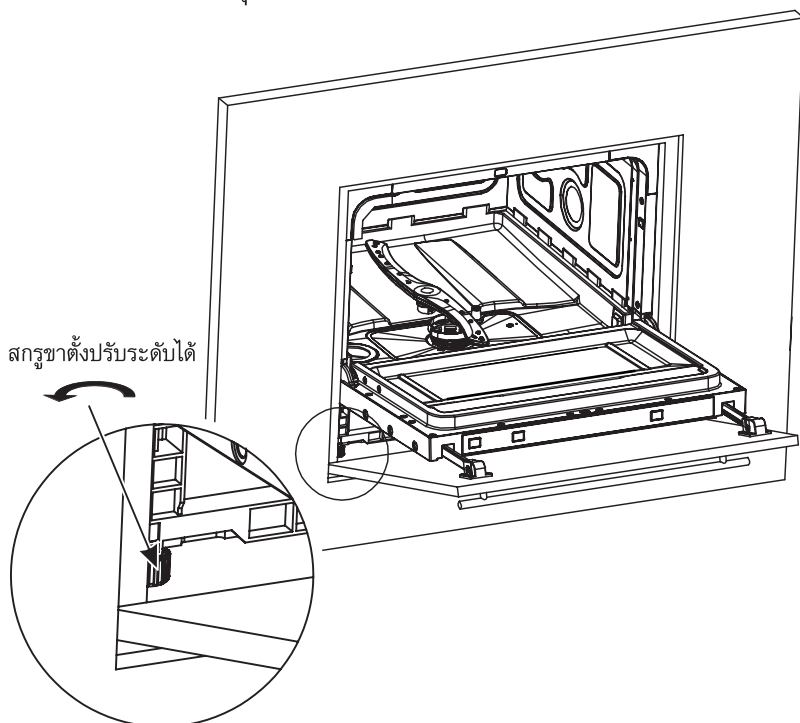

คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา

ก่อนติดต่อขอรับบริการ

ท่านอาจแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองจากคำแนะนำในตารางด้านล่างนี้โดยไม่ต้องติดต่อขอรับบริการ


ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
เครื่องล้างจานไม่ทำงาน	ฟิวส์ขาด หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดวงจรไฟฟ้า	เปลี่ยนฟิวส์ หรือรีเซ็ตเซอร์กิตเบรกเกอร์ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอื่นที่ใช้วงจรไฟฟ้าร่วมกับเครื่องล้างจานออกให้หมด
	ไม่ได้เปิดสวิตช์เครื่อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปิดสวิตช์เครื่องล้างจานและปิดประตูเครื่องสนิทแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับอย่างถูกต้อง
	ปิดประตูเครื่องล้างจานไม่สนิท	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูถูกปิดและล็อกอย่างแน่นหนา
น้ำไม่ถูกปั๊มออกจากเครื่องล้างจาน	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำ
	ตัวกรองเศษอาหารอุดตัน	ตรวจสอบตัวกรองเศษอาหารชั้นใหญ่ (โปรดดูหัวข้อ "การดูแลรักษาภายในตัวเครื่อง")
	อ่างล้างจานอุดตัน	ตรวจสอบอ่างล้างจานให้แน่ใจว่าระบายน้ำได้ตามปกติ หากปัญหาเกิดจากอ่างล้างจานไม่สามารถระบายน้ำได้ ท่านอาจจำเป็นต้องติดต่อช่างประปา แทนช่างซ่อมเครื่องล้างจาน
มีฟองอยู่ในเครื่องล้างจาน	ใช้น้ำยาล้างจานที่ไม่เหมาะสม	ใช้ฟองล้างจานที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องล้างจาน โดยเฉพาะเพื่อป้องกันการเกิดฟอง หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้เปิดเครื่องล้างจานเพื่อปล่อยให้ฟองระเหยออกไป เติมน้ำเย็น 1 แกลลอนเข้าไปในตัวเครื่อง ปิดประตูเครื่องให้สนิท แล้วเปิดโปรแกรมการล้างให้ทำงานเพื่อระบายน้ำออก ทำซ้ำตามขั้นตอนนี้อีกรอบได้หากจำเป็น
	น้ำยาเคลือบเงาหก	ควรเช็ดน้ำยาเคลือบเงาที่หกออกมาทันที
พื้นผิวด้านในตัวเครื่องมีคราบติดอยู่	อาจมีการใช้ฟองล้างจานที่มีการแต่งสี	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟองล้างจานที่ใช้ไม่มีการแต่งสี
มีคราบขาวติดอยู่ที่พื้นผิวด้านในตัวเครื่อง	เป็นคราบที่เกิดจากแร่ธาตุในน้ำกระด้าง	ทำความสะอาดพื้นผิวด้านในโดยใช้ฟองน้ำชุบน้ำผสมฟองล้างจานของตัวเครื่อง และสวมถุงมือยางขณะเช็ด ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดอื่นเพื่อป้องกันการเกิดฟอง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
มีคราบสนิมบนข้อนล่อมที่นำมาล้าง	อาจเป็นเพราะข้อนล่อมที่นำมาล้างไม่ทนต่อการกัดกร่อน	หลีกเลี่ยงการนำข้อนล่อมที่ไม่ทนต่อการกัดกร่อนมาล้างในเครื่องล้างจาน
	ไม่ได้เปิดโปรแกรมการล้างให้ทำงานหลังจากเติมเกลือสำหรับเครื่องล้างจาน จึงทำให้มีคราบของเกลือปะปนอยู่ในรอบการล้าง	หลังจากใส่เกลือสำหรับเครื่องล้างจานเสร็จแล้ว ให้เปิดโปรแกรมการล้างแบบสั้นๆ ให้ทำงานโดยที่ยังไม่ต้องใส่ภาชนะเข้าไปในเครื่องทุกครั้ง และไม่ต้องเลือกฟังก์ชันเทอร์โบ (หากมี)
	ปิดฝาเครื่องปรับสภาพน้ำกระด้างไม่สนิท	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาได้แน่นสนิท
มีเสียงวัตถุกระทบกันเสียงดังในตัวเครื่อง	ก้านฉีดน้ำกระทบกับภาชนะเครื่องครัวที่อยู่ในตะกร้า	หยุดโปรแกรมการล้างชั่วคราว แล้วจัดเรียงภาชนะเครื่องครัวใหม่ ไม่ให้เกิดขวางการหมุนของก้านฉีดน้ำ
มีเสียงดังแบบร้าวๆ มาจากในตัวเครื่อง	ภาชนะเครื่องครัวขยับไปมาอยู่ในตัวเครื่อง	หยุดโปรแกรมการล้างชั่วคราว แล้วจัดเรียงภาชนะเครื่องครัวใหม่ให้เรียบร้อย
มีเสียงวัตถุกระทบกันอยู่ในท่อน้ำ	อาจเกิดจากขั้นตอนการติดตั้งเครื่อง หรือแนวติดตั้งขวางของการเดินท่อน้ำ	ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องล้างจาน หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อช่างประปาที่มีความชำนาญ
ภาชนะเครื่องครัวที่ล้างเสร็จแล้วไม่สะอาด	จัดเรียงภาชนะเครื่องครัวไม่ถูกวิธี	โปรดดูส่วนที่ 2 ในหัวข้อ “การเตรียมพร้อมและการจัดเรียงภาชนะ”
	โปรแกรมที่ใช้ยังล้างภาชนะได้ไม่เต็มที่	เลือกโปรแกรม Intensive
	ผงล้างจานน้อยเกินไป	ใช้ผงล้างจานให้มากขึ้น หรืออาจต้องเปลี่ยนผงล้างจาน
	ภาชนะเครื่องครัวอาจกีดขวางเส้นทางการหมุนของก้านฉีดน้ำ	จัดเรียงภาชนะเครื่องครัวให้ก้านฉีดน้ำสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
	ชุดตัวกรองเศษอาหารที่บริเวณพื้นด้านในของตัวเครื่องไม่ค่อยสะอาด หรือติดตั้งไม่ถูกวิธี นี้อาจเป็นสาเหตุให้รูพ่นของก้านฉีดน้ำอุดตัน	ทำความสะอาด และ/หรือใส่ชุดตัวกรองเศษอาหารให้ถูกวิธี ทำความสะอาดรูพ่นของก้านฉีดน้ำ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
เครื่องแก้วมีลักษณะซุ่นเป็นฝ้าขาว	น้ำที่ใช้เป็นน้ำอ่อน แต่ใช้ผงล้างจานมากเกินไป	ควรลดปริมาณของผงล้างจานหากน้ำที่ใช้เป็นน้ำอ่อน และเลือกโปรแกรมการล้างที่สั้นลงสำหรับการล้างเครื่องแก้ว
มีคราบสีดำหรือสีเทาบนภาชนะ	เครื่องครัวอะลูมิเนียมเสียดสีกับภาชนะ	ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีความอ่อนโยนในการเช็ดจัดคราบลักษณะนี้
มีผงล้างจานตกค้างอยู่ในตัวจ่ายผงล้างจาน	มีภาชนะกีดขวางช่องทางการจ่ายผงล้างจาน	จัดเรียงภาชนะใหม่ให้เรียบร้อย
ภาชนะที่ล้างเสร็จแล้วยังไม่แห้ง	จัดเรียงภาชนะลงในตะกร้าไม่ถูกวิธี	จัดเรียงภาชนะเครื่องครัวใส่ในเครื่องตามคำแนะนำ
	นำภาชนะออกจากตัวเครื่องเร็วเกินไป	อย่าเพิ่งนำภาชนะเครื่องครัวที่ล้างเสร็จใหม่ๆ ออกจากเครื่องในทันที ให้เปิดประตูเครื่องค้างไว้เล็กน้อยเพื่อให้ไอน้ำระเหยออกมาก่อน งดการใส่ภาชนะเย็นลงจนสามารถสัมผัสได้ ก่อนนำออกมาจากตัวเครื่อง
	เลือกโปรแกรมการล้างผิด	ในโปรแกรมการล้างแบบสั้นๆ อุณหภูมิขณะล้างจานจะต่ำกว่าปกติ จึงทำให้ประสิทธิภาพการล้างจานลดลง ท่านควรเลือกโปรแกรมที่มีระยะเวลาการล้างที่นานขึ้น
	ภาชนะที่นำมาล้างมีการเคลือบผิวที่ไม่ได้คุณภาพ	ภาชนะประเภทนี้จะรีดน้ำออกจากพื้นผิวได้ยากกว่าปกติ ซ้อนล่อมหรือภาชนะประเภทนี้จึงไม่เหมาะที่จะนำมาล้างในเครื่องล้างจาน

การจัดเรียงภาชนะใส่ตะกร้า ตามมาตรฐาน EN50242:



1. ตะกร้าใส่ภาชนะ:

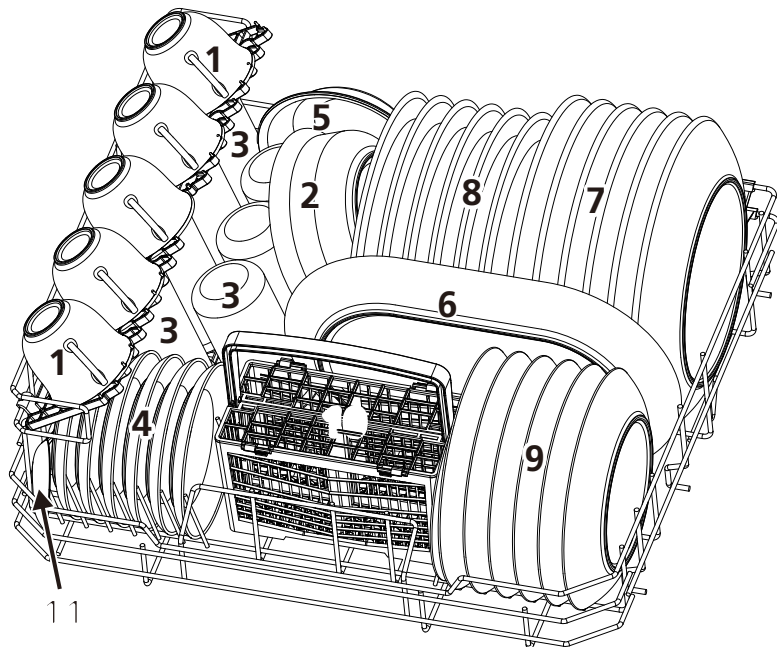

หมายเลข	ประเภทของภาชนะเครื่องครัว
1	ถ้วยกาแฟ
2	แก้วน้ำเซรามิก
3	แก้วน้ำ
4	ชามเมลานีน
5	จานก้นลึก
6	จานก้นแบน
7	จานรองแก้ว

หมายเลข	ประเภทของภาชนะเครื่องครัว
8	จานใส่ขนมหวาน
9	จานใส่ขนมหวานเมลานีน
10	จานรูปทรงรี
11	หม้อใบเล็ก
12	ตะกร้าใส่ช้อนส้อมและมีด
13	ถ้วยขนมหวาน
14	ช้อนกลาง


2. ตะกร้าใส่ช้อนส้อมและมีด:

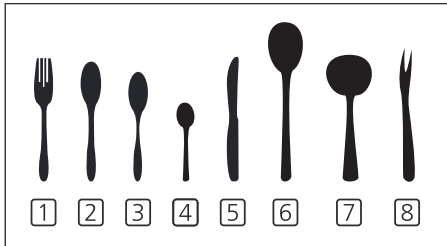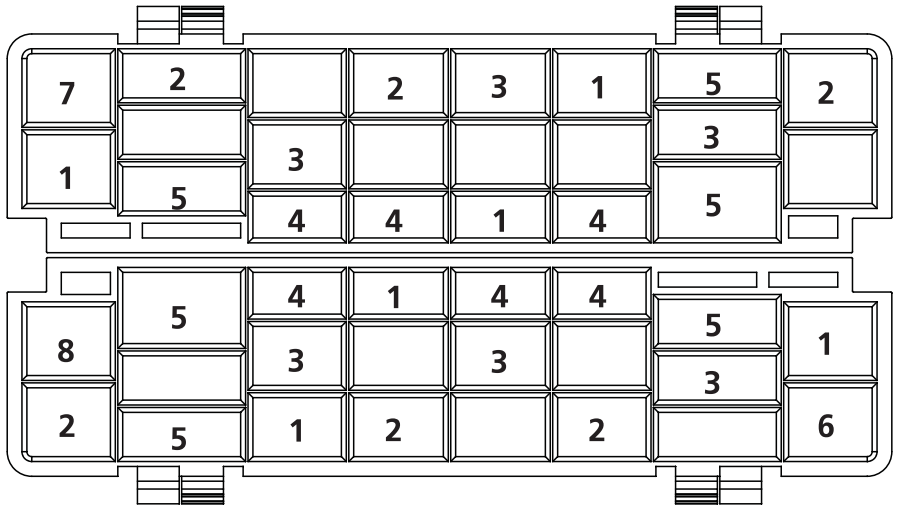

ข้อมูลสำหรับการทดสอบความเข้ากันได้
ตามมาตรฐาน EN50242

- ความจุ: 6 ชุดเซ็ต
- โปรแกรมการล้าง: ECO
- การตั้งค่าน้ำยาเคลือบเงา: สูงสุด
- การตั้งค่าเครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง: H4

หมายเลข	ประเภทของภาชนะเครื่องครัว
1	ส้อม
2	ช้อนชุป
3	ช้อนขนมหวาน
4	ช้อนชา
5	มีด
6	ช้อนกลาง
7	กระบวยตักน้ำเกรวี่
8	ส้อมสำหรับตักแบ่ง

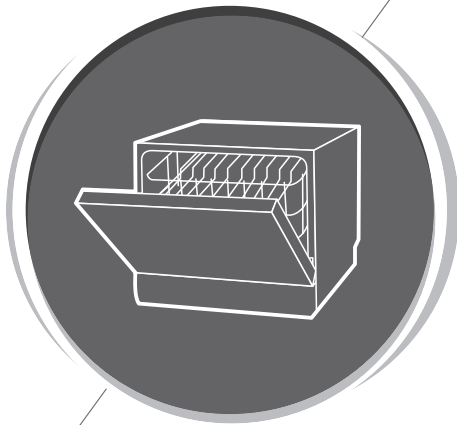

เครื่องล้างจาน

คู่มือการใช้งาน

ส่วนที่ 2: ข้อมูลเพิ่มเติม

DTC36610B

beko

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน
เครื่องล้างจาน และเก็บรักษาคู่มือไว้
สำหรับการอ้างอิงในอนาคต

สารบัญ


01	4	การใช้งานเครื่องล้างจาน
	4	แฟงควบคุมการทำงาน
	6	เครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง
	7	การเตรียมพร้อมและการจัดเรียงภาชนะ
	10	การทำงานของน้ำยาเคลือบเงาและผงล้างจาน
	11	การเติมน้ำยาเคลือบเงา
	12	การเติมผงล้างจาน
02	13	การตั้งโปรแกรมการล้าง
	13	ตารางโปรแกรมการล้าง
	15	การเริ่มโปรแกรมการล้าง
	15	การเปลี่ยนโปรแกรมการล้างระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน
	16	หากมีภาชนะที่ล้นใส่เข้าไปในเครื่อง
03	17	รหัสแสดงข้อผิดพลาด
04	18	ข้อมูลทางเทคนิค

☀️ หมายเหตุ:

- หากคำแนะนำในหัวข้อดังกล่าวนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของบริษัทเบโค ไทย
- บริษัทผู้ผลิตอาจทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท
- หากคู่มือหาย หรือมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ ท่านสามารถขอรับคู่มือการใช้งานเล่มใหม่จากทางบริษัท หรือตัวแทนจำหน่ายได้

ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น

สำหรับวิธีการใช้งานอย่างละเอียด โปรดอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งาน

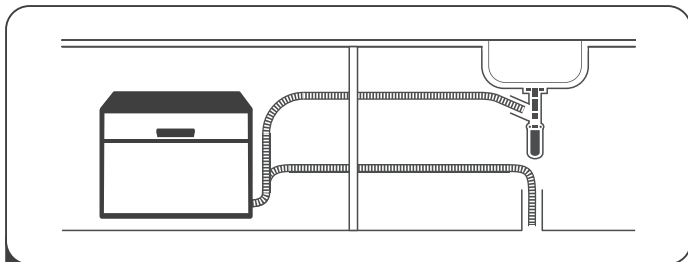


1 ติดตั้งเครื่องล้างจาน


(โปรดตรวจสอบหัวข้อที่ 5 “คำแนะนำในการติดตั้ง” ของคู่มือในส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป)




2 กวาดเศษอาหารออกจากภาชนะให้หมดก่อน

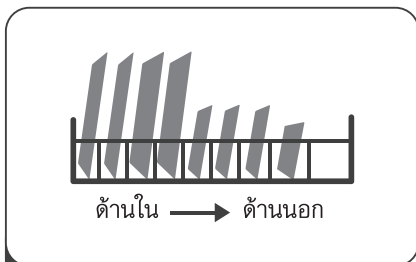

3 จัดเรียงภาชนะเครื่องครัวบนตะแกรง

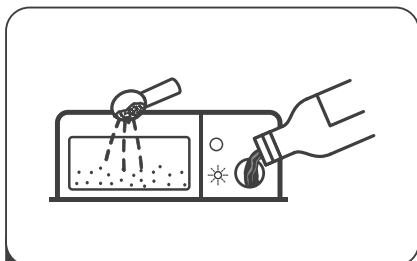


4 เติมน้ำล้างจานและน้ำยาเคลือบเงา
ลงในตัวจ่ายน้ำยาเคลือบเงาและผงล้างจาน

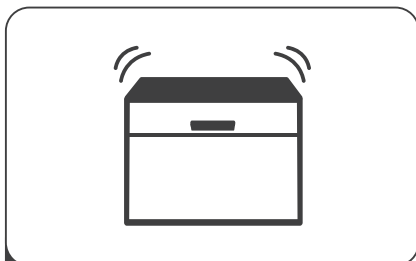

5 เลือกโปรแกรمل้างและตั้งเครื่อง
ให้ทำงาน

|| การใช้งานเครื่องล้างจาน

● แผงควบคุมการทำงาน

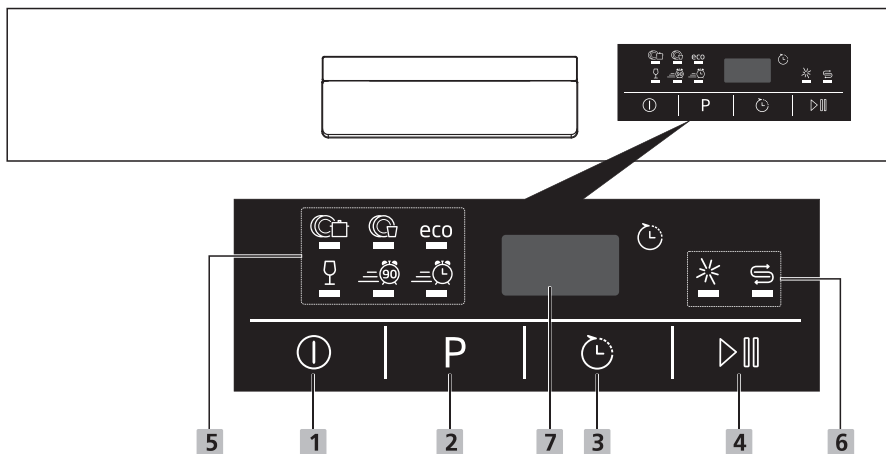

การควบคุมการใช้งาน (ปุ่มกด)

1 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง	กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานเครื่องล้างจาน
2 ปุ่มเลือกโปรแกรม	กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรมการล้างที่เหมาะสม ไฟแสดงโปรแกรมที่เลือกจะสว่างขึ้น
3 ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า	กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มเวลาสำหรับการตั้งเวลาทำงานล่วงหน้า ท่านสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด 24 ชั่วโมง โดยปรับเพิ่มได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง
4 ปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดชั่วคราว	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรมการล้างที่เลือก หรือหยุดโปรแกรมการล้างที่กำลังทำงานอยู่ชั่วคราว

สัญลักษณ์ 5 โปรแกรมการล้าง	 โปรแกรม Intensive สำหรับภาชนะที่มีคราบอาหารติดแน่นล้างออกยาก และหม้อ กระทะ ภาชนะที่สกปรกระดับปกติ มีเศษอาหารแห้งติดอยู่  โปรแกรม Normal สำหรับภาชนะเครื่องครัวที่สกปรกระดับปกติ เช่น หม้อ จาน แก้ว และกระทะที่สกปรกเล็กน้อย eco โปรแกรม ECO เป็นโปรแกรมการล้างมาตรฐาน เหมาะสำหรับภาชนะที่ใช้บนโต๊ะ อาหาร ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้พลังงานและน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุดสำหรับการล้างภาชนะประเภทนี้  โปรแกรม Glass เหมาะสำหรับภาชนะและแก้วที่สกปรกเล็กน้อย  โปรแกรม 90 min เหมาะสำหรับภาชนะเครื่องครัวที่สกปรกระดับปกติ สามารถล้าง แบบรวดเร็วได้  โปรแกรม QuickWash เป็นโปรแกรมการล้างแบบสั้นๆ เหมาะสำหรับภาชนะเครื่องครัว ที่สกปรกเพียงเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องอบแห้ง
6 ไฟเตือน	 ไฟเตือนระดับน้ำยาเคลือบเงา หากไฟเตือน “” สว่างขึ้น แสดงว่าน้ำยาเคลือบเงาของเครื่อง ล้างจานใกล้หมด และจำเป็นต้องเติมน้ำยาเคลือบเงา  ไฟเตือนระดับเกลือ หากไฟเตือน “” สว่างขึ้น แสดงว่าเกลือปรับสภาพน้ำในเครื่อง ล้างจานใกล้หมด และจำเป็นต้องเติมเกลือ
7 จอแสดงผล	แสดงเวลาคงเหลือและเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า รหัสแสดงข้อผิดพลาด และอื่นๆ

เครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง

ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าเครื่องปรับสภาพน้ำกระด้างด้วยตัวเองโดยใช้ลูกบิดปรับระดับความกระด้างของน้ำ เครื่องปรับสภาพน้ำกระด้างถูกออกแบบมาให้สามารถกำจัดแร่ธาตุและเกลือออกจากน้ำ ซึ่งแร่ธาตุ เหล่านี้เป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อการทำงานของเครื่องล้างจาน ยังมีแร่ธาตุปะปนอยู่ในน้ำ มากเท่าไร น้ำยิ่งกระด้างมากเท่านั้น

ควรตั้งค่าเครื่องปรับสภาพน้ำกระด้างตามระดับความกระด้างของน้ำในเขตพื้นที่ของท่าน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความกระด้างของน้ำได้จากการปรึกษาในเขตพื้นที่ของท่าน

การปรับปริมาณการใช้เกลือ

เครื่องล้างจานรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับปริมาณการใช้เกลือได้ตามระดับความกระด้างของน้ำที่ใช้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถกำหนดระดับของการใช้เกลือได้อย่างเหมาะสม

การปรับปริมาณการใช้เกลือสำหรับเครื่องล้างจานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. เปิดสวิตช์เครื่อง
2. กดปุ่มเลือกโปรแกรมค้างไว้ 5 วินาทีขึ้นไปเพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง ให้ทำการตั้งค่าภายใน 60 วินาทีหลังจากเปิดสวิตช์
3. กดปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่ของท่าน การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปตามลำดับต่อไปนี้:
H1->H2->H3->H4->H5->H6
4. หากไม่มีการควบคุมการใช้งานภายใน 5 วินาที ตัวเครื่องจะออกจากโหมดที่ตั้งค่าไว้ และเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

ความกระด้างของน้ำ		การตั้งค่าบนเครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง	การฟื้นฟูสภาพเกิดขึ้นทุกๆ X รอบการทำงานของโปรแกรมการล้าง ⁴⁾	การแสดงผลบนหน้าจอ
°dH ¹⁾	Mmol/l ²⁾			
0 - 5	0 - 0.9	1	ไม่มี	H1-> ไฟโปรแกรม Rapid สว่าง
6 - 11	1.0 - 2.0	2	10	H2-> ไฟโปรแกรม 90 min สว่าง
12 - 17	2.1 - 3.0	3*	5	H3-> ไฟโปรแกรม 90 min, QuickWash สว่าง
18 - 22	3.1 - 4.0	4	3	H4-> ไฟโปรแกรม Glass สว่าง
23 - 34	4.1 - 6.1	5	2	H4-> ไฟโปรแกรม Glass, QuickWash สว่าง
35 - 45	6.2 - 8.0	6	1	H6-> ไฟโปรแกรม Glass, 90 min สว่าง

- 1) หน่วยวัดระดับความกระด้างของน้ำตามมาตรฐานเยอรมัน
- 2) ย่อมาจาก millimol (มิลลิโมล) เป็นหน่วยวัดระดับความกระด้างของน้ำสากล
- 3) การฟื้นฟูสภาพของเครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง เครื่องปรับสภาพน้ำกระด้างจะต้องทำการฟื้นฟูสภาพอยู่เสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพของการลดความกระด้างของน้ำ ระหว่างการฟื้นฟูสภาพทุกครั้ง จำเป็นต้องใช้น้ำเพิ่มอีก 2 ลิตร ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 0.02kWh และโปรแกรมจะทำงานนานขึ้นอีก 4 นาที

* การตั้งค่าจากโรงงาน



หากเกลือสำหรับเครื่องล้างจานหมด โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 3 “การใส่เกลือลงในเครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง” ของคู่มือส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป



หมายเหตุ:

หากเครื่องล้างจานรุ่นที่ท่านใช้งานไม่มีเครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้

ความกระด้างของน้ำจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ หากใช้น้ำกระด้างกับเครื่องล้างจาน จะทำให้เกิดคราบบนภาชนะเครื่องครัวที่ล้างเสร็จแล้ว

เครื่องล้างจานรุ่นนี้มีการติดตั้งเครื่องปรับสภาพน้ำกระด้างซึ่งใช้เกลือที่ออกแบบมาสำหรับการกำจัดหินปูนและแร่ธาตุต่างๆ ออกจากน้ำโดยเฉพาะ

• การเตรียมพร้อมและการจัดเรียงภาชนะ

- พิจารณาเลือกซื้อภาชนะเครื่องครัวที่ระบุไว้ชัดเจนว่าสามารถนำไปล้างในเครื่องล้างจานได้
- สำหรับภาชนะเครื่องครัวบางประเภท ควรเลือกโปรแกรมการล้างที่ใช้อุณหภูมิที่ต่ำที่สุด
- เพื่อป้องกันความเสียหาย ห้ามหยิบแก้วน้ำและภาชนะต่างๆ ออกมาจากตัวเครื่องหลังจากที่เพิ่งสิ้นสุดโปรแกรมการล้างในทันที

ข้อควรทราบสำหรับการล้างภาชนะเครื่องครัว

ภาชนะเครื่องครัวที่ไม่เหมาะสม

- ภาชนะเครื่องครัวที่มีด้ามจับทำจากไม้ เสาสัตว์ หรือเปลือกหอยมุก
- ภาชนะเครื่องครัวพลาสติกที่ไม่ทนความร้อนสูง
- ภาชนะเครื่องครัวเก่าที่มีการต่อชิ้นส่วนโดยใช้กาวที่ไม่ทนอุณหภูมิสูง
- ภาชนะเครื่องครัวที่ผูกมัดไว้ด้วยกัน
- ภาชนะเครื่องครัวที่ทำจากโลหะผสมดีบุกหรือทองแดง
- เครื่องแก้วคริสตัล
- ภาชนะเครื่องครัวทำจากเหล็กที่ขึ้นสนิมได้
- ภาชนะเครื่องครัวที่ทำจากไม้
- ภาชนะเครื่องครัวที่ทำจากไฟเบอร์สังเคราะห์

ภาชนะเครื่องครัวที่มีข้อจำกัดบางอย่าง

- เครื่องแก้วบางประเภทจะหมองหลังจากล้างด้วยเครื่องล้างจานหลายๆ รอบ
- ส่วนที่ทำจากเงินและอะลูมิเนียมมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสีระหว่างการล้าง
- ลวดลายของภาชนะที่เคลือบไว้อาจซีดจางลง หากล้างด้วยเครื่องล้างจานเป็นประจำ

ข้อแนะนำสำหรับการจัดเรียงภาษาในเครื่องล้างจาน

กวาดเศษอาหารออกจากภาษาให้หมด แยกกระทะให้คราบอาหารไหม้ที่ติดอยู่มีความอ่อนตัว ไม่จำเป็นต้องนำภาษาไปล้างผ่านน้ำก่อนนำมาล้าง

เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของเครื่องล้างจาน ควรจัดเรียงภาษาตามคำแนะนำต่อไปนี้ **(คุณสมบัติและรูปลักษณ์ของตะกร้าใส่ภาษาเครื่องครัว และตะกร้าใส่ชั้นล้อย่อมและมิดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น)**

วางภาษาและเครื่องใช้ต่างๆ ในเครื่องล้างจานตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- ภาษาเครื่องครัว เช่น ถ้วยกาแฟ แก้วน้ำ หม้อ/กระทะ และอื่นๆ ให้วางแบบคว่ำลง
- ภาษาเครื่องครัวที่มีส่วนเว้าส่วนโค้ง ควรวางเอียง เพื่อให้ให้น้ำไหลออกได้สะดวก
- พยายามจัดเรียงภาษาเครื่องครัวทั้งหมดให้อยู่กับที่ เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ
- ภาษาเครื่องครัวทั้งหมดจะต้องไม่กีดขวางเส้นทางการหมุนของก้านฉีดน้ำระหว่างการล้าง
- จัดเรียงภาษาที่มีลักษณะกลวงลึก เช่น ถ้วยกาแฟ แก้วน้ำ กระทะ และอื่นๆ แบบคว่ำหน้าลง เพื่อไม่ให้น้ำขังอยู่ในภาษา หรือฐานที่มีความลึก
- ต้องไม่วางภาษาเครื่องครัวต่างๆ ซ้อนทับกัน หรือบังกัน
- เพื่อป้องกันไม่ให้แก้วแตกเสียหาย ห้ามวางแก้วชิดกัน
- ตะกร้าด้านบนถูกออกแบบมาสำหรับการวางภาษาที่ค่อนข้างบอบบางและเบากว่า เช่น แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟหรือถ้วยชา
- การวางมิดที่มีใบมิดยาวแบบตั้งขึ้นอาจทำให้เกิดอันตรายได้!
- เครื่องครัวที่มีรูปทรงยาว และ/หรือ มีคม เช่น มิดแกะสลัก จะต้องวางไปตามแนวนอนในตะกร้าด้านบน
- ห้ามใส่ภาษาเครื่องครัวเข้าไปในเครื่องล้างจานเกินจำนวนชุดที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการล้างจานที่ดี และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

☀️ หมายเหตุ:

เครื่องใช้ที่มีขนาดเล็กมากไม่ควรนำมาล้างในเครื่องล้างจาน เพราะอาจหล่นลงมาจากตะกร้าใส่ภาษาได้ง่าย

การนำภาษาออกจากตัวเครื่อง

เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากตะกร้าด้านบนหยดใส่ภาษาในตะกร้าด้านล่าง ขอแนะนำให้ท่านนำภาษาออกจากตะกร้าด้านล่างก่อน จากนั้นจึงค่อยนำภาษาออกจากตัวเครื่องหลังจากที่เฟืองสิ้นสุดโปรแกรมการล้างในทันที

⚠️ คำเตือน




ภาษาเครื่องครัวที่เพิ่งล้างเสร็จจะมีความร้อน! เพื่อป้องกันความเสียหาย ห้ามหยิบแก้วน้ำและภาษาต่างๆ ออกจากตัวเครื่องหลังจากที่เฟืองสิ้นสุดโปรแกรมการล้างในทันที

การจัดเรียงภาชนะใส่ตะกร้า

ภาชนะที่ใช้บนโต๊ะอาหารทั้งหมดไม่สามารถวางแบบหายชั้น เพื่อให้สามารถล้างจานได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ขอแนะนำให้หันภาชนะด้านที่สกปรกเข้าหากันฉีกน้ำ

อย่าวางภาชนะที่ใช้บนโต๊ะอาหารยื่นออกมาจากกันตะกร้า เพื่อป้องกันไม่ให้ภาชนะกีดขวางการหมุนของก้านฉีกน้ำ


ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่แนะนำสำหรับภาชนะที่วางไว้หน้าตัวจ่ายผงล้างจาน คือ 19 ซม. ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ภาชนะกีดขวางการเปิดช่องจ่ายผงล้างจาน

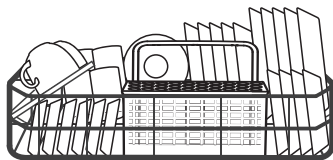

การจัดเรียงช้อนส้อมและมีดใส่ตะกร้า

เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพในการล้างที่ดีที่สุด การวางช้อนส้อมและมีดในตะกร้า ควรมีการตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- ช้อนส้อมและมีดไม่ได้วางไว้ซ้อนกัน
- ด้ามของช้อนส้อมหันลงด้านล่าง
- เครื่องครัวประเภทมีด และของมีคมที่เป็นอันตรายอื่นๆ ให้วางแบบหันด้ามขึ้นแทน

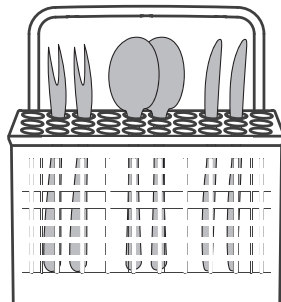

⚠ คำเตือน



อย่าปล่อยให้ช้อนส้อมหรือมีดยื่นออกมาจากกันตะกร้า จัดเรียงเครื่องใช้ที่มีคมโดยหันส่วนปลายที่แหลมคมลงด้านล่างเสมอ!



เพื่อประสิทธิภาพในการล้างที่ดีที่สุด ควรจัดเรียงภาชนะใส่ตะกร้าโดยอ้างอิงตามตัวเลือกการจัดเรียงในหัวข้อสุดท้ายของคู่มือส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

● การทำงานของน้ำยาเคลือบเงาและผงล้างจาน

น้ำยาเคลือบเงาจะถูกจ่ายออกมาระหว่างการล้างน้ำรอบสุดท้ายเพื่อป้องกันไม่ให้หยดน้ำเกาะที่พื้นผิวของภาชนะ ซึ่งจะทำให้เกิดคราบ นอกจากนี้ยังช่วยให้ภาชนะแห้งเร็วขึ้น โดยการทำให้ น้ำไม่จับตัวกับภาชนะ เครื่องล้างจานรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้น้ำยาเคลือบเงาชนิดน้ำ

⚠ คำเตือน

ใช้น้ำยาเคลือบเงาตามยี่ห้อที่แนะนำไว้สำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น ห้ามเติมน้ำยาชนิดอื่นๆ ลงไปในตัวจ่ายน้ำยา (เช่น น้ำยาทำความสะอาดเครื่องล้างจาน น้ำยาล้างจาน เป็นต้น) ไมเช่นนั้นจะทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้

เมื่อไหร่ที่ต้องเติมน้ำยาเคลือบเงาลงในตัวจ่ายน้ำยา

ท่านสามารถประเมินปริมาณคงเหลือของน้ำยาเคลือบเงาได้จากสีของไฟแสดงระดับที่อยู่ถัดจากฝาปิดช่องใส่น้ำยา เว้นแต่ว่าไฟเตือนระดับน้ำยาเคลือบเงาที่อยู่บนแผงควบคุมจะสว่างขึ้น (※) หากน้ำยาเคลือบเงายังเต็มอยู่ ไฟแสดงระดับจะเป็นสีดําทั้งหมด ขนาดของจุดสีดําคือจะค่อยๆ เล็กลงตามปริมาณของน้ำยาเคลือบเงาที่ลดลง ท่านไม่ควรปล่อยให้ น้ำยาเคลือบเงาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 1/4 ส่วน ยิ่งน้ำยาเคลือบเงาลดลงไปมากเท่าไร ขนาดของจุดสีดําก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น ไฟแสดงระดับน้ำยาเคลือบเงาจะยิ่งเล็กลงเท่านั้น ดังภาพด้านล่างนี้

● เต็ม ● เหลือ 3/4 ส่วน ● เหลือ 1/2 ส่วน ● เหลือ 1/4 ส่วน ○ หมด

การทำงานของผงล้างจาน

ผงล้างจานมีส่วนผสมของสารเคมีที่จำเป็นต่อการขจัดคราบสกปรกออกจากภาชนะ และ ผลักดันคราบสกปรกทั้งหมดออกจากเครื่องล้างจาน ซึ่งผงล้างจานคุณภาพดีที่มีจำหน่ายทั่วไปส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องล้างจานนี้


⚠ คำเตือน

- การใช้งานผงล้างจานอย่างถูกวิธี
ใช้ผงล้างจานที่ผลิตมาสำหรับการใช้งานกับเครื่องล้างจานโดยเฉพาะ เก็บรักษาผงล้างจานให้อยู่ในสภาพที่เหมือนใหม่และแห้งอยู่เสมอ
อย่าเติมผงล้างจานลงในตัวจ่ายผงล้างจานจนกว่าจะพร้อมล้างจานจริงๆ




ผงล้างจานสำหรับเครื่องล้างจานมีฤทธิ์กัดกร่อน! ควรเก็บผงล้างจานให้พ้นมือเด็ก


• การเติมน้ำยาเคลือบเงา

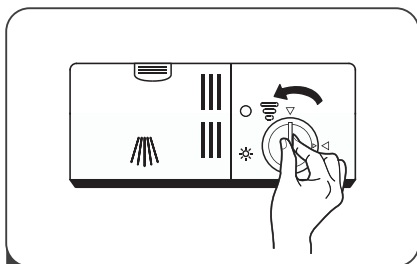

1 ถอดฝาปิดตัวจ่ายน้ำยาเคลือบเงาโดยการหมุนฝาทวนเข็มนาฬิกา

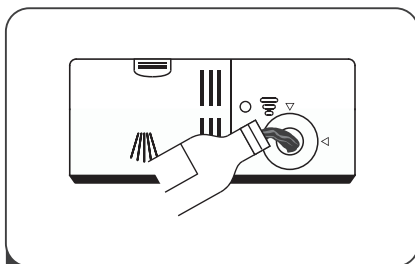

2 เทน้ำยาเคลือบเงาลงในตัวจ่ายน้ำยาอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันน้ำยาล้นออกมา

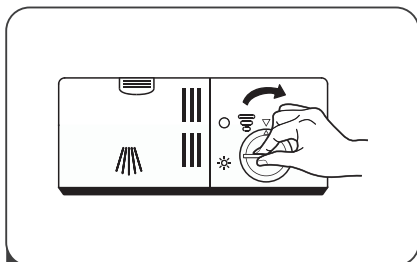


3 ปิดฝาตัวจ่ายน้ำยาเคลือบเงาโดยการหมุนฝาตามเข็มนาฬิกา

☀️ หมายเหตุ:

ใช้ผ้าที่ซับน้ำได้ดีในการเช็ดน้ำยาเคลือบเงาที่หกออกมาเพื่อป้องกันการเกิดฟองระหว่างการล้างจาน

การปรับปริมาณการใช้น้ำยาเคลือบเงา

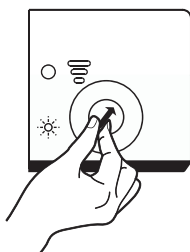

หมุนลูกบิดปรับปริมาณน้ำยาเคลือบเงาไปยังค่าตัวเลขที่ต้องการ ยิ่งค่าตัวเลขสูงเท่าไร เครื่องล้างจานจะยิ่งใช้น้ำยาเคลือบเงามากเท่านั้น


หากภาชนะไม่ค่อยแห้ง หรือมีคราบ ให้หมุนลูกบิดไปยังค่าตัวเลขที่สูงขึ้นจนกว่าภาชนะจะไม่ปรากฏรอยคราบใดๆ อีกต่อไป

หากมีคราบสีขาวเหนียวๆ บนภาชนะ หรือคราบสีฟ้าบนเครื่องแก้ว หรือใบมีด ให้หมุนลูกบิดไปยังค่าตัวเลขที่ต่ำลง


• การเติมผงล้างจาน



- 1 กดสลักล็อกที่อยู่บนตัวจ่ายผงล้างจาน เพื่อเปิดฝาออกมา

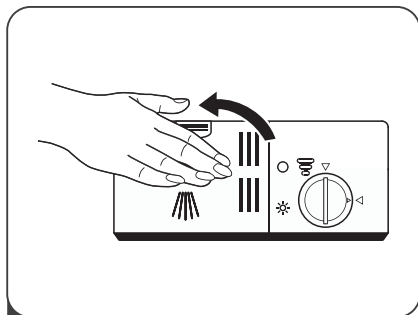

- 3 ปิดฝาดรอปแล้วกดฝาจนล็อกเข้าที่

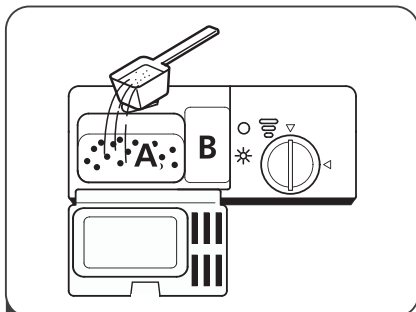

- 2 ใส่ผงล้างจานลงในช่องที่มีขนาดใหญ่กว่า (A) สำหรับใช้กับรอบการล้างหลัก ในกรณีที่ภาชนะมีคราบอาหารติดแน่น ล้างออกยาก ให้เติมผงล้างจานจำนวนหนึ่ง ลงในช่องที่เล็กกว่า (B) สำหรับการล้าง รอบแรกก่อนล้างจริง

💡 หมายเหตุ:

- โปรดทราบว่าค่าการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามระดับความสกปรก
- โปรดอ่านคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตที่แสดงไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงล้างจาน

|| การตั้งโปรแกรมการล้าง

• ตารางโปรแกรมการล้าง

ตารางด้านล่างนี้แสดงข้อมูลโปรแกรมการล้างตามระดับความสกปรกของภาชนะ และปริมาณของผงล้างจานที่จำเป็นต้องใช้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการล้าง

(●) หมายความว่า จำเป็นต้องเติมน้ำยาเคลือบเงาลงในถ้วยจ่ายน้ำยา

โปรแกรม	ขั้นตอนการล้าง ในหนึ่งรอบ	ผงล้างจาน ล้างรอบแรก/ ล้างจริง	เวลาการทำงาน (นาที)	การใช้พลังงาน (kWh)	ปริมาณน้ำ (ลิตร)	น้ำยา เคลือบเงา
 Intensive	ล้างรอบแรก (50°C) ล้างจริง (70°C) ล้างน้ำ ล้างน้ำ (70°C) อบแห้ง	3/15 กรัม	140	0.9	10	●
 Normal	ล้างรอบแรก ล้างจริง (60°C) ล้างน้ำ ล้างน้ำ (70°C) อบแห้ง	3/15 กรัม	120	0.7	8	●
 eco (*EN50242)	ล้างรอบแรก ล้างจริง (50°C) ล้างน้ำ (70°C) อบแห้ง	3/15 กรัม	180	0.61	6.5	●
 Glass	ล้างจริง (45°C) ล้างน้ำ ล้างน้ำ (60°C) อบแห้ง	18 กรัม	75	0.5	7.0	●
 90 Min	ล้างจริง (65°C) ล้างน้ำ (70°C) อบแห้ง	18 กรัม	90	0.65	7.0	●
 QuickWash	ล้างจริง (40°C) ล้างน้ำ ล้างน้ำ (40°C)	15 กรัม	30	0.23	6	○

💡 หมายเหตุ:

eco : โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบ ข้อมูลสำหรับการทดสอบความเข้ากันได้
(*EN60436) ตามมาตรฐาน EN50242


• การเริ่มโปรแกรมการล้าง

1. ดึงตะกร้าด้านล่างและด้านบนออกมา จากนั้นจัดเรียงภาชนะเครื่องครัวให้เรียบร้อย แล้วเลื่อนตะกร้ากลับเข้าไปในเครื่อง
ขอแนะนำให้จัดเรียงภาชนะใส่ตะกร้าด้านล่างก่อน จากนั้นจึงค่อยจัดเรียงใส่ตะกร้าด้านบน
2. เติมผงล้างจาน
3. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับปลั๊กไฟ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า โปรดดู “ข้อมูลผลิตภัณฑ์” ที่หน้าสุดท้าย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดก๊อกน้ำจนสุดแรงดัน
4. ปิดประตูเครื่อง จากนั้นกดสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดการใช้งาน
5. เลือกโปรแกรมการล้าง ไฟแสดงโปรแกรมที่เลือกจะสว่างขึ้น กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดชั่วคราว จากนั้นเครื่องล้างจานจะเริ่มการทำงานตามโปรแกรมที่เลือก

• การเปลี่ยนโปรแกรมการล้างระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน

ท่านจะสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการล้างได้เฉพาะช่วงเริ่มต้นการทำงานเท่านั้น เพราะไม่เช่นนั้นผงล้างจานอาจถูกปล่อยออกมาจนหมด และเครื่องล้างจานอาจจะบายน้ำล้างจานออกมาจากตัวเครื่องก่อน หากเกิดกรณีเช่นนี้ จะต้องตั้งโปรแกรมการล้างใหม่ และเติมผงล้างจานอีกครั้ง การตั้งโปรแกรมการล้างใหม่มีขั้นตอนดังต่อไปนี้:


1. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดชั่วคราวเพื่อหยุดขั้นตอนการล้างจานชั่วคราว
2. กดปุ่มเลือกโปรแกรมค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไป จากนั้นโปรแกรมปัจจุบันจะถูกยกเลิก
3. กดปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมใหม่ที่ต้องการ
4. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดชั่วคราว จากนั้นตัวเครื่องจะเริ่มขั้นตอนการทำงาน

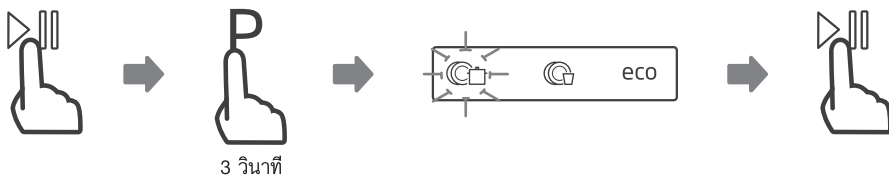

หากมีภาชนะที่ลืมนำใส่เข้าไปในเครื่อง

ท่านสามารถใส่ภาชนะที่ลืมนำใส่เข้าไปในตัวเครื่องภายหลังได้ แต่ต้องก่อนที่ช่องจ่ายผงล้างจานจะถูกเปิดออก การใส่ภาชนะเพิ่มเติมมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดชั่วคราวเพื่อหยุดขั้นตอนการล้างจานชั่วคราว
2. รอประมาณ 5 วินาที จากนั้นจึงค่อยเปิดประตูเครื่อง
3. ใส่ภาชนะที่ลืมนำใส่เข้าไปในเครื่อง
4. ปิดประตูเครื่อง
5. รอประมาณ 10 วินาที แล้วจึงค่อยกดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดชั่วคราว จากนั้น เครื่องล้างจาน จะเริ่มต้นการทำงาน

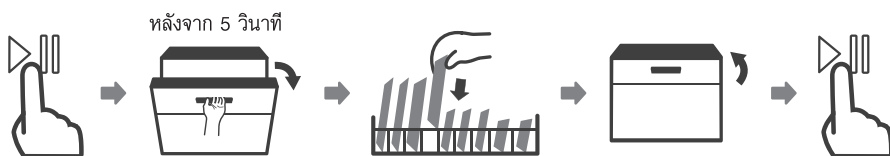

⚠ คำเตือน



การเปิดประตูเครื่องระหว่างที่โปรแกรมกำลังทำงานเป็นอันตรายอย่างมาก เพราะไอน้ำร้อนอาจลวกผิวของท่านได้

รหัสแสดงข้อผิดพลาด


หากเครื่องล้างจานทำงานผิดปกติ หน้าจอจะแสดงรหัสแสดงข้อผิดพลาดเพื่อเตือนให้ทราบถึงปัญหาดังต่อไปนี้:

รหัส	ความหมาย	สาเหตุที่เป็นไปได้
E1	การจ่ายน้ำเข้าเครื่องนานกว่าปกติ	ยังไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ หรือการจ่ายน้ำเข้าเครื่องถูกจำกัดหรือแรงดันน้ำต่ำเกินไป
E3	ทำความร้อนได้ไม่ถึงอุณหภูมิที่ต้องการ	แผงทำความร้อนทำงานผิดปกติ
E4	น้ำล้น	บางส่วนของเครื่องล้างจานมีน้ำรั่วซึม
E9	กดปุ่มไต่ปุ่มหนึ่งค้างไว้นานกว่า 30 วินาที	มีน้ำหรือวัตถุบางอย่างติดอยู่บนปุ่ม
Ed	การสื่อสารระหว่างแผงวงจรหลักกับแผงวงจรของจอแสดงผลล้มเหลว	วงจรเกิดขาด หรือการเดินสายไฟสำหรับวงจรสื่อสารขัดข้อง

⚠ คำเตือน

- หากเกิดปัญหาน้ำล้น ให้ปิดก๊อกน้ำก่อนติดต่อขอศูนย์บริการ
- หากมีน้ำอยู่ที่พื้นด้านล่างเนื่องจากเติมน้ำมากเกินไป หรือมีน้ำรั่วซึมเล็กน้อย ให้กำจัดน้ำออกให้หมดก่อนเริ่มเปิดใช้งานเครื่องล้างจานอีกครั้ง

ข้อมูลทางเทคนิค

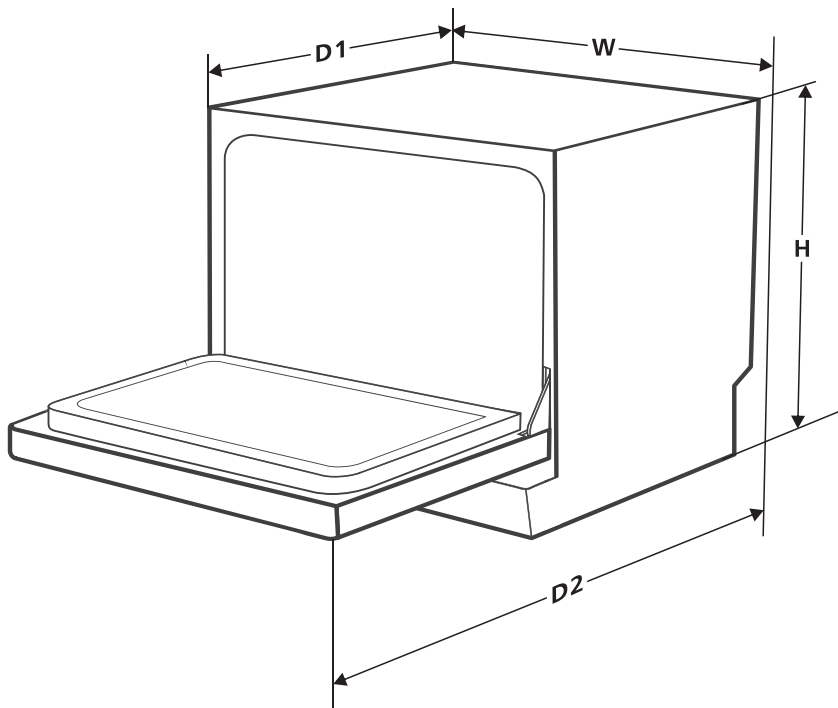

ความสูง (H)	438 มม.
ความกว้าง (W)	550 มม.
ความลึก (D1)	500 มม. (ขณะปิดประตูเครื่อง)
ความลึก (D2)	812 มม. (ขณะเปิดประตูเครื่อง 90 องศา)

beko

The Beko logo consists of the word "beko" in a bold, lowercase, sans-serif font. Below the text is a thick, black, slightly angled horizontal line that starts under the 'b' and ends under the 'o'.