



Морозильна Скриня
Посібник користувача



HSM40090H

1159186800/ UK/ AA/ 19.03.2025 10:39
457500000063



Зміст

1	Спочатку прочитайте цей посібник!	3
2	Інструкції з техніки безпеки.....	4
2.1	Призначене використання	4
2.2	Важливі знаки безпеки	4
2.3	Безпека дітей, уразливих осіб і домашніх тварин.....	5
2.4	Електрична безпека.....	5
2.5	Правила безпеки під час переміщення	7
2.6	Правила безпеки під час встановлення	7
2.7	Безпека експлуатації	10
2.8	Правила безпеки під час зберігання харчових продуктів .	14
2.9	Правила безпеки під час технічного обслуговування й чищення.....	15
2.10	Освітлення	16
2.11	Утилізація використаних виробів	16
3	Охорона довкілля	17
3.1	Дотримання Директиви ЄС щодо утилізації електричного й електронного устаткування і відходів продукції.....	17
4	Придбаний морозильник.....	18
5	Встановлення	18
5.1	Електричні з'єднання.....	19
5.2	Попередження щодо гарячої поверхні	19
6	Встановлення виробу	20
7	Панель керування виробом	20
8	Використання виробу	21
9	Характеристики виробу	23
9.1	Заміна внутрішньої лампи.....	23
10	Технічне обслуговування, чищення та транспортування ...	24
11	Пошук і усунення несправностей.....	25

1Спочатку прочитайте цей посібник!

Шановний покупцю,

Дякуємо за вибір цього виробу Веко.

Будемо раді, якщо ви досягнете оптимальної ефективності експлуатації цього високоякісного виробу, виготовленого за найсучаснішими технологіями. Для цього перед використанням виробу уважно прочитайте цей посібник і будь-яку іншу надану в комплекті документацію.

Звертайте увагу на будь-яку інформацію та попередження в посібнику користувача. Таким чином ви захистите себе й придбаний виріб від можливих небезпек. Зберігайте посібник користувача. Якщо ви передаєте цей виріб іншій особі, додайте цей посібник.


У посібнику користувача та на виробі застосовуються нижченаведені позначення.



Ознайомтеся з інформацією в посібнику користувача.



Небезпека, яка може призвести до смерті або травми.

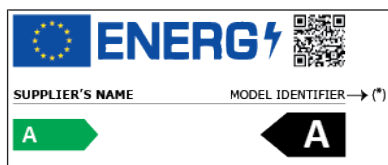 ENERGY SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A	Інформацію про модель, що зберігається в базі технічних даних виробу, можна отримати з нижченаведеного веб-сайту за ідентифікаційним номером моделі (*), наведеним на етикетці з маркуванням енергоефективності. https://eprel.ec.europa.eu/
--	--

Щоб отримати додаткову інформацію, здійсніть сканування QR-коду на своєму пристрої.





2 Інструкції з техніки безпеки

- У цьому розділі містяться вказівки з техніки безпеки, необхідні для запобігання ризику травм або матеріальних збитків.
- Наша компанія не несе відповідальності за збитки, які можуть виникнути в разі недотримання цих інструкцій.
- До виконання операцій з встановлення й ремонту допускаються тільки представники виробника, фахівці авторизованого сервісного центру або особи, вказані компанією-імпортером.
- Використовуйте тільки оригінальні запчастини й додаткове приладдя.
- Не ремонтуйте й не замінюйте будь-який компонент виробу, якщо це чітко не зазначено в посібнику користувача.
- Не вносьте жодних змін у виріб.
- Цей виріб призначений для роботи всередині приміщень, наприклад, у домашніх умовах тощо.

Наприклад:

на кухнях для персоналу магазинів, офісів та інших робочих середовищ;
у фермерських будинках;
у приміщеннях готелів, мотелів та інших закладів відпочинку, якими користуються клієнти;
у гуртожитках або подібних середовищах;
у місцях організації харчування й на подібних підприємствах, які не відносяться до сфери роздрібної торгівлі.

- Цей виріб не можна використовувати в умовах експлуатації у відкритих або замкнутих просторах, як-от: на транспортних засобах, в будинках на колесах, на балконах або терасах. Піддавання виробу дії дощу, снігу, сонячного світла й вітру може призвести до пожежі.



2.1 Призначене використання

- Цей продукт не підходить для комерційного використання і не повинен використовуватися з іншою метою, окрім призначеного використання.



2.2 Важливі знаки безпеки



Ризик ураження електричним струмом!

 Прочитайте інструкцію користувача.

 **Небезпека контакту з гарячими поверхнями, що може призвести до опіків.**

 **Горючий матеріал, попередження про небезпеку займання.**

 **Небезпека травмування через контакт з гострими поверхнями!**

 **Ризик УФ-С-випромінювання.**

2.3 Безпека дітей, уразливих осіб і домашніх тварин

- Цей виріб можуть використовувати діти віком від 8 років і особи з недостатньо розвиненими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або без досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою і супутніх небезпек.
- Дітям від 3 до 8 років дозволяється класти продукти до холодильника й діставати їх звідти.

- Дітям і домашнім тваринам забороняється гратися з виробом, залазити на нього або всередину.
- Дітей і домашніх тварин необхідно тримати подалі від зони kabіни (компресора), де розташовані електричні частини.
- Забороняється допускати дітей, якщо вони не знаходяться під наглядом, до процедур очищення й користувацького технічного обслуговування.
- Тримайте пакувальні матеріали подалі від дітей. Існує ризик травмування й задухи.
- Якщо на дверцятах виробу є замок, тримайте ключ у недоступному для дітей місці.

2.4 Електрична безпека

- Виріб не можна підключати до розетки під час встановлення, технічного обслуговування, очищення, ремонту й транспортування.
- Щоб запобігти потенційній небезпеці, заміну шнура живлення в разі його пошкодження має виконати особа, направлена виробником, авторизований

постачальник послуг або представник організації-імпортера.

- Не засовуйте шнур живлення під виріб або в задню частину виробу. Не ставте важкі предмети на шнур живлення. Не допускайте згинання, здавлювання й контактування шнура живлення з джерелами тепла.
- Використовуйте лише оригінальний шнур живлення. Не використовуйте порізані або пошкоджені шнури живлення.
- Не використовуйте під час експлуатації виробу подовжувач, багатоконтактну штепсельну розетку або адаптер.
- Портативні багатоконтактні штепсельні розетки або портативні джерела живлення можуть перегрітися й спричинити пожежу. Тому не розташовуйте багатоконтактні штепсельні розетки, портативні джерела живлення за виробом або поблизу нього.
- На час встановлення (перед підключенням виробу до джерела живлення) зніміть шнур живлення зі скоби для кріплення конденсатора (якщо є).
- Слід забезпечити, щоб після встановлення виробу його електричні частини були недоступними для дотику.
- Не вставляйте шнур живлення виробу в незакріплену або пошкоджену електричну розетку. Ці типи з'єднань можуть перегрітися й спричинити пожежу.
- Необхідно забезпечити легку доступність вилки. Якщо це неможливо, електроустановку необхідно забезпечити апаратом захисту (запобіжником, вимикачем, головним вимикачем тощо), який відповідає Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів і який від'єднує всі клеми від мережі.
- Забороняється використовувати виріб із зовнішнім комутаційним пристроєм, як-от: таймером або системою дистанційного керування.
- Не використовуйте виріб, якщо ви босоніж або ваше тіло вологе.
- Забороняється торкатися штепсельної вилки вологими руками.

- Від'єднуючи пристрій від мережі, тримайтеся за штепсельну вилку, а не за шнур живлення.
- Забезпечте, щоб штепсельна вилка не була вологою, брудною або запиленою.
- Забороняється підключати виріб до енергозберігальних пристроїв. Такі системи наносять шкоду виробу.

2.5 Правила безпеки під час переміщення

- Перш ніж переносити виріб, обов'язково від'єднайте його від мережі електропостачання.
- Цей виріб досить важкий, не переміщуйте його самостійно. У разі падіння виріб може спричинити травмування. Під час переміщення забезпечте, щоб виріб не врізався в інші предмети, а також не упускайте його.
- Завжди утримуйте дверцята зачиненими й не тримайте виріб за дверцята під час переміщення.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити систему охолодження й трубки охолоджувача під час переміщення виробу. Якщо трубки охолоджувача пошкоджені, не використовуйте виріб і

зверніться до авторизованого сервісного центру.

2.6 Правила безпеки під час встановлення

- Щоб підготуватися до використання виробу, ознайомтеся з інформацією, наведеною в посібнику користувача та посібнику із встановлення, і переконайтеся, що електричні й водопровідні комунікації відповідають наведеним вимогам. У разі сумнівів викличте кваліфікованих електрика й водопровідника, щоб відповідним чином підготувати комунікації.
- **Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, проблем із використанням виробу або травмування.**
- Перед початком монтажу вимкніть запобіжник, щоб знеструмити лінію живлення, до якої підключено виріб.
- Для виконання процедури встановлення виробу слід залучати не менше двох людей. Під час витягування виробу з упаковки та його

встановлення
використовуйте захисні
рукавички.

- Цей виріб призначений для використання в місцях, розташованих на висоті не вище 2000 метрів вище рівня моря.
- Тримайте дітей подалі від місця встановлення.
- Перед встановленням виробу перевірте його на наявність пошкоджень. Не встановлюйте виріб, якщо його пошкоджено.
- Під час встановлення, обслуговування і ремонту виробу обов'язково використовуйте засоби індивідуального захисту (рукавички тощо). Ризик травмування.
- Не встановлюйте та не залишайте виріб у місцях, де він може піддаватися впливу зовнішньої температури навколишнього середовища.
- Встановіть виріб на чистій, рівній і твердій поверхні, а також вирівняйте його положення за допомогою регульованих ніжок (обертаючи передні ніжки вправо або вліво). Інакше холодильник може перекинутися й спричинити травмування.

- Дійте обережно, щоб запобігти пошкодженню підлоги (плитки тощо) під час переміщення виробу. Встановіть виріб на підлогу або забезпечте його достатнє кріплення залежно від розміру, ваги та варіантів використання. Забезпечте, щоб виріб не встановлювався поблизу джерела тепла, а всі чотири ніжки знаходилися в стабільному положенні та спиралися на підлогу. Встановіть виріб відповідно до правил, і за допомогою бульбашкового рівня переконайтеся, що його встановлено горизонтально. Перш ніж використовувати виріб, зачекайте щонайменше дві години, щоб забезпечити повну ефективність контуру холодоагенту.
- Виріб слід установлювати в сухому й провітрюваному середовищі. Не встановлюйте виріб на килими, килимові доріжки чи подібні покриття. Це може призвести до пожежі через недостатню вентиляцію!
- Не блокуйте й не закривайте вентиляційні отвори. Інакше споживання електроенергії збільшиться, і виріб може зазнати пошкоджень.

- Залиште достатній простір з боків і зверху, щоб забезпечити достатню вентиляцію. Щоб запобігти впливу гарячих поверхонь, між задньою панеллю та стіною за виробом потрібно залишити зазор не менше 50 мм. Зменшення цієї відстані призводить до збільшення споживання енергії пристроєм.
- Встановлюючи виріб на місце слідкуйте за тим, щоб шнур живлення не пошкодився і не защемився.
- Виріб не можна підключати до систем і джерел живлення, здатних спричинити раптові перепади напруги (наприклад, до портативного джерела сонячної енергії). Інакше різкі коливання напруги можуть пошкодити ваш виріб!
- Чим більший об'єм холодоагенту міститься в холодильнику, тим більша площа приміщення потрібна для його встановлення. Якщо приміщення дуже маленьке, в разі витоку газу з системи охолодження може утворитися горюча газоповітряна суміш. На кожних 8 грамів холодоагенту потрібно принаймні 1 м³ об'єму. Кількість холодоагенту, доступного в придбаному виробі, вказано в паспорті виробу.
- Забороняється розташовувати виріб у такий спосіб, щоб кабелі живлення, металевий шланг газової плити, металеві газові або водопровідні труби торкалися задньої стінки виробу (або його конденсатора).
- Необхідно забезпечити, щоб місце встановлення виробу не піддавалося впливу прямих сонячних променів і не знаходилося поблизу джерел тепла, як-от: кухонних плит, радіаторів тощо. Якщо ви не можете запобігти встановленню виробу поблизу джерела тепла, використовуйте відповідну ізоляційну панель і переконайтеся, що мінімальна відстань до джерела тепла відповідає нижченаведеним значенням:
 - принаймні 30 см від джерел тепла, як-от: кухонних плит, духовок, опалювальних приладів й обігрівачів тощо;
 - на відстані не менше 5 см від електричних духовок.
- Ваш виріб має клас захисту I.

- Підключіть виріб до заземленої розетки, яка відповідає значенням напруги, струму й частоти, зазначеним в паспорті виробу. Необхідно, щоб розетку було оснащено запобіжником, розрахованим на силу струму 10–16 А. Наша компанія не несе відповідальності за будь-які збитки в разі використання виробу без заземлення й без дотримання національних правил щодо підключення до електромережі.
- Перед встановленням шнуру живлення виробу необхідно від'єднати від мережі. Інакше існує ризик ураження електричним струмом і травмування!
- Не підключайте виріб до незакріплених, зламаних, брудних, жирних розеток чи розеток, що випадають із своїх гнізд, або розеток, де існує ризик контакту з водою. Ці типи з'єднань можуть перегрітися й спричинити пожежу.
- Розташуйте шнур живлення виробу й шланги (за наявності) таким чином, щоб уникнути ризику зачеплення за них.
- Проникнення вологи й рідини до частин під напругою або шнура живлення може спричинити коротке замикання. Тому не використовуйте виріб у вологому середовищі або в місцях, де вода може розбризкуватися (наприклад, у гаражі, приміщенні для прання тощо). Якщо холодильник вологий, від'єднайте його від електромережі й зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Забороняється підключати холодильник до енергозберігальних пристроїв. Такі системи наносять шкоду виробу.
- У разі зняття кришки електронної плати й задньої кришки компресора (якщо встановлено) існує ризик контакту з електричними частинами. Ніколи не знімайте кришку електронної плати й задню кришку компресора (якщо встановлено). Існує ризик ураження електричним струмом!



2.7 Безпека експлуатації

- Забороняється використовувати хімічні розчинники під час обслуговування виробу. Через ці матеріали існує ризик вибуху.

- У разі несправності виробу від'єднайте його від мережі (або вимкніть запобіжник електромережі, до якої він підключений), та не використовуйте його, поки не відремонтуйте в авторизованому сервісному центрі. Існує ризик ураження електричним струмом!
- Не розташовуйте вогонь (запалену свічку, сигарету тощо) або джерела тепла (праску, плиту, духовку тощо) на виробі чи поблизу нього. Не розташовуйте легкозаймисті та вибухонебезпечні матеріали поблизу виробу.
- Не залазьте на виріб. Є ризику падіння й травмування!
- Не пошкоджуйте трубки системи охолодження гострими й колючими інструментами. Холодоагент, який розбризкується в разі проколу газових трубок, подовжувачів трубок або покриття верхньої поверхні, може викликати подразнення шкіри й травми очей.
- Не втручайтеся в роботу системи та не пошкоджуйте контур охолоджуючої рідини. Існує ризик вибуху.
- Не розміщуйте й не використовуйте електропристрої всередині холодильника/морозильника, якщо це не рекомендовано виробником.
- Для прискорення розморожування використовуйте тільки процедури, рекомендовані виробником.
- Дотримуйтеся належної обережності, щоб не затиснути частини рук або тіла рухомими частинами всередині виробу. Будьте обережні, щоб не затиснути пальці між холодильником і його дверцятами. Будьте обережні, відкриваючи або закриваючи дверцята, якщо поруч знаходяться діти.
- Не кладіть до рота морозиво, кубики льоду або заморожену їжу одразу після того, як дістали їх з морозильника. Є ризик обмороження!
- Не торкайтеся вологими руками внутрішніх стінок, металевих частин морозильника або продуктів, що зберігаються в морозильнику. Є ризик обмороження!
- Не кладіть у морозильне відділення алюмінієві бляшанки з прохолодними напоями або бляшанки й пляшки, що містять рідину, яка може замерзнути. Бляшанки або пляшки

- можуть вибухнути. Є ризики травмування й матеріальних збитків!
- Не використовуйте й не розміщуйте поблизу холодильника матеріали, чутливі до температури, як-от: легкозаймисті спреї, легкозаймисті предмети, сухий лід або інші хімічні речовини. Є ризики пожежі й вибуху!
 - Не зберігайте всередині виробу вибухонебезпечні матеріали, як-от: аерозольні балончики з легкозаймистими матеріалами.
 - Не ставте відкриті бляшанки з рідиною на виріб. Розбризкування води на електричну частину може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
 - Через небезпеку розриву не зберігайте скляні контейнери з рідиною в морозильній камері.
 - Цей виріб не призначений для зберігання й охолодження ліків, плазми крові, лабораторних препаратів або подібних матеріалів і виробів, які підпадають під дію Директиви про медичні вироби.
 - Якщо виріб використовується не за призначенням, це може призвести до пошкодження або погіршення якості продуктів, які зберігаються всередині.
 - Якщо холодильник оснащений синім світлом, не дивіться на нього через оптичні пристрої. Не дивіться безпосередньо на ультрафіолетову світлодіодну лампу протягом тривалого часу. Ультрафіолетове випромінювання може спричинити надмірну напругу зору.
 - Не наповнюйте виріб більшою кількістю продуктів, ніж дозволяє його місткість. Для прискорення розморожування використовуйте тільки процедури, рекомендовані виробником. В результаті падіння продуктів з холодильника під час відкривання дверцят можна отримати травми або пошкодження. Подібні проблеми можуть виникнути в разі, якщо на виробі розміщено якийсь предмет.
 - Щоб запобігти травмуванню, переконайтеся, що ви вийняли лід або воду, здатні впасти на підлогу.

- Місце розташування полиць/полиць для пляшок в дверцятах холодильника слід змінювати лише тоді, коли вони порожні. Є небезпека травмування!
 - Не ставте на виріб предмети, які можуть впасти/перекинутися. Ці предмети можуть впасти під час відкриття або закриття дверцят і спричинити травмування та/або матеріальні збитки.
 - Не стукайте по скляних поверхнях і не натискайте на них надмірно. Розбите скло може спричинити травмування і/або матеріальні збитки.
 - Що стосується виробів, оснащених повітряним фільтром всередині доступної кришки вентилятора, слід забезпечити, щоб під час роботи холодильника фільтр завжди залишався на місці.
 - Не закривайте вентилятор (якщо є) продуктами.
 - Пошкоджені прокладки необхідно замінювати якомога швидше.
 - Придбаний виріб може оснащуватися спеціальними камерами (камерою для свіжих продуктів, камерою для зберігання за нульової температури тощо). Якщо інше не вказано у відповідному посібнику користувача виробу, ці камери можна видалити та це не вплине на ефективність використання виробу.
 - Система охолодження виробу містить холодоагент R600a. Тип холодоагенту, який використовується у виробі, вказано в паспорті виробу. Цей газ є легкозаймистим. Тому будьте обережні, щоб не пошкодити систему охолодження й трубки охолоджувача під час експлуатації виробу. У разі пошкодження трубок:
 1. не торкайтеся виробу або шнура живлення;
 2. тримайте виріб подалі від потенційних джерел вогню, які можуть спричинити його займання;
 3. провітріть приміщення, де розміщено виріб; не використовуйте вентилятор;
 4. зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Перед утилізацією старих виробів, які більше не використовуватимуться, виконайте нижченаведені дії.

1. Від'єднайте шнур живлення від мережевої розетки.
 2. Відріжте шнур живлення й вийміть його з пристрою разом із штепсельною вилкою.
 3. Не виймайте полиці і ящики з виробу, щоб діти не могли потрапити всередину пристрою.
 4. Зніміть дверцята.
 5. Зберігайте виріб у такому положенні, щоб він не перекинувся.
 6. Не дозволяйте дітям гратися з виробом, призначеним для здачі на брукт.
 7. Якщо виріб пошкоджено і ви спостерігаєте витік газу, тримайтеся подалі від джерела витоку. У разі контактування зі шкірою газ може спричинити обмороження.
- Не утилізуйте виріб шляхом спалювання. Існує ризик вибуху.
 - Якщо на дверцятах виробу є замок, тримайте ключ у недоступному для дітей місці.



2.8 Правила безпеки під час зберігання харчових продуктів

Щоб уникнути псування продуктів, зверніть увагу на нижченаведені попередження.

- Якщо залишати дверцята відкритими протягом тривалого часу, температура всередині виробу може підвищитися.
- Регулярно очищайте доступні дренажні системи, що контактують з харчовими продуктами.
- Очищайте баки для води, які не використовувалися протягом 48 годин, і мережі водопостачання, які не використовувалися довше 5 днів.
- Зберігайте сирі м'ясні й рибні продукти у відповідних відділеннях усередині виробу. Отже, за такої умови вони не контактують з іншими продуктами або з них не капає рідина на інші продукти.
- Морозильні камери з двома зірками класу заморозки використовуються для зберігання попередньо розфасованих продуктів, приготування й зберігання кубиків льоду, а також зберігання морозива.
- Камери з однією, двома й трьома зірками класу заморозки не підходять для заморожування свіжих продуктів.
- Якщо холодильник залишався порожнім протягом тривалого періоду

часу, вимкніть, розморозьте, очистіть і висушіть виріб, щоб захистити його корпус.

- Після розміщення продуктів перевірте, чи добре закриті дверцята камер, особливо це відноситься до дверцят морозильної камери.
- Використовуйте охолоджувальну камеру для зберігання свіжих продуктів, а морозильну камеру для зберігання заморожених продуктів, заморожування свіжих продуктів і приготування кубиків льоду.
- Обов'язково зберігайте продукти в холодильній і морозильній камерах у герметичній упаковці, щоб запобігти прямому контакту продуктів із внутрішніми поверхнями виробу.

2.9 Правила безпеки під час технічного обслуговування й чищення



- Перед чищенням або початком технічного обслуговування від'єднайте холодильник від мережі або вимкніть запобіжник.
- Не тягніть виріб за дверцята або дверну ручку, якщо збираєтеся перемістити його для чищення. Якщо тягнути

за ручку занадто сильно, дверцята можуть спричинити травмування.

- Не засовуйте руки, ноги або металеві предмети під дно або позаду задньої стінки холодильника. Може статися затискання або будь-яке гостре ребро може спричинити тілесні ушкодження.
- Не мийте внутрішню або зовнішню частину виробу за допомогою машини для миття під тиском, пари, розбризкування води або поливання водою. Існує ризик ураження електричним струмом і пожежі.
- Під час чищення виробу не використовуйте гострі й абразивні інструменти, побутові миючі засоби, засоби для очищення, газ, бензин, розчинники, спирт, лаки й подібні речовини. Використовуйте лише засоби для чищення й догляду, які не становлять небезпеку для продуктів усередині виробу.
- Забороняється використовувати паперові рушники, кухонні губки та інші жорсткі засоби для очищення.
- Забороняється використовувати пару або розпарені миючі засоби для чищення виробу й

розморожування льоду всередині нього. Пара контактує із зонами холодильника під напругою і спричиняє коротке замикання або ураження електричним струмом.

- Не використовуйте механічні інструменти або будь-які інші інструменти, щоб пришвидшити операцію розморожування (крім рекомендованих виробником).
- Стежте, щоб вода не потрапляла до вентиляційних отворів, електронних схем або освітлювальної системи виробу. Інакше може виникнути пожежа або ураження електричним струмом.
- Щоб очистити контакти штепсельної вилки від пилу або сторонніх предметів, використовуйте чисту суху тканину. Не використовуйте для очищення штепсельної вилки мокрий або вологий шматок тканини. Інакше може виникнути пожежа або ураження електричним струмом.

2.10 Освітлення

У разі, якщо вам потрібно замінити світлодіод або лампочку для освітлення, зв'яжіться з авторизованим сервісним центром.

2.11 Утилізація використаних виробів

Утилізуючи старий виріб, дотримуйтеся нижченаведених інструкцій.

- Якщо виріб оснащено дверним замком, виведіть його з ладу, щоб діти випадково не замкнулися у виробі.
- Бризки охолоджувальної рідини є шкідливими для очей. Забороняється пошкоджувати жодну частину системи охолодження під час утилізації виробу.
- Проковтування компресорного мастила або його потрапляння в дихальні шляхи представляє смертельну загрозу.
- Система охолодження придбаного виробу містить газ R600a, як зазначено в паспортній табличці. Цей газ є легкозаймистим. Не утилізуйте виріб шляхом спалювання. Існує ризик вибуху!

- Циклопентан, який відноситься до легкозаймистих речовин, використовується в складі

3 Охорона довкілля

3.1 Дотримання Директиви ЄС щодо утилізації електричного й електронного устаткування і відходів продукції



Цей виріб відповідає вимогам директиви ЄС щодо утилізації електричного й електронного устаткування (2012/19/EU).

Цей виріб має класифікаційний знак для відходів електричного й електронного обладнання (WEEE).

Цей знак вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати разом із іншими побутовими відходами після закінчення терміну його експлуатації. Зношений пристрій необхідно відправити до одного з офіційних пунктів збору електричних і електронних пристроїв, призначених для їх подальшої переробки. Інформацію про місцезнаходження цих пунктів збору можна отримати в місцевих органах влади або в підприємствах роздрібно́ї торгівлі, де було придбано виріб. Кожне домогосподарство виконує важливу роль у відновленні й переробці старих пристроїв. Відповідна утилізація використаного пристрою допомагає запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища й здоров'я людей.

ізоляційній піні як спінювач. Не утилізуйте виріб шляхом спалювання.

Дотримання Директиви ЄС щодо обмеження використання небезпечних речовин

Придбаний виріб відповідає вимогам Директиви ЄС щодо обмеження використання небезпечних речовин (2011/65/EU). Він не містить зазначених у Директиві шкідливих і заборонених матеріалів.



Інформація щодо упаковки


Упаковка виробу виготовлена з матеріалів, що переробляються відповідно до національного екологічного законодавства. Не викидайте пакувальні матеріали разом із побутовими або іншими відходами. Відправляйте їх до пунктів збору пакувальних матеріалів, призначених місцевою владою.



Відповідність стандартам та інформація про випробування. Декларація відповідності ЄС

Етапи розробки, виробництва та продажу цього виробу відповідають правилам безпеки, вказаним у всіх відповідних директивах Європейського співтовариства: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/ DIN 44990, EN 50242.

4 Придбаний морозильник

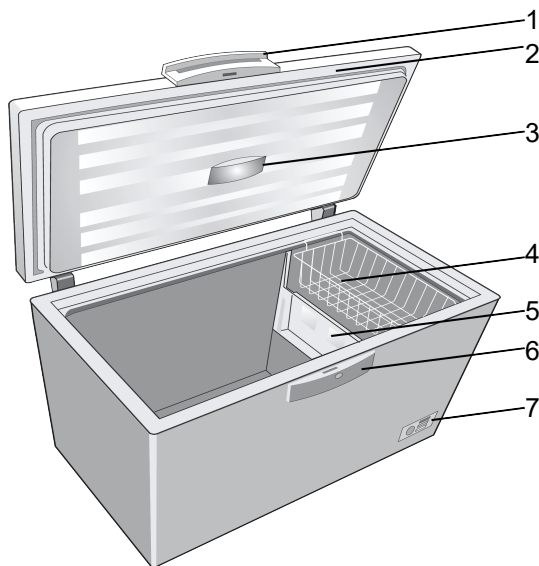

1 Дверна ручка

3 Освітлення

5 Сепаратор

7 Панель керування

2 Верхня кришка

4 Кошик для зберігання

6 Замок

*** Додатково.** Рисунки, наведені в цьому посібнику користувача, є схематичними і можуть не повністю відповідати придбаному виробу. Якщо ваш виріб не

включає відповідних деталей, наведена інформація відноситься до інших моделей.

5 Встановлення

Правильний вибір місця встановлення



Спершу прочитайте розділ «Правила техніки безпеки»!

Для ефективного функціонування придбаного виробу необхідно забезпечити достатню циркуляцію повітря. У разі розміщення виробу в ніші не забудьте залишити відстань

принаймні 5 см між ним і стелею, задньою стіною й боковими стінами. Розташуйте виріб так, щоб між тильною поверхнею виробу та стіною приміщення залишався зазор не менше 5 см. Зазор з боку задньої поверхні є важливим для ефективної роботи виробу.



Не використовуйте подовжувач або блок з багатьма розетками для підключення до джерела електроживлення.



Перед встановленням шнуру живлення виробу необхідно від'єднати від мережі. Невиконання цієї вимоги може призвести до смерті або серйозних травм!

- Щоб уникнути вібрації, встановіть виріб на рівну поверхню.
- Помістіть виріб на відстані щонайменше 30 см від нагрівача, плити й аналогічних джерел тепла, і щонайменше 5 см від електричної духовки.
- Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів і не тримайте його у вологому середовищі. Цей пристрій призначений для роботи в умовах температури довкілля від +10 °C до +43 °C. Якщо температура довкілля перевищує +43 °C, температура всередині виробу може підвищитися.
- Щоб забезпечити ефективну роботу виробу, дотримуйтеся вказаних відстаней і забезпечте належну циркуляцію повітря навколо нього.

5.1 Електричні з'єднання



ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте для підключення живлення кабелі-подовжувачі або блоки з багатьма розетками.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Пошкоджений шнур живлення дозволяється замінювати тільки фахівцем авторизованої сервісної служби.



Перед транспортуванням або використанням ніколи не відкривайте кришку панелі керування на виробі. Існує ризик ураження електричним струмом і пожежі!

Наша компанія не несе відповідальності за будь-які збитки в тому разі, якщо виріб використовується без заземлення, і якщо підключення до мережі електроживлення не відповідає національним технічним нормам.

Після встановлення виробу необхідно забезпечити легкий доступ до шнура живлення.

- Наша компанія не несе відповідальності за будь-які збитки в тому разі, якщо виріб використовується без заземлення, і якщо підключення до мережі електроживлення не відповідає національним технічним нормам.
- Після встановлення виробу необхідно забезпечити легкий доступ до шнура живлення.
- Не використовуйте групові штепсельні розетки з подовжувачем або без нього для підключення холодильника до настінної розетки.
- Цей пристрій призначений для роботи від однофазної мережі 230 В/50 Гц. Перед підключенням пристрою переконайтеся, що параметри мережевої напруги у вашому домі (напруга, вид струму, частота) відповідають робочим параметрам пристрою.
- Напруга в мережі та інформація про споживану потужність вказана на табличці, розміщеній на задній панелі пристрою.

5.2 Попередження щодо гарячої поверхні

Для покращення системи охолодження бічні стінки придбаного виробу обладнані трубками охолоджувача. Через ці поверхні може протікати рідина під високим тиском і спричинити нагрівання

передньої поверхні та бічних стінок до високої температури. Це нормальне

явище, тому немає необхідності в сервісному обслуговуванні. Будьте обережні, торкаючись цих поверхонь.

6 Встановлення виробу




Спершу прочитайте розділ «Правила техніки безпеки»!

- Зніміть пластикові транспортувальні елементи, призначені для надання жорсткості, розташовані між верхньою кришкою та корпусом.
- Увага! Забезпечте вільну циркуляцію повітря навколо пристрою.
- Відсуньте виріб від близько розташованих поверхонь і встановіть його на місце.

- Залиште відстань принаймні 5 см з боків і ззаду виробу.
- Після завершення встановлення зачекайте принаймні 2 години, перш ніж підключати виріб до електромережі. Потім підключіть пристрій до мережі.

Увага! Можливо, що через утворення вакууму, під час першого запуску (особливо порожнього виробу) треба буде докласти трохи зусиль, щоб відкрити верхню кришку.

7 Панель керування виробом

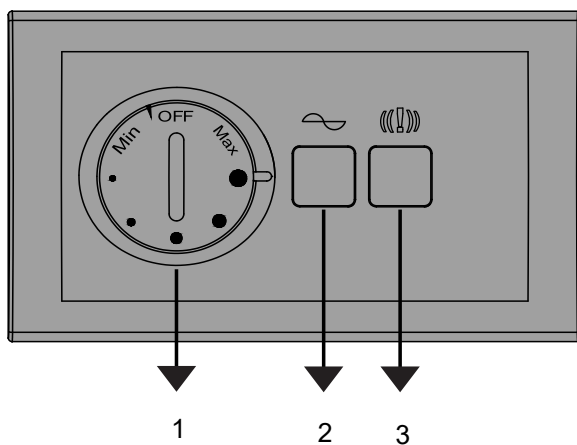

- 1 Ручка налаштування термостата
3 Червоний світлодіодний індикатор

- 2 Зелений світлодіодний індикатор



Спершу прочитайте розділ «Правила техніки безпеки».

Індикаторна панель виконує функцію відображення звукової і візуальної інформації, яка допомагає в процесі використання холодильника.

* **Додатково.** Показані функції є необов'язковими, можуть бути відмінності у формі й розташуванні функцій на індикаторній панелі вашого пристрою.

1. Ручка налаштування термостата

Використовується для встановлення температури всередині пристрою.

2. Зелений світлодіодний індикатор

Показує, що на пристрій подається живлення.

3. Червоний світлодіодний індикатор

Показує, чи досягнута потрібна температура всередині пристрою. Червоний попереджувальний індикатор

8 Використання виробу

Не використовуйте морозильну камеру для зберігання гарячих страв, пляшок із кришками чи пінливих напоїв, оскільки вони можуть вибухнути.

Увага!

У разі, якщо ви не збираєтеся використовувати морозильну камеру протягом короткого проміжку часу, або збираєтеся залишити її порожньою, не від'єднуйте пристрій від мережі з метою економії енергії. Інакше для зниження температури всередині морозильника знадобиться витратити більше енергії. Підключіть морозильник до заземленої розетки. На панелі керування загориться зелений попереджувальний індикатор мережі та червоний попереджувальний індикатор температури.

Встановіть ручку налаштування термостата в потрібне положення.

Після того як температура в морозильній камері досягне бажаного рівня, червоний індикатор згасне.

Після того, як індикатор згасне, можна розмістити продукти в морозильнику.

згасає після того, як досягнуто ступінь заморожування харчових продуктів, достатню для їх зберігання в морозильнику.

Заморожування свіжих продуктів

Щоб забезпечити швидке заморожування, кладіть свіжі продукти ближче до бічних стінок і, якщо можливо, подалі від продуктів, які вже заморожені. Встановіть ручку в положення «Макс.». Зачекайте впродовж 24 годин. Через 24 години після розміщення свіжих продуктів в морозильній камері обов'язково поверніть ручку в попереднє положення. Не заморожуйте велику кількість продуктів одночасно. Найкращий спосіб зберегти якість продуктів — заморозити її наполовину за найкоротший час. Слідкуйте за тим, щоб заморожені продукти не змішувалися зі свіжими.

Якщо верхню кришку морозильної камери залишити відкритою протягом тривалого часу, червоний індикатор знову загориться після розміщення в ньому нових і свіжих продуктів.

Увага!

У разі тривалого відключення електроенергії не відкривайте верхню кришку, щоб запобігти потраплянню теплого повітря.

Упаковка харчових продуктів

Перед тим, як покласти харчові продукти в морозильну камеру, щільно запакуйте їх, щоб запобігти протіканню. Інакше продукти втратять смак і стануть сухими. Для упаковки продуктів використовуйте відповідні пакувальні матеріали, як-от: алюмінієву фольгу, поліетиленові пакети, пластикові контейнери тощо. Необхідно, щоб матеріали, що використовуються для пакування харчових продуктів, були стійкими до впливу низьких температур, вологи, розривів, проникнення запаху, впливів

олії та кислоти, а також не пропускали повітря. Прямокутні контейнери підходять для штабелювання та економлять місце. Для упаковки безформних харчових продуктів підходять щільні поліетиленові пакети та міцна алюмінієва фольга. Для використання придатні також пластикові контейнери з герметичними кришками, а також скляні банки з прямим горлом і обертовими кришками.

Якщо треба розмістити для зберігання соуси, бульйон, яєчні жовтки та білки, розмістіть їх у поліетиленових пакетах і покладіть туди кубики льоду.

Рекомендується розподіляти та розфасовувати продукти харчування відповідно до власної денної потреби або одного прийому їжі. Прикріпіть етикетку на кожну упаковку.

Щоб досягти кращого та ефективнішого заморожування, упакуйте продукти невеликими порціями.

Харчові продукти, розміщені в морозильній камері без упаковки або з проколотою/зламаною упаковкою, можуть спричинити витік рідини. Витік рідини може спричинити корозію металевих поверхонь морозильної камери, деформацію пластикових поверхонь та порушення правил гігієни (спричиняючи поширення запахів і бактерій). З цієї причини завжди зберігайте харчові продукти повністю ізольованими, використовуючи тип упаковки, рекомендований у посібнику користувача.

Не зберігайте в морозильній камері кислі продукти (очищені фрукти, помідори, лимон тощо) або солоні продукти (копчене м'ясо, в'ялену солону рибу, солоний сир, домашні страви тощо) без упаковки, особливо на металевих поверхнях.

Видалення повітря з пакетів

Після щільного загортання твердих харчових продуктів в алюмінієву фольгу, перш ніж закрити упаковку, видаліть якомога більше повітря, яке залишається в проміжках.

Якщо використовується поліетиленовий пакет, злегка стисніть його, щоб максимально випустити повітря.

Наповнення пакетів для зберігання рідини

Під час заморожування рідин або харчових продуктів, що містять рідину, враховуйте розширення та залишайте простір приблизно 2 см у верхній частині пакета.

Закриття пакетів

Для поліетиленових пакетів використовуйте дріт із пластиковим покриттям або гнучкі стрічки. Щоб закрити контейнери без кришки або пакети без застібки, користуйтеся спеціальними стрічками для упаковок в морозильнику.

Маркування пакетів

Для поліетиленових пакетів використовуйте шнурові етикетки, а для інших видів упаковок — спеціальні етикетки для морозильних камер зі смугами.

Не використовуйте чорнило або ручки для написів на етикетці. Вони можуть стертися. Натомість використовуйте маркери та подібні вироби.

На кожній з етикеток напишіть вміст, кількість і дату початку використання упаковок.

Розміщення продуктів харчування

Розподіляйте продукти харчування за категоріями. Розміщуйте продукти харчування, які будуть використовувати пізніше, у нижній частині, а ті, що будуть використовуватися першими, зверху. Розміщуйте продукти, які потрібно заморозити, ближче до внутрішніх стінок, а вже заморожені — в середній частині. Уникайте контакту свіжих харчових продуктів із замороженими.

Коли купувати упаковані заморожені продукти та як їх зберігати

Купуючи такі продукти, переконайтеся, що вони є якісними та свіжими.

Упаковка повинна бути цілою.

Заморожені продукти купуйте безпосередньо перед закінченням покупок і запакуйте їх в упаковку, яка здатна зберігати їхню температуру.

Розміщуйте їх у морозильній камері одразу після повернення додому. У разі значного підвищення температури упакованих заморожених продуктів (наприклад, якщо відбулося тривале відключення електроенергії або тривалий час залишалися відкритими дверцята), скорочуйте термін зберігання, зазначений на упаковці.

Дотримуйтесь інструкцій на упаковці заморожених продуктів. Якщо на упаковці не вказано час зберігання, не зберігайте товар довше 3 місяців.

Смажене м'ясо, тости, креветки, рибу та саямі можна зберігати впродовж 2–3 місяців

Тістечка, качине м'ясо та сир можна зберігати впродовж 4–6 місяців

Баранину/ягнятину та овочі можна зберігати впродовж 6–8 місяців

Курятину, м'ясо диких тварин, яловичину та полуницю можна зберігати впродовж 10–12 місяців

Не розміщуйте у морозильнику гарячі продукти. Дайте їм трохи охолонути за кімнатної температури та в холодильнику.

Не перевантажуйте морозильник свіжими продуктами.

Якщо харчові продукти нещодавно або частково розморозилися, не заморожуйте їх повторно та використайте протягом 24 годин.

Заморожування приготовленої страви

- У морозильнику можна зберігати домашні або смажені страви. Однак не кладіть у морозилку продукти, які неможливо повністю заморозити, як-от: варені яйця, картоплю чи макарони. Додайте їх до заморожених продуктів пізніше.
- Деякі продукти, які ви збираєтеся зберігати в морозильній камері, необхідно попередньо піддати короткочасній кулінарній обробці та, якщо необхідно, додати спеції.
- Крім того, перш ніж розміщувати для зберігання в морозильнику холодні страви, як-от тістечка та молочні десерти, їх треба піддати кулінарній обробці.
- Також можна розміщувати в морозильнику підготовлені інгредієнти в окремих упаковках, не піддаючи їх попередньо кулінарній обробці.

9 Характеристики виробу

9.1 Заміна внутрішньої лампи

Якщо лампа не вмикається, вимкніть живлення. Зніміть ковпачок лампи. Переконайтеся, що лампа вкручена як слід. Знову підключіть пристрій до мережі. Якщо лампа однаково не вмикається, замініть її на модель E14-15W. Встановіть на місце рамку лампи.

Лампи, які використовуються в цьому пристрої, не підходять для освітлення житлових приміщень. Ці лампи призначені для сприяння безпечному та зручному зберіганню харчових продуктів у холодильнику/морозильнику. Необхідно, щоб лампи, які використовуються в цьому пристрої, витримували вплив екстремальних фізичних умов, зокрема температур нижче -20 °C.

10 Технічне обслуговування, чищення та транспортування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Спершу прочитайте розділ «Правила техніки безпеки».



ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Перед чищенням холодильника вимкніть його з розетки або вимкніть запобіжник електромережі, до якої він підключений.



Ні в якому разі не засовуйте руки, ноги або металеві предмети під дно холодильника або в проміжок між холодильником і підлогою. Може статися затискання або будь-яке гостре ребро може спричинити тілесні ушкодження. Від'єднайте шнур живлення пристрою від штепсельної розетки. Відкрийте дверцята морозильника та тримайте їх відкритими до завершення процесу розморожування. Поставте широкий і неглибокий контейнер або каструлю нижче клапана дренажного отвору під морозильником. (* Деякі вироби мають піддон для відведення води, який також використовується як сепаратор. Наявність цієї частини залежить від конкретного виробу та є необов'язковою.)

Від'єднайте клапан дренажного отвору шляхом його обертання. Після того, як піддон, розміщений під клапаном, заповниться, спорожніть його, а потім поставте назад. Повторюйте цю процедуру до завершення процесу розморожування. Установіть клапан дренажного отвору на місце шляхом його обертання. Зачиніть дверцята морозильника. Підключіть морозильник до заземленої розетки. Увімкніть морозильник, не завантажуючи туди продукти, та дочекайтеся, доки не згасне червоний індикатор. Після того, як згасне червоний індикатор, можна знову розміщувати продукти в морозильнику.

Щоб досягти оптимальної продуктивності морозильника, виконуйте процедуру його технічного обслуговування та очищення принаймні раз на рік. Перед початком процедури очищення від'єднайте морозильник від електромережі.



УВАГА.

Не використовуйте для очищення внутрішніх поверхонь оцет, спирт або інші засоби очищення на спиртовій основі.

Запобігання утворенню неприємних запахів

Продукт виготовлений без використання будь-яких пахучих речовин. Проте, неправильне зберігання продуктів і неналежне очищення внутрішніх поверхонь можуть призвести до утворення неприємних запахів.

- Зберігайте харчові продукти в герметичних контейнерах, оскільки мікроорганізми, проникаючи з продуктів, які зберігаються в незакритих контейнерах, спричиняють неприємний запах.
- Не тримайте в холодильнику зіпсовані продукти і продукти, термін придатності яких закінчився.

Розморожування

Процес розморожування відбувається дуже повільно в разі, якщо дверцята холодильника не відкриваються дуже часто, а продукти зберігаються в герметичній упаковці.

Іній, який з часом накопичується на внутрішніх стінках, знижує ефективність роботи морозильної камери. Рекомендується розморожувати виріб одразу після того, як товщина інею досягає 5–6 мм. Встановіть температуру в морозильній камері на максимальне значення за 24 години до початку процесу розморожування. Потім вийміть упаковки з продуктами і, щоб забезпечити збереження їхньої температури, загорніть їх у папір і помістіть у морозильну камеру

холодильника. Це допоможе захистити продукти під час розморожування та очищення.

Увага!

- Забороняється використовувати гарячу воду, електронагрівачі, гострі інструменти тощо, оскільки вони можуть пошкодити морозильну камеру.
- Не використовуйте гострі або абразивні інструменти для очищення виробу. Не використовуйте такі матеріали, як побутові миючі засоби, мило, очищувальні засоби, газ, бензин, розріджувач, спирт, віск тощо.
- Щоб очистити внутрішні стінки морозильної камери, використовуйте губку, змочену водою, змішаною з харчовою содою.
- Слідкуйте, щоб вода не потрапляла на кришку лампи та інші електричні деталі.
- Обов'язково просушуйте внутрішні стінки морозильника після його очищення.
- Щоб запобігти утворенню інею на внутрішніх стінках, встановіть на місце внутрішню та зовнішню заглушки.
- Для очищення зовнішньої поверхні морозильника користуйтеся м'якою вологою тканиною.
- Щоб забезпечити вентиляцію, деякий час тримайте відкритою верхню кришку.
- Увімкніть морозильну камеру та встановіть максимальне значення температури всередині на період 24 години.

Увага! Якщо відкривати дверцята морозильної камери під час її роботи, у виріб потрапляє повітря, нагріте до температури довкілля. Після зачинання дверцят обсяг теплого повітря

зменшується, що призводить до створення вакууму всередині виробу. Якщо ви спробуєте знову відкрити дверцята через короткий проміжок часу, треба буде докласти зусиль, щоб це зробити; це нормальна ситуація та виріб повернеться до нормального стану через 10 хвилин.

Не треба тиснути на дверні ручки під час цього процесу, який застосовується, щоб ущільнити дверцята для підтримання температури всередині виробу, і який залежить від рівня наповненості виробу продуктами.

Період відпустки

Якщо ви збираєтесь в коротку відпустку:

Залиште морозильну камеру ввімкненою.

Якщо ви збираєтесь в довгу відпустку:

Якщо ви збираєтесь вимкнути морозильну камеру, використовуйте продукти, які там зберігаються, а потім спорожніть її. Від'єднайте пристрій від мережі.

Після розморожування ретельно очистіть і просушіть стінки.

Щоб уникнути появи запаху цвілі у морозильній камері, залиште верхню кришку відкритою.

У разі транспортування:

Від'єднайте пристрій від мережі. Розморожування. Вологою ганчіркою протріть внутрішні стінки та дно. Між верхньою кришкою та корпусом прикріпіть пластикові елементи, призначені для надання жорсткості. Транспортуйте в звичайному положенні.

11 Пошук і усунення несправностей



Спершу прочитайте розділ «Правила техніки безпеки»!

Перед зверненням у службу технічного обслуговування ознайомтеся з наведеним переліком. Це збереже вам час і гроші. Цей перелік включає часті

скарги, не пов'язані з дефектами виготовлення чи матеріалів. Певні функції, згадані в цьому переліку, можуть не відноситися до придбаного вами виробу.

УВАГА. Якщо після виконання вказівок у цьому розділі проблема не зникає, зверніться до свого постачальника або в авторизований сервісний центр. Не намагайтеся відремонтувати виріб самостійно.

Перш ніж зателефонувати до авторизованого постачальника послуг, скористайтеся нижченаведеними порадами.

Якщо червоний попереджувальний індикатор температури горить постійно (внутрішня температура занадто висока).

- Переконайтеся, що дверцята зачинені як слід.
- Переконайтеся, що морозильна камера не знаходиться занадто близько до джерела тепла.
- Переконайтеся, що на внутрішніх стінках не накопився товстий шар інею.
- Переконайтеся, що решітка для циркуляції повітря є чистою.

Якщо компресор працює постійно.

- Переконайтеся, що температура довкілля не перевищує +43 °C.
- Переконайтеся, що дверцята не відкриваються занадто часто.
- Перевірте, чи не ввімкнено функцію швидкого заморожування.
- Переконайтеся, що ручку налаштування термостата не встановлено на занадто низький, ніж необхідно, рівень температури.
- Переконайтеся, що немає потреби в очищенні секцій решітки в боковій і задній частині морозильної камери через відсутність потоку повітря.

Якщо червоний попереджувальний індикатор мережі не горить, але морозильна камера не працює.

- Перевірте, чи не триває припинення електропостачання.
- Переконайтеся, що виріб підключено до мережі.
- Перевірте, чи не перегорів запобіжник у помешканні.
- Перевірте, чи не зламався шнур мережевої вилки.

Якщо попереджувальний індикатор мережі не вмикається, а морозильна камера працює.

- Потрібно замінити лампочку.

Якщо морозильна камера шумить надто сильно.

- Перевірте, чи не спричинена вібрація тим, що морозильна камера торкається стін або інших меблів.
- Переконайтеся, що морозильник вирівняно відносно поверхні підлоги.

Якщо морозильна камера є джерелом неприємного запаху.

- Зберігайте продукти, які можуть викликати запах, у закритих контейнерах.
- Очищуйте внутрішню поверхню морозильної камери.

У разі припинення електропостачання.

Передусім дізнайтеся, як довго триватиме відключення. Якщо ця ситуація триватиме не довше 12 годин, можна залишити продукти в морозильнику. Ніколи не відкривайте верхню кришку впродовж цього процесу. Якщо відключення триває довше 12 годин і якщо частина продуктів вже почала розморожуватися, їх потрібно використати протягом 24 годин (щоб повторно заморозити після кулінарної обробки).

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Деякі (звичайні) несправності можуть належним чином усуватися кінцевим користувачем, не спричиняючи будь-яких проблем з безпекою або загроз небезпечного використання за умови, що

вони виконуються в межах і відповідно до нижченаведених інструкцій (див. розділ «Самостійний ремонт»).

Отже, щоб уникнути проблем із безпекою (якщо інше не дозволено в розділі «Самостійний ремонт» нижче), ремонт слід доручати зареєстрованим фахівцям із ремонту обладнання. Зареєстрований фахівець із ремонту обладнання — це фахівець із ремонту обладнання, якому виробник надав доступ до інструкцій і списку запасних частин до цього виробу згідно методикам, описаним у законодавчих актах відповідно до Директиви 2009/125/ЄС.

За такої умови лише фахівець сервісного центру (тобто авторизований фахівець із ремонту обладнання), з яким ви можете зв'язатися за номером телефону, вказаним у посібнику користувача/ гарантійному талоні, або через свого авторизованого дилера, має право надавати послуги згідно з умовами гарантії. Тому майте на увазі: ремонт, який здійснюється фахівцями з ремонту обладнання (не авторизованими Beko), призводить до втрати гарантії.

Самостійний ремонт

Кінцевий користувач може самостійно ремонтувати виключно такі запасні частини: дверні ручки, дверні петлі, лотки, кошики та дверні прокладки (оновлений список станом на 1 березня 2021 р. також розміщений на сайті: support.beko.com).

Крім того, щоб забезпечити експлуатаційну безпеку виробу та запобігти ризику серйозних травм, згаданий самостійний ремонт слід виконувати, дотримуючись інструкцій щодо самостійного ремонту, наведених у посібнику користувача або розміщених на сайті: support.beko.com. Щоб забезпечити власну безпеку, вимикайте виріб, перш ніж намагатися ремонтувати його самостійно.

Якщо кінцеві користувачі здійснюють ремонт і спроби ремонту частин, які не містяться в такому списку, та/або не дотримуються інструкцій щодо самостійного ремонту, наведених у посібниках користувача або розміщених

на сайті: support.beko.com, це може спричинити проблеми з безпекою, не пов'язані з Beko, і призведе до втрати гарантії на виріб.

Тому настійно рекомендується, щоб кінцеві користувачі утримувалися від спроб ремонту частин, які не містяться в згаданому списку запасних частин, звертаючись у таких випадках до авторизованих або зареєстрованих фахівців з ремонту обладнання. Натомість, такі спроби кінцевих користувачів можуть спричинити проблеми з безпекою та пошкодити виріб, а згодом призвести до пожежі, затоплення, ураження електричним струмом і серйозних травм.

Зокрема, але не обмежуючись цим, ремонт нижченаведених частин слід доручати авторизованим або зареєстрованим фахівцям із ремонту обладнання: компресор, контур охолодження, головна плата, плата інвертора, плата індикації тощо. Якщо кінцеві користувачі не дотримуються вищезазначеного, виробник/продавець не несе відповідальності в будь-якому випадку. Наявність запчастин для придбаного холодильника становить 10 років. Протягом цього періоду будуть доступні оригінальні запчастини, необхідні для належної роботи холодильника. Мінімальний гарантійний термін на придбаний вами холодильник становить 24 місяці.

Цей виріб оснащено джерелом освітлення класу енергоспоживання «G». Щоб замінити джерело освітлення в цьому виробі, слід звертатися виключно до професійного фахівця з ремонту обладнання.

