



Washing Machine

User Manual

Пральна машина

Посібник користувача



B5WFU69415WPBB

Please read this user manual first!

Dear Customer,

Thank you for choosing Beko product.

We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product.

Follow all warnings and information in the user manual. Thus, you protect yourself and your product against possible dangers.

Keep the user manual. If you hand over the product to someone else, provide the user manual as well. Warranty terms, usage and troubleshooting methods of your product are in user manual.

Symbols and Definitions

The following symbols are used in the user manual:

	Danger that could result in death or injury.
	Important information or useful hints about usage.
	Read the user manual.
	Recyclable materials.
	Hot surface warning.
WARNING	Danger that may result in property damage to the product or its environment.

Table of Contents

1 Safety Instructions	4	6.4 Programme Selection	24
1.1 Intended Use	4	6.5 Programmes	24
1.2 Safety of Children, Vulnerable Persons and Pets	4	6.6 Temperature Selection	27
1.3 Electrical Safety	5	6.7 Spin Speed Selection	27
1.4 Handling Safety	6	6.8 Auxiliary Function Selection	28
1.5 Installation Safety	6	6.8.1 Auxiliary Functions	28
1.6 Operational Safety	7	6.8.2 Functions/Programmes Selected by Pressing the Function Keys for 3 Seconds	30
1.7 Maintenance and Cleaning Safety	9	6.9 End Time	31
1.8 Technical Information About Bluetooth and Wireless Connection	9	6.10 Starting the Program	31
2 Important Instructions for Environment	10	6.11 Loading Door Lock	32
2.1 Compliance with WEEE Directive	10	6.12 Changing Selections After Program Starts	32
2.2 Package Information	10	6.13 Cancelling the Programme	33
3 Technical Specifications	11	6.14 End of Programme	33
4 Installation	12	6.15 HomeWhiz Feature and Remote Control Function	33
4.1 Unpacking and Transporting the Product	12	6.15.1 HomeWhiz Setup	34
4.2 Appropriate Installation Location	12	6.15.2 Setting up a Washing Machine Connected to Someone Else's Account	35
4.3 Assembly of Bottom Panel Covers	13	6.15.3 Deleting the HomeWhiz Account Match	36
4.4 Removing Transportation Safety Bolts	13	6.15.4 Remote Control Function and Its Use	36
4.5 Connecting to Water Supply	14	6.15.5 Troubleshooting	37
4.6 Connecting the Drain Hose to the Drain	14	6.15.6 HomeWhiz Consumption Values Display	37
4.7 Adjusting the Feet	15	6.16 Drum Illumination	37
4.8 Electrical Connection	15	7 Maintenance and Cleaning	37
4.9 Start Up	15	7.1 Cleaning the Detergent Drawer	37
5 Preliminary Preparation	15	7.2 Cleaning the Loading Door and the Drum	38
5.1 Sorting the Laundry	15	7.3 Cleaning the Body and Control Panel	38
5.2 Preparing Laundry for Washing	15	7.4 Cleaning the Water Intake Filters	38
5.3 Tips for Energy and Water Saving	16	7.5 Draining Remaining Water and Cleaning the Pump Filter	39
5.4 Loading the Laundry	16	8 Troubleshooting	39
5.5 Correct Load Capacity	16	9 DISCLAIMER	44
5.6 Using Detergent and Softener	17		
5.7 Tips for Efficient Washing	19		
5.8 Displayed Programme Duration	19		
6 Operating the Product	20		
6.1 Control Panel	20		
6.2 Symbols on the Display	21		
6.3 Programme Table	22		



1 Safety Instructions

This section includes the safety instructions necessary to prevent the risk of personal injury or material damage.

Our company shall not be held responsible for damages that may occur if these instructions are not observed.

- Installation and repair operations shall always be performed by Authorised Service.
- Use original spare parts and accessories only.
- Do not repair or replace any component of the product unless it is clearly specified in the user manual.
- Do not modify the product.



1.1 Intended Use

- This product is designed for household use. It is not intended for commercial use. Do not use the product for any other purpose.
- Use the product only for washing and rinsing textiles labelled as machine washable.
- This product is intended for household use and similar applications listed as follows:
 - staff kitchens in shops, offices, and other work environments;
 - Farmhouses;

- hotel, motel and other residential environments;
- bed and breakfast and hostel-like environments;
- communal areas in apartment buildings or laundromats.



1.2 Safety of Children, Vulnerable Persons and Pets

- This product may be used by children aged 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Children under the age of 3 should be kept away unless continuously supervised.
- Electrical products are dangerous for children and pets. Children or pets should not play with, climb on top or inside the product. Check inside the product before use.
- Use child lock to prevent children from interfering with the product.

- Do not forget to close the loading door when leaving the room where the product is located. Children and pets may get locked inside and drown.
- Children should not perform cleaning and user maintenance works without an adult's supervision.
- Keep the packaging materials away from children. Risk of injury and suffocation.
- Keep all detergents and additives used for the product out of children's reach.
- Cut the power cable and break and deactivate the locking mechanism of the loading door before disposing of the product for children's safety.
- Do not bend, crush, or expose the power cable to heat sources.
- Only use the original cable. Do not use cut or damaged cables.
- Do not use an extension cord, multi-plug or adaptor to operate your product.
- Extension cords, multi-socket outlets, adapters or portable power supplies can overheat and cause a fire. Make sure not to place power sockets and portable power supplies near or behind the product.
- The plug shall be easily accessible. If this is not possible, a mechanism that meets the electrical legislation and that disconnects all terminals from the mains (fuse, switch, main switch, etc.) shall be available on the electrical installation.

1.3 Electrical Safety

- Product should be unplugged during installation, maintenance, cleaning and repair procedures. Unplug the product or turn off the fuse.
- Damaged power cables should be replaced by the authorised service in order to prevent possible danger.
- Do not tuck the power cord under the product or to the rear of the product. Do not put heavy items on the power cord.
- Do not touch the plug with wet hands.
- When unplugging the product, do not hold the power cord, but the plug.
- Make sure the plug is not wet, dirty or dusty.
- Never connect your product to electricity saving devices. Such systems are harmful to the product.

1.4 Handling Safety

- Unplug the product before moving, remove the water outlet and water main connections. Drain any water left inside the product.
 - This product is heavy, do not handle it by yourself. It may cause injuries if your product falls on you. Do not hit and drop the product while carrying.
 - Do not hold parts such as the laundry loading door to lift and move the product. The upper tray should be tightly fixed for moving.
 - Carry the product in an upright position. If it cannot be carried upright, tilt it to the right side in frontal view.
 - Make sure that the hoses as well as the power cable are not folded, pinched or crushed after the product is fitted into its place after installation or cleaning procedures.
- qualified electrician and plumber to have them make the necessary arrangements. These operations are the responsibility of the customer.
- Prior to commencing the installation, be sure to switch off the fuse to deactivate the power supply for the line to which the product will be connected.
 - This product is intended for use at altitudes not exceeding 2000 meters above sea level.
 - Check the product for any damage before installing it.
 - Always wear personal protective equipment (gloves, etc.) during product installation, maintenance and repair. There is a risk of injury.
 - Injuries may occur if hands are put into uncovered slots. Close the holes of the transportation safety bolts with plastic plugs.
 - Do not install or leave the appliance in areas exposed to environmental conditions like rain or sunlight.
 - Do not install the product at locations where the temperature drops below 0 °C.
 - Do not place the product on a carpet or similar surface. It would create fire hazard since it cannot receive air from underneath.

1.5 Installation Safety

- Check the information in the manual and installation instructions to prepare the product for installation and make sure the electrical mains, clean water mains and water outlet are suitable. If not, call a

- Place the product on a level and hard surface and balance with the adjustable feet.
- Connect the product to a grounding plug protected by a fuse suitable to the current values on the type label. Make sure the grounding is carried out by an expert electrician. As required by local and national regulations, do not use the product without proper grounding.
- Plug the product in a socket with voltage and frequency values suitable to those indicated on the type label.
- Do not plug the product into loose, broken, dirty, greasy, or water-damaged sockets.
- Use the new hose set provided with the product. Do not re-use old hose sets. Do not extend the hoses.
- Connect the water inlet hose directly to the water tap. The pressure from the tap should be minimum 0.1 MPa (1 bar) and maximum 1MPa (10 bars). 10 to 80 litres of water should be running from the tap in a minute in order for the product to function properly. If the water pressure is above 1 MPa (10 bars), a pressure-reducing valve should be fitted. The maximum allowed temperature is 25°C.
- Fit the end of the water discharge hose to the wastewater drain, the sink or the bathtub.
- Place the power cable and hoses in locations without risk of tripping.
- Do not install the product behind a door, a sliding door or at another location that will prevent the door from opening completely.
- If a dryer is to be placed on the product, fix with a suitable connection apparatus obtained from the authorised service.
- There is a risk of contact with electrical components when the upper tray is removed. Do not dismantle the upper tray of the product.
- Keep the appliance at least 1 cm from furniture.



1.6 Operational Safety

- When you are using the product, use only detergents, softeners, and additives suitable for washing machines.
- Do not use chemical solvents on the product. These materials contain an explosion risk.
- Do not operate defective or damaged products. Unplug the product (or turn off the fuse it

is connected to), turn off the water tap and call an authorised service.

- Do not place sources of ignition (burning candle, cigarettes, etc.) or sources of heat (irons, cooktops, ovens, etc.) on top of or near the product. Do not put inflammable/explosive materials near the product.
- Do not stand or climb on the product.
- Unplug the product and turn off the tap if you will not be using the product for long periods.
- Avoid opening the detergent drawer while the product is running to prevent splashes. Contact of the detergent with your skin and eyes is dangerous.
- Make sure pets do not climb inside the product. Check inside the product before use.
- Do not force open the locked loading door. The door will open once the washing is completed. If the door does not open, use the solutions for “loading door does not open” error in the Troubleshooting section.
- Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, reducers, alcohol or other inflammable or explosive materials and industrial chemicals.
- Do not directly use dry cleaning detergent and do not wash, rinse or spin laundry contaminated with dry cleaning detergent.
- Do not place your hands into the rotating drum. Wait until the drum no longer rotates.
- If washing laundry at high temperatures, the discharged washing water would burn your skin if in contact with your skin, for ex. when the draining hose is connected to the tap. Do not touch the discharge water.
- Take the following precautions to prevent formation of biofilm and malodours:
 - Make sure the room where the product is placed is well ventilated.
 - Wipe the door gasket and loading door glass with a dry and clean cloth at the end of the programme.
- The glass of the loading door will heat up when washing at high temperatures. To avoid burns, do not touch the loading door glass and keep children away from the product during operation.

- Before disposing of old and inoperable products:
 1. Unplug the power plug and remove it from the socket.
 2. Cut the power cable and disconnect it with the plug from the product.
 3. Break the locking mechanism of the loading door to render it inoperable.
 4. Do not allow children to play with the discarded product.
- Do not wash the product with pressure washers, by spraying vapour, water or pouring water. There is a risk of electrocution.
- Do not use sharp or abrasive tools to clean the product. Do not use household cleaners, soap, detergent, gas, gasoline, thinner, alcohol, varnish, etc. while cleaning.
- Cleaning agents containing solvents (e.g. cleaning solvent) might reek poisonous fumes. Do not use cleaning products containing solvents.
- There may be detergent residues in the detergent drawer when you open it for cleaning.
- Do not dismantle the filter of the discharge pump while the product is running.
- The temperature in the product may rise up to 90°C. Clean the filter after the water in the product cools down in order to avoid risk of getting burnt.

1.7 Maintenance and Cleaning Safety

- Before cleaning or servicing the product, unplug it or cut the power at the fuse.
- If you need to move the product for cleaning, do not pull on the loading door. The door can break and cause injury!
- Do not put hands, feet and metal objects under or behind your product. This can cause jams, and any sharp edge can cause personal injury.
- Use a clean, dry cloth to wipe foreign material or dust from the plug ends. When cleaning the plug, do not use a wet or damp cloth. Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.

1.8 Technical Information About Bluetooth and Wireless Connection

Simplified EU Declaration of Conformity
 Hereby, Arçelik A.Ş. declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.beko.com

Frequency Band: 2.4 GHz (Wi-Fi or Bluetooth function)

Max. Transferring Power:
 <100mW (Wi-Fi or Bluetooth function)

Software Details: Quartz Wi-Fi

This product collects and transmits usage data when connected to the internet (e.g. temperature settings, usage duration, error codes). In accordance with the EU Data Act (Regulation EU 2023/2854), you have the right to access and manage this data. For details on what data is collected, how it is used, and how to access it, please visit:
www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Important Instructions for Environment

2.1 Compliance with WEEE Directive



This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers.

Compliance with RoHS Directive:

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

2.2 Package Information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

3 Technical Specifications

EN

Supplier's name or commercial brand	Beko
Model name	B5WFU69415WPBB
	7006740015
Nominal Capacity (kg)	9
Maximum spin speed (cycle/min)	1400
Built-In	No
Height (cm)	84,5
Width (cm)	60
Depth (cm)	55
Single Water inlet / Double Water inlet	+ / -



SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)

A **A**

The model information as stored in the product database can be reached by entering following website and searching for your model identifier (*) found on energy label.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



The consumption values apply when wireless network connection is turned off.



The defined cybersecurity-related software update support period of the product is the warranty period of the product. After this period, cybersecurity-related software updates are not guaranteed.

Symbols Table

Prewash	Fast	Fast+	Extra Rinse	Extra Water	Anti Crease	Pet Hair Removal	Steam	Night Mode	Soaking	Rinse Hold	
AutoDose	Liquid Detergent Selection	Softener Selection	Rinse	Spin+Drain	Drain	Temperature	Spin	No Spin	Tap Water (Cold)	No Water	Time Delay
Door Lock	Child Lock	On/Off	Start / Pause	Soil Level	Add Garment	Downloaded Program	Wash	Ok (End)	Cancel	AntiCrease+	Drying
Steeping	Extra Dry	Cupboard Dry	Iron Dry	Timed Drying	Clean&Wear	Intensive	Water Mode	Water Saving	Temperature	FreshCare	



Please read the "Safety Instructions" section first!



Your product automatically detects the amount of laundry placed inside when selecting a programme.

While installing the product, before the first use, calibration should be done to ensure that the laundry amount is detected in the most accurate way.

To do this, select the Drum Cleaning* programme and cancel the spin function. Start the programme without laundry. Wait for the programme to finish, which will take about 15 minutes.

*The programme name may vary depending on the model. For the appropriate programme selection, review the programme descriptions section.

- Preparation of the location and electrical, tap water and wastewater installations at the place of installation is under customer's responsibility.
- Make sure that the water inlet and discharge hoses as well as the power cable are not folded, pinched, or crushed while pushing the product into its place after installation or cleaning procedures.
- Prior to installation, visually check if the product has any defects on it. Do not have the product installed if it is damaged. Damaged products cause risks for your safety.

4.1 Unpacking and Transporting the Product

Unpacking the Product

- Remove the cardboard box or Styrofoam packaging.
- To remove the cardboard or Styrofoam packaging underneath the product, lift the product carefully. If this is not pos-

sible, remove it by tilting it slightly to the side or by laying it on its side without damaging the product.

- Open the door and remove the inlet hose and any other accessories inside drum.
- Detach the power cable and drain hose from their fixed positions.
- Remove the transportation safety bolts. (see "Removing the Transportation Safety Bolts")

Transporting the Product



Read the "Transportation Safety" section first!

- Ensure the door and detergent drawer are closed.
- Install the transportation safety bolts carefully without damaging the product's drum. (see "Removing the Transportation Safety Bolts")
- Pack the product with protective packaging to prevent damage during transport.

4.2 Appropriate Installation Location

- Place the product on a hard, rigid and level floor. Do not place the product on surfaces such as long-pile carpets or non-slip carpets, or on excessively springy flooring such as acoustic floor coverings. Improper surfaces may cause noise and vibration problems.
- When the washing machine and the dryer are placed on top of each other, their total weight -when full- is approximately 180 kilograms. Place the product on a solid and level surface with sufficient load-carrying capacity.
- Do not place the product on the power cord.
- Do not install the product in places where the temperature drops below 0°C. This may cause damage to your product due to freezing.
- Leave a minimum space of 1 cm between the product and the furniture.

- When installing the appliance on a stepped surface, keep it away from edges.
- Do not place the product on any platform.
- Do not place or use heat sources such as cooktops, irons, ovens, heaters, etc. on the product.


4.3 Assembly of Bottom Panel Covers



With some models, the base parts of the products are completely closed. These products do not have plugs and covers.

- In order to increase the sound comfort of the product, attach cover A after removing the package foam.


Cover A

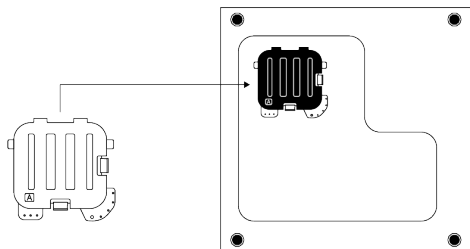

Tilt the product back slightly. Rest the tabs of Cover A against the lower panel. Complete the assembly by rotating the cover.


- Cover B and the Cap are optional. If available, attach cover B and the Cap.

Cover B

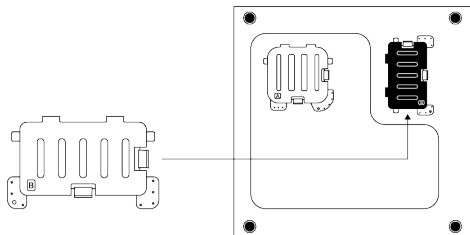

Rest the tabs of Cover B against the lower panel. Complete the assembly by rotating the cover.


Cap

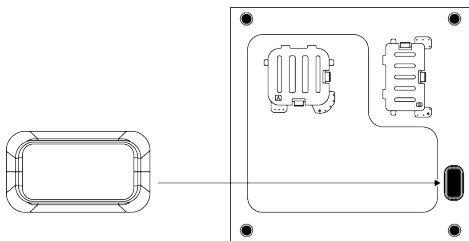

Insert the cap by pushing it with your finger.

4.4 Removing Transportation Safety Bolts

1. Loosen all transportation safety bolts with an appropriate wrench until they turn freely.
2. Bend the inner part by pressing it at the grip areas and pull the part out.
3. Attach the plastic covers supplied in the User Manual bag into the holes on the rear panel.



NOTICE

Remove the transportation safety bolts before operating the product. Otherwise, the product will get damaged.



NOTICE

Keep the transportation safety bolts in a safe place to reuse when the product needs to be moved again in the future. Install the transportation safety bolts in reverse order of the disassembly procedure. Never move the product without the transportation safety bolts properly fixed in place.



4.5 Connecting to Water Supply



NOTICE

Models with a single water inlet should not be connected to the hot water tap. Laundry may be damaged or the product may go into protection mode and not work. Do not use old or used water inlet hoses on your new product. This may cause water leakage in your product and stains on your laundry.

1. Tighten all hose nuts by hand. Make sure to tighten all hose connections completely. Never use a tool when tightening nuts.
2. After completing hose connection, open the taps all the way and check if there is any water leakage from the connection points. In case of a leakage, turn off the tap and unscrew the nut. Check the seal and tighten the nut carefully again. To prevent possible water leaks and damages that may occur, keep the taps closed when the product is not in use.

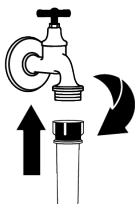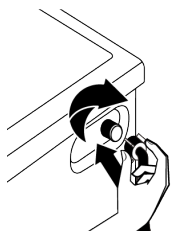


4.6 Connecting the Drain Hose to the Drain

1. Attach the end of the drain hose directly to waste water drain, washbasin or bathtub.



Your house will be flooded if the water draining hose is dislocated during water draining. There is also a risk of burning due to the high washing temperatures. In order to prevent such situations and make sure that the product performs water intake and drain processes without any problem, fix the drain hose securely.

2. Connect the drain hose to a minimum height of 40 cm and a maximum height of 100 cm.
3. Installing the water draining hose at ground level or close to the floor (40 cm below) and then raising it makes water discharge difficult and the laundry may come out extremely wet. Thus, follow the heights provided in the figure.

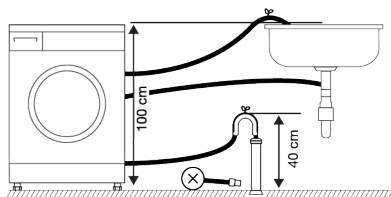

4. To prevent the waste water to go back into the product again and to ensure easy drainage, do not immerse the end of the hose into the waste water or do not insert it into the drain for more than 15 cm. If it is too long, cut it short.
5. The end of the hose should not be bent, it should not be stepped on and the hose must not be pinched between the drain and the product. Otherwise, water discharge issues may emerge.
6. If the length of the hose is too short, use it by adding an original extension hose. The overall length of the hose shall not be longer than 3.2 m. To prevent water leaks, always secure the connection between the extension hose and the draining hose of the product with a suitable clamp so that it does not come off and cause leaks.

4.7 Adjusting the Feet




WARNING

In order to ensure that the product operates more silently and vibration-free, it must stand level and balanced on its feet. Ensure that the product is balanced by adjusting the feet. Otherwise, the product may move from its place and cause crushing, noise and vibration problems.

To avoid damaging the lock nuts, do not use any tools to loosen the nuts.

1. Loosen the lock nuts on the feet by hand.
2. Adjust the feet until the product stands level and balanced.
3. Tighten all lock nuts again by hand.



4.8 Electrical Connection

Connect the product to a grounded outlet protected by a 16-amp fuse. Our company shall not be responsible for the damages that shall be incurred due to using the product without grounding according to local regulations.

- Connection must comply with national regulations.
- The electrical connection cable infrastructure of the product must be adequate and suitable for product requirements. It is recommended to use a residual current device.


- Power cable plug must be within easy reach after installation.
- If the current supply to the fuse or breaker in the house is less than 16 amp, have a qualified electrician install a 16-amp supply.
- Your mains voltage must comply with the voltage specified in the "technical specifications" section.
- Do not make connections via extension cables or multi-plugs. Overheating and burning may occur due to the connecting cable.



Damaged power cables should be replaced by the authorised service in order to prevent possible danger.

4.9 Start Up

Before starting to use the product make sure that the preparations described in section "Environmental instructions" and "Installation". To prepare the product for washing laundry, perform first operation in Drum Cleaning programme. If this programme is not available in your product, apply the method which is described in section "Cleaning the loading door and the drum".

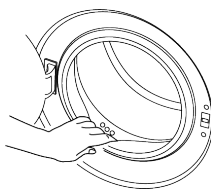

Some water has remained in the product due to the quality control processes in the production. It is not harmful for the product.

5 Preliminary Preparation



Please read the "Safety Instructions" section first!

5.1 Sorting the Laundry

- Sort laundry according to type of fabric, colour, and degree of soiling and allowable water temperature.

- Always observe the instructions given on the garment care labels.

5.2 Preparing Laundry for Washing

- Laundry items with metal attachments such as underwiring, belt buckles or metal buttons will damage the product.

Remove the metal pieces or wash such clothes by putting them in a laundry bag or pillow case.

- Take out all items in the pockets such as coins, pens and paper clips, and turn pockets inside out and brush. Such objects may damage the product or cause noise problem.
- Put small size clothes such as infant's socks and nylon stockings in a laundry bag or pillow case.
- Place curtains in without compressing them. Remove all curtain accessories such as rings, hooks, and clips to prevent damage to the curtains.
- Fasten zippers, sew loose buttons on securely, and mend rips and tears.
- Wash "Machine washable" or "Hand washable" labelled products only with an appropriate programme.
- Do not wash colours and whites together. New, dark coloured cottons release a lot of dye. Wash them separately.
- Tough stains must be treated properly before washing.
- Wash trousers and delicate laundry turned inside out.
- Laundry that are subjected to materials such as flour, lime dust, milk powder, etc. intensely must be shaken off before placing into the product. Such dusts and powders on the laundry may build up on the inner parts of the product in time and can cause damage.

5.3 Tips for Energy and Water Saving

The following information will help you use the product in an ecological and energy/water-saving way.

- Operate the at the maximum load capacity for the programme selected, but do not overload it. See "Programme table".
- Follow the temperature recommendations on the detergent packaging.
- Wash your lightly soiled laundry at low temperatures.
- Choose quick programmes for lightly soiled and small amounts of laundry.

- Do not use prewash or high temperatures for laundry that is not heavily dirty or stained.
- If you are going to dry your laundry in the dryer, select the highest spin speed recommended for your washing programme.
- Do not use more detergent than recommended on the detergent packaging.

5.4 Loading the Laundry

1. Open the loading door.
2. Put the laundry items into the product in a loose manner.
3. Push the loading door to close until you hear a locking sound. Ensure that no items are caught in the door. The loading door is locked while a programme is running. The door lock will open once the programme is completed. Then you can open the loading door. If the door does not open, apply the solutions provided for "Loading door cannot be opened" error in the Troubleshooting section.

5.5 Correct Load Capacity

The maximum load capacity depends on the type of laundry, the degree of soiling and the desired washing programme.

The product automatically adjusts the water amount according to the weight of the laundry put inside it.




Follow the instructions in "Programme table". When the product is overloaded product's washing performance will drop. Moreover, noise and vibration problems may occur.

5.6 Using Detergent and Softener



WARNING

Read the manufacturer's instructions on the packaging when using detergents, softeners, starch, bleach and decolourants, anti-lime scale and follow the dosage information provided. Use a measuring cup, if any.

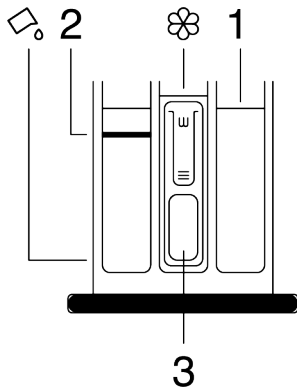

The detergent drawer comprises of three compartments:

- (1) for prewash - if your model has prewash function available,
- (2) for main washing,
- (3) for softener,
- (🌸) a syphon piece in the softener compartment,
- (👉) there is a liquid detergent flap for liquid detergent use in the main washing compartment.

Detergent, Softener and Other Cleaning Agents

- Add detergent and softener before starting the washing programme.
- Do not leave the detergent drawer open when the washing programme is on.
- If you are using a programme without prewashing, do not put detergent in the prewash compartment (compartment 1).
- If your model has prewash function available - If you are using a program with prewash, start the product after adding

powder detergent to the prewash and main wash compartments (compartments 1 and 2).

- If your model has prewash function available - Do not select a programme with pre-washing if you are using a detergent pod or dispensing ball. Place the detergent pod or the dispensing ball directly among the laundry in the product.
- If you are using a liquid detergent, follow the directions under "Liquid detergent use" and hinge down the liquid detergent flap.

Choosing the Detergent type

Detergent type to be used depends on the washing programme, fabric type and colour.

- Use different detergents for coloured and white laundry.
- Wash your delicate clothes only with special detergents (liquid detergent, wool shampoo, etc.) intended solely for delicate clothes and on suggested programmes.
- When washing dark coloured clothes and quilts, it is recommended to use liquid detergent.
- Wash woollens on suggested programme with special detergent made specifically for woollens.
- Please review the programme descriptions part for suggested programme for different textiles.
- All recommendations about detergents are valid for selectable temperature range of programmes.



Only detergents, softeners and additives suitable for washing machines should be used.
Do not use soap powder.

Adjusting the Detergent Amount

The amount of detergent depends on the amount of laundry, how soiled it is and the water hardness.

- Do not exceed the recommended dosage values on the detergent packaging in order to eliminate excessive foam and poor rinsing problems, to save money and protect the environment.
- Use less detergent for lightly soiled or small amount of laundry.

Using Softeners

Put the softener in the softener compartment of the detergent drawer.

- Do not exceed the (>max<>) level sign in the softener compartment.
- If the softener is thick, dilute with water before placing in the softener compartment.




WARNING

Do not use liquid detergents or other materials with cleaning properties unless they are intended for use in washing machines for softening the laundry.

Using Liquid Detergents

If the Product Has a Liquid Detergent Flap

- Hinge down the liquid detergent flap when you want to use liquid detergents. The flap will serve as a barrier for liquid detergent.
- Clean with water at its place or by removing from its place when it is necessary. Do not forget to place the flap in the main washing compartment (compartment 2) after cleaning.
- The flap should be up if you will use a powder detergent.

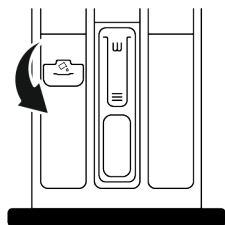

Use of Gel and Tablet Detergents

- If the detergent is fluid and there is no liquid detergent compartment in your product, place the gel detergent in the main washing detergent compartment in

first water intake. If your product has a liquid detergent compartment, fill the compartment with detergent before starting the programme.

- If the gel detergent is not fluid or is in a capsule liquid tablet, place directly inside the drum before washing.
- Put the tablet detergent in the main washing compartment (compartment 2) or directly inside the drum before washing.

Using Starch

- Put in the liquid starch, powder starch or fabric dye in the softener compartment.
- Do not use softener and starch in the same washing programme simultaneously.
- Wipe the inside of the product with a damp and clean cloth after using starch.

Using Anti-Limescale

- When necessary, only use anti-limescale produced for washing machines.

Using Bleach and Decolourants

- Select a programme with pre-washing and add bleach at the start of pre-washing. Do not put detergent in the pre-wash compartment. As an alternative application, select a programme with additional rinsing and add the bleach while the product is receiving water to the detergent compartment in the first rinsing step.
- Do not mix and use bleach and detergent together.
- As bleach may cause skin irritation use only small amounts (1/2 tea cups - approximately 50 ml and rinse the laundry well.
- Do not pour bleach directly onto the laundry.
- Do not use bleach for coloured clothes.
- Select a programme with low temperature washing while using oxygen-based decolourants.
- Oxygen-based decolourants can be used together with detergents. However, if it does not have the same viscosity as the detergent, first place the detergent in

compartment no. "2" in the detergent drawer and wait for the product to rinse away the detergent during water intake.

Add the decolourant to the same compartment while the product continues taking in water.

5.7 Tips for Efficient Washing

		Clothes			
		Light Colours and Whites	Colours	Black/Dark Colours	Delicates/Wool-lens/Silks
		(Recommended temperature range based on soil level: 40-90 °C)	(Recommended temperature range based on soil level: cool -40 °C)	(Recommended temperature range based on soil level: cool -40 °C)	(Recommended temperature range based on soil level: cool -30 °C)
Soiling Level	Heavily Soiled (difficult stains such as grass, coffee, fruits and blood.)	It may be necessary to pre-treat the stains or perform prewash. Powder and liquid detergents recommended for whites can be used at dosages recommended for heavily soiled clothes. It is recommended to use powder detergents to clean clay and soil stains and the stains that are sensitive to bleaches.	Powder and liquid detergents recommended for colours can be used at dosages recommended for heavily soiled clothes. It is recommended to use powder detergents to clean clay and soil stains and the stains that are sensitive to bleaches. Detergents which do not contain decolourant should be used.	Liquid detergents suitable for colours and black/dark colours can be used at doses recommended for heavily soiled clothes.	Prefer liquid detergents produced for delicate clothes. Woollen and silk clothes must be washed with special wool-len detergents.
	Normally Soiled (For example, stains caused by body on collars and cuffs)	Powder and liquid detergents recommended for whites can be used at dosages recommended for normally soiled clothes.	Powder and liquid detergents recommended for colours can be used at dosages recommended for normally soiled clothes. Detergents which do not contain decolourant should be used.	Liquid detergents suitable for colours and black/dark colours can be used at doses recommended for moderately soiled clothes.	Prefer liquid detergents produced for delicate clothes. Woollen and silk clothes must be washed with special wool-len detergents.
	Lightly Soiled (No visible stains exist.)	Powder and liquid detergents recommended for whites can be used at dosages recommended for lightly soiled clothes.	Powder and liquid detergents recommended for colours can be used at dosages recommended for lightly soiled clothes. Detergents which do not contain decolourant should be used.	Liquid detergents suitable for colours and black/dark colours can be used at doses recommended for lightly soiled clothes.	Prefer liquid detergents produced for delicate clothes. Woollen and silk clothes must be washed with special wool-len detergents.

5.8 Displayed Programme Duration

You can view the programme duration on the display of your product while selecting a programme. Depending on the amount of laundry you have loaded into your product, foaming, unbalanced load conditions, fluctuations in power supply, water pressure and programme settings, the programme duration is automatically adjusted while the programme is running.

SPECIAL CASE: At programme start of Cottons and Cotton Eco programmes, display shows the duration of half load. It is the most common use case. After programme starts, in 20-25 minutes actual load is detected by the product. And if the detected load is higher than half load; washing programme will be adjusted accordingly and programme duration increased automatically. You can follow this change on the display.


6 Operating the Product

EN




Please read the "Safety Instructions" section first!

6.1 Control Panel

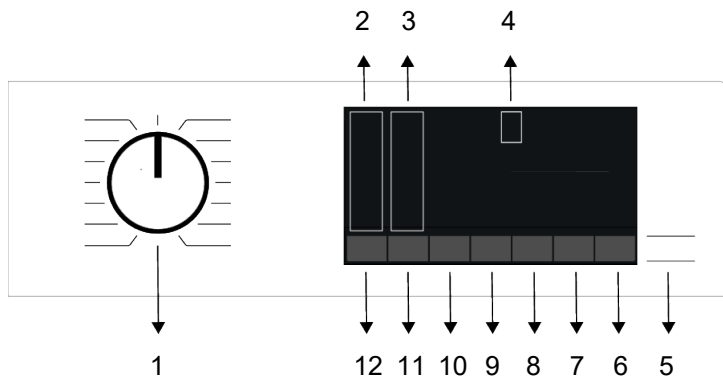

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Programme Selection Button | 2 Temperature Level Lights |
| 3 Spin Level Indicator Lights | 4 Display |
| 5 Start / Pause Button | 6 Remote Control Button |
| 7 End Time Setting Button | 8 Auxiliary Function Button 3 |
| 9 Auxiliary Function Button 2 | 10 Auxiliary Function Button 1 |
| 11 Spin Speed Adjustment Button | 12 Temperature Setting Button |

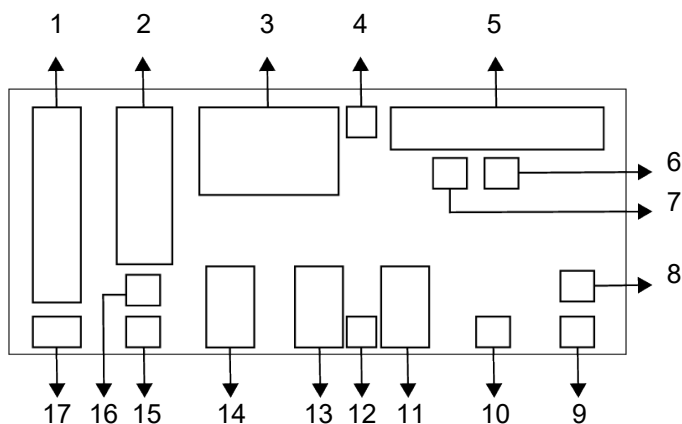

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Temperature Indicator | 2 Spin Speed Indicator |
| 3 Duration Information | 4 Door Lock Is Engaged Symbol |
| 5 Programme Follow-up Indicator | 6 No Water Indicator |
| 7 Add Garment Indicator | 8 Wireless Connection Indicator |
| 9 Remote Control Indicator | 10 Delayed Start Enabled Indicator |
| 11 Auxiliary Function Indicators 3 | 12 Child Lock Enabled Symbol |
| 13 Auxiliary Function Indicators 2 | 14 Auxiliary Function Indicators 1 |
| 15 No Spin Indicator | 16 Rinse Hold Indicator |
| 17 Cold Water Indicator | |



The visuals in this section are for illustrative purposes only and may not represent the exact specifications of your product.

6.3 Programme Table

EN

Program						Auxiliary functions							Temperature °C
	Temperature °C	Maximum load (kg)	Water consumption (lt)	Energy consumption (kWh)	Max RPM	AntiCrease+	Швидке/Інтенсивне	Prewash	Soaking	Папа	Extra Rinse	Water Saving	
Бавовна	90	9	102	2,60	1400	•	•	•	•	•	•	•	Cold - 90
	60	9	102	2,00	1400	•	•	•	•	•	•	•	Cold - 90
	40	9	100	1,30	1400	•	•	•	•	•	•	•	Cold - 90
Еко 40-60	40***	9	68	0,823	1400								40-60
	40***	4,5	47	0,416	1400								40-60
	40***	2,5	35	0,255	1400								40-60
Синтетика	60	3	70	1,35	1200	•	•	•	•	•	•	•	Cold - 60
	40	3	68	0,85	1200	•	•	•	•	•	•	•	Cold - 60
Експрес Щоденна/Експрес 14 хв.	90	9	70	2,50	1400	•	•			•	•		Cold - 90
	60	9	70	1,35	1400	•	•			•	•		Cold - 90
	30	9	70	0,20	1400	•	•			•	•		Cold - 90
Експрес Щоденна/Експрес 14 хв. + Швидке/Інтенсивне	30	2	40	0,10	1400	•	•			•	•		Cold - 90
Делікатні тканини/Вовна/Ручне прання	40	1,5	55	0,56	800						•		Cold - 40
Темні тканини/Джинс	40	3,5	83	0,85	1200	•	•	•	•	•	*		Cold - 40
Сорочки	60	3	70	1,40	800	•	•	•	•	*	•	•	Cold - 60
Очистка Барабану	90	-	80	2,33	600					*			90
Верхній одяг Спорт	40	3,5	55	0,60	1200			•					Cold - 40
Гігієнічна+	90	9	135	3,20	1400					*	*		20-90
SteamTherapy	-	1	1,5	0,11	-					*			-
ColdWash	-	4,5	50	0,30	1400								-
Додаткові програми *****													
Mix	40	3,5	85	0,90	800	•	•	•	•	•			Cold - 40
Towel	60	3	109	1,45	800					•	*		Cold - 60
Curtain	40	2	79	0,69	800			•	•		*		Cold - 40
Duvet/Down Wear	60	2	89	1,31	800				•	•	•		Cold - 60
Underwear	30	1	64	0,29	600						*		Cold - 30

Consumption values (EN)								
	Temperature Selection °C	Spin Speed (rpm)	Capacity (kg)	Program duration (h:min)	Energy consumption (kWh/cycle)	Water consumption (litres/cycle)	Laundry temperature (°C)	% Of re-maining humidity (%)
Еко 40-60	40	1351	9,0	03:48	0,823	68,0	34	52,8
	40	1351	4,5	02:53	0,416	47,0	28	52,9
	40	1351	2,5	02:53	0,255	35,0	24	55,6
Бавовна	20	1400	9,0	03:30	0,700	100,0	20	53,9
	60	1400	9,0	03:30	2,000	102,0	60	53,9
Синтетика	40	1200	3,0	02:15	0,850	68,0	40	40,0
Експрес Щоденна/ Експрес 14 хв.	30	1400	9,0	00:28	0,200	70,0	23	62,0
The consumption values given for programs other than the Eco 40-60 program are indicative only.								

• : Selectable.

* : Automatically selected, cannot be cancelled.

***: Eco 40-60 program 40 ° C temperature selection is the test program according to EU regulation EU/2019/2014 and EN 60456:2016/A11:2020 standard.

*****: These programs can be used with the HomeWhiz app. Energy consumption may increase due to connection.

- : See the programme description for maximum load.



Please read Installation section of the manual before first use.

The auxiliary functions in the table may vary according to the model of your machine.

Water and energy consumption may vary subject to the changes in water pressure, water hardness and temperature, ambient temperature, type and amount of laundry, selection of auxiliary functions and spin speed, and changes in electric voltage.

Selection patterns for auxiliary functions can be changed by the manufacturer company. New selection patterns can be added or removed.

The spin speed of your machine may vary according to the programme; this spin speed cannot exceed the max. spin speed of your machine.

The amount of noise and humidity varies according to the spin speed; when the higher spin speed is selected during the spinning phase, the laundry contains less moisture but higher noise occurs at the end of the programme.



Zpv!dbo!tff!uif!xbtijoh!evsbujpo
 poluif!ejtqmbz!pg!zpvsn!bdijof
 xijmft!tfnfdujoh!b!qspshbn!n!f!Ef.
 qfoejoh!poluif!bn!pvou!pg!mbvoesz
 zpv!ibw!f!mpbefel!joup!zpvsn!bdijof-
 uifsf!nbz!cf!b!ejggsfodf!pg!2.2/6
 ipvst!c!uxff!oluif!evsbujpo!t!pxo
 poluif!ejtqmbz!boe!luif!bdvbm!evsb.
 ujp!pg!uif!xbt!dzdmf!Evsbujpo!xjmm
 cf!bvup!n!bujdbm!vqebu!t!ppo
 bgufsluif!xbtijoh!tubsut/
 Bmxbz!t!tfnfdu!uif!mpxft!bqqspqsj.
 buf!uf!n!qfsbuvsf!U!f!n!ptu!fggdj!fou
 qspshbn!n!ft!jo!ufsn!t!pg!fofshz
 dpotv!n!qujpo!bsf!hf!ofsbm!zu!ptf
 u!bu!xbt!bu!mpx!uf!n!qfsbuvsf!t!gps!b
 mpoh!uj!n!f/
 U!f!t!qjo!t!qf!el!jogps!n!bujpo!hjwfo!bu
 u!f!qspshbn!lubcmf!joejdbuft!t!qjo
 t!qf!el!pqujpo!t!t!pxo!poluif!dpouspn
 qbof!


6.4 Programme Selection

2/ Bddpsejoh!up!uif!#Qspshbn!n!lubcmf#!ef.
 ufsn!jof!uif!qspshbn!n!ft!vjubcmf!gps!uif
 uzqf!r!vbojuz!boe!ejsu!mfwf!pg!uif!mbvo.
 esz/



Qspshbn!t!bsf!nj!jufe!up!uif!ijh!ftu
 tqjo!t!qf!el!t!vjubcmf!gps!uif!lgbsjd
 uzqf/
 Xi!fo!d!p!ptjoh!uif!qspshbn!zpv
 xjmm!vt!f!bm!xbzt!ub!f!joup!dpot!j!fsb.
 ujp!luif!lgbsjd!uzqf!d!mps!el!hsf!f!pg
 tpjnjoh!boe!bm!px!fe!x!bufslu!n!qfsbu.
 vsf/

3/ Tfnfdu!uif!ef!tjse!qspshbn!vt!tjoh!uif
 Qspshbn!Tfnfdujpo!cvuupo/

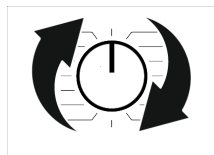

6.5 Programmes

• EnergySpin

Ju!fotvsft!n!psf!fgg!dujwf!vt!f!pg!zpvse!fufs.
 hfou!xju!i!ijhi!n!fd!bojdbm!n!pwf!n!fou!evs.
 joh!xbtijoh!U!ivt!l!u!qsf!t!swf!t!zpvsn!xbtijoh!
 joh!rvbnjuz!xju!pvu!uif!of!fe!up!bqqm!up!l!f!bu
 zpvsn!mbvoesz!gps!b!mpoh!uj!n!f!boels!fevdf!t
 zpvsn!fofshz!dpotv!n!qujpo/
 U!ijt!u!fd!i!op!mhz!jt!vt!fel!jo!qspshbn!t!lu!bu
 dpoubjo!tz!n!cpm!t!ps!dp!pvst!ejtqmbz!el!po
 uif!qbof!

• Eko 40-60

U!f!Fdp!51.71!qspshbn!ijt!t!vjubcmf!gps
 xbtijoh!ops!n!bm!t!tpjm!fe!dpuupo!mbvoesz
 mbcf!fe!up!cf!xbt!bcmf!up!fu!f!bu!51!D!ps
 71!D!U!ijt!qspshbn!n!ft!u!f!tuboebse!u!ftu
 qspshbn!n!f!bddpsejoh!up!uif!FV!fowjspo.
 n!foubm!z!gsj!foen!z!ef!t!jho!boe!fofshz!mb.
 cfmmjoh!sfhvbujpo!t/
 Bm!u!pvhi!u!ijt!qspshbn!n!f!xbt!f!t!mpohfs
 u!bo!pu!f!s!xbtijoh!qspshbn!n!ft!l!ju!jt!n!psf
 fggdj!fou!jo!ufsn!t!pg!fofshz!boe!x!bufsl!dpotv!
 n!qujpo!Bdvbm!x!bufslu!n!qfsbuvsf!n!bz
 cf!ejggsf!fou!gsp!n!u!f!tubu!fe!xbtijoh!uf!n!qfs.

ature. When you load the product with less laundry (e.g. ½ capacity or less), cycle duration may automatically get shorter. In this way, energy and water consumption would be much less.

• Бавовна

You can wash your durable cotton laundry (sheets, bedlinen, towels, bathrobes, underwear etc.) in this programme. When the quick wash function button is pressed, programme duration becomes notably shorter but effective washing performance is ensured with intense washing movements. If the quick wash function is not selected, effective washing and rinsing performance is ensured for your heavily soiled laundry.

• Синтетика

Use this programme to wash your clothes such as t-shirts, blouses, synthetic/cotton-blend fabrics etc. The quick wash function shortens the programme duration significantly and ensures effective washing performance for lightly-soiled laundry. The quick wash function is not suitable for heavily-soiled laundry.

If your product does not have a specific curtains programme, you can use this programme. Wash your curtains at 40 °C maximum and with a spin speed up to 800 rpm.

• Делікатні тканини/Вовна/Ручне прання

Use to wash your woollen/delicate laundry. Select the appropriate temperature complying with the tag of your clothes. Your laundry will be washed with a very gentle washing action in order not to damage the clothes.

• Гігієнічна+

Applying a steam step at the beginning of the programme allows to soften the dirt easily.

Use this programme for your laundry (baby clothes, bed sheets, bedlinen, underwear, etc. cotton items) that requires an anti-allergic and hygienic washing at high temperature with intensive and long washing cycle. The high level of hygiene is ensured

thanks to the steam application before the programme, long heating duration and additional rinsing step.

• Duvet/Down Wear

Use this programme to wash your fibre duvets that bear "machine washable" tag. Check that you have loaded the duvet correctly in order not to damage the machine and the duvet. Remove the duvet cover before loading the duvet into the machine. Fold the duvet into two and load it into the machine. Load the duvet into the machine while paying attention that it will not contact the door gasket or the glass.

Besides, use this programme to wash your coats, vest, jackets etc. containing feathers with a "machine washable" label on them.



Do not load more than 1 double fibre duvet (200 x 200 cm).

Do not wash your duvets, pillows and etc. that contain cotton filling in the machine.



Do not use the washing machine to wash materials such as carpets, rugs etc. Otherwise, your machine may be damaged permanently.

• Віджим + Злив

You can use this program to remove the water on the garment/inside the product.

• Ополіскування

Use when you want to rinse or starch separately.

• SteamTherapy

Use this programme to reduce the creases and ironing times of a small amount of unspotted cotton, synthetic or mixed laundry.



This is not a washing programme. Do not add chemicals such as detergent, bleach, stain remover, etc. to the detergent drawer during this program.

• Curtain

You can use this programme to wash your tulles and curtains. As their meshed texture causes excessive foaming, put little amount of detergent into the main washing compartment. Thanks to the special spin profile of the programme, tulles and curtains crease less. Do not load your curtains above the specified capacity in order not to damage them.



It is recommended to use special detergents produced for curtains in the powder detergent compartment in this programme.

• Сорочки

This programme is used to wash the shirts made from cotton, synthetic and synthetic blended fabrics altogether. It reduces wrinkles. Steam is applied at the end of the programme to help the wrinkle reducing function. The special spin profile and steam applied at the end of the programme reduce the wrinkles on your shirts. When the quick wash function is selected, the Pre-treatment algorithm is executed.

- Apply the pre-treatment chemical on your garments directly or add it together with the detergent in the powder detergent compartment. Thus, you can obtain the same performance as you obtain with normal washing in a much shorter period of time. Usage life of your shirts increases. Do not use pre-wash detergent if you are planning to use delay function of your product. Prewash detergent may pour out on your clothes and cause stains.

** It is recommended to operate the cycle with no more than 6 shirts to minimize wrinkles in your shirts using this cycle. When washing more than 6 shirts, there may be differences on the wrinkle levels and humidity on shirts at the end of cycle.

• Експрес Щоденна/Експрес 14 хв.

Use this programme to wash your lightly soiled or unspotted cotton clothes in a short time but not for towels or heavy cottons. The programme duration can be re-

duced down to 14 minutes when the quick wash function is selected. When the quick wash function is selected, maximum 2 (two) kg of laundry must be washed.

• Темні тканини/Джинс

Use this programme to protect the colour of your dark-coloured garments or jeans. It performs high performance washing with special drum movement even if the temperature is low. It is recommended to use liquid detergent or woollen shampoo for dark coloured laundry. Do not wash your delicate clothes containing wool or etc.

• Очистка Барабану

Regularly clean (once every 1 to 2 months) the drum for ensuring the required hygiene. Steam is applied before the programme to soften the residues in the drum. Turn on the programme when the product is completely empty. For better results, use powder anti-limescale (drum cleaning materials) suitable for washing machines when the powder detergent function is selected. Leave the loading door half closed after the programme ends for the inside of the product to dry.



This is not a washing programme. This is a maintenance programme. Do not turn this programme on when there is something inside the product. When you attempt to operate, the product automatically senses that there is load inside, and may quit or resume the programme as per the model of your product. An effective cleaning is not achieved if the programme is resumed.

• Mix

Use to wash your cotton and synthetic laundry items together without sorting them.

• Underwear

You can use this programme to wash delicate garments that are suitable for hand wash and delicate women's underwear. Small amount of garments must be

washed in a washing net. Hooks, buttons etc. must be done up and zips must be zipped up.

• Верхній одяг Спорт

You can use this programme to wash sports and outdoors garments that contain cotton/synthetics mix and waterproof fabric such as Gore-Tex etc. It makes sure your garments are washed gently thanks to special rotating movements.

• ColdWash

Use to wash your medium dirty and durable cotton/synthetic laundry. Thanks to the washing algorithm specially developed for the program, effective washing is ensured without exposing the laundry to high temperatures.

• Додаткові програми


This is a special programme that allows you to download different programmes when you want to. At the start, there is a programme you can see with the HomeWhiz application as default. However, you can use the HomeWhiz application to select a programme from the predetermined programme set, and then change and use it.

 If you want to use HomeWhiz feature and Remote Control function, you must select Downloaded Programme. Detailed information can be found in HomeWhiz Feature and Remote Control Function.

• Towel

Use this programme to wash durable cotton laundry such as towels. Load the towels into the machine paying attention to place them in a way that they will not contact the door gasket or the glass.

6.6 Temperature Selection

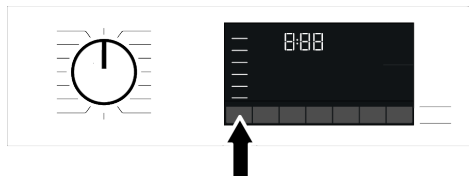

Whenever a new programme is selected, the recommended temperature for the programme appears on the temperature indicator. It is possible that the recommended temperature value is not the maximum temperature that can be selected for the current programme.


Press the Temperature Adjustment button to change the temperature. Temperature decreases gradually.

 No change can be made in programmes where temperature adjustment is not allowed.

You can also change the temperature after the washing starts. This change can only be made if the washing steps allow it.

 If you scroll to cold wash option and press Temperature Adjustment button again, the recommended maximum temperature for the selected programme appears on the display. Press the Temperature Adjustment button again to decrease the temperature.

6.7 Spin Speed Selection

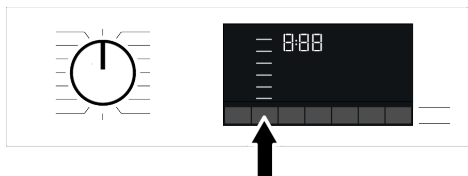

Whenever a new programme is selected, the recommended spin speed of the selected programme is displayed on the Spin Speed indicator. It is possible that the recommended spin speed value is not the maximum spin speed that can be selected for the current programme.

Press the Spin Speed Adjustment button to change the spin speed. Spin speed decreases gradually.

Then, depending on the model of the product, "Rinse Hold"  and "No Spin"  options appear on the display.

If you are not going to unload your laundry immediately after the programme completes, you can use Rinse Hold function in order to prevent them from getting wrinkled when there is no water in the machine.

This function holds the laundry in the final rinsing water. If you want to spin your laundry after the Rinse Hold function:

1. Adjust the Spin Speed.
2. Press Start / Pause. The programme will resume. Machine drains the water and spins the laundry.

If you want to drain the water at the end of the programme without spinning, use No Spin function.

 No change can be made in programmes where spin speed adjustment is not allowed.


You can change the spin speed after the washing starts if the washing steps allow it. Changes cannot be made if the steps do not allow it.

Rinse Hold

If you are not going to unload your clothes immediately after the programme completes, you can use rinse hold function to keep your laundry in the final rinsing water in order to prevent them from getting wrinkled when there is no water in the machine. Press Start/Pause button after this process if you want to drain the water without spinning your laundry. Programme will resume and complete after draining the water.

If you want to spin the laundry held in water, adjust the Spin Speed and press Start/Pause button. The programme will resume. Water is drained, laundry is spun and the programme is completed.

6.8 Auxiliary Function Selection

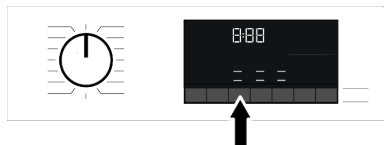

Before starting the program, select the desired auxiliary functions. When a program is selected, the icons for the selected auxiliary function symbol will light up.

 When an auxiliary function button that cannot be selected with the current program is pressed, the washing machine emits a warning sound.

Some functions cannot be selected simultaneously. If a second auxiliary function that is incompatible with the first is selected before starting the machine, the first selected function will be canceled, and the last selected auxiliary function will remain selected. For example, if you select Quick Wash after selecting the Extra Water option, Extra Water will be canceled, and Quick Wash will remain active.

An auxiliary function that is not compatible with the program cannot be selected.

Some programs have auxiliary functions that must work together.

These functions cannot be disabled.

6.8.1 Auxiliary Functions

• Швидке/Інтенсивне

You can shorten or extend the programme duration with this function. Depending on the programme selection, there may be differences in time increases and decreases. In case the FAST or INTENSIVE LED is not lit, the appropriate programme duration is shown for your normally soiled clothes/laundry.

Depending on the programme selection, the Intensive feature can be selected automatically. In this case, the Intensive LED on the panel will be lit. You can use the Intensive selection to achieve a better washing performance when washing heavily soiled laundry.

You can reduce the time for your lightly soiled laundry by pressing the Fast/Intensive button in the programmes which come

with intense being selected. When you press the button once, the LED will turn off and you will reach the appropriate programme duration for your normally soiled clothes/laundry. When you press the same button a second time, the fast LED will light up, the time will decrease a little and it will show the minimum programme duration, which is suitable for your less soiled laundry. The duration of programmes may shorten by 50% when this function is selected. Thanks to optimized washing steps, high mechanical agility and optimal water consumption, high washing performance is achieved despite the shorter duration.

• Папа

This function helps to reduce the creases in your cotton, synthetic and mixed clothes, shorten the ironing time and remove the dirt by softening.

* Under conditions where the steam function is applied at the end of the programme, your laundry may be warmer at the end of the washing. This is expected within the programme working conditions.



When you activate the steam function, do not use liquid detergent if there is no liquid container or liquid detergent dosing feature. There is the risk of staining of the clothes.

• Економія води (Water Mode)

This auxiliary function key allows you to select the additional functions of Water Saving, Pre-Wash, and Extra Rinse or Extra water depending on the model of your machine. You can find detailed information about the selection in the description of the respective auxiliary function.

• Water Saving

This function is selected by pressing the Water Adjustment auxiliary function button once. The Water Saving symbol lights up in selectable programs.

This function is designed for lightly soiled laundry that requires a smaller amount of detergent (See "Proper Washing Tips"). It

provides an environmentally friendly wash by reducing the amount of water without compromising washing performance.

• Extra Rinse

This function is selected by pressing the Water Adjustment button twice in programs where the Water Saving auxiliary function is selectable, or by pressing the Water Adjustment button once in programs where the Water Saving auxiliary function is not selectable. The Extra Rinse symbol will illuminate in selectable programs.

This function allows the machine to perform an additional rinse after the main wash. This way, you can reduce the risk of sensitive skin (baby skin, allergic skin, etc.) being affected by the small amount of detergent that may remain in the laundry.

• Remote Control (HomeWhiz)

You can use this auxiliary function button to connect your product to smart devices. For detailed information, see HomeWhiz Feature and Remote Control Function.

• Customized Program

This auxiliary function can only be used for Cotton and Synthetic programmes together with the HomeWhiz application. If this function is activated under the HomeWhiz "Personalize" menu, you can add up to five additional rinsing steps to the program. You can select and use some auxiliary functions even though they are not found on your product. You can increase and decrease the time of the Cotton and Synthetic programmes within a safe range.



When the Specialised Programme auxiliary function is selected, the washing performance and energy consumption will be different than the declared value.

6.8.2 Functions/Programmes Selected by Pressing the Function Keys for 3 Seconds

• AntiCrease+

This function is selected when the relevant Auxiliary function button is pressed and held for 3 seconds and the programme follow-up light for the relevant step turns on. When the function is selected, the drum rotates for up to 8 hours for preventing the laundry from creasing at the end of the programme. You can cancel the programme and take your laundry out at any time during the 8-hour duration. Press the function selection button or the product on/off button to cancel the function. The programme follow-up light will remain on until the function is cancelled, or the step is complete. If the function is not cancelled, it will be active in the subsequent washing cycles as well.

• Prewash

This function can be selected by pressing and holding the related auxiliary function button for 3 seconds.

A Prewash is only worthwhile for heavily soiled laundry. Not using the Prewash will save energy, water, detergent and time.

• Soaking

This function can be selected by pressing and holding the related auxiliary function button for 3 seconds.

The Soaking in Water auxiliary function ensures that the stains that have penetrated into the laundry are cleaned better by soaking the laundry in detergent water before the washing process starts.

• Child Lock

Use Child Lock function to prevent children from tampering with the product. Thus you can avoid any changes in a running programme.



You can switch on and off the product with On / Off button when the Child Lock is active. When you switch on the product again, programme will resume from where it has stopped.

When the Child Lock is enabled, an audio warning will be given if the buttons are pressed. Audio warning will be cancelled if the buttons are pressed five times consecutively.

To activate the child lock:

Press and hold the related auxiliary function button for 3 seconds. After the countdown as "3-2-1" on the display is over, Child Lock symbol appears on the display. When this warning is displayed, you can release the Auxiliary Function button 3.

To deactivate the child lock:

Press and hold the related auxiliary function button for 3 seconds. After the countdown as "3-2-1" on the display is over, Child Lock symbol disappears.

• Wireless Connection

You can match your machine and your smart devices with the wireless connection. This way, you can use your smart device to get information about your machine and control it.

To activate wireless connection:

Press and hold Remote Control button for 3 seconds. After countdown "3-2-1" on the display ends, "On" symbol appears. When this notification is displayed stop pressing the remote control button. The wireless connection icon blinks when the product is connecting the internet. If connection is successful, icon will remain on.

To deactivate wireless connection:

Press and hold Remote Control button for 3 seconds. Countdown "3-2-1" will be displayed, and then "Off" symbol will appear on the display.

i To be able to enable wireless connection, machine setup should be completed through HomeWhiz application. After setup, wireless connection will be enabled automatically if you press "Remote Control" button.

6.9 End Time


Time display

When the end time function is selected, the time remaining until the program starts is displayed in hour format such as 1h, 2h, and the time remaining for the program to be completed after it starts is displayed in hour and minute format such as 01:30.


i Programme duration may vary depending on water pressure, water hardness and temperature, ambient temperature, laundry type and amount, auxiliary function selection and changes in mains voltage.

i After a certain period when the end time function is activated, the machine switches to stand-by mode and some LEDs on the display are turned off. LEDs are illuminated in case of any user entry.

The program's end time can be set for up to 24 hours using the End Time Adjustment function. The time displayed after pressing the End Time button is the estimated end time of the program. If the End Time is set, the End Time indicator will illuminate.

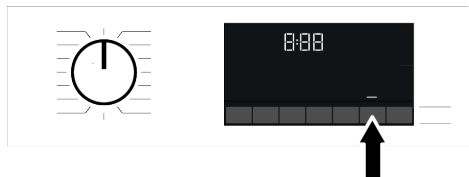

In order for the End Time function to be activated and the program to end at the end of the specified time, the Start/Pause button must be pressed after the time setting.

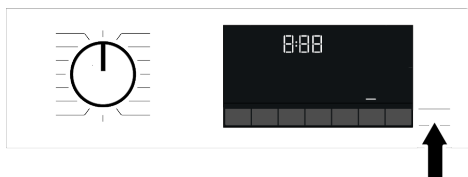

If you want to cancel the End Time function, turn the knob to the on or off position.


i When you activate the End Time function, do not add liquid detergent to powder detergent compartment no. 2. There is a risk of stains on the laundry.

1. Open the loading door, place the laundry and add detergent etc.
2. Select the washing program, temperature, spin speed and auxiliary functions if necessary.
3. Press the End Time button to set the desired end time. The End Time indicator will light up.
4. Press the Start/Pause button. The countdown begins.


i Additional laundry can be added to the machine during the End Time countdown. At the end of the countdown, the End Time indicator turns off, washing begins, and the duration of the selected program is displayed.

6.10 Starting the Program

1. Press the Start/Pause button for 1 second to start the program.
2. The Start/Pause button's dim light now becomes steady, indicating that the program has started.

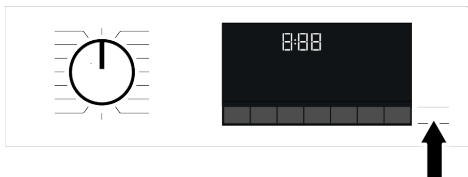

3. The loading door is locked. After the loading door is locked, the door lock symbol appears on the screen.

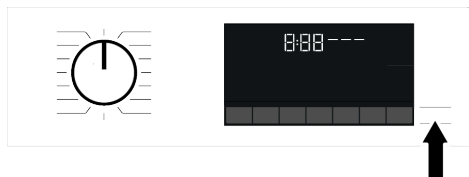

4. The program follow-up indicator lights on the screen show the current program step.

6.11 Loading Door Lock

There is a locking system on the loading door of the machine that prevents opening of the loading door in cases when the water level is unsuitable.

"Door Locked" symbol appears on the display when the loading door is locked.



If the Remote Control Function is selected, the door will be locked. In order to open the door you must deactivate Remote Control Function by either pressing the Remote Control button or changing the programme position.

Opening the loading door in case of power failure:




In case of power failure, you can use the loading door emergency handle under the pump filter cap to open the loading door manually.




To avoid any water overflow before opening the loading door, make sure there is no water left inside the product.

1. Turn off and unplug the product.
2. Open the pump filter lid.

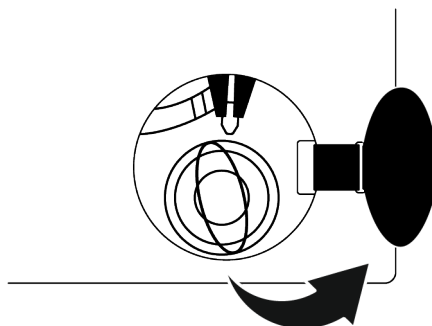

3. Pull down the loading door emergency handle with a tool and release. Then open the loading door.
4. If the loading door does not open then repeat the previous step.

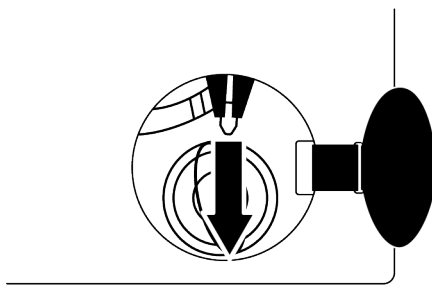


6.12 Changing Selections After Program Starts


Adding laundry after the program has started



When you press the Start/Pause button, if the water level in the machine is appropriate, the door lock is deactivated and the door opens for you to add laundry. When the door lock is deactivated, the door lock symbol on the screen disappears. After adding laundry, close the door and press the Start/Pause button again to continue washing.

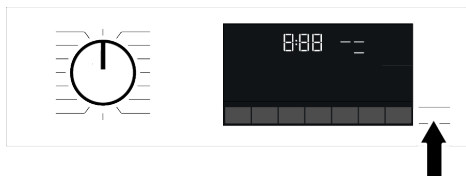


If the water level in the machine is insufficient when you press the Start/Pause button, the door lock cannot be deactivated and the door lock icon on the display will continue to appear.

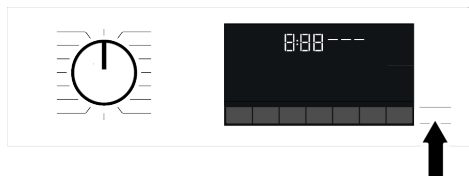

i If the water temperature inside the machine is above 50°C, you cannot disable the door lock for safety reasons (even if the water level is suitable).

Putting the machine into pause mode:

To pause the washing machine, press and hold the Start/Pause button for 1 second. The pause symbol will flash on the display.

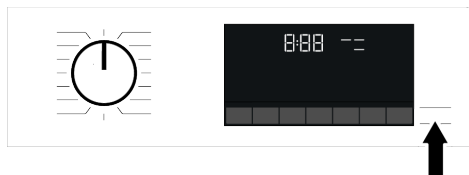

Changing the program selection after the program has started:

If Child Lock is not active, the program can be changed while the current program is running. This will cancel the current program.

i The selected program starts over.

Changing auxiliary function, speed and temperature settings:

Depending on the step the program has reached, you can disable or enable auxiliary functions. See "Auxiliary function selection" You can also change the spin speed and temperature settings. See "Spin speed selection" and "Temperature selection".

i If the water temperature inside the machine is high or the water level is above the cover line, the loading door will not open.

6.13 Cancelling the Programme

The programme is cancelled when programme selection knob is turned to a different programme or product is turned off and on again using the programme selection knob.

i If you turn the programme selection knob when the Child Lock is enabled, the programme will not be cancelled. You should cancel the Child Lock first.

If you want to open the loading door after you have cancelled the programme but if it is not possible to open the loading door since the water level in the product is above the loading door baseline, then turn the Programme Selection knob to Pump+Spin programme and drain the water in the product.

6.14 End of Programme

End symbol appears on the display when the programme is completed.

If you do not press any button for 10 minutes, the product will switch to OFF mode. Display and all indicators are turned off.

Completed programme steps will be displayed if you press On/Off button.

6.15 HomeWhiz Feature and Remote Control Function

You can check your washing machine from smart devices and get information about the status of your machine thanks to the HomeWhiz function. You can carry out many operations on your machine from your smart device by using the HomeWhiz application. Moreover, you can use certain properties only with the HomeWhiz Function.

You must download the HomeWhiz application from the app store of your smart device to use the Wifi feature of your machine.

To use the app, make sure your smart device is connected to the internet.

If you are using the app for the first time, complete user account registration by following the directions on the app. You can use all HomeWhiz featured products in your home through this account after registration is complete.

The Bluetooth of your smart device should be on and your device should be connected to the internet during setup. Your smart device should be close to the washing machine. After the setup, the Bluetooth can be turned off or your smart device does not need to be close to the washing machine. You may use your product provided that your smart device is connected to internet. You can tap the "Devices" tab in the application to view appliances paired with your account. You may perform the user pairing operation of these products on this page. After the app is setup, with the HomeWhiz Function, your washing machine can give you instant status notifications via your smart device.

Your washing machine will send you notifications over HomeWhiz application in the following cases:

- At the end of the programme,
- When the door of the washing machine is opened,
- In case of water cut warning,
- In case of security warning,



To utilize the HomeWhiz feature, ensure that the HomeWhiz app is installed on your smart device and that your washing machine is connected to your home Wi-Fi network. When your washing machine is not connected to the network, it operates like a machine without HomeWhiz function.

Your product shall run with a connection to the wireless network in your home network. The controls made by means of the application will be enabled through this network. Therefore, the wireless signal strength near the machine's location must be adequate.

Operates at HomeWhiz 2.4 GHz frequency band.

Please visit www.homewhiz.com link to learn which Android and IOS versions are supported by HomeWhiz application.




All safety measures described in the "**GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS**" titled section of the user manual are also valid for remote operation with HomeWhiz function.


6.15.1 HomeWhiz Setup

A connection should be set between your product and the app in order for the app to function. Follow the steps below to establish this connection.

1. If you are adding a device for the first time, touch "Appliances" tab on the HomeWhiz Application. Select "ADD APPLIANCE" (touch here for setting up a new appliance) button in the upper right corner. Perform the setup by following both the steps below and the steps in the HomeWhiz Application.
2. To start the setup, make sure that your machine is turned off. Press and hold the Temperature button and the Remote Control Function button simultaneously for 3 seconds to switch your machine to HomeWhiz setup mode.

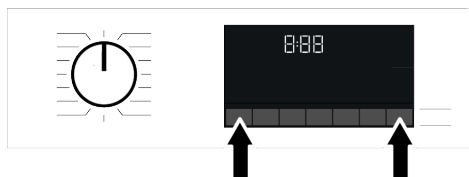

3. When in HomeWhiz setup mode, an animation appears on the screen and the Wireless Connection icon flashes until your machine connects to the internet. Only programme knob will be active in this mode. Other buttons will be inactive.

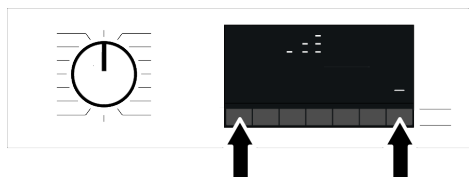


4. Follow the instructions on the display of HomeWhiz application.
5. Wait until the installation is complete. When setup is complete, give your washing machine a name. Now, you see the product you have added in the HomeWhiz Application.




Your washing machine will automatically turn off if you cannot realize the setup successfully within 5 minutes. In this case, you have to start the setup process all over again. If the problem continues, please contact the Authorised Service.

You can use your washing machine with more than one smart device. To do this, download the HomeWhiz app on the other smart device as well. When you launch the app, you will need to log in with the account you previously created and paired with your washing machine. Otherwise, please read "Setting up a washing machine that is connected to someone else's account".

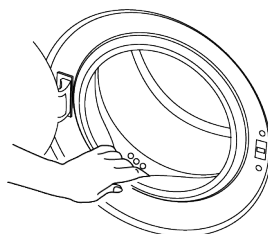

HomeWhiz Application may require you to type the product number shown on the product label. You can find the product label inside the appliance door. The product number is located on this label.

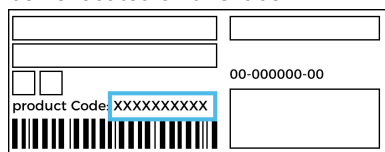

6.15.2 Setting up a Washing Machine Connected to Someone Else's Account

If the washing machine you want to use was previously introduced to the system with someone else's account, you must establish a new connection between your HomeWhiz Application and the product.

1. Download HomeWhiz Application on the new smart device you want to use.
2. Create a new account and log in to this account on the HomeWhiz app.
3. Follow the steps described in HomeWhiz Setup Setup and proceed with the setup procedure.




Given that your product's HomeWhiz Feature and Remote Control functionality operate via either Bluetooth or Wi-Fi technology, depending on your product model, it's important to note that only one HomeWhiz application can control your product at any given moment.

6.15.3 Deleting the HomeWhiz Account Match

Follow the following steps in order to delete a washing machine previously matched with someone else's account.

1. Turn on your machine using the program button.
2. When your machine is running, push and hold the Remote Control Function button and End Time Setting buttons for 5 seconds.

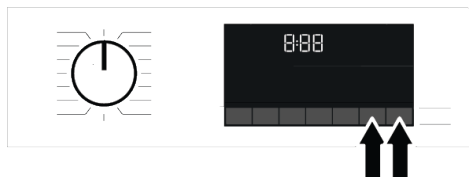

3. You will hear warning sound from the product to notify your request after the countdown on the screen. Deleting the match will take a few seconds.

After this operation, you cannot use the HomeWhiz function of your washing machine until you do another setup.

Your product does not need to be connected to the internet in order to delete an account matching. Your request will be received. This matching will be automatically deleted when the product is first connected to the internet.

6.15.4 Remote Control Function and Its Use

After HomeWhiz setup, Wireless Connection will automatically turn on. To activate or deactivate the wireless connection, please see "Wireless Connection".

If you turn off and on your machine while Wireless Connection is active, it will automatically reconnect. In cases of changing your network password or turning the modem off, the wireless connection will automatically turn off. For this reason, you will need to turn on the Wireless Connection again if you want to use the Remote Control function.


You can check the Wireless Connection symbol on the display to track your connection status. If the symbol is continuously on, it means you have internet connection. If the symbol is blinking, it means the machine is trying to connect. If the symbol is off, you have no connection.



When the wireless connection is on in your product, Remote Control function will be selectable.

If the Remote Control function cannot be selected, check the connection status. If the connection cannot be established, repeat the initial setup settings on the appliance.

If you want to control your washing machine remotely, you must activate the remote control function by pressing the Remote Control button on the control panel. Once access is established to the product, you will see a screen similar to the one below.

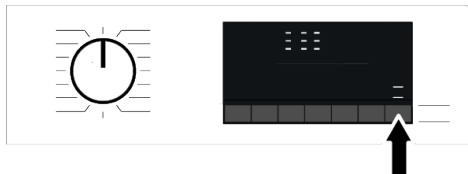

When the Remote Control is enabled, you can only manage the machine, turn it off and follow the status through your washing machine. And all functions except child lock can be managed through the application.

You can follow whether the Remote Control function is on or off through the function indicator on the display.

If the Remote Control function is Off, all the operations are handled on the washing machine and only status follow-up is allowed on the application.

Remote Control function may not be activated if the remote connection is off or the product door is on.

Once activated, the remote control function on your washing machine remains active unless specific circumstances apply. This feature enables you to control your ma-

chine via the internet, regardless of whether the machine is turned on or off, and regardless of your location.

In certain cases, it deactivates itself for safety reasons:

- When your washing machine undergoes a power interruption.
- When the door of the washing machine is opened.
- When programme knob is turned and a different programme selected or appliance is turned off.

6.15.5 Troubleshooting

Do the following if you have a problem with controlling or connection. Observe whether the problem persists or not after the action you have performed.

1. Check whether your smart device is connected to the relevant home network.
2. Restart the product application.
3. Turn Bluetooth or Wi-Fi off and on via the control panel, depending on the model of your product.
4. If the connection cannot be established with the above processes, repeat the initial set-up settings on the washing machine.

If the problem persists, consult an Authorised Service Agent.

6.15.6 HomeWhiz Consumption Values Display

Your product has a consumption management feature. The capabilities of this feature may vary between different product

models, encompassing functionalities such as energy consumption monitoring, water usage tracking, and more. For this feature to work, your product must be added to HomeWhiz and connected to the internet. With this feature, you can track your smart product's consumption data over various time intervals and benefit from tailored suggestions aimed at reducing consumption.



Please note that the consumption data displayed in the HomeWhiz application is intended for informational purposes only and may not accurately reflect actual usage. The values specified on the product label are obtained under standardized laboratory conditions. Be aware that your actual consumption figures may fluctuate based on individual usage patterns and varying climatic conditions.

6.16 Drum Illumination

Drum illumination lamp of your machine will light up during programme selection. The lamp will go off 10 minutes after the programme starts. If no programme is started or no key is pressed within 10 minutes during programme selection process, the drum illumination lamp will go off.

Drum illumination lamp of your machine will light up after the programme is completed. When you turn off your machine, the lamp turns off. The drum illumination lamp will go off if you do not press any button within 10 minutes after the programme has ended.

7 Maintenance and Cleaning




Please read the "Safety Instructions" section first!

Service life of your product extends and frequently experienced problems will be reduced if it is cleaned at regular intervals.

7.1 Cleaning the Detergent Drawer

Clean the detergent drawer at regular intervals (once every 4 to 5 wash) as mentioned below to prevent accumulation of powder detergent.

Clean the syphon if excess amounts of water and fabric softener mixture remains in the softener compartment.

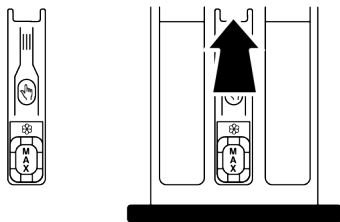

1. Press the marked part of the syphon within the softener compartment and then pull the drawer towards yourself to take it out.
2. Lift and remove the syphon from behind as shown.
3. Rinse drawer and syphon in the sink with plenty of warm water. Use gloves or suitable brush to prevent contact of residues in the drawer with your skin.
4. Firmly fit the syphon and the drawer back after cleaning.


7.2 Cleaning the Loading Door and the Drum

For products with drum cleaning programme, please see the Operating the product section.



Repeat Drum Cleaning process in every 2 months.

NOTICE: Use an anti-limescale suitable for the washing machines.

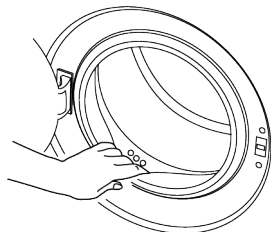

After every washing make sure that no foreign substance is left in the product. If the holes on the door gasket shown in the figure is blocked, open the holes using a toothpick.

Foreign metal substances will cause rust stains in the drum. Clean the stains on the drum surface by using cleaning agents for stainless steel.

Never use steel wool or wire wool. These will damage the painted, chrome coated and plastic surfaces.

We recommend you to wipe the door gasket with a dry and clean cloth at the end of the programme. This will remove residues on the door gasket in your product and prevent formation of malodours.


7.3 Cleaning the Body and Control Panel

Wipe the body of the product with soapy water or non-corrosive mild gel detergents as necessary, and dry with a soft cloth.

Use only a soft and damp cloth to clean the control panel. Do not use cleaning products that contain bleach

7.4 Cleaning the Water Intake Filters

There is a filter at the end of each water intake valve at the rear of the product and also at the end of each water intake hose where they are connected to the tap. These filters prevent foreign substances and dirt in the water to enter the product. Filters should be cleaned if they are dirty.

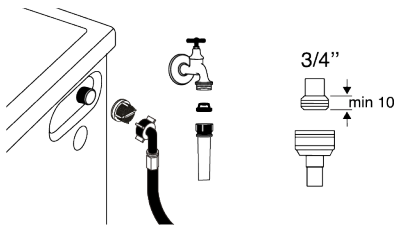

1. Close the taps.
2. Remove the nuts of the water intake hoses to access the filters on the water intake valves and clean them with an appropriate brush. If the filters are too dirty, remove them from their places with a pliers and clean in this way.
3. Take out the filters on the flat ends of the water intake hoses together with the gaskets and clean thoroughly under running water.
4. Replace the gaskets and filters carefully and tighten their nuts by hand.

7.5 Draining Remaining Water and Cleaning the Pump Filter

The filter system in your product prevents solid items such as buttons, coins and fabric fibres clogging the pump impeller during draining of washing water. Thus, the water will be drained without any problem and the service life of the pump will extend.

If the product fails to drain water inside it, the pump filter is clogged. Filter must be cleaned whenever it is clogged or in every 3 months. Water must be drained off first to clean the pump filter.

In addition, prior to transporting the product (e.g., when moving to another house) water should be drained completely.



NOTE:

Foreign substances left in the pump filter may damage your product or may cause noise problem.

If you live in areas prone to frost, remember to turn off the water tap, disconnect the main hose, and drain the water from the product when it's not in use.

After each use, turn off the tap to which the mains hose is connected.


In order to clean the dirty filter and drain the water:

1. Unplug the product to cut off the supply power.



Temperature of the water inside the product may rise up to 90 °C. To avoid the risk of scalding, clean the filter after the water inside the product is cooled down.

2. Open the filter cover.

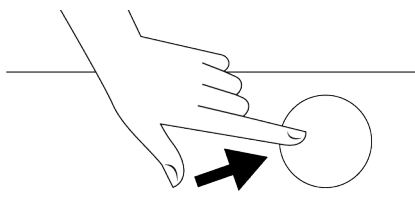

3. Follow the below procedures in order to drain water.

If the product does not have an emergency water draining hose, in order to drain the water:



- Place a large container at the end of the hose to collect the water from the filter.
 - When the pump filter starts leaking water loosen it by turning (opposite clockwise). Fill the running water to the container you placed in front of the filter. Keep a cloth ready to clean the water that may spill.
 - Completely turn and remove the pump filter when the water in the product leaks out.
1. Clean any residues inside the filter as well as fibres, if any, around the pump impeller region.
 2. Replace the filter.
 3. If the filter cap is composed of two pieces, close the filter cap by pressing on the tab. If it is one piece, seat the tabs in the lower part into their places first, and then press the upper part to close.

8 Troubleshooting



Please read the "Safety Instructions" section first!

Programmes do not start after the loading door is closed.

- Start / Pause / Cancel button is not pressed. >>> Press Start / Pause / Cancel button.

- It may be difficult to close the loading door in case of excessive loading. >>> Reduce the amount of laundry and make sure that the loading door is closed properly.

Programme cannot be started or selected.

- The product has switched to self-protection mode due to a supply problem (line voltage, water pressure, etc.). >>> Depending on the product model, select another program by turning the Program Selection button or pressing and holding the On/Off button for 3 seconds to cancel the program. Previous programme will be cancelled. See Cancelling the Programme [► 33]

Water inside the product.

- Some water has remained in the product due to the quality control processes in the production. >>> This is not a failure; water is not harmful to the product.

The product does not take water in.

- Tap is turned off. >>> Turn on the taps.
- Water inlet hose is bent. >>> Flatten the hose.
- Water inlet filter is clogged. >>> Clean the filter.
- Loading door is not closed. >>> Close the door.

The product does not drain water.

- Water drain hose is clogged or twisted. >>> Clean or flatten the hose.
- Pump filter is clogged. >>> Clean the pump filter.

Product vibrates or makes noise.

- Product is standing unbalanced. >>> Adjust the stands to balance the product.
- A hard substance has entered into the pump filter. >>> Clean the pump filter.
- Transportation safety bolts are not removed. >>> Remove the transportation safety bolts.
- Laundry quantity in the product is too little. >>> Add more laundry to the product.

- Excessive laundry is loaded in the product. >>> Take out some of the laundry from the product or distribute the load by hand to balance it homogeneously in the product.
- Product is leaning on a rigid item. >>> Make sure that the product is not leaning on anything.

There is water leaking from the bottom of the product.

- Water drain hose is clogged or twisted. >>> Clean or flatten the hose.
- Pump filter is clogged. >>> Clean the pump filter.

Product stopped shortly after the programme started.

- Product has stopped temporarily due to low voltage. >>> Product will resume running when the voltage restores to the normal level.

Product directly drains the water it takes in.

- Draining hose is not at adequate height. >>> Connect the water draining hose as described in the user manual.

No water can be seen in the product during washing.

- Water is inside the invisible part of the product. >>> This is not a failure.

Loading door cannot be opened.

- Loading door lock is activated because of the water level in the product. >>> Drain the water by running the Pump or Spin programme.
- Product is heating up the water or it is at the spinning cycle. >>> Wait until the programme completes.
- Loading door may be stuck because of the pressure it is subjected to. >>> Hold the handle and push and pull the loading door to release and open it.
- If there is no power, loading door of the product will not open. >>> To open the loading door, open the pump filter cap and pull down the emergency handle positioned at the rear side of the said cap. See Loading Door Lock [► 32]

Washing takes longer than specified in the user manual. (*)

- Water pressure is low. >>> Product waits until taking in adequate amount of water to prevent poor washing quality due to the decreased amount of water. Therefore, the washing time extends.
- Voltage is low. >>> Washing time is prolonged to avoid poor washing results when the supply voltage is low.
- Input temperature of water is low. >>> Required time to heat up the water extends in cold seasons. Also, washing time can be lengthened to avoid poor washing results.
- Number of rinses and/or amount of rinsing water have increased. >>> Product increases the amount of rinsing water when good rinsing is needed and adds an extra rinsing step if necessary.
- Excessive foam has occurred and automatic foam absorption system has been activated due to too much detergent usage. >>> Use recommended amount of detergent.

Programme duration does not countdown. (On models with display) (*)

- Timer may stop during water intake. >>> Timer indicator will not countdown until the product takes in adequate amount of water. The product will wait until there is sufficient amount of water to avoid poor washing results due to lack of water. Timer indicator will resume countdown after this.
- Timer may stop during heating step. >>> Timer indicator will not countdown until the product reaches the selected temperature.
- Timer may stop during spinning step. >>> Automatic unbalanced load detection system is activated due to the unbalanced distribution of the laundry in the product.

Programme duration does not countdown. (*)

- There is unbalanced load in the product. >>> Automatic unbalanced load detection system is activated due to the unbalanced distribution of the laundry in the product.

Product does not switch to spinning step. (*)

- There is unbalanced load in the product. >>> Automatic unbalanced load detection system is activated due to the unbalanced distribution of the laundry in the product.
- The product will not spin if water is not drained completely. >>> Check the filter and the draining hose.
- Excessive foam has occurred and automatic foam absorption system has been activated due to too much detergent usage. >>> Use recommended amount of detergent.

Washing performance is poor: Laundry turns gray. ()**

- Insufficient amount of detergent has been used over a long period of time. >>> Use the recommended amount of detergent appropriate for water hardness and the laundry.
- Washing has been made at low temperatures for a long time. >>> Select the proper temperature for the laundry to be washed.
- Insufficient amount of detergent is used with hard water. >>> Using insufficient amount of detergent with hard water causes the soil to stick on the cloth and this turns the cloth into gray in time. It is difficult to eliminate graying once it happens. Use the recommended amount of detergent appropriate for water hardness and the laundry.
- Excessive amount of detergent is used. >>> Use the recommended amount of detergent appropriate for water hardness and the laundry.

Washing performance is poor: Stains persist or the laundry is not whitened. ()**

- Insufficient amount of detergent is used.
>>> Use the recommended amount of detergent appropriate for water hardness and the laundry.
- Excessive laundry is loaded in. >>> Do not overload the product. Load with amounts recommended in the "Programme table".
- Wrong programme and temperature were selected. >>> Select the proper programme and temperature for the laundry to be washed.
- Wrong type of detergent is used. >>> Use original detergent appropriate for the product.
- Excessive amount of detergent is used.
>>> Put the detergent in the correct compartment. Do not mix the bleaching agent and the detergent with each other.

Washing performance is poor: Oily stains appeared on the laundry. ()**

- Regular drum cleaning is not applied. >>> Clean the drum regularly. For this procedure, see Cleaning the Loading Door and the Drum [► 38]

Washing performance is poor: Clothes smell unpleasantly. ()**

- Odours and bacteria layers are formed on the drum as a result of continuous washing at lower temperatures and/or in short programmes. >>> Leave the detergent drawer as well as the loading door of the product ajar after each washing. Thus, a humid environment favourable for bacteria cannot occur in the product.

Colour of the clothes faded. ()**

- Excessive laundry was loaded in. >>> Do not load the product in excess.
- Detergent in use is damp. >>> Keep detergents closed in an environment free of humidity and do not expose them to excessive temperatures.
- A higher temperature was selected. >>> Select the proper programme and temperature according to the type and soiling degree of the laundry.

The product does not rinse well.

- The amount, brand and storage conditions of the detergent used are inappropriate. >>> Use a detergent appropriate for the product and your laundry. Keep detergents closed in an environment free of humidity and do not expose them to excessive temperatures.
- Detergent was put in the wrong compartment. >>> If detergent is put in the pre-wash compartment although prewash cycle is not selected, the product can take this detergent during rinsing or softener step. Put the detergent in the correct compartment.
- Pump filter is clogged. >>> Check the filter.
- Draining hose is folded. >>> Check the drain hose.

Laundry became stiff after washing. ()**

- Insufficient amount of detergent is used.
>>> Using insufficient amount of detergent for the water hardness can cause the laundry to become stiff in time. Use appropriate amount of detergent according to the water hardness.
- Detergent was put in the wrong compartment. >>> If detergent is put in the pre-wash compartment although prewash cycle is not selected, the product can take this detergent during rinsing or softener step. Put the detergent in the correct compartment.
- Detergent was mixed with the softener.
>>> Do not mix the softener with detergent. Wash and clean the drawer with hot water.

Laundry does not smell like the softener. ()**

- Detergent was put in the wrong compartment. >>> If detergent is put in the pre-wash compartment although prewash cycle is not selected product, the can take this detergent during rinsing or softener step. Wash and clean the drawer with hot water. Put the detergent in the correct compartment.

- Detergent was mixed with the softener. >>> Do not mix the softener with detergent. Wash and clean the drawer with hot water.

Detergent residue in the detergent drawer. ()**

- Detergent was put in wet drawer. >>> Dry the detergent drawer before putting in detergent.
- Detergent has gotten damp. >>> Keep detergents closed in an environment free of humidity and do not expose them to excessive temperatures.
- Water pressure is low. >>> Check the water pressure.
- The detergent in the main wash compartment got wet while taking in the prewash water. Holes of the detergent compartment are blocked. >>> Check the holes and clean if they are clogged.
- There is a problem with the detergent drawer valves. >>> Call the Authorised Service Agent.
- Detergent was mixed with the softener. >>> Do not mix the softener with detergent. Wash and clean the drawer with hot water.
- Regular drum cleaning is not applied. >>> Clean the drum regularly. For this procedure, see Cleaning the Loading Door and the Drum [► 38]

Too much foam forms inside the product. ()**

- Improper detergents for the product is used. >>> Use detergents appropriate for the product.
- Excessive amount of detergent is used. >>> Use only sufficient amount of detergent.
- Detergent was stored under improper conditions. >>> Store detergent in a closed and dry location. Do not store in excessively hot places.
- Some meshed laundry such as tulle may foam too much because of their texture. >>> Use smaller amounts of detergent for this type of item.

- Detergent was put in the wrong compartment. >>> Make sure you place the detergent in the appropriate compartment.
- Softener is being taken early by the product. >>> There may be problem in the valves or in the detergent drawer. Call the Authorised Service Agent.

Foam is overflowing from the detergent drawer.

- Too much detergent is used. >>> Mix 1 tablespoonful softener and $\frac{1}{2}$ l water and pour into the main wash compartment of the detergent drawer. >>> Put detergent into the product suitable for the programmes and maximum loads indicated in the "Programme table". When you use additional chemicals (stain removers, bleaches and etc.), reduce the amount of detergent.

Laundry remains wet at the end of the programme. (*)

- Excessive foam has occurred and automatic foam absorption system has been activated due to too much detergent usage. >>> Use recommended amount of detergent.

(*) The product does not switch to spinning step when the laundry is not evenly distributed in the drum to prevent any damage to the product and to its surrounding environment. Laundry should be rearranged and respun.

(**) Regular drum cleaning is not applied. Clean the drum regularly. See Cleaning the Loading Door and the Drum [► 38]



If you cannot eliminate the problem although you follow the instructions in this section, consult your dealer or the Authorised Service Agent. Never try to repair a nonfunctional product yourself.



Check the HomeWhiz section for the relevant troubleshooting information.

Some (simple) failures can be adequately handled by the end-user without any safety issue or unsafe use arising, provided that they are carried out within the limits and in accordance with the following instructions (see the "Self-Repair" section).

Therefore, unless otherwise authorized in the "Self-Repair" section below, repairs shall be addressed to registered professional repairers in order to avoid safety issues. A registered professional repairer is a professional repairer that has been granted access to the instructions and spare parts list of this product by the manufacturer according to the methods described in legislative acts pursuant to Directive 2009/125/EC.

However, only the service agent (i.e. authorized professional repairers) that you can reach through the phone number given in the user manual/warranty card or through your authorized dealer may provide service under the guarantee terms. Therefore, please be advised that repairs by professional repairers (who are not authorized by Beko) shall void the guarantee.

Self-Repair

Self-repair can be done by the end-user with regard exclusively to the following spare parts: door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly and plastic peripherals such as detergent dispensers (an updated list is also available in support.beko.com as of 1st of March 2021) Moreover, to ensure product safety and to prevent risk of serious injury, the mentioned self-repair shall be done following the in-

structions in the user manual for self-repair or which are available in support.beko.com For your safety, unplug the product before attempting any self-repair.

Repair and repair attempts by end-users for parts not included in such list and/or not following the instructions in the user manuals for self-repair or which are available in support.beko.com , might give raise to safety issues not attributable to support.beko.com , and will void the warranty of the product.

Therefore, it is highly recommended that end-users refrain from the attempt to carry out repairs falling outside the mentioned list of spare parts, contacting in such cases authorized professional repairers or registered professional repairers. On the contrary, such attempts by end-users may cause safety issues and damage the product and subsequently cause fire, flood, electrocution and serious personal injury to occur.

By way of example, but not limited to, the following repairs must be addressed to authorized professional repairers or registered professional repairers: motor, pump assembly, main board, motor board, display board, heaters etc.

The manufacturer/seller cannot be held liable in any case where end-users do not comply with the above

The spare part availability of the washing machine or washer-dryer that you purchased is 10 years. During this period, original spare parts will be available to operate the washing machine or washer-dryer properly.

When the appliance is turned off, pressing 1 and 2 auxiliary function buttons are pressed for a long time, a 3-2-1 countdown, and the total washing cycles completed on the appliance is displayed.

After the total washing cycle is displayed, the failure codes, if any, are displayed. Check the information on the screen through the table below.

On-screen Information	Cause	Solution
Err	Safety algorithm is run on the appliance.	Wait for the writing to pass. After pressing the auxiliary function buttons 1 and 2, check the on-screen information.
SC	Your complaint is not solved during the check.	Call the authorised service agent.
E5	Pump filter may be clogged.	Clean the pump filter. See "Draining remaining water and cleaning the pump filter" section. Try in spin cycle. If the issue is not resolved, call the service.
E8	The machine may not be taking in water.	• Turn on the taps. • Make sure there is no water outage. • Check the water inlet hose connection, if there is any folding on the hose, straighten it. • Clean the pump filter. See "Draining remaining water and cleaning the pump filter" section. • Close the front cover of the machine. Make sure that the cover is locked. Run the machine one more time. If the issue is not resolved, call the service.
E29	The product has switched to self protection mode due to a supply problem (line voltage, water pressure, etc.).	To cancel the programme, turn the Programme Selection knob to select another programme. Previous programme will be cancelled. See "Cancelling the programme" section. If the issue persists, call the service.
E17	Excess foam is present in the machine after the completed cycle.	• Store detergent in a closed and dry location. Do not store in excessively hot places. • Use smaller amounts of detergent for porous laundry like tulle. • Use amount of detergent appropriate to the amount of laundry and the level of stain. • Use only sufficient amount of detergent. • Make sure you place the detergent in the appropriate compartment. • Run the Drum Cleaning programme with the machine empty. See "Drum Cleaning" programme If your machine does not include Drum Cleaning programme, you can use Cotton 90C. • After running a short programme without detergent, check the machine. If the issue persists, call the service.
E18	Spin cycle is not initiated due to an imbalance of the machine.	Check the laundry inside the machine. The amount of laundry may not be sufficient. Try by increasing the amount of laundry. The laundry may be causing an imbalance; sort out the laundry by hand and distribute evenly inside the appliance. Retry in spin cycle.
E12	There may be water inside the machine.	Unplug the machine. There may be water under the machine. Clean the water under the machine. Plug the machine again. Try running a short cycle. If the issue persists or you see water leaking from one of the hoses, close the valves and call the service.
E27	Check the water drain of the machine.	See "Connecting the drain hose to the drain" section.
E84	BLE connection cannot be established.	Check it, try connecting it. See "HomeWhiz Feature and Remote Control Function" section. If the issue persists, call the service.



Пральна машина

Посібник користувача



B5WFU69415WPBB

Радимо спочатку прочитати цей посібник користувача!

Шановний клієнте,
Дякуємо за вибір виробу Веко.
Ми сподіваємося, що ви отримаєте найкращі результати від використання придбаного виробу, виготовленого з використанням високоякісних і найсучасніших технологій. Тому перед початком використання виробу уважно прочитайте цей посібник користувача й усі інші супровідні документи.
Дотримуйтесь усіх попереджень та інформації, наведених у посібнику користувача. Завдяки цьому ви захистите себе й свій виріб від можливих небезпек.
Зберігайте посібник користувача. Якщо ви передаєте виріб іншій особі, передайте їй також посібник користувача. Умови гарантії, способи використання й усунення несправностей виробу наведено в посібнику користувача.

Символи й визначення

У посібнику користувача використовуються нижченаведені символи.

	Небезпека, яка може призвести до смерті або травми.
	Важлива інформація або корисні поради щодо використання.
	Ознайомтеся з інформацією в посібнику користувача.
	Матеріали, що підлягають переробці.
	Попередження щодо гарячої поверхні.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Небезпека, яка може завдати матеріальної шкоди виробу або навколишньому середовищу.

Зміст

1 Інструкції з техніки безпеки.....	49
1.1 Передбачуване використання ..	49
1.2 Безпека дітей, уразливих осіб і домашніх тварин.....	49
1.3 Електробезпека	50
1.4 Безпека обслуговування	51
1.5 Безпека встановлення.....	52
1.6 Безпека експлуатації	54
1.7 Безпека догляду й чищення.....	56
1.8 Технічна інформація щодо Bluetooth і бездротового з'єднання	57
2 Важливі інструкції щодо навколишнього середовища.....	57
2.1 Відповідність нормам Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE)	57
2.2 Інформація про упаковку.....	58
3 Технічні характеристики	59
4 Встановлення	60
4.1 Розпакування та транспортування продукту	60
4.2 Відповідне місце встановлення	60
4.3 Складання кришок нижньої панелі.....	61
4.4 Зняття запобіжних транспортувальних болтів	61
4.5 Підключення до водопроводу ...	62
4.6 Під'єднання зливного шланга до труби водовідведення	62
4.7 Регулювання ніжок.....	63
4.8 Електричне підключення	63
4.9 Запуск	63
5 Підготовка	64
5.1 Сортування білизни	64
5.2 Підготовка білизни до прання ...	64
5.3 Поради щодо економії енергії та води	64
5.4 Завантаження білизни	65
5.5 Правильна вантажопідйомність	65
5.6 Використання прального засобу та кондиціонера	65
5.7 Рекомендації з ефективного прання.....	68

5.8 Відображення часу виконання програми	70
6 Експлуатація виробу.....	70
6.1 Панель керування	71
6.2 Символи на дисплеї	72
6.3 Таблиця «Програми й норми енергоспоживання»	73
6.4 Вибір програми	75
6.5 Програми.....	76
6.6 Вибір температури	79
6.7 Вибір швидкості віджимання	79
6.8 Вибір допоміжної функції.....	80
6.8.1 Допоміжні функції.....	80
6.8.2 Функції/програми, вибрані натисканням функціональних клавіш протягом 3 секунд.....	82
6.9 Час завершення	83
6.10 Запуск програми	84
6.11 Блокування дверцят для завантаження білизни	84
6.12 Зміна вибору після запуску програми	85
6.13 Скасування програми.....	86
6.14 Завершення роботи програми...	86
6.15 Функція HomeWhiz і функція дистанційного керування	86
6.15.1 Налаштування HomeWhiz	87
6.15.2 Налаштування пральної машини, з'єднаної з обліковим записом іншої особи	88
6.15.3 Видалення зв'язку з обліковим записом HomeWhiz	88
6.15.4 Функція дистанційного керування та її використання	89
6.15.5 Пошук і усунення несправностей.....	90
6.15.6 Відображення показників споживання через застосунок HomeWhiz	90
6.16 Підсвічування барабана	90
7 Обслуговування та чищення	91
7.1 Чищення висувного контейнера для пральних засобів	91
7.2 Очищення дверцят для завантаження білизни і барабана	91
7.3 Очищення корпусу й панелі керування	92

UK

7.4	Чищення фільтрів впускних водяних патрубків	92
7.5	Зливання залишків води та чищення фільтра насоса	92
8	Усунення несправностей	93
9	ПОПЕРЕДЖЕННЯ.....	98



1 Інструкції з техніки безпеки

UK

У цьому розділі містяться вказівки з техніки безпеки, необхідні для запобігання ризику травм або матеріальних збитків.

Наша компанія не несе відповідальності за збитки, які можуть виникнути в разі недотримання цих інструкцій.

- Операції з встановлення й ремонту завжди мають виконуватися авторизованим сервісним центром.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини й приладдя.
- Не ремонтуйте й не замінюйте будь-який компонент виробу, якщо це чітко не зазначено в посібнику користувача.
- Не модифікуйте виріб.



1.1 Передбачуване використання

- Цей виріб призначений для домашнього використання. Він не призначений для комерційного використання. Не використовуйте виріб для будь-яких інших цілей.
- Використовуйте виріб лише для прання та полоскання текстильних виробів, які мають позначення: «придатні для машинного прання».

- Цей виріб призначений для побутового використання та аналогічних застосувань, перелічених нижче:
 - в кухнях для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
 - в сільських житлових будинках;
 - у готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - у готелях типу «ліжко та сніданок», засобах розміщення типу «хостел»;
 - в місця загального користування в багатоквартирних будинках або пральнях самообслуговування.



1.2 Безпека дітей, уразливих осіб і домашніх тварин

- Цим виробом можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з недостатньо розвиненими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або тими, кому бракує досвіду й знань, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо

безпечних способів використання пристрою і потенціальних ризиків.

- Дітей віком до 3 років, якщо вони не знаходяться під постійним наглядом, слід тримати подалі від виробу.
- Електричні вироби є небезпечними для дітей і домашніх тварин. Дітям або домашнім тваринам забороняється гратися з виробом, залазити на виріб або всередину нього. Перед використанням виробу перевірте його внутрішню частину.
- Використання функції блокування від дітей дає змогу запобігти їхньому втручання в роботу виробу.
- Не забувайте закривати дверцята для завантаження білизни, виходячи з приміщення, де знаходиться виріб. Діти та домашні тварини можуть замкнутися всередині й потонути.
- Дітям не дозволяється без нагляду дорослих виконувати роботи з очищення й обслуговування виробу, які здійснюються користувачем.
- Зберігайте пакувальні матеріали подалі від дітей. Існує ризик травмування й задухи.

- Тримайте подалі від дітей усі миючі засоби й добавки, які використовуються у виробі.
- Щоб гарантувати безпеку дітей, перед утилізацією виробу обріжте кабель живлення, а також зламайте та деактивуйте механізм блокування дверцят для завантаження білизни.

1.3 Електробезпека

- Під час монтажу, технічного обслуговування, очищення та ремонту треба відключати виріб від мережі електропостачання. Від'єднайте виріб від мережі або вимкніть запобіжник.
- Щоб уникнути можливої небезпеки, заміну пошкоджених шнурів живлення необхідно здійснювати в авторизованому сервісному центрі.
- Ніколи не підсовуйте шнур живлення під виріб і не засовуйте його за задню частину виробу. Забороняється ставити важкі предмети на шнур електроживлення. Ніколи не перегинайте й не затискайте шнур електроживлення, а також не торкайтеся ним джерел тепла.

- Використовуйте тільки оригінальний шнур. Не використовуйте шнур, якщо він порізаний або пошкоджений.
- Під час експлуатації виробу не використовуйте подовжувач, розетковий блок або адаптер.
- Подовжувачі, розеткові блоки, адаптери або портативні блоки живлення можуть перегрітися та спричинити пожежу. Не розміщуйте штепсельні розетки та портативні блоки живлення поблизу або позаду виробу.
- Необхідно, щоб вилка шнура живлення була легко доступною. Якщо це неможливо, на електроустановці має бути встановлений механізм, який відповідає вимогам законодавства щодо експлуатації електрообладнання й який від'єднує всі клеми від мережі (запобіжник, вимикач, головний вимикач тощо).
- Ніколи не торкайтеся штепсельної вилки мокрими руками.
- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтеся не за шнур, а за вилку.

- Забезпечте, щоб розетка не була вологою, брудною або запиленою.
- Ні в якому разі не підключайте виріб до енергозберігаючих пристроїв. Підключення до таких систем має несприятливий вплив на роботу виробу.



1.4 Безпека обслуговування

- Перед пересуванням вимкніть виріб з мережевої розетки, а також від'єднайте виріб від отвору водовідведення та магістральної водопровідної труби. Злийте воду, що залишилася всередині виробу.
- Цей виріб є досить важким, не здійснюйте його переміщення самотійно. Якщо виріб впаде на вас, це може спричинити травми. Не допускайте, щоб виріб ударявся або падав під час перенесення.
- Під час підйому та переміщення виробу не тримайтеся за частини, як-от дверцята для завантаження білизни. На час переміщення верхній лоток треба щільно закріпити.

- Переносьте виріб у вертикальному положенні. Якщо його неможливо нести у вертикальному положенні, нахиліть його на правий бік, якщо дивитися на виріб спереду.
- Слідкуйте за тим, щоб шланги й шнур електроживлення не перегнулися, не затиснулися й не розчавилися після встановлення виробу на його місце розміщення після закінчення операцій з монтажу або очищення.
- Перед початком встановлення обов'язково вимкніть запобіжник на тій лінії живлення, до якої збираєтеся підключати виріб.
- Цей виріб призначений для використання у приміщеннях на висоті, що не перевищує 2000 метрів над рівнем моря.
- Перед встановленням виробу перевірте його на наявність пошкоджень. Не встановлюйте виріб, якщо його пошкоджено.
- Під час встановлення, обслуговування та ремонту виробу обов'язково надягайте засоби індивідуального захисту (рукавички тощо). Є ризик травмування.



1.5 Безпека встановлення

- Щоб підготуватися до встановлення виробу й переконатися, що електричні мережі, мережі постачання чистої води та система водовідведення відповідають вимогам, ознайомтеся з інформацією в посібнику користувача й інструкціях із встановлення. Якщо виявлено недоліки, запросіть кваліфікованого електрика й сантехніка для виконання необхідних операцій. Відповідальність за забезпечення цих операцій лежить на замовнику.
- Попадання рук у незакриті кришками роз'єми може спричинити травми. Закрийте отвори транспортних запобіжних болтів пластмасовими заглушками.
- Не встановлюйте або не залишайте виріб у місцях, де він може піддаватися впливу умов зовнішнього середовища.
- Не встановлюйте виріб у місцях, де температура падає нижче 0 °C.

- Не ставте виріб на килим або подібну поверхню. Це може створити небезпеку пожежі, оскільки повітря не зможе дістатися до виробу низу.
- Розмістіть виріб на рівній твердій поверхні й встановіть його в стійкому положенні за допомогою регульованих ніжок.
- Підключіть виріб до заземленої розетки, захищеної запобіжником, який відповідає значенням струму, зазначеним на паспортній табличці. Впевніться, що заземлення виконується висококваліфікованим електриком. Не використовуйте виріб без заземлення, яке відповідає місцевим/державним нормам.
- Підключіть виріб до розетки, розрахованої на значення напруги й частоти, які відповідають значенням, зазначеним на паспортній табличці.
- Не підключайте виріб до ослаблених, зламаних, брудних, жирних розеток або розеток, вирваних із їхніх гнізд, або розеток, які можуть контактувати з водою.
- Використовуйте новий шланг, наданий разом із виробом. Не використовуйте повторно набір старих шлангів. Не додавайте до шлангів додаткові елементи.
- Підключіть водозабірний шланг безпосередньо до водопровідного крана. Необхідно, щоб тиск води в крані був не нижче 0,1 МПа (1 бар) і не вище 1 МПа (10 бар). Для того, щоб виріб функціонував належним чином, необхідно, щоб із крана за хвилину витікало 10–80 літрів води. Якщо тиск води вище 1 МПа (10 бар), слід встановити клапан зниження тиску. Максимальна допустима температура становить 25 °C.
- Кінець шланга для зливу води треба встановлювати в отвір для зливу брудної води, раковину або ванну.
- Шнур електроживлення й шланги необхідно розміщувати в таких місцях, де неможливо перечепитися через них.
- Ніколи не встановлюйте виріб за дверима, розсувними дверима або в іншому місці, де виріб буде заважати повному відкриттю дверей.
- Якщо необхідно розмістити сушильну машину на виробі, встановіть її за допомогою відповідного з'єднувального

пристрою, отриманого в уповноваженій сервісній службі.

- Існує ризик контакту з електричними елементами після вилучення верхніх лотків. Ніколи не розбирайте верхній лоток виробу.
- Розміщуйте виріб на відстані не менше 1 см від країв меблів.



1.6 Безпека експлуатації

- В процесі використання пристрою застосовуйте лише пральні засоби, пом'якшувачі й добавки, придатні для пральних машин.
- Не використовуйте у виробі хімічні розчинники. Ці матеріали можуть спричинити вибух.
- Не використовуйте виріб у разі виявлення дефекту або пошкодження. За подібних обставин від'єднайте виріб від джерела електроживлення (або вимкніть запобіжник, до якого він підключений), перекрийте водопостачання та зателефонуйте до авторизованого сервісного центру.
- Не розміщуйте джерела запалювання (палаючу свічку, сигарету тощо) або джерела тепла (праски, печі,

- духовки тощо) на верхній панелі виробу або поблизу нього. Ніколи не залишайте горючі/вибухонебезпечні матеріали поблизу виробу.
- Ніколи не залазьте на виріб.
- Якщо ви не збираєтеся використовувати виріб протягом тривалого періоду часу, від'єднайте його від джерела електроживлення й перекрийте водопостачання.
- Пральний засіб/засоби догляду можуть бризнути з висувного контейнера для пральних засобів, якщо відкрити його під час роботи машини. Попадання прального засобу на шкіру і в очі є небезпечним.
- Забезпечте, щоб домашні тварини не залізали всередину виробу. Перед використанням виробу перевірте його внутрішню частину.
- Ніколи не відкривайте заблоковані дверцята для завантаження білизни із застосуванням сили. Дверцята розблоковуються після завершення циклу прання. Якщо дверцята не відчиняються, застосуйте спосіб вирішення проблеми в разі помилки:
«завантажувальні дверцята

не відчиняються», як описано в розділі «Пошук і усунення несправностей».

- Ніколи не періть речі, забруднені бензином, керосином, бензолом, розчинниками, спиртом або іншими горючими або вибухонебезпечними матеріалами й промисловими хімікатами.
- Ніколи не використовуйте безпосередньо очищувач для хімчистки, а також не періть, не полощіть та не віджимайте білизну, забруднену очищувачем для хімчистки.
- Не засовуйте руки в барабан, який обертається. Зачекайте, поки не закінчиться обертання барабана.
- Якщо прання білизни відбувається за високих температур, використана вода, що відводиться, за умови контакту зі шкірою може обпалити її, наприклад, у разі, якщо зливний шланг під'єднано до крану. Не торкайтесь води, що зливається.
- Прийміть такі запобіжні заходи для запобігання утворенню біоплівки та неприємних запахів:
 - переконайтеся, що кімната, де розміщується пральна машина, добре провітрюється;
 - після закінчення роботи програми протріть ущільнювач і скло дверцят для завантаження білизни сухою чистою тканиною.
- Скло дверцят для завантаження білизни нагрівається під час циклу прання за високих температур. Тому не торкайтесь скла дверцят для завантаження білизни під час прання, особливо це стосується дітей.
- Перед утилізацією зношених і непридатних предметів:
 1. Вимкніть живлення та вийміть штепсельну вилку шнура електроживлення з розетки.
 2. Від'єднайте шнур живлення разом із штепсельною вилкою від пристрою, відрізавши його.
 3. Зламайте запірний механізм дверцят для завантаження білизни, щоб вивести їх з ладу.
 4. Не дозволяйте дітям гратися з виробом, призначеним для утилізації.



1.7 Безпека догляду й чищення

- Перед чищенням або обслуговуванням пральної машини від'єднайте її від мережі або вимкніть запобіжник.
- Якщо потрібно перемістити виріб для чищення, не тягніть його за кришку. Кришка може зламатися та спричинити травмування!
- Не розміщуйте руки, ноги й металеві предмети під виробом або позаду нього. Це може призвести до затискання, а наявність гострих країв може спричинити травмування.
- Для того, щоб очистити контакти штепсельної вилки від сторонніх предметів або пилу, скористайтеся чистою сухою тканиною. Під час чищення штепсельної вилки не використовуйте мокру або вологу тканину. Інакше виникає ризик пожежі або ураження електричним струмом.
- Ніколи не промивайте виріб за допомогою пристрою для миття під тиском, шляхом розпилювання пари і води або поливаючи його водою. Є ризик ураження електричним струмом.
- Ніколи не використовуйте для очищення виробу гострі або абразивні інструменти. Ніколи не використовуйте для очищення виробу очищувальні засоби побутової хімії, мило, пральний засіб, газ, бензин, розчинник, алкоголь, лак тощо.
- Засоби для чищення, які містять розчинники, можуть виділяти отруйні пари (наприклад, очищувальний розчинник). Ніколи не використовуйте засоби для чищення, що містять розчинники.
- У висувному контейнері для пральних засобів, який відкривається для чищення, можуть виявитися залишки прального засобу.
- Не розбирайте фільтр зливного насоса під час експлуатації виробу.
- Температура води в машині може досягати 90 °C. Щоб уникнути ризику отримання опіку, приступайте до операції очищення фільтра тільки після охолодження води в машині.

1.8 Технічна інформація щодо Bluetooth і бездротового з'єднання



Спрощена декларація відповідності нормам ЄС

Цим Arçelik A.Ş. заявляємо, що радіообладнання відповідає Директиві 2014/53/ЄС.

З повним текстом декларації відповідності вимогам ЄС можна ознайомитися за такою веб-адресою: www.beko.com
Частотний діапазон: 2,4 ГГц (функція Wi-Fi або Bluetooth)
Максимальна передавальна потужність: <100 мВт (функція Wi-Fi або Bluetooth)

Відомості про програмне забезпечення: Quartz Wi-Fi

У той час, коли цей виріб підключений до Інтернету, він збирає та передає дані про використання (наприклад, настройки температури, тривалість використання, коди помилок). Відповідно до Закону ЄС про дані (Регламент ЄС 2023/2854), ви маєте право доступу до цих даних та управління ними. Щоб дізнатися більше про те, які дані збираються, як вони використовуються та як отримати до них доступ, відвідайте веб-сторінку: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Важливі інструкції щодо навколишнього середовища

2.1 Відповідність нормам Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE)



Цей продукт відповідає вимогам Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) (2012/19/EU). Цей виріб має класифікаційний

символ відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Цей виріб виготовлено з високоякісних деталей і матеріалів, придатних для повторного використання й переробки. Не викидайте відпрацьований виріб разом із звичайними побутовими та іншими відходами після закінчення його терміну служби. Здайте його в центр

утилізації електричного та електронного обладнання. Щоб дізнатися про розташування цих центрів збору, зверніться до місцевих органів влади.

Відповідність нормам Директиви ЄС щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному й електронному обладнанні (RoHS)

Придбаний вами виріб відповідає вимогам Директиви ЄС щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному й електронному обладнанні (RoHS) (2011/65/EU). Він не містить шкідливих і заборонених матеріалів, зазначених у Директиві.

2.2 Інформація про упаковку

Упаковку виробу виготовлено з матеріалів, придатних для вторинної переробки (відповідно до наших національних екологічних норм). Не викидайте пакувальні матеріали разом із побутовими й іншими відходами. Здавайте їх у пункти збору пакувальних матеріалів, призначених місцевою владою.

3 Технічні характеристики

Назва постачальника або комерційний бренд	Beko
Назва моделі	B5WFU69415WPBB
	7006740015
Номінальна місткість, кг	9
Швидкість віджиму, об/хв	1400
Вбудований	No
Висота, см	84,5
Ширина, см	60
Глибина, см	55
Один отвір для впуску води/Два отвори для впуску води	+ / -

UK



SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER → (*)**



Інформацію про модель, що міститься в базі даних виробів, можна отримати, якщо зайти на нижченаведений веб-сайт і здійснити пошук за ідентифікатором моделі (*) на етикетці енергоефективності.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

-  Значення споживання застосовуються в разі, якщо підключення до бездротової мережі вимкнено.
-  Визначений період підтримки оновлення програмного забезпечення продукту, пов'язаного з кібербезпекою, є гарантійним періодом виробу. Після закінчення цього періоду оновлення програмного забезпечення, пов'язаного з кібербезпекою, не гарантується.

Таблиця умовних позначень

											
Попереднє прання	Швидке прання	Fast+ (Швидке прання)	Extra Rinse (Додаткове полоскання)	Extra Water (Додатков а вода)	Anti-crease (Захист від зминання)	Pet hair removal (Видалення шерсті домашніх тварин)	Пара	Night mode (Нічний режим)	Замочування	Rinse hold (Ополіскування і зупинка з водою)	
											
Автоматичне дозування	Вибір ріdkого засобу	Вибір кондиціонера	Ополіскування	Spin+Drain (Віджим+злив)	Злив	Температура	Віджимання	Без Віджимання	Водопровідна вода (Холодна)	Без води	Відстрочка запуску
											
Блокування від дітей	Блокування від дітей	Увімк. / Вимкн.	Пуск / Зупинка	Рівень забруднення	Додати білизну	Завантаження програма	Прання	Ok (Завершення)	Скасування	Anticrease+ (Захист від зминання+)	Сушіння
											
Sleeping (Замочування)	Додаткове сушіння	Сушіння у шафі	Сушіння для прасування	Сушіння із встановленим часом	Очистити й вдягнути	Інтенсивний	Водний режим	Заощадження води	FreshCare		



Радимо спочатку прочитати розділ «Інструкції з техніки безпеки»!



Після вибору програми пральна машина автоматично визначає кількість білизни, розміщеної в барабані машини.

Щоб гарантувати максимальну точність визначення кількості білизни, під час встановлення виробу (перед першим його використанням) необхідно провести калібрування.

Для цього виберіть програму «Очищення барабана»* й скасуйте функцію віджимання. Запустіть програму без білизни. Дочекайтеся завершення програми, що займе близько 15 хвилин.

* Назва програми може відрізнитися залежно від моделі. Щоб вибрати відповідну програму, ознайомтеся з розділом, де надано описи програм.

- Відповідальність за підготовку місця встановлення, електричної та водопровідної мереж, а також мережі для відведення стічних вод на місці встановлення лежить на замовнику.
- Слідкуйте за тим, щоб водозабірний шланг і шланг для зливу води, а також шнур електроживлення не перегиналися, не затискалися або не розчавлювалися під час штовхання виробу на його місце розміщення після закінчення операцій з монтажу або очищення.
- Перед встановленням візуально перевірте виріб на предмет наявності дефектів. Не встановлюйте виріб, якщо його пошкоджено. Пошкоджені вироби загрожують вашій безпеці.

4.1 Розпакування та транспортування продукту

Розпакування продукту

- Зніміть картонну коробку або упаковку з пінополістиролу.
- Щоб зняти картонну або пінополістиролову упаковку під виробом, обережно підніміть виріб. Якщо це неможливо, зніміть його, трохи нахиливши вбік або поклавши на бік, не пошкодивши виріб.
- Відкрийте дверцята та вийміть вхідний шланг та будь-які інші аксесуари всередині барабана.
- Від'єднайте кабель живлення та зливний шланг від їх фіксованих положень.
- Зніміть транспортувальні запобіжні болти. (див. «Зняття транспортувальних болтів»)

Транспортування продукту



Спочатку прочитайте розділ «Безпека на транспорті»!

- Переконайтеся, що дверцята та шухляда для пральних засобів закриті.
- Обережно встановлюйте запобіжні болти для транспортування, не пошкодивши барабан виробу. (див. «Зняття транспортувальних болтів»)
- Упакуйте виріб у захисну упаковку, щоб запобігти пошкодженню під час транспортування.

4.2 Відповідне місце встановлення

- Розміщуйте виріб на твердій, стійкій і рівній підлозі. Не розміщуйте виріб на таких поверхнях, як килими з довгим ворсом або нековзні килими, а також на надмірно пружних підлогових покриттях, як-от акустичних покриттях для підлоги. У результаті розміщення на невідповідній підлозі може виникати шум і вібрація.
- Якщо пральну машину та сушарку розміщують одна на одній, їхня загальна вага — у повному складі — становить приблизно 180 кілограмів.

Встановлюйте виріб на твердій і рівній поверхні, яка має достатню несучу здатність.

- Не ставте виріб на шнур електроживлення.
- Не встановлюйте виріб у місцях, де температура падає нижче 0°C. Це може призвести до пошкодження виробу через замерзання.
- Між виробом і меблями необхідно залишати відстань не менше 1 см.
- Встановлюючи пристрій на ступінчастій поверхні, розміщуйте його подалі від її країв.
- Забороняється встановлювати виріб на будь-яку платформу.
- Не розміщуйте та не використовуйте на виробі джерела тепла, як-от: варильні поверхні, праски, духовки, обігрівачі тощо.


4.3 Складання кришок нижньої панелі



У деяких моделях основні частини виробів є повністю закритими. У цих виробках відсутні заглушки й кришки.

- Щоб підвищити акустичний комфорт під час використання виробу, після зняття упаковки з пінопласту прикріпіть кришку А.

Кришка А

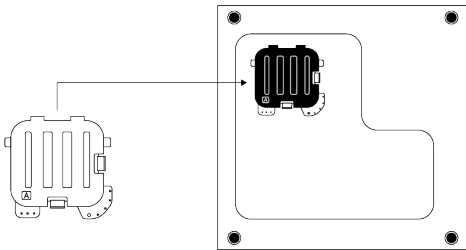


Трохи нахиліть машину назад.

Притисніть язички кришки А до нижньої панелі. Завершіть складання шляхом обертання кришки.


- Кришка В і заглушка є додатковими деталями. За наявності прикріпіть кришку В і заглушку.

Кришка В

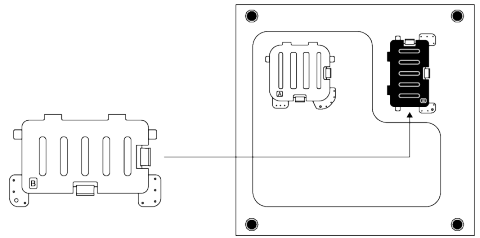

Притисніть язички кришки В до нижньої панелі. Завершіть складання шляхом обертання кришки.


Заглушка

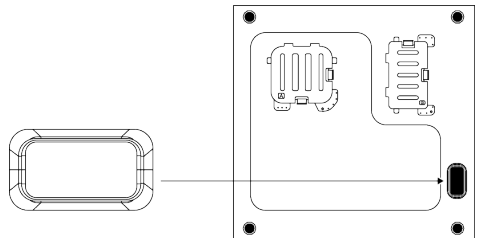

Вставте заглушку, натиснувши на неї пальцем.

4.4 Зняття запобіжних транспортувальних болтів

1. Розслабляйте усі транспортні запобіжні болти відповідним гайковим ключем доти, доки вони не почнуть вільно повертатися.
2. Зігніть внутрішню частину, натиснувши на неї в місцях захоплення, і витягніть частину.
3. Закріпіть пластикові кришки, які постачаються в комплекті з посібником користувача, в отворах на задній панелі.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед початком експлуатації виробу зніміть транспортні запобіжні болти. В іншому випадку виріб буде пошкоджено.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зберігайте транспортні запобіжні болти в безпечному місці для повторного використання в разі, якщо виріб потрібно буде знову перемістити в майбутньому. Транспортні запобіжні болти встановлюються на місце в порядку, зворотному порядку розбирання.

Ніколи не переміщуйте виріб, якщо транспортні запобіжні болти не закріплені належним чином.

4.5 Підключення до водопроводу





ЗАУВАЖТЕ

Моделі, оснащені одним отвором для впуску води, не можна підключати до крана гарячої води. Інакше можна пошкодити білизну, або виріб може перемкнутися в режим захисту та припинити роботу.

Не використовуйте в новому виробі старі або зношені шланги для підведення води. Це може призвести до витoku води з вашої машини та утворення плям на білизні.

1. Затягуйте всі сполучні гайки шланга вручну. Забезпечте, щоб усі з'єднання шлангів були повністю затягнені. Забороняється використовувати інструменти для затягування гайок.
2. Після завершення підключення шланга повністю відкрийте крани та перевірте, чи немає витoku води з точок з'єднання. У разі виявлення витoku перекрийте кран і відкрутіть гайку. Перевірте прокладку та знову ретельно затягніть гайку. Щоб запобігти можливим витокам води та пошкодженням, перекривайте крани на той час, коли виріб не використовується.

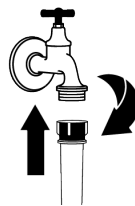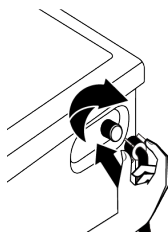

UK


4.6 Під'єднання зливного шланга до труби водовідведення

1. Приєднайте кінець зливного шланга безпосередньо до системи відведення стічних вод, умивальника або ванни.



Якщо під час зливу води зливний шланг викрутиться, ваше приміщення буде затоплено. Крім того, існує ризик опіку через високі температури прання. Щоб запобігти подібним ситуаціям і забезпечити, щоб у виробі без проблем здійснювалися операції забору і зливу води, надійно закріпіть зливний шланг.

2. Під'єднайте зливний шланг у місці не нижче 40 см і не вище 100 см.
3. Встановлення зливного шланга на рівні земної поверхні або близько до підлоги (нижче ніж 40 см) з подальшим його підняттям ускладнює злив води, і білизна може залишатися дуже мокрою. Отже дотримуйтеся значень висоти, зазначених на рисунку.

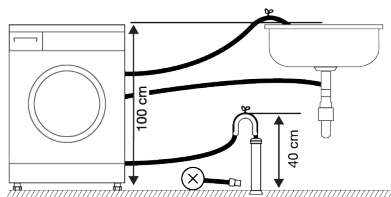

4. Щоб запобігти потраплянню стічної води назад у виріб і полегшити дренаж, не занурюйте кінець шланга в потік стічної води й не вставляйте його в отвір системи водовідведення на глибину більше ніж 15 см. Якщо він занадто довгий, вкоротіть його.

5. Забезпечте, щоб кінець шланга не перегинався, на нього не наступали і він не затискався між отвором системи водовідведення й виробом. Інакше можуть виникнути проблеми зі зливанням води.
6. Якщо довжина шланга занадто коротка, додайте до нього оригінальний подовжувальний шланг. Загальна довжина шланга не повинна перевищувати 3,2 м. Щоб запобігти від'єднанню та подальшому витoku води, обов'язково закріплюйте місце з'єднання подовжувача й зливного шланга виробу відповідним хомутом.


4.7 Регулювання ніжок



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб виріб працював більш безшумно й без вібрацій, необхідно встановити його в строго горизонтальному й стійкому положенні на ніжках. Стійке положення машини забезпечується шляхом регулювання ніжок. Недотримання цього правила може призвести до переміщення виробу відносно його місця встановлення, а також спричинити проблеми, пов'язані із розчавлюванням, шумом і вібрацією. Щоб не пошкодити контргайки, не використовуйте інструменти для їхнього послаблення.

1. Послабте контргайки на ніжках вручну.
2. Регулюйте ніжки доти, доки виріб не встановиться в строго горизонтальному й стійкому положенні.
3. Знову затягніть всі контргайки вручну.



4.8 Електричне підключення

Підключіть виріб до заземленої розетки, захищеної запобіжником 16 А. Наша компанія не несе відповідальності за збитки, спричинені використанням виробу без заземлення (відповідно до місцевих норм).

- Підключення має відповідати державним нормам.
- Необхідно, щоб кабельна інфраструктура підключення виробу до мережі електропостачання була належної якості й відповідала вимогам до виробу. Рекомендується використовувати пристрій захисного вимкнення.
- Забезпечте, щоб після встановлення вилка шнура живлення залишалася легкодоступною.
- Якщо електроживлення запобіжника або автоматичного вимикача в квартирі менше 16 А, попросіть кваліфікованого електрика встановити запобіжник 16 А.
- Необхідно, щоб значення напруги, зазначене в розділі «Технічні характеристики», дорівнювало напрузі у вашій електромережі.
- Ніколи не встановлюйте з'єднання за допомогою подовжувачів або розеткових блоків. Через з'єднувальний шнур може виникнути перегрів і займання.




Щоб уникнути можливої небезпеки, заміну пошкоджених шнурів живлення необхідно здійснювати в авторизованому сервісному центрі.

4.9 Запуск

Перед початком використання виробу ознайомтеся з підготовчими операціями, описаними в розділах «Інструкції з охорони навколишнього середовища» та «Встановлення». Щоб підготувати виріб до прання білизни, виконайте першу операцію в програмі «Очищення барабана». Якщо ця програма відсутня у

вашому виробі, скористайтесь методом, описаним у розділі «Очищення завантажувальних дверцят і барабана».

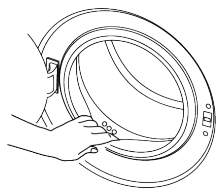

Можливо, що внаслідок виробничих процедур контролю якості в машині залишилося трохи води. Це не шкодить виробу.

UK

5 Підготовка

5.1 Сортуння білизни

- Розсортуйте білизну за типом тканини, кольором, забрудненістю та допустимою температурою прання.
- Обов'язково дотримуйтеся інструкцій, зазначених на етикетках одягу.

5.2 Підготовка білизни до прання

- Речі з металевими деталями (наприклад, бюстгальтери, пряжки ременів, металеві ґудзики) можуть пошкодити виріб. Зніміть металеві деталі або покладіть такі речі в мішок для прання чи наволочку.
- Перевірте кишені та вийміть усі сторонні предмети (наприклад, монети, ручки, скріпки), а потім виверніть кишені й почистіть їх щіткою. Такі предмети можуть пошкодити машину або спричинити шум під час роботи.
- Дрібні речі, наприклад, дитячі шкарпетки, нейлонові панчохи, покладіть у мішок для прання чи наволочку.
- Гардини слід вкладати в машину вільно розправленими зі знятими кріпленнями. Зніміть з гардин елементи кріплення. Якщо залишити елементи кріплення гардин, це може призвести до їх витягування та розриву.
- Застібніть блискавки, пришийте погано прикріплені ґудзики, а також полагодьте відірвані або розірвані деталі.

- Використовуйте для прання виробів з позначкою «машинне прання» або «ручне прання» тільки відповідні програми.
- Не слід прати разом кольорову та білу білизну. Від нових бавовняних речей темного кольору можуть пофарбуватися інші речі. Тому періть їх окремо.
- Перед пранням необхідно відповідним чином обробити дуже забруднені місця й плями.
- Штани й тонку білизну слід прати вивернутими навиворіт.
- Білизну, значно забруднену борошном, вапном, сухим молоком тощо, перед завантаженням до машини слід ретельно витрусити. Такий бруд з білизни може накопичуватися на внутрішніх компонентах машини і спричинити її ушкодження.

5.3 Поради щодо економії енергії та води

Наведена нижче інформація допоможе вам використовувати виріб екологічно та енерго/водозберігаючим способом.

- Використовуйте машину з максимальним завантаженням для вибраної програми, але не перевантажуйте її. Див. «Таблицю програм».
- Дотримуйтеся температурних рекомендацій на упаковці мийного засобу.
- Періть злегка забруднену білизну за низьких температур.

- Вибирайте швидкі програми для легко забрудненої та невеликої кількості білизни.
- Не використовуйте попереднє прання або високі температури для білизни, яка не сильно забруднена або має плями.
- Якщо ви збираєтеся сушити білизну в сушильній машині, виберіть найвищу швидкість віджиму, рекомендовану для вашої програми прання.
- Не використовуйте більше мийного засобу, ніж рекомендовано на упаковці мийного засобу.

5.4 Завантаження білизни

1. Відчиніть дверцята для завантаження білизни.
2. Завантажте речі до машини, вільно розподіляючи їх.
3. Зачиніть дверцята для завантаження й притисніть їх так, щоб клацнув замок. Слідкуйте за тим, щоб речі не затиснуло дверцятами. Під час виконання програми дверцята для завантаження білизни блокуються. Дверцята розблоковуються відразу після завершення програми прання. Після цього можна відчинити дверцята для завантаження білизни. Якщо дверцята не відчиняються, застосуйте спосіб вирішення проблеми в разі помилки: «неможливо відчинити дверцята для завантаження білизни», як описано в розділі «Пошук і усунення несправностей».

5.5 Правильна вантажопідйомність

Максимальне завантаження залежить від типу білизни, ступеня забруднення та бажаної програми прання. Виріб автоматично регулює кількість води відповідно до ваги білизни, що знаходиться всередині нього.




Дотримуйтесь інструкцій у «Таблиці програм». Якщо виріб перевантажено, його ефективність прання знизиться. Крім того, можуть виникнути проблеми із шумом та вібрацією.

5.6 Використання прального засобу та кондиціонера



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У разі використання пральних засобів, пом'якшувачів, крохмалю, відбілювачів і знебарвників, а також засобів для видалення вапняного нальоту, ознайомтеся з інструкціями виробника на упаковці та дотримуйтеся наданої інформації щодо дозування. За наявності використовуйте дозувальний стакан.

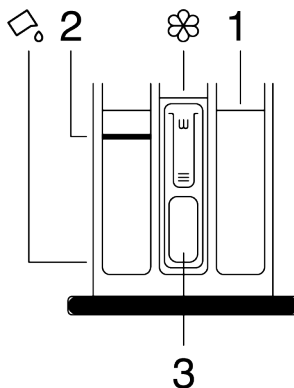

Висувний контейнер для пральних засобів складається з трьох відділень:

- 1) для попереднього прання;
 - 2) для основного прання;
 - 3) для пом'якшувача.
- (🌸) місце розміщення сифону у відділенні для пом'якшувача;
(🧼) у відділенні для основного циклу прання розміщено пристрій для використання рідкого прального засобу.

Пральні порошки, пом'якшувачі та інші засоби для прання

- Перед запуском програми прання завантажте пральний порошок і пом'якшувач.

- Не залишайте висувний контейнер для пральних засобів відкритим після ввімкнення програми прання.
- Якщо використовується програма без попереднього прання, не кладіть пральний засіб у відділення для попереднього прання (відділення № 1).
- Якщо використовується програма з попереднім пранням, запустіть машину після додавання прального порошку у відділення для попереднього й основного прання (відділення 1 і 2).
- Якщо використовується капсула або розподільна кулька з пральним засобом, не слід вибирати програму з циклом попереднього прання. Капсулу або розподільну кульку з пральним засобом слід розміщувати в машині серед білизни.
- Якщо використовується рідкий миючий засіб, дотримуйтесь інструкцій у розділі «Використання рідкого миючого засобу» і не забудьте поставити в правильне положення пристрій для рідкого прального засобу.

Вибір типу прального засобу

Тип прального засобу слід обирати відповідно до типу й кольору тканин.

- Для кольорової й білої білизни слід використовувати різні пральні засоби.
- Для прання речей, які потребують обережного поводження, слід використовувати тільки спеціальні пральні засоби (рідкий пральний засіб, шампунь для вовни тощо), призначені саме для таких речей.
- Для прання виробів із темної тканини й стьобаних ковдр рекомендується використовувати рідкі пральні засоби.
- Для прання вовняних тканин використовуйте спеціально призначені для цього засоби для прання.
- Радимо ознайомитися з відповідним пунктом опису програм, щоб використовувати відповідну запропоновану програму для різних видів текстилю.
- Усі рекомендації щодо засобів для прання дійсні для існуючого температурного діапазону програм.



Слід використовувати тільки пральні засоби, пом'якшувачі та добавки, придатні для використання в пральних машинах.

Не використовуйте мильний порошок.

Дозування прального засобу

Дозу прального засобу слід вибирати відповідно до кількості речей, ступеня їх забрудненості та жорсткості води.

- Не перевищуйте рекомендовані значення дозування, зазначені на упаковці прального засобу, що дозволить запобігти проблемам, пов'язаним з утворенням надмірної піни й неналежними результатами полоскання, заощадити гроші й захистити навколишнє середовище.
- Використовуйте меншу кількість прального засобу в разі меншої кількості білизни чи її меншого забруднення.

Використання пом'якшувачів

Додавайте пом'якшувач до відділення у висувному контейнері, призначеного для пом'якшувача.

- Не перевищуйте позначку максимального рівня (>max<), нанесену у відділенні для пом'якшувача.
- Якщо пом'якшувач не рідкий, перед тим, як додавати його у відділення для пом'якшувача, розбавте його водою.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не використовуйте рідкі пральні засоби або інші речовини з миючими властивостями, якщо вони не призначені для використання в пральних машинах для пом'якшення білизни.

Застосування рідких пральних засобів

Якщо виріб оснащений пристосуванням для рідких пральних засобів

- Якщо ви збираєтеся використовувати рідкі пральні засоби, натисніть і поверніть пристосування відповідно до позначення. Зображена нижче деталь в опущеному положенні служить бар'єром для рідкого прального засобу.
- Промивайте деталь водою на місці встановлення або витягнувши її з місця встановлення, якщо це необхідно. Не забудьте після очищення помістити пристосування у відділення для основного циклу прання (відділення № 2).
- Якщо ви збираєтеся використовувати порошковий пральний засіб, необхідно, щоб пристосування знаходилося в піднятому положенні.

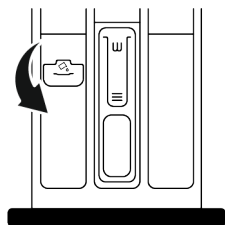

Використання гелеподібних і таблетованих пральних засобів

- Якщо ви збираєтеся використовувати рідкий пральний засіб і у вашому виробі немає відділення для рідких пральних засобів, помістіть гелеподібний пральний засіб у відділення для прального засобу для основного циклу прання в першому патрубку для забору води. За наявності відділення для рідких пральних засобів заповніть це відділення пральним засобом перед запуском програми.
- Якщо використовуваний пральний гель недостатньо рідкий або якщо використовується гель у капсулах, слід

завантажувати ці засоби безпосередньо в барабан перед запуском циклу прання.

- Якщо використовуються пральні засоби в таблетках, перед запуском циклу прання їх можна завантажувати як у відділення для основного циклу прання (відділення № 2), так і безпосередньо в барабан.

Використання крохмалю

- Рідкий або порошковий крохмаль, а також барвники для тканини слід завантажувати у відділення для пом'якшувача.
- Не використовуйте одночасно пом'якшувач і крохмаль в одній програмі прання.
- Після використання крохмалю протріть барабан чистою вологою тканиною.

Використання засобу проти накипу

- У разі необхідності використовуйте тільки засіб проти накипу, призначений для пральних машин.

Використання відбілювача й знебарвника

- Виберіть програму з циклом попереднього прання та додайте відбілювач перед початком циклу попереднього прання. Ніколи не додавайте у відділення для попереднього прання пральний засіб. Можна також скористатися іншим способом: вибрати програму з додатковим полосканням і додати відбілювач у відділення для пральних засобів одночасно із забором води під час першого циклу полоскання.
- Ніколи не змішуйте відбілювач і пральний засіб, і не використовуйте їх разом.
- Оскільки відбілювач може викликати подразнення шкіри, використовуйте його в невеликій кількості (1/2 чайної чашки — приблизно 50 мл), а потім ретельно полощіть білизну.
- Ніколи не виливайте відбілювач безпосередньо на білизну.
- Ніколи не використовуйте відбілювач під час прання кольорового одягу.

- У разі використання знебарвників на основі кисню виберіть програму з циклом прання при низькій температурі.
- Знебарвники на основі кисню можна використовувати разом із пральними засобами. Однак, якщо їх в'язкість не відповідає в'язкості пральних засобів,

спочатку помістіть пральний засіб у відділення № 2 висувного контейнера для пральних засобів і зачекайте, доки пральний засіб не змиється під час забору води виробом. Додайте знебарвник до того ж відділення, поки машина виконує операцію забору води.

5.7 Рекомендації з ефективного прання

	Білизна			
	Світла та біла	Кольорова	Чорна/темна	Делікатні/ шерстяні/ шовкові вироби
	(Рекомендований температурний діапазон залежно від ступеня забруднення: 40–90 °C)	(Рекомендований температурний діапазон залежно від ступеня забруднення: від холодної води до 40 °C)	(Рекомендований температурний діапазон залежно від ступеня забруднення: від холодної води до 40 °C)	(Рекомендований температурний діапазон залежно від ступеня забруднення: від холодної води до 30 °C)

Ступінь забруднення	Значне забруднення (стійкі плями, наприклад від трави, кави, фруктів або крові)	Варто виконати попередню обробку плям або скористатися функцією попереднього прання. Порошкові та рідкі засоби для прання, призначені для білої білизни, можна використовувати в дозуванні, рекомендованому для прання значно забруднених речей. Для очищення білизни від слідів глини й землі, а також плям, що піддаються дії відбілювачів, рекомендується використовувати пральні порошки.	Можна застосовувати такі дози пральних порошоків і рідких пральних засобів, призначених для кольорової білизни, які рекомендовані для прання значно забруднених речей. Для очищення білизни від слідів глини й землі, а також плям, що піддаються дії відбілювачів, рекомендується використовувати пральні порошки. Треба використовувати засоби для прання, що не містять знебарвників.	Можна застосовувати такі дози пральних порошоків і рідких пральних засобів, призначених для кольорової та чорної/темної білизни, які рекомендовані для прання значно забруднених речей.	Для прання виробів, які потребують обережного поводження, варто використовувати спеціальні рідкі пральні засоби. Шерстяні та шовкові речі слід прати спеціальними засобами, призначеними для прання шерстяних виробів.
	Середній ступінь забруднення (наприклад, бруд на комірцях і манжетах)	Порошкові та рідкі засоби для прання, призначені для білої білизни, можна використовувати в дозуванні, рекомендованому для прання речей із середнім ступенем забруднення.	Можна застосовувати такі дози пральних порошоків і рідких пральних засобів, призначених для кольорової білизни, які рекомендовані для прання речей із середнім ступенем забруднення. Треба використовувати засоби для прання, що не містять знебарвників.	Можна застосовувати такі дози пральних порошоків і рідких пральних засобів, призначених для кольорової та чорної/темної білизни, які рекомендовані для прання речей із середнім ступенем забруднення.	Для прання виробів, які потребують обережного поводження, варто використовувати спеціальні рідкі пральні засоби. Шерстяні та шовкові речі слід прати спеціальними засобами, призначеними для прання шерстяних виробів.
	Незначний ступінь забруднення (без помітних плям)	Порошкові та рідкі засоби для прання, призначені для білої білизни, можна використовувати в дозуванні, рекомендованому для прання речей з незначним ступенем забруднення.	Порошкові та рідкі засоби для прання, призначені для кольорової білизни, можна використовувати в дозуванні, рекомендованому для прання речей з незначним ступенем забруднення. Треба використовувати засоби для прання, що не містять знебарвників.	Можна застосовувати такі дози пральних порошоків і рідких пральних засобів, призначених для кольорової та чорної/темної білизни, які рекомендовані для прання речей з незначним ступенем забруднення.	Для прання виробів, які потребують обережного поводження, варто використовувати спеціальні рідкі пральні засоби. Шерстяні та шовкові речі слід прати спеціальними засобами, призначеними для прання шерстяних виробів.

5.8 Відображення часу виконання програми

Час виконання програми відображається на дисплеї машини під час вибору програми. Залежно від кількості білизни, завантаженої у машину, піноутворення, нерівномірного розподілу білизни в барабані, коливань потужності електроживлення, тиску води і налаштувань програми, тривалість програми автоматично регулюється під час виконання програми.

ОКРЕМИЙ ВИПАДОК В момент запуску програм «Бавовна» й «Еко-бавовна» на дисплеї відображається тривалість виконання програми за умови половинного завантаження. Це найбільш поширений варіант використання. Фактичне завантаження визначається машиною через 20–25 хвилин після запуску програми. Якщо машина визначає, що завантаження перевищує половину, програма прання буде відповідним чином скоригована, а тривалість виконання програми автоматично збільшиться. Ви можете спостерігати цю зміну на дисплеї.


6 Експлуатація виробу




Радимо спочатку прочитати розділ «Інструкції з техніки безпеки»!

6.1 Панель керування

UK

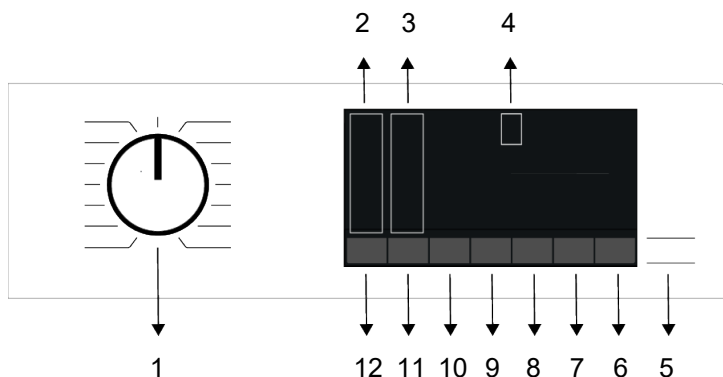

- | | |
|---|---|
| 1 Кнопка вибору програми | 2 Індикатори рівня температури |
| 3 Індикатори рівня віджиму | 4 Дисплей |
| 5 Кнопка «Пуск/Пауза» | 6 Кнопка дистанційного керування |
| 7 Кнопка регулювання часу завершення програми | 8 Кнопка доступу до додаткових функцій 3 |
| 9 Кнопка доступу до додаткових функцій 2 | 10 Кнопка доступу до додаткових функцій 1 |
| 11 Кнопка регулювання швидкості віджимання | 12 Кнопка налаштування температури |

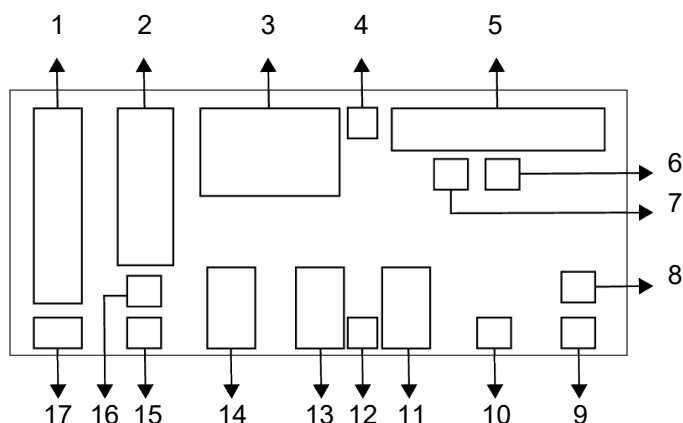

- | | |
|---|---|
| 1 Індикатор температури | 2 Індикатор швидкості віджимання |
| 3 Інформація про тривалість | 4 Символ застосування блокування дверцят |
| 5 Індикатор контролю виконання програми | 6 Індикатор стану відсутності води |
| 7 Індикатор додавання одягу | 8 Індикатор бездротового підключення |
| 9 Індикатор дистанційного керування | 10 Індикатор увімкненого відкладеного запуску |
| 11 Індикатори додаткових функцій 3 | 12 Символ увімкнення функції блокування від дітей |
| 13 Індикатори додаткових функцій 2 | 14 Індикатори додаткових функцій 1 |
| 15 Індикатор функції «Без віджимання» | 16 Індикатор функції «Затримка полоскання» |
| 17 Індикатор режиму «Холодна вода» | |



Наведені в цьому розділі зображення призначені тільки для ілюстрації, тому вони можуть не повністю відповідати технічним характеристикам придбаного виробу.

UK

6.3 Таблиця «Програми й норми енергоспоживання»

Програма						Додаткові функції							Температура, °C
	Температура, °C	Максимальне завантаження, кг	Витрата води, л	Споживання електроенергії, кВт год	Максимальна швидкість	Захист від зминання+	Швидке/Інтенсивне	Попереднє прання	Замочування	Пара	Додаткове полоскання	Заощадження води	
Бавовна	90	9	102	2,60	1400	•	•	•	•	•	•	•	Холодна вода - 90
	60	9	102	2,00	1400	•	•	•	•	•	•	•	Холодна вода - 90
	40	9	100	1,30	1400	•	•	•	•	•	•	•	Холодна вода - 90
Еко 40-60	40***	9	68	0,823	1400								40-60
	40***	4,5	47	0,416	1400								40-60
	40***	2,5	35	0,255	1400								40-60
Синтетика	60	3	70	1,35	1200	•	•	•	•	•	•	•	Холодна вода - 60
	40	3	68	0,85	1200	•	•	•	•	•	•	•	Холодна вода - 60
Експрес Щоденна/Експрес 14 хв.	90	9	70	2,50	1400	•	•			•	•		Холодна вода - 90
	60	9	70	1,35	1400	•	•			•	•		Холодна вода - 90
	30	9	70	0,20	1400	•	•			•	•		Холодна вода - 90
Експрес Щоденна/Експрес 14 хв. + Швидке/Інтенсивне	30	2	40	0,10	1400	•	•			•	•		Холодна вода - 90
Делікатні тканини/Вовна/ Ручне прання	40	1,5	55	0,56	800						•		Холодна вода - 40
Темні тканини/Джинс	40	3,5	83	0,85	1200	•	•	•	•	•	*		Холодна вода - 40
Сорочки	60	3	70	1,40	800	•	•	•	•	*	•	•	Холодна вода - 60
Очистка Барабану	90	-	80	2,33	600					*			90
Верхній одяг Спорт	40	3,5	55	0,60	1200			•					Холодна вода - 40
Гігієнічна+	90	9	135	3,20	1400					*	*		20-90
SteamTherapy	-	1	1,5	0,11	-					*			-
ColdWash	-	4,5	50	0,30	1400								-

Додаткові програми *****												
Змішані тканини	40	3,5	85	0,90	800	•	•	•	•	•		Холодна вода - 40
Рушники	60	3	109	1,45	800					•	*	Холодна вода - 60
Гардини	40	2	79	0,69	800			•	•		*	Холодна вода - 40
Пухові ковдри/Пуховий одяг	60	2	89	1,31	800				•	•	•	Холодна вода - 60
Спідня жіноча білизна	30	1	64	0,29	600						*	Холодна вода - 30

Значення споживання (Укр.)								
	Вибір температури, °C	Швидкість віджиму, об/хв	Місткість, кг	Тривалість програми, год:хв	Споживання електроенергії, кВт год/цикл	Споживання води, л/цикл	Температура білизни, °C	Залишкова вологість, %
Еко 40-60	40	1351	9,0	03:48	0,823	68,0	34	52,8
	40	1351	4,5	02:53	0,416	47,0	28	52,9
	40	1351	2,5	02:53	0,255	35,0	24	55,6
Бавовна	20	1400	9,0	03:30	0,700	100,0	20	53,9
	60	1400	9,0	03:30	2,000	102,0	60	53,9
Синтетика	40	1200	3,0	02:15	0,850	68,0	40	40,0
Експрес Щоденна/ Експрес 14 хв.	30	1400	9,0	00:28	0,200	70,0	23	62,0
Значення споживання, наведені для програм, відмінних від програми Еко 40–60, є лише орієнтовними.								

• : Можливість вибору.

* : Вибрано автоматично, не може бути скасовано.

***: Програма Еко 40-60 з температурою 40°C є тестовою програмою відповідно до регламенту ЄС EU/2019/2014 та стандарту EN 60456:2016/A11:2020.

*****: Ці програми можна використовувати з додатком HomeWhiz. Споживання енергії може збільшитися через підключення.

- : Максимальне завантаження вказане в описі програми.



Перед першим використанням ознайомтеся з розділом «Встановлення» в посібнику користувача.

Набір додаткових функцій може відрізнятися від вказаного в таблиці залежно від моделі пральної машини.

Фактичне споживання води й електроенергії може відрізнятися від вказаних у таблиці залежно від тиску, жорсткості та температури води, температури навколишнього середовища, типу та кількості білизни, використання додаткових функцій і швидкості віджимання, а також від коливань напруги в мережі електропостачання.

Компанія-виробник може змінювати варіанти вибору додаткових функцій. Нові варіанти вибору можна додавати або видаляти.

Швидкість віджимання в різних програмах може відрізнятися, але вона не може перевищувати максимальну швидкість віджимання, передбачену в машині.

Рівень шуму й вологості змінюється залежно від швидкості віджимання; якщо вибрано більш високу швидкість віджимання, білизна стає сушішою, але наприкінці програми збільшується рівень шуму.



Тривалість виконання вибраної програми відображається на дисплеї машини. Залежно від кількості білизни, завантаженої в машину, тривалість, яка відображається на дисплеї, може відрізнятися на 1–1,5 години від фактичної тривалості циклу прання. Тривалість буде автоматично оновлюватися одразу після початку прання. Завжди слід обирати мінімальну температуру, необхідну для прання. Найефективнішими з точки зору споживання енергії є програми, в яких використовується тривалий цикл прання за низьких температур. Інформація про швидкість віджимання, наведена в таблиці програм, означає варіант вибору швидкості віджимання, який відображається на панелі керування.

6.4 Вибір програми


1. Згідно з «Таблицею програм», визначте програму, що підходить для типу, кількості та ступеня забруднення білизни.



Програми обмежені найвищою швидкістю віджиму, що підходить для типу тканини.

Вибираючи програму, яку ви використовуватимете, завжди враховуйте тип тканини, колір, ступінь забруднення та допустиму температуру води.

2. Виберіть потрібну програму за допомогою кнопки вибору програми.

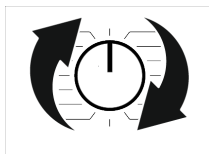

6.5 Програми

• EnergySpin

Це забезпечує ефективніше використання мийного засобу завдяки високому механічному руху під час прання. Таким чином, зберігається якість прання без необхідності тривалого нагрівання білизни та зменшується споживання енергії.

Ця технологія використовується в програмах, що містять символи або кольори, що відображаються на панелі.

• Еко 40-60

Програма «Еко 40-60» підходить для прання бавовняної білизни середнього ступеня забруднення, яку можна прати разом за температури 40 °C або 60 °C. Ця програма є стандартною програмою випробувань відповідно до правил ЄС щодо екологічного дизайну та енергетичного маркування.

Хоча ця програма пере довші, ніж інші програми прання, вона ефективніша з точки зору споживання енергії та води. Фактична температура води може відрізнятися від зазначеної температури прання. Якщо ви завантажуєте машину меншою кількістю білизни (наприклад, ½ завантаження або менше), тривалість циклу може автоматично скоротитися. Таким чином, споживання енергії та води буде значно меншим.

• Бавовна

За допомогою цієї програми можна прати міцну бавовняну білизну (простирадла, постільну білизну, рушники, халати, спідню білизну тощо). Якщо натиснути кнопку швидкого прання, тривалість програми значно скорочується, але ефективне прання забезпечується завдяки інтенсивним пральним рухам. Якщо функцію швидкого прання не обрано, ефективне прання та полоскання забезпечуватиметься навіть для сильно забрудненої білизни.

• Синтетика

Використовуйте цю програму для прання одягу, такого як футболки, блузки, синтетичні/бавовняні тканини тощо. Функція швидкого прання значно скорочує тривалість програми та забезпечує ефективне прання для легко забрудненої білизни. Функція швидкого прання не підходить для сильно забрудненої білизни.

Якщо ваш виріб не має спеціальної програми штор, ви можете скористатися цією програмою. Періть штори при температурі не більше 40 °C і швидкості віджимання до 800 об/хв.

• Делікатні тканини/Вовна/Ручне прання

Використовуйте для прання вовняної/делікатної білизни. Виберіть відповідну температуру відповідно до етикетки вашого одягу. Ваша білизна буде випрана дуже делікатним способом, щоб не пошкодити одяг.

• Гігієнічна+

Завдяки застосуванню етапу обробки парюю на початку програми гарантується легке розм'якшення бруду.

Програма призначена для прання білизни (дитячого одягу, постільної білизни, столової білизни, нижньої білизни тощо, а також бавовняних речей), яка потребує протиалергічної обробки й дотримання вимог до гігієнічного прання у воді високої температури з використанням інтенсивного й довготривалого циклу прання. Високий рівень гігієни забезпечується завдяки застосуванню пари перед початком програми, більш тривалому нагріванню й додатковому етапу полоскання.

• Пухові ковдри/Пуховий одяг

Використовуйте цю програму для прання ковдр з волокон, на яких є етикетка «можна прати в пральній машині». Переконайтеся, що ви правильно завантажили ковдру, щоб не пошкодити пральну машину та її саму. Зніміть підодіяльник перед завантаженням ковдри в пральну машину. Складіть ковдру навпіл та завантажте її в пральну машину. Завантажте ковдру в пральну машину, звертаючи увагу, щоб вона не торкалася ущільнювача дверцят або скла.

Крім того, використовуйте цю програму для прання пальто, жилетів, курток тощо, що містять пір'я та мають позначку «можна прати в пральній машині».



Не завантажуйте більше однієї ковдри з подвійним волокном (200 x 200 см).

Не періть у пральній машині ковдри, подушки тощо з бавовняним наповнювачем.



Не використовуйте пральну машину для прання таких матеріалів, як килими, коврики тощо. В іншому випадку ваша машина може бути безповоротно пошкоджена.

• Віджим + Злив

Ви можете використовувати цю програму для видалення води з одягу/зсередини виробу.

• Ополіскування

Використовуйте, коли потрібно окремо прополоскати або накрохмалити.

• SteamTherapy

Ця програма призначена для прання невеликої кількості білизни з бавовни, синтетики або змішаних тканин з незначними забрудненнями й дозволяє зменшити зминання й час, необхідний для прасування.



Ця програма не призначена для прання. Під час роботи цієї програми не додавайте у висувний контейнер для пральних засобів хімічні речовини, як-от: пральний порошок, відбілювач, засіб для виведення плям тощо.

• Гардини

Цю програму можна використовувати для прання тюлю та штор. Оскільки їхня сітчаста текстура спричиняє надмірне піноутворення, додавайте невелику кількість миючого засобу у відділення для основного прання. Завдяки спеціальному профілю віджиму програми тюль та штори менше мнуться. Не завантажуйте штори більше зазначеної кількості білизни, щоб не пошкодити їх.



У цій програмі рекомендується використовувати спеціальні миючі засоби, призначені для штор, у відділенні для порошкового миючого засобу.

• Сорочки

Ця програма використовується для прання сорочок, виготовлених з бавовняних, синтетичних та змішаних синтетичних тканин. Вона зменшує кількість складок. Пара подається в кінці програми для покращення функції зменшення складок. Спеціальний профіль віджиму та пара, що подається

в кінці програми, зменшують складки на ваших сорочках. Коли вибрано функцію швидкого прання, виконується алгоритм попередньої обробки.

- Нанесіть засіб для попередньої обробки безпосередньо на одяг або додайте його разом із мийним засобом у відділення для порошкового мийного засобу. Таким чином, ви можете отримати таку ж ефективність, як і при звичайному пранні, за набагато коротший проміжок часу. Термін служби ваших сорочок збільшується. Не використовуйте засіб для попереднього прання, якщо плануєте використовувати функцію відкладеного запуску вашого виробу. Засіб для попереднього прання може вилитися на ваш одяг і залишити плями.

**** Рекомендується використовувати цикл не більше ніж з 6 сорочками, щоб мінімізувати появу складок на них. Під час прання більше 6 сорочок, рівень складок та вологість наприкінці циклу можуть відрізнитися.**

• Експрес Щоденна/Експрес 14 хв.

Використовуйте цю програму для прання злегка забрудненого або чистого бавовняного одягу за короткий час, але не для рушників або важких бавовняних виробів. Тривалість програми можна скоротити до 14 хвилин, якщо вибрано функцію швидкого прання. Якщо вибрано функцію швидкого прання, потрібно випрати максимум 2 (два) кг білизни.

• Темні тканини/Джинс

Використовуйте цю програму для захисту кольору вашого темного одягу або джинсів. Вона забезпечує високоефективне прання зі спеціальним рухом барабана навіть за низької температури. Для темної білизни рекомендується використовувати рідкий пральний засіб або шампунь для вовни. Не періть делікатний одяг, що містить вовну тощо.

• Очистка Барабану

Щоб забезпечити дотримання необхідних правил гігієни, треба регулярно (один раз на 1–2 місяці)

очищувати барабан. Перед початком програми в барабан подається пара, щоб розм'якшити осад у барабані. Програма запускається за умови повністю порожньої машини. Якщо вибрано функцію порошкового прального засобу, щоб досягнути кращих результатів, використовуйте порошок проти вапняного нальоту (засоби для чищення барабана), придатні для пральних машин. Після завершення програми залиште дверцята для завантаження білизни напівприкритими, щоб висухла внутрішня частина машини.



Ця програма не призначена для прання. Це програма догляду. Не запускайте цю програму, якщо в машині є будь-які речі. Коли ви намагаєтеся увімкнути цю програму, машина автоматично визначає, що всередину щось завантажено, і може завершити або відновити роботу програми відповідно до моделі вашої машини. У разі відновлення роботи програми неможливо досягти ефективного очищення.

• Змішані тканини

Використовуйте для спільного прання бавовняних та синтетичних речей без сортування.

• Спідня жіноча білизна

Цю програму можна використовувати для прання делікатного одягу, придатного для ручного прання, та делікатної жіночої спідньої білизни. Невелику кількість одягу слід прати в сітці для прання. Гачки, ґудзики тощо мають бути застібнуті, а блискавки – застібнуті.

• Верхній одяг Спорт

Цю програму можна використовувати для прання спортивного та активного одягу, що містить суміш бавовни та синтетики, а також водонепроникні тканини, такі як Gore-Tex тощо. Вона забезпечує дбайливе прання вашого одягу завдяки спеціальним обертовим рухам.

• ColdWash

Використовуйте для прання бавовняної/синтетичної білизни середнього ступеня забруднення та міцної білизни. Завдяки алгоритму прання, спеціально розробленому для цієї програми, забезпечується ефективно прання без впливу високих температур на білизну.

• Додаткові програми

Це спеціальна програма, яка дозволяє завантажувати різні програми, коли ви цього забажаєте. Спочатку є програма, яку ви можете бачити в додатку HomeWhiz за замовчуванням. Однак ви можете використовувати додаток HomeWhiz, щоб вибрати програму з попередньо визначеного набору програм, а потім змінити та використовувати її.




Якщо ви хочете використовувати функцію HomeWhiz та функцію дистанційного керування, вам потрібно вибрати «Завантажена програма». Детальну інформацію можна знайти в розділі «Функція HomeWhiz та функція дистанційного керування».

• Рушники

Використовуйте цю програму для прання міцної бавовняної білизни, такої як рушники. Завантажте рушники в машину, звертаючи увагу на те, щоб вони не торкалися ущільнювача дверцят або скла.

6.6 Вибір температури

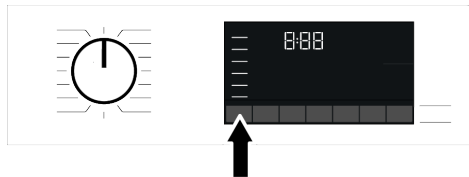

Після вибору нової програми на індикаторі температури відображається температура, рекомендована для цієї програми. Можливо, рекомендоване значення температури не відповідає максимальній температурі, яку можна вибрати для поточної програми.

Щоб змінити температуру, натисніть кнопку регулювання температури. Значення температури знижується поступово.




В програмах, де обирання температури неможливе, не може бути зроблено жодних змін.

Також можна змінити температуру після початку прання. Такі зміни можливі тільки за умови, якщо це дозволяється на етапах прання.



Якщо після зниження температури до рівня «без підігрівання» знову натиснути кнопку регулювання температури, на дисплеї буде показана максимальна температура, рекомендована для вибраної програми. Щоб знизити температуру, знову натисніть кнопку регулювання температури.

6.7 Вибір швидкості віджимання

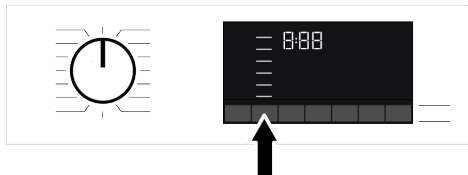

Після вибору нової програми на індикаторі «Швидкість віджимання» відображається рекомендована швидкість віджимання для вибраної програми. Можливо, рекомендоване значення швидкості віджимання не відповідає максимальній швидкості, яку можна вибрати для поточної програми. Щоб змінити швидкість віджимання, натискайте кнопку «Регулювання швидкості віджимання». Швидкість віджимання поступово зменшується. Після цього на дисплеї (не у всіх моделях) відображаються символи функцій «Зупинка з водою»  і «Без віджимання» .

Якщо ви не збираєтеся виймати речі відразу після закінчення програми прання, можна скористатися функцією «Зупинка з водою», щоб запобігти зминанню білизни в сухому барабані. У разі використання цієї функції після останнього полоскання білизна залишиться у воді. Віджимання речей після використання функції «Зупинка з водою»:

1. відрегулюйте параметр «Швидкість віджимання»;
2. Натисніть кнопку «Пуск/Пауза». Програма відновить роботу. Програма зіллє воду з машини та відіжме білизну.

Щоб злити воду наприкінці роботи програми, не віджимаючи білизну, скористуйтеся функцією «Без віджимання».


i У програмах, де вибір швидкості віджимання є неможливим, таке регулювання не дозволяється.

Можна змінити швидкість віджимання після початку прання, якщо це дозволяється на етапах прання. Неможливо зробити зміни в разі, якщо це не дозволяється на етапах прання.

Замочування

Коли немає потреби виймати речі відразу після закінчення програми прання, можна скористатися функцією зупинки з водою й після останнього полоскання залишити білизну у воді — це запобігає її зминанню. Якщо після цього потрібно злити воду, не віджимаючи білизну, натисніть кнопку «Пуск/Пауза». Програма продовжить роботу, і машина відкачає воду. Після цього програма завершиться. Щоб віджати білизну, що є у воді, відрегулюйте швидкість віджимання й натисніть кнопку «Пуск/Пауза». Програма відновить роботу. Машина відкачає воду й виконає віджимання білизни. Після цього програма завершиться.

6.8 Вибір допоміжної функції

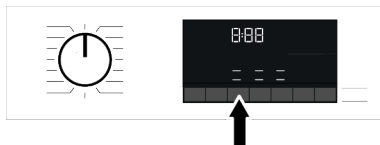

Перед запуском програми виберіть потрібні додаткові функції. Після вибору програми засвітяться значки символу вибраної додаткової функції.

i Коли натискається кнопка допоміжної функції, яку неможливо вибрати в поточній програмі, пральна машина видає попереджувальний звуковий сигнал. Деякі функції неможливо вибрати одночасно. Якщо перед запуском машини вибрати другу допоміжну функцію, несумісну з першою, першу вибрану функцію буде скасовано, а остання вибрана допоміжна функція залишиться вибраною. Наприклад, якщо вибору опції «Додаткова вода», функцію «Додаткова вода» буде скасовано, а функція «Швидке прання» залишиться активною. Додаткову функцію, несумісну з програмою, вибрати неможливо. Деякі програми мають допоміжні функції, які повинні працювати разом. Ці функції не можна вимкнути.

6.8.1 Допоміжні функції

• Швидке/Інтенсивне

За допомогою цієї функції ви можете скоротити або подовжити тривалість програми. Залежно від вибраної програми, час може змінюватися. Якщо індикатор ШВИДКОГО або ІНТЕНСИВНОГО ПРАННЯ не світиться, відображається відповідна тривалість програми для вашого одягу/білизни середнього ступеня забруднення. Залежно від вибраної програми, функція «Інтенсивний режим» може бути вибрана автоматично. У цьому випадку на панелі

світлитиметься світлодіодний індикатор «Інтенсивний режим». Ви можете використовувати режим «Інтенсивний режим» для досягнення кращої ефективності прання сильно забрудненої білизни.

Ви можете скоротити час прання для легко забрудненої білизни, натиснувши кнопку «Швидко/Інтенсивно» в програмах, для яких вибрано інтенсивний режим. Після першого натискання кнопки світлодіодний індикатор згасне, і ви досягнете відповідної тривалості програми для вашого звичайно забрудненого одягу/білизни. Після другого натискання тієї ж кнопки світлодіодний індикатор швидкого прання засвітиться, час трохи зменшиться, і на екрані з'явиться мінімальна тривалість програми, яка підходить для менш забрудненої білизни. Якщо вибрано цю функцію, тривалість програм може скоротитися на 50%. Завдяки оптимізованим крокам прання, високій механічній гнучкості та оптимальному споживанню води, висока ефективність прання досягається, незважаючи на короткий термін.

• Пара

Ця функція допомагає зменшити складки на бавовняному, синтетичному та змішаному одязі, скоротити час прасування та видалити бруд шляхом пом'якшення.

* За умов, коли функція пари застосовується в кінці програми, ваша білизна може бути теплішою після прання. Це очікується в умовах роботи програми.



Під час увімкнення функції пари не використовуйте рідкий мийний засіб, якщо немає контейнера для рідини або функції дозування рідкого мийного засобу. Існує ризик забруднення одягу.

• Економія води

Ця допоміжна функціональна клавіша дозволяє вибрати додаткові функції: економія води, попереднє прання та додаткове полоскання або додаткова

вода, залежно від моделі вашої пральної машини. Детальну інформацію про вибір можна знайти в описі відповідної допоміжної функції.

• Заощадження води

Цю функцію можна вибрати одноразовим натисканням кнопки допоміжної функції регулювання води. Символ економії води світитиметься у вибраних програмах.

Ця функція призначена для легко забрудненої білизни, яка потребує меншої кількості мийного засобу (див. «Поради щодо правильного прання»). Вона забезпечує екологічно чисте прання, зменшуючи кількість води без шкоди для якості прання.

• Додаткове полоскання

Цю функцію можна вибрати, двічі натиснувши кнопку регулювання води в програмах, де можна вибрати допоміжну функцію економії води, або один раз натиснувши кнопку регулювання води в програмах, де допоміжна функція економії води недоступна. Символ додаткового полоскання світитиметься в програмах, які можна вибрати.

Ця функція дозволяє машині виконати додаткове полоскання після основного прання. Таким чином, ви можете зменшити ризик подразнення чутливої шкіри (шкіри немовлят, алергічної шкіри тощо) невеликою кількістю мийного засобу, яка може залишитися в білизні.

• Дистанційне керування (HomeWhiz)

Ви можете використовувати цю допоміжну функціональну кнопку для підключення виробу до смарт-пристроїв. Докладнішу інформацію див. у розділах Функція HomeWhiz та функція дистанційного керування.

• Настроювана програма

Цю додаткову функцію можна використовувати лише для програм «Бавовна» та «Синтетика» разом із застосунком HomeWhiz. Якщо цю функцію активовано в меню HomeWhiz «Персоналізація», ви можете додати до програми до п'яти додаткових кроків

полоскання. Ви можете вибрати та використовувати деякі додаткові функції, навіть якщо вони відсутні на вашому виробі. Ви можете збільшувати та зменшувати час програм «Бавовна» та «Синтетика» в безпечних межах.



Якщо вибрано додаткову функцію «Спеціалізована програма», ефективність прання та споживання енергії відрізнятимуться від заявленого значення.

6.8.2 Функції/програми, вибрані натисканням функціональних клавіш протягом 3 секунд

• Захист від зминання 3"

Цю функцію можна вибрати, натиснувши й утримуючи протягом 3 секунд відповідну кнопку доступу до додаткових функцій. Одночасно загориться індикатор відповідного етапу прання. У разі вибору цієї функції барабан тривалість часу обертання барабана складає до 8 годин, щоб запобігти зминанню речей наприкінці роботи програми. Можна скасувати програму та вийняти речі з машини в будь-який час до завершення періоду часу 8 годин. Щоб скасувати функцію, натисніть кнопку вибору функції або кнопку ввімкнення/вимкнення виробу. Світловий індикатор етапу прання буде горіти до моменту скасування функції або завершення відповідного етапу. Якщо функцію не скасовано, вона залишиться активною і в наступних циклах прання.

• Попереднє прання 3"

Цю функцію можна вибрати, натиснувши й утримуючи кнопку відповідної додаткової функції протягом 3 секунд. Функцію попереднього прання слід застосовувати тільки для дуже забруднених речей. Не використовуйте попереднє прання без потреби, щоб не марнувати електроенергію, воду, пральні засоби й час.

• Замочування 3"

Цю функцію можна вибрати, натиснувши й утримуючи кнопку відповідної додаткової функції протягом 3 секунд. Допоміжна функція «Замочування у воді» гарантує, що плями, які проникли всередину білизни, краще очищаються, якщо перед початком процесу прання замочити білизну у воді з додаванням миючого засобу.

• Блокування від дітей 3"

Функція блокування від дітей дає змогу запобігти їхньому втручанню в роботу виробу. Коли цю функцію увімкнено, змінити настройки поточної програми неможливо.



Якщо функцію блокування від дітей увімкнено, можна вмикати й вимикати виріб кнопкою «Увімкн./Вимкн.». Після повторного увімкнення виробу програма відновить роботу з того моменту, на якому вона була перервана. Якщо функцію блокування від дітей увімкнено, натискання кнопок супроводжуватиметься звуковим сигналом. Якщо послідовно натиснути кнопки п'ять разів, звуковий сигнал буде скасовано.

Увімкнення функції блокування від дітей

Натисніть і утримуйте кнопку доступу до додаткових функцій протягом 3 секунд. Після завершення зворотного відліку «3-2-1» на дисплеї відобразиться символ «Блокування від дітей». Після відображення цього попередження можна відпустити кнопку доступу до додаткових функцій 3.

Вимкнення режиму блокування від дітей.

Натисніть і утримуйте кнопку доступу до додаткових функцій протягом 3 секунд. Після завершення відображення на дисплеї зворотного відліку «3-2-1» символ «Блокування від дітей» зникне.

• Бездротове підключення

Придбану машину й інтелектуальні пристрої можна з'єднати за допомогою бездротового підключення. Отже, ви можете використовувати свій інтелектуальний пристрій для отримання інформації про свою машину та керування нею.

Увімкнення бездротового підключення

Натисніть і утримуйте кнопку «Дистанційне керування» протягом 3 секунд. Після закінчення зворотного відліку «3-2-1» на дисплеї відображається символ «Увімкн.». Після відображення цього сповіщення припиніть натискання кнопки дистанційного керування. Під час підключення до Інтернету піктограма бездротового підключення блимає. Якщо підключення виконано успішно, піктограма горить постійно.

Вимкнення бездротового підключення

Натисніть і утримуйте кнопку «Дистанційне керування» протягом 3 секунд. Відобразиться зворотний відлік «3-2-1», а потім на дисплеї з'явиться символ «Вимкн.».



Щоб мати можливість увімкнути бездротове підключення, налаштування машини треба виконати за допомогою застосунку HomeWhiz. Якщо після налаштування натиснути кнопку «Дистанційне керування», бездротове підключення ввімкнеться автоматично.

6.9 Час завершення

Відображення часу

Коли вибрано функцію часу завершення, час, що залишився до початку програми, відображається у форматі годин, наприклад, 1 год, 2 год, а час, що залишився до завершення програми після її запуску, відображається у форматі годин і хвилин, наприклад, 01:30.



Тривалість програми може змінюватися залежно від тиску води, жорсткості та температури води, температури навколишнього середовища, типу та кількості білизни, вибору додаткової функції та змін напруги в мережі.




Через певний проміжок часу, коли активовано функцію часу завершення, машина переходить у режим очікування, а деякі світлодіоди на дисплеї вимикаються. Світлодіоди засвічуються у разі введення будь-яких даних користувачем.

Час завершення програми можна встановити на строк до 24 годин за допомогою функції налаштування часу завершення. Час, що відображається після натискання кнопки часу завершення, – це приблизний час завершення програми. Якщо час завершення встановлено, індикатор часу завершення засвітиться.



Щоб функція «Час завершення» була активована, а програма завершилася після закінчення зазначеного часу, після встановлення часу необхідно натиснути кнопку «Пуск/Пауза».

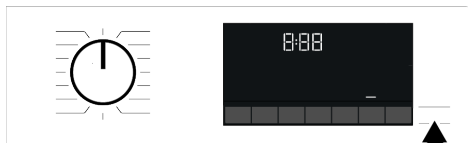

Якщо ви хочете скасувати функцію «Час завершення», поверніть ручку у положення «Увімк.» або «Вимк.».



Коли ви активуєте функцію «Завершення прання», не додавайте рідкий пральний засіб до відділення для порошкового прального засобу № 2. Існує ризик появи плям на білизні.


1. Відкрийте дверцята завантаження, покладіть білизну та додайте мийний засіб тощо.
2. Виберіть програму прання, температуру, швидкість віджиму та додаткові функції за потреби.
3. Натисніть кнопку «Час завершення», щоб встановити потрібний час завершення. Індикатор «Час завершення» засвітиться.
4. Натисніть кнопку «Пуск/Пауза». Розпочнеться зворотний відлік.




Додаткову білизну можна додавати в машину під час зворотного відліку часу завершення. Після закінчення зворотного відліку індикатор часу завершення вимикається, починається прання, і відображається тривалість вибраної програми.

6.10 Запуск програми

1. Натисніть кнопку Пуск/Пауза протягом 1 секунди, щоб запустити програму.
2. Тьмяне світло кнопки «Пуск/Пауза» стає постійним, вказуючи на те, що програма запущена.

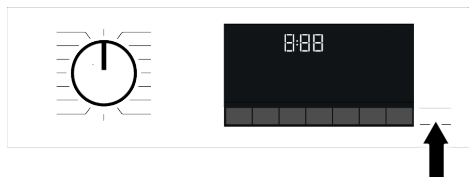

3. Завантажувальні дверцята замкнені. Після того, як завантажувальні дверцята заблоковано, на екрані з'явиться символ замка.



UK

4. Світлові індикатори виконання програми на екрані показують поточний крок програми.

6.11 Блокування дверцят для завантаження білизни

Дверцята для завантаження білизни в пральну машину обладнані системою блокування, яка запобігає відчиненню дверцят у разі високого рівня води. В той час, коли дверцята заблоковані, на дисплеї відображається відповідний символ.



Якщо вибрано функцію «Дистанційне керування», дверцята буде заблоковано. Щоб відкрити дверцята, необхідно вимкнути функцію «Дистанційне керування» або натиснувши кнопку «Дистанційне керування», або змінивши положення ручки вибору програм.

Відкриття для завантаження білизни в разі відключення електропостачання




Щоб відкрити дверцята для завантаження білизни вручну в разі відключення електропостачання, можна використовувати рукоятку аварійного відкриття дверцят для завантаження білизни, яка знаходиться під кришкою фільтра насоса.




Щоб уникнути переливання води, перед відкриттям дверцят для завантаження білизни, переконайтеся, що всередині машини не залишилося води.

1. Вимкніть машину та вийміть вилок з розетки.
2. Відкрийте кришку фільтра насоса.

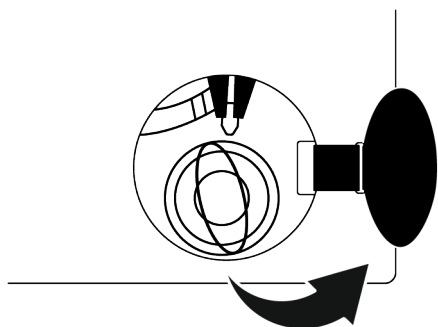


3. Потягніть і відпустіть аварійну ручку дверцят для завантаження білизни за допомогою інструмента. Потім відчиніть дверцята для завантаження білизни.
4. Якщо дверцята для завантаження білизни не відкриваються, повторіть попередній крок.

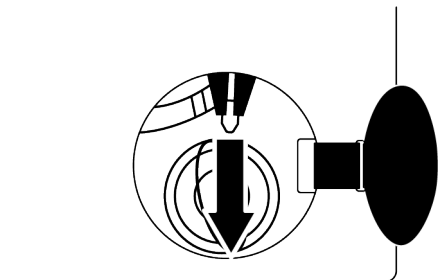


6.12 Зміна вибору після запуску програми

Додавання білизни після запуску програми :

Коли ви натискаєте кнопку «Пуск/Пауза», якщо рівень води в машині відповідний, дверний замок вимикається, і дверцята відкриваються, щоб ви могли додати білизну. Коли дверний замок вимкнено, символ замка на екрані зникає. Після додавання білизни закрийте дверцята та знову натисніть кнопку Пуск/Пауза, щоб продовжити прання.

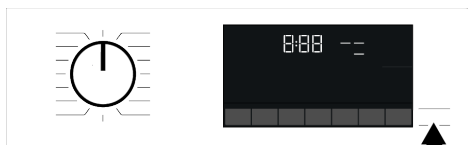


Якщо рівень води в машині недостатній, коли ви натискаєте кнопку «Пуск/Пауза», блокування дверцят не можна вимкнути, а значок замка дверцят на дисплеї продовжуватиме відображатися.

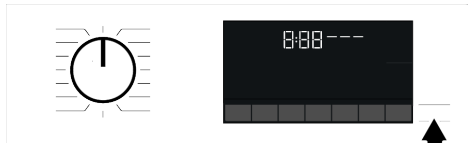

 Якщо температура води в машині вище 50°C, ви не можете вимкнути дверний замок з міркувань безпеки (навіть якщо рівень води прийнятний).

Переведення машини в режим паузи:

Щоб призупинити пральну машину, натисніть і утримуйте кнопку Пуск/Пауза протягом 1 секунди. На дисплеї блимає символ паузи.

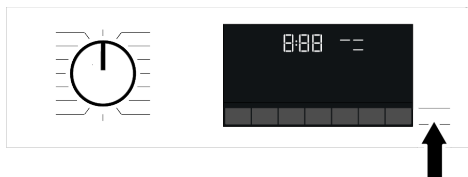

Зміна вибору програми після початку програми:

Якщо блокування від дітей не активовано, програму можна змінити під час виконання поточної програми. Це скасує поточну програму.

 Вибрана програма починається спочатку.

Зміна налаштувань допоміжних функцій, швидкості та температури:

Залежно від кроку, якого досягла програма, ви можете вимкнути або ввімкнути допоміжні функції. Див. «Вибір допоміжної функції»

Ви також можете змінити налаштування швидкості віджимання та температури. Див. «Вибір швидкості віджиму» та «Вибір температури».



Якщо температура води всередині машини висока або рівень води вище лінії кришки, дверцята завантаження не відкриваються.

6.13 Скасування програми

Програма скасовується, якщо ручку вибору програм встановити на іншу програму або вимкнути її знову увімкнути машину за допомогою ручки вибору програм.



Якщо повернути ручку вибору програм у той час як увімкнено функцію «Блокування від дітей», програму не буде скасовано. Спочатку слід вимкнути функцію блокування від дітей. Після скасування програми дверцята для завантаження можуть залишатися заблокованими через те, що рівень води вище їх нижнього краю. Якщо дверцята необхідно відкрити, поверніть ручку вибору програм в положення «Зливання + віджимання», щоб злити воду з машини.

6.14 Завершення роботи програми

Після завершення роботи програми відображається символ «Кінець». Якщо протягом 10 хвилин не натиснуто жодної кнопки, пральна машина вимикається. Вимикаються дисплей і всі індикатори.

Якщо натиснути кнопку «Увімкн./Вимкн.», на дисплеї відобразяться завершені етапи програми.

6.15 Функція HomeWhiz і функція дистанційного керування

За допомогою смарт-пристроїв можна контролювати роботу пральної машини й отримувати інформацію про її стан

завдяки функції HomeWhiz. За допомогою застосунку HomeWhiz можна виконувати багато операцій машини зі смарт-пристрою. Причому певними характеристиками можна скористатися лише за допомогою функції HomeWhiz. Щоб використовувати функцію Wi-Fi на своїй машині, необхідно завантажити застосунок HomeWhiz із магазину програм для свого смарт-пристрою. Щоб скористатися застосунком, переконайтеся, що ваш смарт-пристрій підключено до Інтернету. Якщо ви використовуєте застосунок вперше, виконайте процедуру реєстрації облікового запису користувача, дотримуючись інструкцій у застосунку. Після завершення реєстрації ви можете користуватися будь-яким виробом у вашому домі, який підтримує HomeWhiz, за допомогою цього облікового запису. Під час налаштування необхідно, щоб Bluetooth на вашому смарт-пристрої було ввімкнено, а пристрій було підключено до Інтернету. Ваш смарт-пристрій має знаходитися поруч із пральною машиною. Bluetooth можна вимкнути після завершення налаштування або в разі, якщо смарт-пристрій не знаходиться поблизу пральної машини. За допомогою смарт-пристрою можна користуватися виробом за умови, якщо він підключений до Інтернету.

Щоб переглянути пристрої, з'єднані з вашим обліковим записом, торкніться вкладки «Пристрої» в застосунку. Операцію створення пари між цими виробами можна виконати на цій сторінці.

Після того, як процес налаштування застосунку завершено, через ваш смарт-пристрій (за допомогою функції HomeWhiz) від системи пральної машини будуть надходити миттєві сповіщення про її стан.

Від пральної машини будуть надходити повідомлення через застосунок HomeWhiz у таких випадках:

- після завершення програми;

- якщо дверцята пральної машини відкриті;
- у разі припинення подачі води;
- у разі попередження системи безпеки.



Щоб скористатися функцією HomeWhiz, переконайтеся, що застосунок HomeWhiz встановлений на вашому смарт-пристрої, а ваша пральна машина підключена до домашньої мережі Wi-Fi. Якщо ваша пральна машина не підключена до мережі, вона працює як машина, не оснащена функцією HomeWhiz. Необхідно, щоб виріб працював із підключенням до вашої домашньої бездротової мережі. Елементи керування, які функціонують за допомогою застосунку, є доступними через цю мережу. Тому необхідно, щоб потужність бездротового сигналу поблизу розташування машини була достатньою. Потрібно, щоб сигнал подавався в частотному діапазоні HomeWhiz 2,4 ГГц. Відвідайте веб-сайт за посиланням www.homewhiz.com, де вказано версії Android та iOS, які підтримуються застосунком HomeWhiz.



Усі заходи безпеки, описані в розділі «ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ» посібника користувача, дійсні також для режиму віддаленого керування за допомогою функції HomeWhiz..


6.15.1 Налаштування HomeWhiz

Щоб забезпечити функціонування застосунку, між вашим виробом і застосунком необхідно встановити з'єднання. Щоб встановити це з'єднання, виконайте нижченаведені дії.


1. Якщо ви додаєте пристрій вперше, виберіть у застосунку HomeWhiz команду «Додати/вилучити пристрій». Виберіть кнопку «ДОДАТИ

ПРИСТРІЙ» у верхньому правому куті (торкніться тут, щоб налаштувати новий пристрій). Виконайте налаштування, дотримуючись нижченаведених кроків і відповідних кроків у застосунку HomeWhiz.

2. Щоб почати процес налаштування, переконайтеся, що машину вимкнено. Одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Температура» і функціональну кнопку «Дистанційне керування» протягом 3 секунд, щоб перевести машину в режим налаштування HomeWhiz.

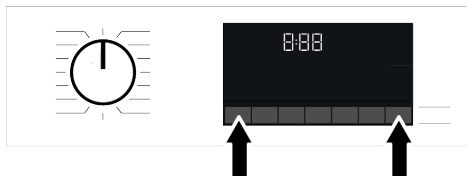

3. Під час режиму налаштування HomeWhiz на екрані відображається анімація та блимає значок бездротового з'єднання доти, доки машина не підключиться до Інтернету. У цьому режимі є активною лише ручка вибору програм. Інші кнопки залишаються неактивними.

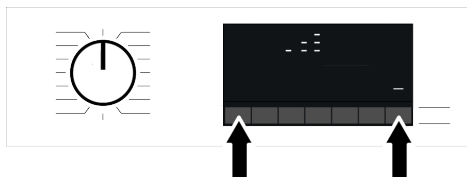


4. Дотримуйтесь інструкцій на екрані застосунку HomeWhiz.
5. Дочекайтеся, поки встановлення завершиться. Після завершення налаштування присвойте свій пральній машині ім'я. Тепер доданий виріб відображається в застосунку HomeWhiz.



Ваша пральна машина автоматично вимкнеться в разі, якщо ви не зможете успішно завершити налаштування протягом 5 хвилин. У цьому випадку вам доведеться починати процес налаштування заново. Якщо проблема не зникає, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Пральну машину можна використовувати спільно з кількома інтелектуальними пристроями. Для цього додатково завантажте застосунок HomeWhiz на інший інтелектуальний пристрій. Після запуску застосунку треба увійти в раніше створений обліковий запис і створити пару зі своєю пральною машиною. За інших обставин ознайомтеся з пунктом «Налаштування пральної машини, з'єднаної з обліковим записом іншої особи».

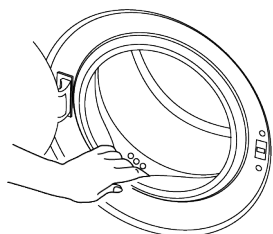

Можливо, що у застосунку HomeWhiz буде необхідно ввести номер виробу, вказаний на етикетці виробу. Етикетку виробу розміщено на внутрішній поверхні дверцял пристрою. Номер виробу міститься на цій етикетці.



6.15.2 Налаштування пральної машини, з'єднаної з обліковим записом іншої особи

Якщо пральну машину, яку ви збираєтеся використовувати, раніше було додано до системи за допомогою облікового запису іншої особи, потрібно встановити нове з'єднання між застосунком HomeWhiz і виробом.

1. Завантажте застосунок HomeWhiz на новий інтелектуальний пристрій, який ви збираєтеся використовувати.
2. Створіть новий обліковий запис і увійдіть у цей обліковий запис у застосунку HomeWhiz.
3. Виконайте кроки, описані в розділі «Налаштування HomeWhiz» і продовжте процедуру налаштування.




Враховуючи те, що функція HomeWhiz і функціональна можливість дистанційного керування вашого виробу реалізуються завдяки технології або Bluetooth, або Wi-Fi (залежно від моделі виробу), важливо зазначити, що лише одна програма HomeWhiz може керувати вашим виробом у конкретний момент часу.

6.15.3 Видалення зв'язку з обліковим записом HomeWhiz

Виконайте нижченаведені дії, щоб видалити попередньо створений зв'язок пральної машини з обліковим записом іншого користувача.

1. Увімкніть машину, натиснувши кнопку вибору програми.
2. Під час роботи машини натисніть і утримуйте функціональну кнопку «Дистанційне керування» і кнопку «Встановлення часу завершення» протягом 5 секунд.

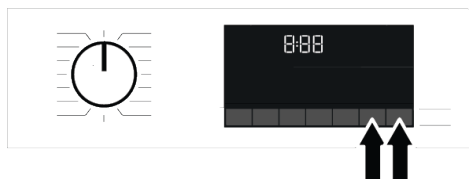

3. Після завершення зворотного відліку на екрані з виробу пролунає попереджувальний сигнал, сповіщаючи про отримання запиту. Видалення зв'язку займає кілька секунд.

Після завершення цієї операції ви не зможете використовувати функцію HomeWhiz вашої пральної машини доти, доки не виконаєте інше налаштування. Щоб видалити зв'язок із відповідним обліковим записом, не треба підключати свій виріб до Інтернету. Ваш запит буде отримано. Цей зв'язок буде автоматично видалено після того, як виріб вперше підключиться до Інтернету.

6.15.4 Функція дистанційного керування та її використання

Після завершення процесу налаштування застосунку HomeWhiz автоматично вмикається бездротове підключення. Інформацію про увімкнення або вимкнення бездротового підключення наведено в розділі «Бездротове підключення».

Якщо вимкнути, а потім знову увімкнути машину в той час, коли бездротове підключення увімкнено, відбудеться його автоматичне відновлення. У разі зміни пароля мережі або вимкнення модему бездротове підключення вимикається автоматично. З цієї причини, щоб продовжити використання функції дистанційного керування, треба знову увімкнути бездротове підключення.

Стан підключення можна відстежувати, контролюючи стан символу бездротового підключення на дисплеї. Якщо символ горить постійно, це означає, що є з'єднання з Інтернетом. Якщо символ блимає, це означає, що

виріб намагається встановити з'єднання. Якщо символ не горить, це означає, що з'єднання не встановлено.



Після того, як бездротове підключення виробу ввімкнено, стає можливим вибір функції дистанційного керування. Якщо не вдається вибрати функцію дистанційного керування, перевірте стан підключення. Якщо не вдається встановити підключення, повторіть процедуру початкового налаштування пристрою.

Якщо треба керувати своєю пральною машиною дистанційно, необхідно увімкнути функцію дистанційного керування, натиснувши кнопку «Дистанційне керування» на панелі керування. Після встановлення доступу до виробу відобразиться екран, схожий на нижченаведений.



Якщо увімкнено функцію дистанційного керування, через панель керування пральної машини можна лише керувати роботою машини, вимкати її та відстежувати її стан. Застосунок дозволяє керувати всіма функціями машини за винятком блокування від дітей.

За допомогою індикатора функції на дисплеї можна визначати стан функції дистанційного керування (ввімкнено чи вимкнено).

Якщо функцію дистанційного керування вимкнено, керування усіма операціями здійснюється через елементи керування пральною машиною, а в застосунку можна лише відстежувати її стан.

Функція дистанційного керування може не вмикатися в разі, якщо вимкнено дистанційне підключення або відчинено дверцята виробу.

Після того, як функцію дистанційного керування пральною машиною ввімкнено, вона залишається активною в разі, якщо не виникають певні обставини. Ця функція дозволяє керувати пристроєм через Інтернет, незалежно від того, чи увімкнено пристрій, чи вимкнено, і незалежно від вашого місцезнаходження.

У деяких (нижченаведених) випадках вона автоматично вимикається з міркувань безпеки.

- У разі переривання подання електроенергії до пральної машини.
- Якщо дверцята пральної машини відкриті.
- У разі повертання ручки вибору програм для вибору іншої програми або вимкнення виробу.

6.15.5 Пошук і усунення несправностей

Якщо у вас виникли проблеми з керуванням або підключенням, виконайте нижченаведені дії. Поспостерігайте, чи не зникне проблема після вжитої дії.

1. Перевірте, чи підключено ваш інтелектуальний пристрій до відповідної домашньої мережі.
2. Перезапустіть застосунок виробу.
3. Вимкніть, а потім знову ввімкніть Bluetooth або Wi-Fi за допомогою панелі керування (залежно від моделі вашого виробу).
4. Якщо не вдається встановити з'єднання за допомогою вищенаведених процесів, повторіть процедуру початкових налаштувань на пральній машині.

Якщо проблема не зникає, зверніться до авторизованого сервісного центру.

6.15.6 Відображення показників споживання через застосунок HomeWhiz

Ваш виріб має функцію керування рівнем споживання. Можливості цієї функції можуть відрізнятися залежно від моделі

виробу і охоплюють функціональні можливості, як-от: моніторинг споживання енергії, відстеження споживання води тощо. Для роботи цієї функції необхідно, щоб виріб було додано до застосунку HomeWhiz і підключено до мережі Інтернет. За допомогою цієї функції можна відстежувати дані про споживання свого смарт-виробу за різні часові інтервали й отримувати користь від адаптованих пропозицій, спрямованих на зменшення рівня споживання.



Зверніть увагу на те, що дані про рівень споживання, які відображаються в застосунку HomeWhiz, призначені лише для інформаційних цілей і можуть не точно відображати показники фактичного споживання. Значення, вказані на етикетці виробу, отримано в стандартизованих лабораторних умовах. Майте на увазі, що фактичні показники вашого споживання можуть коливатися залежно від індивідуальних особливостей використання й різноманітних кліматичних умов.

6.16 Підсвічування барабана

Під час вибору програми загоряється лампа підсвічування барабана вашої машини. Лампа вимикається через 10 хвилин після запуску програми. Якщо в процесі вибору програм протягом 10 хвилин не запускається жодна програма або не натискається жодна кнопка, лампа підсвічування барабана вимикається.

Після завершення роботи програми лампа підсвічування барабана машини загоряється. Після вимкнення машини лампа вимикається. Лампа підсвічування барабана вимикається, якщо протягом 10 хвилин після закінчення програми не натиснуто жодної кнопки.

7 Обслуговування та чищення




Радимо спочатку прочитати розділ «Інструкції з техніки безпеки»!

Якщо пристрій чистити регулярно, він служитиме довше, а несправності спостерігатимуться рідше.

7.1 Чищення висувного контейнера для пральних засобів

Регулярно (після кожних 4–5 циклів прання) очищуйте контейнер для пральних засобів від залишків прального порошку, як описано нижче.

Очищуйте сифон, якщо у відділенні для пом'якшувача залишилася надлишкова кількість суміші води та пом'якшувача для тканин.

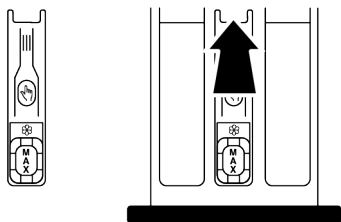

1. Натисніть позначену зону посередині висувного контейнера для миючих засобів, а потім потягніть контейнер до себе, щоб витягнути його.
2. Підніміть і витягніть сифон, утримуючи його ззаду, як зображено на рисунку.
3. Промийте висувний контейнер і сифон в раковині великою кількістю теплої води. Використовуйте рукавички або відповідну щітку, щоб запобігти контакту шкіри з осадом у висувному контейнері.
4. Після очищення щільно вставте сифон і висувний контейнер на місце.

7.2 Очищення дверцят для завантаження білизни і барабана


Якщо використовується модель з програмою очищення барабана, див. розділ «Експлуатація пральної машини».



Барабан слід чистити кожні два місяці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Використовуйте засіб проти накипу, призначений для пральних машин.

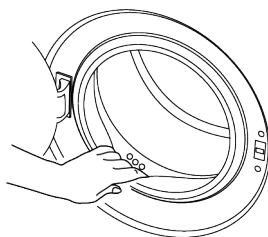

По завершенні прання перевірте, чи не залишилися у виробі сторонні речовини. Якщо позначені на рисунку отвори в ущільнювачі дверцят засмічені, прочистіть їх за допомогою зубочистки. Наявність сторонніх металевих предметів у барабані може призвести до утворення плям іржі. Для чищення барабана слід використовувати миючі засоби, призначені для нержавіючої сталі.

За жодних обставин не використовуйте металеві чи дратові мочалки. Це може пошкодити пофарбовані, хромовані або пластмасові деталі.


Рекомендується після закінчення роботи програми протирати ущільнювач дверцят сухою чистою тканиною. Це забезпечить видалення осаду з ущільнювача дверцят машини та запобіжить утворенню неприємного запаху.

7.3 Очищення корпусу й панелі керування

У разі необхідності очистіть корпус виробу за допомогою мильного розчину або м'якого гелеподібного мийного засобу і витріть насухо м'якою тканиною. Для чищення панелі керування можна використовувати тільки м'яку вологу тканину. Ніколи не використовуйте засоби для чищення, що містять відбілювач.

7.4 Чищення фільтрів впускних водяних патрубків

Фільтри знаходяться на кінці кожного впускного патрубка для води на задній стінці машини, а також на кінці кожного шлангу подачі води в місці приєднання до водопровідного крану. Ці фільтри запобігають потраплянню у виріб сторонніх речовин і бруду з води. Очищення фільтрів проводиться в міру їх забруднення.

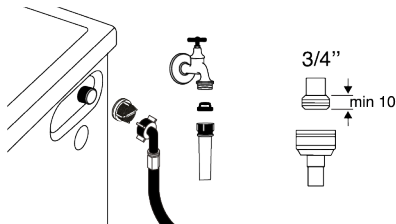

1. Закрийте крани.
2. Зніміть гайки шлангів подачі води, щоб отримати доступ до фільтрів у впускних патрубках, і прочистіть їх підходящою щіткою. Витягніть фільтри разом з прокладками з прямих кінців шлангів подачі води й ретельно промийте під струменем проточної води.
3. Аккуратно встановіть прокладки та фільтри на місце, а потім вручну затягніть гайки на шлангах.
4. Обережно виконайте заміну прокладок і фільтрів, а потім вручну затягніть відповідні гайки.

7.5 Зливання залишків води та чищення фільтра насоса

Система фільтрів виробу під час зливання води з машини запобігає потраплянню на крильчатку насоса твердих предметів, таких як гудзики, монети чи волокна тканини. Отже забезпечується вільний потік води під час зливання й подовжується строк служби насоса.

Якщо виріб не може злити воду, яка знаходиться всередині, можливо, фільтр насоса забруднений. Забруднений фільтр слід очистити. Крім того, фільтр слід чистити кожні 3 місяці. Перед чищенням фільтра насоса слід злити воду з машини.

Крім того, перед транспортуванням виробу (наприклад, при переїзді до іншого будинку) необхідно злити всю воду.



ПРИМІТКА.

Сторонні предмети у фільтрі насоса можуть спричинити пошкодження машини або значний шум під час роботи. Якщо виріб використовується в регіонах, де спостерігаються морози, не забувайте після завершення використання закривати водопровідний кран, від'єднувати головний шланг і зливати воду з виробу. Після кожного використання перекривайте водопровідний кран, до якого під'єднано машину.


Порядок очищення забрудненого фільтра і зливання води:

1. Витягніть шнур живлення з розетки, щоб від'єднати пральну машину від електромережі.




Температура води в машині може досягати 90 °C. Щоб уникнути опіків, чищення фільтра можна починати тільки після охолодження води в машині.

2. Зніміть кришку фільтра.

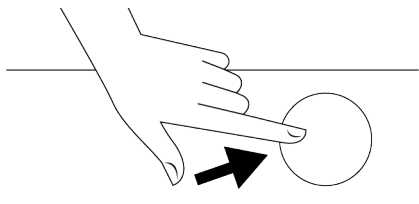

3. Щоб злити воду, дотримуйтеся нижчезазначених вказівок.

Якщо в комплектацію машини не входить шланг аварійного зливання води, зробіть нижченаведене.

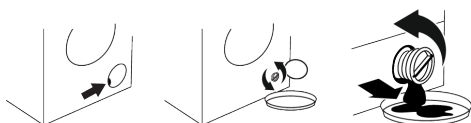

- Щоб зібрати воду з фільтра, поставте велику посудину біля кінця шланга.
- Після того, як із фільтра насоса потече вода, послабте його кріплення шляхом обертання (проти годинникової

стрілки). Спрямуйте струмінь води у встановлену перед фільтром посудину. Тримайте наготові ганчірку, щоб зібрати воду, яка може пролитися.

- Після того, як вода повністю витече з виробу, відкрутіть фільтр насоса і зніміть його.
1. Очистіть внутрішню частину фільтра від осаду, а також очистіть зону навколо крильчатки насоса від волокон.
 2. Замініть фільтр
 3. Якщо кришка фільтра складається з двох частин, закрийте кришку фільтра, натиснувши на язичок. Якщо це цілісна деталь, спочатку встановіть на місце язички в нижній частині, а потім натисніть верхню частину, щоб закрити.

8 Усунення несправностей



Будь ласка, спочатку прочитайте розділ «Інструкції з безпеки»!

Програми не запускаються після закриття дверцят завантаження.

- Кнопка «Пуск/Пауза/Скасування» не натиснута. >>> Натисніть кнопку «Пуск/Пауза/Скасування».
- У разі надмірного завантаження може бути важко закрити дверцята завантаження. >>> Зменште кількість білизни та переконайтеся, що дверцята завантаження належним чином закриті.

Програму неможливо запустити або вибрати.

- Виріб перейшов у режим самозахисту через проблеми з живленням (напруга мережі, тиск води тощо). >>> Залежно від моделі виробу, виберіть іншу програму, повернувши кнопку вибору програм або натиснувши та утримуючи кнопку ввімкнення/вимкнення протягом 3 секунд, щоб скасувати програму. Попередню програму буде скасовано. Див. Скасування програми ► 86]

Вода всередині виробу.

- Через процеси контролю якості під час виробництва у виробі залишилися певна кількість води. >>> Це не є несправністю; вода не шкідлива для виробу.

Виріб не вбирає воду.

- Кран вимкнено. >>> Відкрийте крани.
- Шланг подачі води зігнутий. >>> Розрівняйте шланг.
- Фільтр впускного отвору води засмічений. >>> Очистіть фільтр.
- Дверцята завантаження не зачинені. >>> Зачиніть дверцята.

Виріб не зливає воду.

- Зливний шланг засмічений або перекручений. >>> Очистіть або вирівняйте шланг.
- Фільтр насоса засмічений. >>> Очистіть фільтр насоса.

Виріб вібрує або видає шум.

- Виріб не збалансований. >>> Відрегулюйте підставки, щоб збалансувати виріб.

- У фільтр насоса потрапила тверда речовина. >>> Очистіть фільтр насоса.
- Транспортувальні запобіжні болти не видалені. >>> Зніміть транспортувальні запобіжні болти.
- Кількість білизни у пральній машині замала. >>> Додайте більше білизни у пральну машину.
- У пральну машину завантажено забагато білизни. >>> Вийміть частину білизни з машини або розподіліть її вручну, щоб рівномірно розподілити її у пральній машині.
- Виріб спирається на жорсткий предмет. >>> Переконайтеся, що виріб ні на що не спирається.

Знизу виробу протікає вода.

- Зливний шланг засмічений або перекручений. >>> Очистіть або вирівняйте шланг.
- Фільтр насоса засмічений. >>> Очистіть фільтр насоса.

Продукт зупинився невдовзі після запуску програми.

- Виріб тимчасово зупинився через низьку напругу. >>> Виріб відновить роботу, коли напруга відновиться до нормального рівня.

Виріб безпосередньо зливає воду, яку він поглинув.

- Зливний шланг розташований на недостатній висоті. >>> Підключіть зливний шланг, як описано в інструкції користувача.

Під час прання у виробі не видно води.

- Вода знаходиться всередині невидимої частини виробу. >>> Це не є несправністю.

Завантажувальні дверцята не можна відкрити.

- Блокування дверцят завантаження активоване через рівень води у виробі. >>> Злийте воду, запустивши програму «Відкачування» або «Віджимання».
- Пристрій нагріває воду або перебуває на циклі віджимання. >>> Зачекайте, поки програма завершиться.

- Завантажувальні дверцята можуть застрягти через тиск, якому вони піддаються. >>> Тримайтеся за ручку та натисніть і потягніть завантажувальні дверцята, щоб звільнити та відкрити їх.
- Якщо немає живлення, дверцята завантаження пристрою не відчиняться. >>> Щоб відкрити дверцята завантаження, відкрийте кришку фільтра насоса та потягніть вниз аварійну ручку, розташовану на задній стороні зазначеної кришки. Див. Блокування дверцят для завантаження білизни [► 84]

Прання триває довше, ніж зазначено в інструкції користувача. (*)

- Тиск води низький. >>> Пристрій чекає, поки набере достатню кількість води, щоб запобігти погіршенню якості прання через зменшення кількості води. Таким чином, час прання подовжується.
- Низька напруга. >>> Час прання подовжено, щоб уникнути поганих результатів прання за низької напруги живлення.
- Температура води на вході низька. >>> Час, необхідний для нагрівання води, збільшується в холодну пору року. Також час прання можна збільшити, щоб уникнути поганих результатів прання.
- Кількість полоскань та/або кількість води для полоскання збільшилися. >>> Виріб збільшує кількість води для полоскання, коли потрібне ретельне полоскання, та за потреби додає додатковий крок полоскання.
- Утворилася надмірна піна, і активувалася система автоматичного поглинання піни через надмірне використання мийного засобу. >>> Використовуйте рекомендовану кількість мийного засобу.

Тривалість програми не відлічується. (На моделях з дисплеєм) (*)

- Таймер може зупинитися під час набирання води. >>> Індикатор таймера не почне зворотний відлік, доки прилад не набере достатньо

води. Прилад чекатиме, поки води не буде достатньо, щоб уникнути поганих результатів прання через брак води. Індикатор таймера відновить зворотний відлік після цього.

- Таймер може зупинитися під час нагрівання. >>> Індикатор таймера не почне зворотний відлік часу, доки продукт не досягне вибраної температури.
- Таймер може зупинитися під час віджиму. >>> Система автоматичного виявлення незбалансованого завантаження активується через незбалансований розподіл білизни у пральній машині.

Тривалість програми не відлічується. (*)

- У пральній машині незбалансоване завантаження. >>> Система автоматичного виявлення незбалансованого завантаження активується через незбалансований розподіл білизни у пральній машині.

Виріб не перемикається на етап віджиму. (*)

- У пральній машині незбалансоване завантаження. >>> Система автоматичного виявлення незбалансованого завантаження активується через незбалансований розподіл білизни у пральній машині.
- Пральна машина не віджиматиметься, якщо вода не буде повністю злита. >>> Перевірте фільтр та зливний шланг.
- Утворилася надмірна піна, і активувалася система автоматичного поглинання піни через надмірне використання мийного засобу. >>> Використовуйте рекомендовану кількість мийного засобу.

Погана якість прання: білизна сіріє. ()**

- Протягом тривалого часу використовувалася недостатня кількість мийного засобу. >>> Використовуйте рекомендовану кількість мийного засобу, що відповідає жорсткості води та типу білизни.

- Прання тривалий час здійснювалося за низьких температур. >>> Виберіть правильну температуру для білизни, яку потрібно прати.
- Недостатня кількість мийного засобу використовується в жорсткій воді. >>> Використання недостатньої кількості мийного засобу в жорсткій воді призводить до прилипання бруду до тканини, що з часом робить тканину сірою. Після того, як вона вже з'явилася, важко позбутися посивіння. Використовуйте рекомендовану кількість мийного засобу, що відповідає жорсткості води та білизні.
- Використано надмірну кількість мийного засобу. >>> Використовуйте рекомендовану кількість мийного засобу, що відповідає жорсткості води та білизні.

Погана якість прання: плями залишаються або білизна не відбілюється. ()**

- Використано недостатньо мийного засобу. >>> Використовуйте рекомендовану кількість мийного засобу, що відповідає жорсткості води та білизні.
- Завантажено забагато білизни. >>> Не перевантажуйте пральну машину. Завантажте кількість білизни, рекомендовану в «Таблиці програм».
- Було обрано неправильну програму та температуру. >>> Виберіть правильну програму та температуру для білизни, яку потрібно прати.
- Використано неправильний тип мийного засобу. >>> Використовуйте оригінальний мийний засіб, придатний для цього виробу.
- Використано надмірну кількість мийного засобу. >>> Помістіть мийний засіб у відповідний відсік. Не змішуйте відбілювач та мийний засіб разом.

Погана якість прання: на білизні з'явилися жирні плями. ()**

- Регулярне очищення барабана не застосовується. >>> Регулярно очищуйте барабан. Інструкції з

використання цієї процедури див. Очищення дверцят для завантаження білизни і барабана ► 91]

Погана якість прання: одяг неприємно пахне. ()**

- Внаслідок тривалого прання за нижчих температур та/або за коротких програм на барабані утворюються запахи та шари бактерій. >>> Залишайте відсік для мийних засобів, а також дверцята завантаження пральної машини прочищеними після кожного прання. Таким чином, у пральній машині не може утворитися вологе середовище, сприятливе для бактерій.

Колір одягу вицвів. ()**

- Завантажено забагато білизни. >>> Не завантажуйте пральну машину занадто сильно.
- Мийний засіб, що використовується, вологий. >>> Зберігайте мийні засоби закритими в середовищі без вологи та не піддавайте їх дії надмірних температур.
- Було обрано вищу температуру. >>> Виберіть відповідну програму та температуру відповідно до типу та ступеня забруднення білизни.

Продукт погано змивається.

- Кількість, марка та умови зберігання використаного миючого засобу неналежні. >>> Використовуйте мийний засіб, що підходить для цього виробу та вашої білизни. Зберігайте мийні засоби закритими в середовищі без вологості та не піддавайте їх дії надмірних температур.
- Мийний засіб було завантажено у неправильний відсік. >>> Якщо мийний засіб було завантажено у відсік для попереднього прання, хоча цикл попереднього прання не вибрано, пристрій може поглинути цей мийний засіб під час полоскання або пом'якшення білизни. Помістіть мийний засіб у правильний відсік.
- Фільтр насоса засмічений. >>> Перевірте фільтр.
- Зливний шланг складений. >>> Перевірте зливний шланг.

Білизна стала жорсткою після прання. ()**

- Використано недостатню кількість миючого засобу. >>> Використання недостатньої кількості миючого засобу для відповідної жорсткості води може призвести до того, що білизна з часом стане жорсткою. Використовуйте відповідну кількість миючого засобу відповідно до жорсткості води.
- Мийний засіб було завантажено у неправильний відсік. >>> Якщо мийний засіб було завантажено у відсік для попереднього прання, хоча цикл попереднього прання не вибрано, пристрій може поглинути цей мийний засіб під час полоскання або пом'якшення білизни. Помістіть мийний засіб у правильний відсік.
- Мийний засіб було змішано з пом'якшувачем. >>> Не змішуйте пом'якшувач із мийним засобом. Вимийте та очистіть відсік гарячою водою.

Білизна не пахне пом'якшувачем. ()**

- Мийний засіб було завантажено у неправильний відсік. >>> Якщо мийний засіб було завантажено у відсік для попереднього прання, хоча цикл попереднього прання не був обраний, він може поглинути цей мийний засіб під час полоскання або пом'якшення білизни. Вимийте та очистіть відсік гарячою водою. Покладіть мийний засіб у правильний відсік.
- Мийний засіб було змішано з пом'якшувачем. >>> Не змішуйте пом'якшувач із мийним засобом. Вимийте та очистіть відсік гарячою водою.

Залишки миючого засобу у відділенні для мийних засобів. ()**

- Мийний засіб було завантажено у відділення для вологих засобів. >>> Висушіть відділення для мийних засобів, перш ніж завантажувати його.
- Мийний засіб став вологим. >>> Зберігайте мийні засоби закритими в середовищі без вологи та не піддавайте їх дії надмірних температур.

- Низький тиск води. >>> Перевірте тиск води.
- Мийний засіб у відділенні для основного прання намок під час подачі води для попереднього прання. Отвори відділення для мийного засобу засмічені. >>> Перевірте отвори та очистіть їх, якщо вони засмічені.
- Виникла проблема з клапанами відсіку для мийних засобів. >>> Зверніться до авторизованого сервісного агента.
- Мийний засіб було змішано з пом'якшувачем. >>> Не змішуйте пом'якшувач із мийним засобом. Вимийте та очистіть відсік гарячою водою.
- Регулярне очищення барабана не застосовується. >>> Регулярно очищуйте барабан. Інструкції з використання цієї процедури див. Очищення дверцят для завантаження білизни і барабана [► 91]

Усередині виробу утворюється забагато піни. ()**

- Використовуються невідповідні мийні засоби для цього виробу. >>> Використовуйте мийні засоби, що підходять для цього виробу.
- Використано надмірну кількість мийного засобу. >>> Використовуйте лише достатню кількість мийного засобу.
- Мийний засіб зберігався за неналежних умов. >>> Зберігайте мийний засіб у закритому та сухому місці. Не зберігайте у надмірно спекотних місцях.
- Деякі сітчасті речі, такі як тюль, можуть занадто сильно пінитися через свою текстуру. >>> Використовуйте меншу кількість прального засобу для цього типу речей.
- Мийний засіб було завантажено не в той відсік. >>> Переконайтеся, що ви завантажили мийний засіб у відповідний відсік.

- Пом'якшувач поглинається пристроєм передчасно. >>> Можливо, проблема в клапанах або в лотку для мийного засобу. Зверніться до авторизованого сервісного агента.

Піна переливається з відсіку для мийного засобу.

- Використано забагато мийного засобу. >>> Змішайте 1 столову ложку пом'якшувача та ½ л води та вилийте у відділення для основного прання лотка для мийного засобу. >>> Додайте у виріб мийний засіб, що підходить для програм та максимального завантаження, зазначених у «Таблиці програм». Якщо ви використовуєте додаткові хімічні речовини (плямовивідники, відбілювачі тощо), зменште кількість мийного засобу.

Білизна залишається вологою після завершення програми. (*)

- Утворилася надмірна піна, і активувалася система автоматичного поглинання піни через надмірне використання мийного засобу. >>> Використовуйте рекомендовану кількість мийного засобу.

(*) Пристрій не перемикається на крок віджимання, якщо білизна нерівномірно розподілена в барабані, щоб запобігти пошкодженню виробу та навколишнього середовища. Білизну слід перекласти та повторно віджати.

(**) Регулярне очищення барабана не застосовується. Регулярно очищуйте барабан. Див. Очищення дверцят для завантаження білизни і барабана [► 91]



Якщо ви не можете усунути проблему, незважаючи на виконання інструкцій у цьому розділі, зверніться до свого дилера або до авторизованого сервісного агента. Ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати несправний виріб.



Перегляньте розділ HomeWhiz, щоб отримати відповідну інформацію щодо усунення несправностей.

9 ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Деякі (прості) несправності можуть бути належним чином усунені кінцевим користувачем без виникнення будь-яких загроз безпеці або проблем, пов'язаних з небезпечним використанням, за умови, що ремонтні роботи виконуються в межах, встановлених нижченаведеними інструкціями, відповідно до наведених там вимог (див. розділ «Самостійний ремонт»).

Таким чином, якщо інше спеціально не зазначено в нижченаведеному розділі «Самостійний ремонт», за потреби необхідно звернутися до сертифікованих фахівців з ремонту обладнання, щоб уникнути загроз безпеці. Сертифікований фахівець з ремонту обладнання — це фахівець з ремонту обладнання, якому виробник надав доступ до інструкцій і списку запасних частин цього виробу відповідно до методів, описаних у законодавчих актах на підставі Директиви 2009/125/ЕС.

Отже, згідно з умовами гарантії, послуги з обслуговування може надавати лише фахівець із сервісного обслуговування (тобто уповноважений фахівець з ремонту обладнання), з яким ви можете зв'язатися за номером телефону, вказаним у посібнику користувача/ гарантійному талоні, або через свого авторизованого дилера. Тому, зверніть увагу, що випадок, коли ремонт здійснюється фахівцями з ремонту обладнання (які не вважаються уповноваженими Beko), призводить до втрати гарантії.

Самостійний ремонт

Допускається самостійний ремонт кінцевим користувачем виключно таких запасних частин: дверцят, дверних петель з ущільнювачами, інших ущільнювачів, дверного замка в зборі та пластикових периферійних пристроїв, як-от: дозаторів для м'яких засобів (додатково ознайомитися з оновленням

списком станом на 1 березня 2021 року можна за посиланням: support.beko.com).

Крім того, щоб забезпечити безпечне використання виробу й запобігти ризику серйозних травм, згаданий самостійний ремонт слід виконувати відповідно до інструкцій з самостійного ремонту в посібнику користувача, або інструкцій, наведених у документі support.beko.com. Щоб забезпечити власну безпеку, перед спробою самостійного ремонту слід вимикати виріб.

Випадки, коли кінцеві користувачі ремонтують і намагаються ремонтувати частини, не включені до такого списку, та/або не дотримуються інструкцій щодо самостійного ремонту, наведених в посібниках користувача або інструкцій, наданих у документі support.beko.com, можуть спричинити загрози безпеці, не пов'язані з support.beko.com, і призвести до втрати гарантії на виріб.

Тому настійно рекомендується, щоб кінцеві користувачі утримувалися від спроб ремонту частин, не включених до згаданого списку запасних частин; за таких обставин користувачам слід звертатися до уповноважених або сертифікованих фахівців з ремонту обладнання. У разі недотримання цих вимог такі спроби кінцевих користувачів можуть спричинити проблеми з безпекою й стати причиною пошкодження виробу, а також у майбутньому призвести до пожежі, повені, ураження електричним струмом і серйозних травм.

Наприклад, але не обмежуючись цим, для виконання ремонтних робіт таких частин: двигуна, вузла насоса, головної плати, плати двигуна, плати дисплея, нагрівачів тощо необхідно звернутися до уповноважених або сертифікованих фахівців з ремонту обладнання.

Якщо кінцеві користувачі не дотримуються вищезазначеного, виробник/продавець не може нести відповідальності за будь-яких обставин.

Термін наявності запчастин придбаної пральної машини або пральної машини з функцією сушарки становить 10 років. Протягом цього періоду є в наявності

оригінальні запасні частини, необхідні для належної роботи пральної машини або пральної машини з функцією сушарки.

Коли прилад вимкнено, натисніть і утримуйте кнопки додаткових функцій 1 і 2. Дорахуйте до 3 і на приладі відобразиться повний перелік циклів прання.
Після відображення повного переліку циклів прання відобразяться коди несправності (за наявності). Порівняйте інформацію на екрані із нижченаведеною таблицею.

Інформація на екрані	Причина	Вирішення проблеми
Помилка	На приладі запущено алгоритм безпеки.	Зачекайте на напис про завершення. Після натиснення кнопки додаткових функцій 1 і 2 ознайомтесь з інформацією на екрані.
SC	Ваша скарга є вирішена під час перевірки.	Зверніться до авторизованого сервісного центру.
E5	Фільтр насоса може бути засмічений.	Очистіть фільтр насоса. Див. розділ «Зливання залишків води та чищення фільтра насоса» Запустіть цикл віджиму. Якщо проблему не вирішено, зверніться до сервісного центру.
E8	Машина може не набирати воду.	• Відкрийте крани. • Впевніться, що немає витоків води. • Перевірте шланг підключення для подачі води. Якщо є якісь згини шлангу, випряміть їх. • Очистіть фільтр насоса. Див. розділ «Зливання залишків води та чищення фільтра насоса» • Закрийте передню кришку машини. Впевніться, що кришка заблокована. Запустіть машину ще раз. Якщо проблему не вирішено, зверніться до сервісного центру.
E29	Машина перемкнулася в режим самозахисту через проблему в мережі (напруга в мережі, тиск води і т. д.).	Щоб скасувати програму, поверніть кнопку вибору програми і оберіть іншу. Попередню програму буде скасовано. Див. розділ «Скасування програми». Якщо проблема залишається, зверніться до сервісного центру.
E17	Після завершення циклу в машині присутня надлишкова піна.	• Зберігайте пральні засоби в закритій тарі в сухому прохолодному місці. Не зберігайте їх у місцях із надмірно високою температурою. • Для виробів такого типу використовуйте меншу кількість прального засобу. • Використовуйте пральний засіб відповідно до кількості білизни і рівня забрудненості. • Використовуйте рекомендовану кількість прального засобу. • Впевніться, що поклали пральний засіб у відповідний відсік. • Запустіть програму очищення барабану, коли машина порожня. Див. програму «Очищення барабану» Якщо у вашій машині немає програми очищення барабану, можна скористатись програмою Cotton 90C (Бавовна 90C). • Після запуску короткої програми без прального засобу перевірте машину. Якщо проблема залишається, зверніться до сервісного центру.
E18	Цикл віджиму не розпочато через дисбаланс машини.	Перевірте наявність білизни всередині машини. Кількості білизни може бути недостатньо. Спробуйте збільшити кількість білизни. Білизна може спричинити дисбаланс; відсортуйте білизну вручну і розподіліть порівну всередині виробу. Повторно запустіть цикл віджиму.
E12	Всередині машини може бути вода.	Відключіть машину. Під машиною може бути вода. Витріть воду під машиною. Знову підключіть машину. Спробуйте короткий цикл. Якщо проблема залишається або ви бачите витік з одного із шлангів, закрийте клапан і зверніться до сервісного центру.
E27	Перевірте злив води з машини.	Див. розділ «Підключення зливного шлангу до сливу».
E84	Підключення BLE не можна встановити.	Перевірте його і спробуйте повторно підключити. Див. розділ «Функція HomeWhiz і функція віддаленого керування». Якщо проблема залишається, зверніться до сервісного центру.

