


**Увага!** Перед початком експлуатації машини неодмінно прочитайте інструкцію з експлуатації.

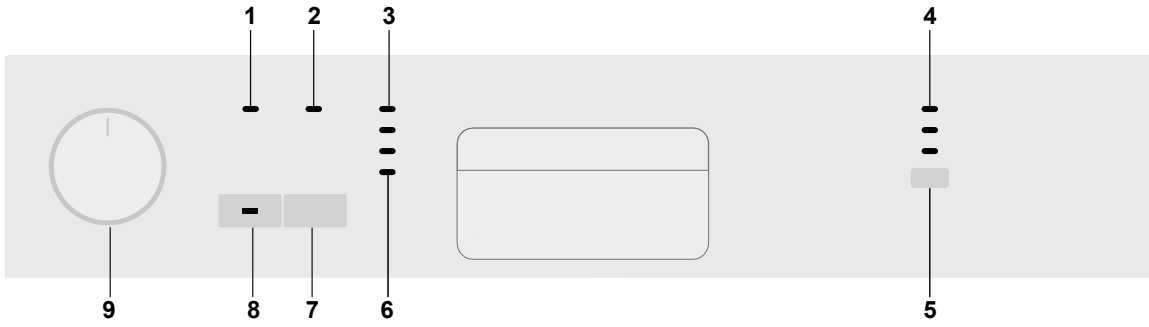

- 1 Індикатор ополіскувача
- 2 Індикатори функції відкладеного пуску
- 3 Індикатор "ON" (Увімк.)
- 4 Індикатори функції відкладеного пуску
- 5 Кнопка відкладеного пуску
- 6 Світлодіодні індикатори етапів виконання програми
- 7 Кнопка Start/Cancel (Пуск/скасування)
- 8 Часткове завантаження (1/2)
- 9 Кнопка вибору програм

## Як користуватися посудомийною машиною





- Відкрийте кран водогону.
- Підключіть машину до електромережі.
- Відчиніть дверцята й завантажте посудомийну машину. Перевірте, чи вільно крутяться верхнє і нижнє коромисла.
- Покладіть у розподілювач достатню кількість засобу для миття і закрийте кришку розподілювача.
- Увімкніть машину вимикачем.
- Перевірте індикатори рівня солі й ополіскувача. За необхідності додайте сіль і/або ополіскувач.
- За допомогою ручки вибору програм виберіть програму миття посуду.
- Запустіть програму, натиснувши кнопку Start/Cancel (Пуск/скасування).

### Увага!

Під час миття не відчиняйте дверцят машини без крайньої потреби. При цьому переривається процес миття, а гаряча пара виходить назовні. Після зачинення дверцят виконання програми відновиться.

- Вимкніть машину вимикачем. Коли засвітиться індикатор завершення програми, це означатиме, що програму закінчено.
- Закрийте кран водогону. Витягніть штепсельну вилку з розетки.
- Дайте посуду охолонути протягом 15 хвилин при відчинених дверцятах. Вийміть посуд. Починайте з нижнього кошика.

Таблиця програм

Номер програми	1Контрольна*	2	3	4	5
Назва програми	eco	 Інтенсивне	 щоденного	 Quick & Shine	 30Міні.
Температура миття	50°C	70°C	65°C	60°C	35°C
Забрудненість	Найекономічніша програма миття для повсякденного посуду із середніми забрудненнями, який чекає на свою чергу.	Підходить для дуже брудного посуду, каструль і сковорідок.	Програма для щоденного миття посуду звичайного рівню забруднення.	Програма для щоденного миття посуду звичайного рівню забруднення у найбільш швидкий спосіб.	Підходить для швидкого миття дуже брудного посуду, який не може довго чекати.
	Середня	Значна	Середня	Середня	Невелика
Засіб для миття A=25 см³/15 см³ B=5 см³	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Послідовність етапів програми (без додаткових функцій)	Попереднє миття ▼ Миття ▼ Ополіскування холодною водою ▼ Ополіскування гарячою водою ▼ Сушка ▼ Завершення	Попереднє миття ▼ Миття ▼ Ополіскування холодною водою ▼ Ополіскування гарячою водою ▼ Сушка ▼ Завершення	Миття ▼ Ополіскування холодною водою ▼ Ополіскування гарячою водою ▼ Сушка ▼ Завершення	Миття ▼ Ополіскування холодною водою ▼ Ополіскування гарячою водою ▼ Сушка ▼ Завершення	Миття ▼ Ополіскування холодною водою ▼ Ополіскування гарячою водою ▼ Завершення
Тривалість (хв.)	200	115	96	58	30
Вода (л)	13	14,4	10,6	10,6	10,2
Електроенергія (кВт-год.)	0,83	1,32	1,04	1,10	0,77

Наведені в таблиці значення споживання води й електроенергії були визначені у стандартних умовах. Фактичні параметри споживання можуть відрізнятися від наведених.

\* Контрольна програма для дослідних установ. Випробування згідно зі стандартом EN 50242 слід проводити з використанням випробної програми; також необхідно наповнити розподілювач пом'якшувальної солі і ємність для ополіскувача.



- 1 Індикатор ополіскувача
- 2 Індикатори функції відкладеного пуску
- 3 Індикатор "ON" (Увімк.)
- 4 Індикатори функції відкладеного пуску
- 5 Кнопка відкладеного пуску
- 6 Світлодіодні індикатори етапів виконання програми
- 7 Кнопка Start/Cancel (Пуск/скасування)
- 8 Часткове завантаження (1/2)
- 9 Кнопка вибору програм



#### Індикатор рівня ополіскувача

При ввімкненні цього індикатора слід додати ополіскувач (якщо використовується).

Крім того, кількість ополіскувача можна визначити візуально за станом індикатора на розподільвачі. Якщо візуальний індикатор наповненості темний, ополіскувача в розподільвачі достатньо.

Якщо індикатор світлий, відкрийте розподільвач і додайте ополіскувач.

#### ON/OFF (Увімк./Вимк.)

При повороті кнопки вибору програм у положення "1" машина ввімкнеться. Засвітиться індикатор "ON" (Увімк.).

При повороті в положення "OFF" (Вимк.) машина вимкнеться. Усі індикатори погаснуть.

#### Кнопка вибору програм

Використовується для ввімкнення та вимкнення машини, а також для вибору програм миття.

#### Кнопка часткового завантаження (1/2)

Якщо посуду небагато, натисніть цю кнопку після натискання кнопки вибору програм. При ввімкненні посудомийної машини засвітиться індикатор цієї кнопки. Завдяки цій функції можна заощадити воду й електроенергію.

#### Функція відкладеного пуску

Завдяки функції відкладеного пуску можна відкласти запуск програми на 3/6/9 годин за допомогою кнопки відкладеного пуску.

При натисканні кнопки відкладеного пуску починають блимати лампочки на 3/6/9 годин. Якщо натиснути кнопку Start/Cancel (Пуск/скасування), коли блимає потрібна лампочка відкладеного пуску, вона почне світитися постійно, а функцію буде збережено в пам'яті. Із цього моменту почнеться зворотний відлік. По завершенні часу відкладеного пуску лампочка відкладеного пуску згасне, і почнеться виконання вибраної програми. Якщо натиснути кнопку відкладеного пуску, коли блимає лампочка на 9 годин, лампочки відкладеного пуску згаснуть. Якщо натиснути кнопку Start/Cancel (Пуск/скасування), коли лампочки відкладеного пуску не світяться, виконання вибраної програми почнеться без затримки.

За лампочками відкладеного пуску можна визначити час відкладеного пуску, який залишився.

**Наприклад,** якщо вибрано відкладений пуск через 9 годин, то, коли до запуску програми миття залишиться 6 годин, увімкнеться лампочка відкладеного пуску через 6 годин; коли залишиться 3 години, увімкнеться лампочка відкладеного пуску через 3 години.

#### Змінення часу відкладеного пуску

Натисніть кнопку Start/Cancel (Пуск/скасування). Почне блимати лампочка часу відкладеного пуску. Ви можете вибрати інший час відкладеного пуску, ще раз натиснувши кнопку відкладеного пуску.

Щоб зберегти налаштування, ще раз натисніть кнопку Start/Cancel (Пуск/скасування).

#### Скасування функції відкладеного пуску


Натисніть і утримуйте кнопку Start/Cancel (Пуск/скасування) протягом 3 секунд. Заданий час відкладеного пуску буде скасовано.

Після скасування запуску з метою забезпечення безпеки протягом 30 секунд машина зливатиме залишкову воду.

#### Кнопка Start/Cancel (Пуск/скасування)

За допомогою цієї кнопки запустить вибрану програму; засвітиться індикатор кнопки.

Використовуйте цю кнопку для зупинки програми, якщо ви хочете відчинити дверцята під час виконання заданої програми посудомийної машини.

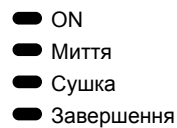

#### Світлодіодні індикатори етапів виконання програми

Послідовність виконання програми під час процесу миття можна відстежити за допомогою індикаторів етапів виконання на панелі управління.

#### Попередження

По завершенні етапу миття, щоб повністю злити та видалити воду, машина зупиниться приблизно на 35 хвилин. Не хвилюйтеся, така ситуація не є несправністю. По завершенні засвітиться індикатор етапу завершення програми.

#### Попередження

Не вимикайте машини, якщо не засвітився індикатор завершення програми.

#### Як скасувати програму миття

Щоб скасувати програму, коли машина працює, виконайте такі дії:

Натисніть кнопку пуску/зупинки й утримуйте її протягом 3 секунд. Протягом 45 секунд машина зливатиме воду. Коли індикатор миття згасне, це означатиме, що програму скасовано. Тепер можна вибрати і запустити нову програму.

**Важливо!** Залежно від етапу, на якому було скасовано виконання програми, всередині машини та на посуді можуть бути залишки засобу для миття чи ополіскувача. Перш ніж користуватися цим посудом, ретельно його вимийте.

#### Неправильний спосіб завантаження посуду в посудомийну машину

