


Посудомоечная машина

Инструкция по эксплуатации

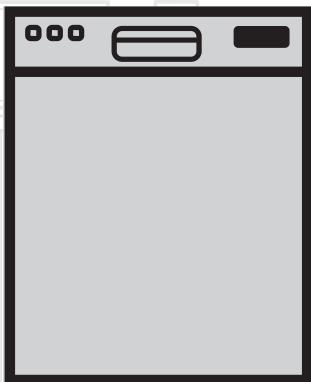

RU

Document Number : 1501771900_AB_BEKO_E5_45_RU/15-12-16.(15:17)

beko

Пожалуйста, сначала прочтите данное руководство пользователя!

Уважаемый покупатель!

Надеемся, что вы сможете воспользоваться всеми преимуществами изделия, которое является высококачественным и высокотехнологичным продуктом.

Внимательно и полностью изучите руководство и другие сопроводительные документы до пользования изделием и держите его под рукой в качестве справочного пособия. В случае передачи изделия передайте и руководство пользователя. Соблюдайте все инструкции и предупреждения в данном руководстве.

Помните, что данное руководство пользователя может применяться для многих других моделей. Различия между моделями будут указаны в руководстве.

Описание символов

В данном руководстве по эксплуатации используются следующие символы:

	Важная информация или полезные советы по эксплуатации.
	Предупреждение об опасных ситуациях для жизни людей и имущества.
	Предупреждение об опасности поражения электрическим током.
	Материалы, используемые для упаковки изделия изготовлены могут использоваться для вторичной переработки в соответствии с нашими экологическими стандартами.


Не выбрасывайте упаковочный материал вместе с бытовым мусором и другими отходами. Необходимо доставить упаковочный материал в специальный пункт утилизации.



Этот продукт был произведен с использованием новейших технологий в экологически безопасных условиях.

Посудомоечная машина

Инструкция по эксплуатации

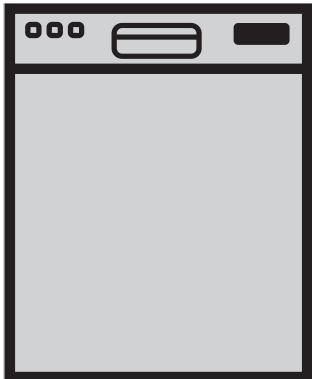

RU

Пожалуйста, сначала прочтите данное руководство пользователя!

Уважаемый покупатель!

Надеемся, что вы сможете воспользоваться всеми преимуществами изделия, которое является высококачественным и высокотехнологичным продуктом.

Внимательно и полностью изучите руководство и другие сопроводительные документы до пользования изделием и держите его под рукой в качестве справочного пособия. В случае передачи изделия передайте и руководство пользователя. Соблюдайте все инструкции и предупреждения в данном руководстве.

Помните, что данное руководство пользователя может применяться для многих других моделей. Различия между моделями будут указаны в руководстве.

Описание символов

В данном руководстве по эксплуатации используются следующие символы:

	Важная информация или полезные советы по эксплуатации.
	Предупреждение об опасных ситуациях для жизни людей и имущества.
	Предупреждение об опасности поражения электрическим током.
	Материалы, используемые для упаковки изделия изготовлены могут использоваться для вторичной переработки в соответствии с нашими экологическими стандартами.

Не выбрасывайте упаковочный материал вместе с бытовым мусором и другими отходами. Необходимо доставить упаковочный материал в специальный пункт утилизации.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Общие правила безопасности	4
Назначение изделия	5
Безопасность детей	5
Утилизация упаковочных материалов	5
Транспортировка изделия	6
Соответствие Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) и утилизация вышедшего из употребления оборудования:.....	6
Соответствие Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ (RoHS):.....	6
Информация об упаковке.....	6

2 ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 7

Обзор	7
Система сушки вентиляторами	8
Технические характеристики.....	8

3 УСТАНОВКА 9

Выбор места для установки	9
Подключение к водопроводной сети	10
Aquasafe+	11
Подключение к электрической сети	11
Начальный период использования.....	12

4 ПОДГОТОВКА 13

Рекомендации по экономии электроэнергии.....	13
Система смягчения воды	13
Настройка системы смягчения воды.....	13
Добавление смягчающей соли	15
Моющее средство	16
Добавление моющего средства.....	17
Комбинированные моющие средства в таблетках	18
Ополаскиватель	19
Корзина для столового серебра	22
Корзина для столового серебра	22
Складные решетки нижней корзины	22
Складные решетки нижней корзины	23
Складные решетки нижней корзины (2 штуки)	24
Складные стойки верхней корзины	24
Полка для верхней корзины.....	25
Регулирование высоты верхней корзины	25
Регулирование высоты нагруженной верхней корзины.....	26
Регулирование высоты пустой верхней корзины.....	27

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

28

Кнопки	29	
Подготовка машины.....	29	
Выбор программ	29	
Дополнительные функции.....	31	
Планирование времени мытья	32	
Запуск программы	33	
Отмена программы.....	33	
Индикатор соли (S)	33	
Индикатор ополаскивателя	(*)	34
Окончание программы	34	
Предупреждение об отключении воды	34	
Предупреждение о переполнении.....	34	
InnerClean	34	

6 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА 35

Чистка внешней поверхности изделия.....	35
Чистка внутренних частей машины.....	35
Чистка фильтров.....	35
Чистка фильтра шланга.....	36
Чистка крыльчаток	37
Нижняя крыльчатка	37
Верхняя крыльчатка	37

7 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 38

1 Инструкции по технике безопасности и охране

окружающей среды.

В этом разделе содержатся инструкции по безопасности, которые помогут вам защитить себя от рисков получения травм и повреждений имущества. При несоблюдении этих инструкций все гарантии аннулируются.

Общие правила безопасности

- Не устанавливайте машину на ковровом покрытии, так как недостаточная вентиляция под днищем машины может привести к перегреву электрических деталей и проблемам в работе изделия.
- Не пользуйтесь изделием в случае повреждения кабеля питания или штепсельной вилки. Обратитесь в фирменный сервисный центр.
- Данное изделие следует подключать к розетке с заземлением, защищенной предохранителем, параметры которого соответствуют данным, приведенным в таблице "Технические характеристики".
Обязательно установите заземление. Заземление должен выполнять квалифицированный электрик. Наша компания не несет ответственность за любые повреждения, полученные при эксплуатации изделия без заземления в соответствии с местными стандартами.

- Для предотвращения протечек шланг подачи воды и сливной шланг должны быть надежно закреплены и не иметь повреждений.
- Отключайте машину от электрической сети, когда она не используется.
- Запрещается мыть машину струей воды. Это может привести к поражению электрическим током!
- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнуря питания. Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.
- Перед выполнением установки, технического обслуживания, ремонта или мытья машины обязательно отключите ее от электрической сети.
- Работы по установке и ремонту машины должны выполнять только специалисты фирменного сервисного центра. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате выполнения работ лицами, не имеющими на то права.
- Не применяйте к изделию химические растворители: Они повышают риск взрыва.
- Если полностью выдвинуть верхнюю и нижнюю корзины, их вес ляжет на дверцу машины. Не кладите на дверцу дополнительный груз, иначе машина может наклониться.

- Дверца изделия может быть открыта только при загрузке и выгрузке посуды.
- Открывайте дверцу машины, когда она работает, только в случае необходимости. При открытии дверцы машины может произойти выброс пара: будьте осторожны.

Назначение изделия

- Данное изделие предназначено для бытового применения.
- В ней следует мыть только посуду бытового типа.
- Данный прибор предназначен для использования в домашнем быту и подобных сферах применения, например:
 - Кухонные помещения в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - Фермерские помещения;
 - Клиенты в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях;
 - Помещения с функцией предоставления ночлега и завтрака
- Следует использовать только моющие средства, средства для ополаскивания и добавки, предназначенные для посудомоечных машин.
- Компания-изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения или транспортировки.
- Проектный срок службы изделия составляет 10 лет. В этот период будут

доступны оригинальные запасные части для обеспечения надежной работы изделия.

- Это изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, умственными возможностями и способностями восприятия либо не обученными или неопытными людьми (включая детей), если они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или не действуют по его указаниям относительно использования данного изделия.

Безопасность детей

- Электроприборы представляют опасность для детей. Не подпускайте детей к работающей машине. Следите за тем, чтобы они не повредили машину.
- Уходя из помещения, где установлена машина, обязательно закрывайте дверцу загрузочного люка.
- Храните все моющие средства и реагенты в безопасном месте, вдали от детей.

Утилизация упаковочных материалов

Упаковочные материалы представляют опасность для детей. Храните упаковочные материалы в безопасном месте, недоступном для детей.

Упаковка посудомоечной машины изготовлена из материалов, подлежащих вторичной переработке. Их необходимо отсортировать и утилизировать в соответствии с правилами утилизации отходов. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с обычными бытовыми отходами.

Транспортировка изделия



Если необходимо передвинуть изделие, необходимо осуществить перенос его в вертикальном положении, держа за заднюю стенку. При наклоне машины в сторону передней части имеющиеся в ней электронные компоненты могут намокнуть и выйти из строя.

1. Перед транспортировкой отключите изделие от электрической сети.
2. Отсоедините шланги от водопровода и системы слива.
3. Полностью слейте воду из изделия.

Соответствие Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) и утилизация вышедшего из употребления оборудования:

 Данное изделие соответствует Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования

(2012/19/EU). Данное изделие имеет маркировку, указывающую на утилизацию его как электрического и электронного оборудования (WEEE). Это изделие произведено из высококачественных деталей и материалов, которые подлежат повторному использованию и переработке. Поэтому не выбрасывайте изделие с обычными бытовыми отходами после завершения его эксплуатации. Его следует сдать в соответствующий центр по утилизации электрического и электронного оборудования. О местонахождении таких центров вы можете узнать в местных органах власти.

Соответствие Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ (RoHS):



Приобретенное вами изделие соответствует Директиве ЕС о правилах ограничения содержания вредных веществ (2011/65/EU). Оно не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы изделия изготовлены из материалов, подлежащих вторичной переработке, в соответствии с местными нормативами и правилами касательно защиты окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в один из пунктов приема упаковочных материалов, назначенных местными органами власти.


2 Посудомоечная машина

Обзор

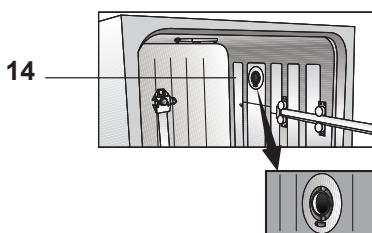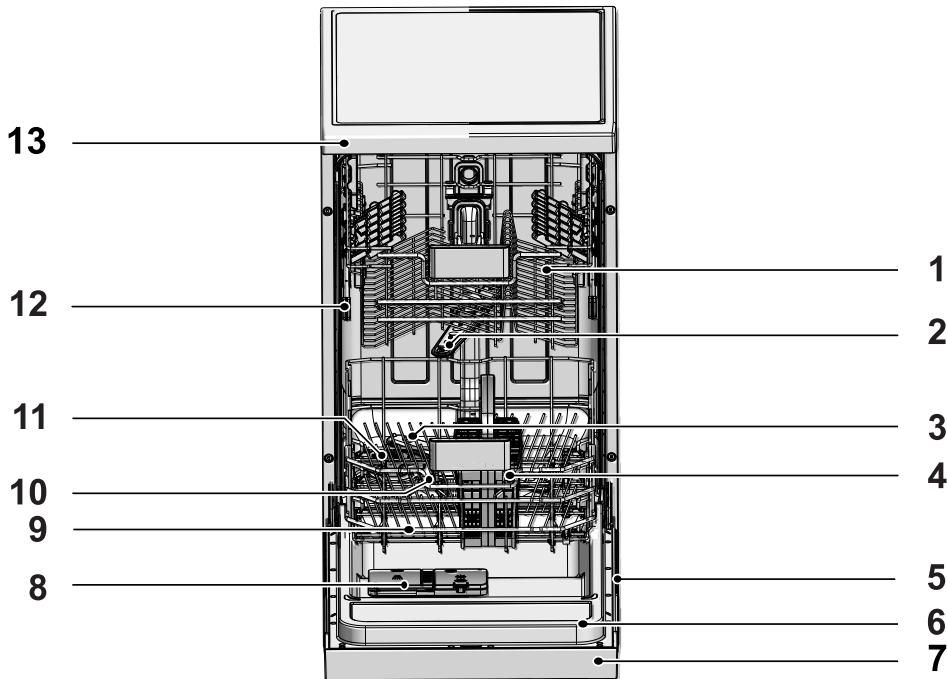

1. Верхняя корзина
2. Верхняя крыльчатка
3. Нижняя крыльчатка
4. Корзина для столовых приборов
5. Паспортная табличка
6. Дверца
7. Панель управления
8. Распределитель моющего средства
9. Нижняя корзина
10. Фильтры
11. Крышка емкости для соли
12. Направляющая верхней корзины
13. Верхняя панель (зависит от модели)
14. Система сушки вентилятором (зависит от модели)

Технические характеристики



Изделие соответствует следующим директивам ЕС:

Стадии разработки, производства и продажи этого изделия отвечают правилам техники безопасности, содержащимся в соответствующих нормативах Европейского Союза.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

Входная мощность	220-240 В, 50 Гц (см. табличку)
Общее энергопотребление	1800-2100 Вт, (см. табличку)
Энергопотребление обогревателя	1800 Вт, (см. табличку)
Общий ток (зависит от модели)	10 А (см. табличку)
Энергопотребление сливного насоса	30 Вт, (см. табличку)
Давление воды	0,3 – 10 бар (= 3 – 100 Н/см ² = 0,01-1,0 МПа)



Технические спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления, в целях улучшения качества изделия.



Рисунки в этом руководстве являются схематичными и могут немного отличаться от оригинала.



Значения, указанные на маркировке на продукте или в печатных материалах, поставляемых с продуктом, — это значения, полученные в лаборатории в соответствии со стандартами. В зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды данные значения могут изменяться.

Система сушки вентиляторами

(зависит от модели)

Система сушки вентиляторами гарантирует эффективную осушку посуды.

При работе вентиляторов слышен дополнительный шум, отличный от шума, характерного для цикла мойки.

Примечание для контролирующих учреждений:

Информация для проведения испытаний рабочих характеристик будет предоставлена по запросу. Запрос можно направить электронной почтой по адресу:

dishwasher@standardloading.com

Наряду с вашей контактной информацией в сообщении электронной почты не забудьте указать информацию о коде, партии и серийных номерах изделия. Код, инвентарный и серийный номера изделия можно найти на паспортной табличке, прикрепленной к торцевой стенке двери.

Установку изделия должен производить уполномоченный специалист.

Обратитесь в ближайший фирменный сервисный центр. При подготовке изделия к эксплуатации, прежде чем обращаться в фирменный сервисный центр, убедитесь, что электропитание, подача воды и система слива воды функционируют нормально.

При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику или сантехнику для устранения неисправностей.



Убедитесь в том, что шланги подачи и отвода воды не защемлены и полностью расправлены при перемещении машины на свое место после процедур монтажа или мойки.



Покупатель несет ответственность за подготовку места установки, электромонтаж и установку систем подачи водопроводной воды и слива сточной воды.



Механический и электрический монтаж должны выполняться квалифицированным техническим специалистом. Производитель не несет ответственности за ущерб в результате работ, выполненных лицами, не имеющими специального разрешения.



До начала монтажа необходимо произвести визуальный осмотр изделия на предмет наличия дефектов. Если таковые имеются, не устанавливайте изделие. Поврежденные изделия могут представлять угрозу безопасности людей.

При размещении изделия обратите внимание на то, чтобы не повредить пол, стены, трубопроводы и т.д. При перемещении машины не держите ее за дверь или панель.

Выбор места для установки

- Разместите изделие на твердой и плоской поверхности, которая в состоянии выдержать нагрузку. Изделие следует установить на ровной поверхности, чтобы иметь возможность удобно и надежно закрыть дверцу.
- Не устанавливайте изделие в местах, где температура может опуститься ниже 0°C.
- Разместите изделие на расстоянии минимум 1 см от краев другой мебели.
- Разместите изделие на устойчивом прочном полу. Не устанавливайте изделие на ковровом покрытии с длинным ворсом или подобных поверхностях.



Не ставьте изделие на шнуре электропитания.

- Обязательно выбирайте для установки место, в котором будет возможно загружать и разгружать посуду быстро и удобно.
- Устанавливайте изделие рядом с краном и дренажным отверстием. Выбирайте место установки с учетом того, что оно не изменится после выполнения подсоединений.

Подключение к водопроводной сети



Мы рекомендуем прикрепить фильтр на входной трубе подачи водопроводной воды для защиты машины от повреждений, которые могут быть вызваны различными примесями (песок, грязь, ржавчина и т.д.), поступающими из городских сетей или ваших собственных источников, а также для предотвращения пожелтения накопления шламов по окончании мойки.



Допустимая температура воды: до 25 °C

Посудомоечную машину нельзя подсоединять к водонагревателям открытого типа и проточным водонагревателям.

- Не используйте старый или использованный шланг на новом изделии. Подсоедините новый шланг подачи воды, входящий в комплект поставки.
- Подсоедините шланг подачи воды непосредственно к крану водопроводной воды. Давление в кране должно быть в пределах от 0,3 до 10 бар. Если давление воды превышает 10 бар, между ними следует установить перепускной клапан.
- Откройте полностью краны, чтобы убедиться в герметичности соединений.



Для подсоединения шланга подачи воды к крану с наружной резьбой 2 см воспользуйтесь винтовым соединителем. При необходимости установите фильтр для фильтрации отложений из труб.

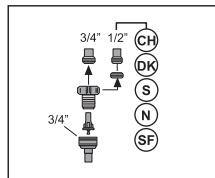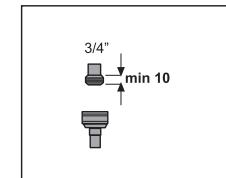

В целях безопасности закройте краны подачи воды после окончания программы мойки.

Подключение к сливу воды

Сливной шланг можно подсоединить непосредственно к отверстию водостока или сливной трубе раковины. Это соединение должно находиться на расстоянии минимум 50 см и максимум 110 см от уровня пола. Сливной шланг длиннее 4 метров снижает качество мытья.

Подсоедините сливной шланг к сливной трубе, не сгибая его. Надежно прикрепите сливной шланг к сливной трубе во избежание его смещения во время работы машины.




Aquasafe+

(В Зависимости От Модели)

Защищайте систему Aquasafe+ от протечек воды в районе впускного отверстия шланга. Следует избегать попадания воды в клапанную коробку системы. В противном случае можно повредить электрическую схему. При повреждении системы Aquasafe+ отсоедините изделие от сети питания и обратитесь в фирменный сервисный центр.



Поскольку комплект шлангов содержит электрические соединения и схемы, не укорачивайте и не удлиняйте шланг с помощью удлинительных шлангов.

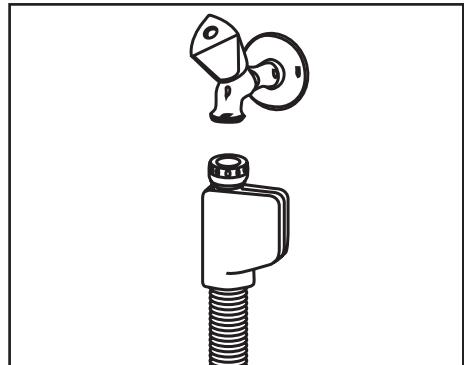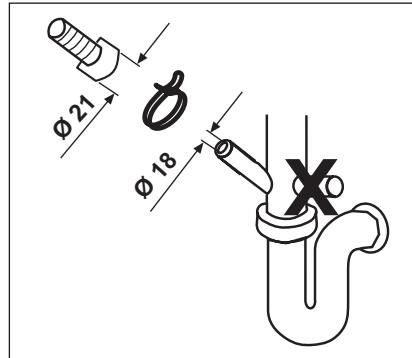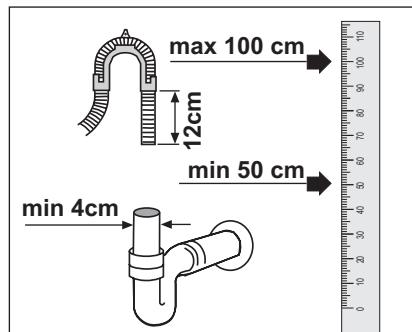

Присоедините дренажную трубу к канализационной системе. Не выводите ее к источникам наземной воды.

Регулировка ножек

Если дверца изделия не закрывается надлежащим образом либо оно покачивается от легкого толчка, отрегулируйте ножки изделия, как показано в руководстве по установке, которое входит в комплект поставки.

Подключение к электрической сети

Данное изделие следует подключать к розетке с заземлением, защищенной предохранителем, параметры которого соответствуют данным, приведенным в таблице "Технические характеристики". Наша компания не несет ответственность за любые повреждения,

полученные при эксплуатации изделия без заземления в соответствии с местными стандартами.

- Подключение должно осуществляться в соответствии с национальными нормами.
- После установки машины вилка сетевого шнура должна быть легко доступна.



После окончания цикла мойки отключите изделие от электрической сети.

- Номиналы напряжения и допустимой защиты предохранителей и автоматических выключателей указаны в разделе Технические спецификации. Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на ток меньше 16 А, обратитесь к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 А.
- Напряжение в электросети должно соответствовать указанному напряжению.
- Запрещается подключение к сети с использованием удлинителей и колодок с несколькими гнездами.



Поврежденные кабели питания должны быть заменены уполномоченным квалифицированным специалистом.



Если ваша посудомоечная машина оснащена внутренним освещением, то в случае выхода из строя ламп их замена должна производиться уполномоченным квалифицированным специалистом.



При возникновении неисправности изделия необходимо прекратить его эксплуатацию до успешного выполнения ремонта уполномоченным квалифицированным специалистом. Это может привести к поражению электрическим током!

Начальный период использования

Перед началом эксплуатации посудомоечной машины выполните все необходимые процедуры, описанные в разделе "Установка", соблюдая при этом правила техники безопасности (см. раздел "Правила техники безопасности").

- Для подготовки изделия к мойке посуды необходимо в первый раз выполнить самую короткую программу с моющим средством без загрузки машины. При первом использовании залейте в резервуар для соли литр воды, прежде чем заполнить его солью.



В машине может оставаться некоторое количество воды после проведения заводских испытаний. Это не оказывает негативного влияния на работу изделия.

Рекомендации по экономии электроэнергии

Следующая информация поможет вам обеспечить экологичность и экономию электроэнергии при использовании машины.

Сотрите крупные остатки еды с посуды перед тем, как поместить ее в машину. Включайте машину после того, как она будет полностью заполнена. При выборе программы мытья воспользуйтесь таблицей «Характеристики программ и средних показателей потребления ресурсов».

Не добавляйте моющего средства больше, чем указано на упаковке.

Система смягчения воды



Для посудомоечной машины требуется мягкая вода. Если жесткость воды превышает 6°dH, ее необходимо смягчить и очистить от солей. В случае несоблюдения этого требования ионы, которые делают воду жесткой, накапливаются на поверхности посуды и негативно влияют на результаты мытья, сушки и блеск посуды.

Устройство оборудовано системой смягчения воды для снижения жесткости поступающей в него воды. Данная система смягчает водопроводную воду, которая подается в устройство, до уровня, который обеспечит надлежащее качество мытья посуды.

Настройка системы смягчения воды

Корректная настройка системы смягчения воды улучшит качество мытья, полоскания и сушки машины. Установите новый уровень жесткости воды в соответствии с инструкцией по установке уровня жесткости воды, указанной в настоящей брошюре.

Используйте комплектные тест-полоски согласно указанным ниже шагам, чтобы определить жесткость водопроводной воды.

Установка




После определения жесткости водопроводной воды:

1. Включите машину и одновременно нажмите кнопку задержки запуска и кнопку P+/P. Удерживайте кнопки нажатыми некоторое время после отображения обратного отсчета времени (3, 2, 1).
2. Нажмите кнопку P+/P, чтобы активировать (г.).
3. Используя кнопку задержки запуска, настройте уровень жесткости воды в соответствии с жесткостью водопроводной воды. Для корректной настройки см. таблицу настройки уровня жесткости воды.
4. Нажмите выключатель, чтобы сохранить настройки.

Таблица настройки уровня жесткости воды

Уровень жесткости	Жесткость воды (Англия), °dE	Жесткость воды (Германия), °dH	Жесткость воды (Франция), °dF	Индикатор уровня жесткости воды
0-й уровень	0–5	0–4	0–8	
1-й уровень	6–9	5–7	9–13	Нажмите кнопку задержки запуска, чтобы установить уровень жесткости воды в положение 1 (г1)
2-й уровень	10–15	8–12	14–22	Нажмите кнопку задержки запуска, чтобы установить уровень жесткости воды в положение 2 (г2)
3-й уровень	16–19	13–15	23–27	Нажмите кнопку задержки запуска, чтобы установить уровень жесткости воды в положение 3 (г3)
4-й уровень	20–24	16–19	28–34	Нажмите кнопку задержки запуска, чтобы установить уровень жесткости воды в положение 4 (г4)
5-й уровень	25–62	20–50	35–90	Нажмите кнопку задержки запуска, чтобы установить уровень жесткости воды в положение 5 (г5)

При помощи регулятора настройки регенерации установите тот же уровень жесткости, который только что установили на панели управления. Например, если вы установили на панели управления уровень «3-й уровень», для регулятора настройки регенерации также следует установить значение «3-й уровень».

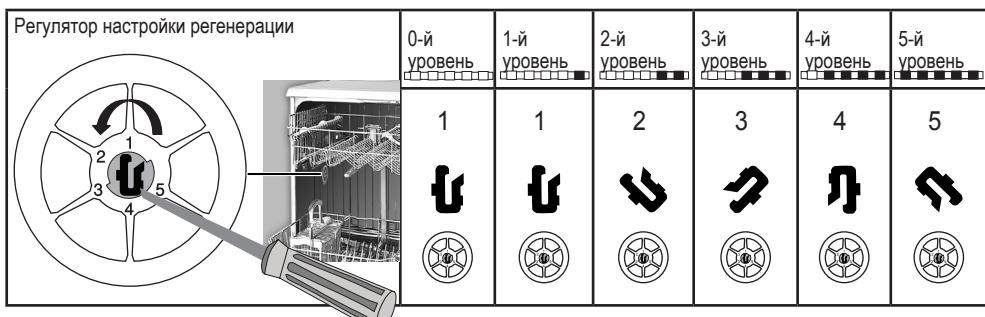

Если уровень жесткости водопроводной воды выше 90 °dF, или если вы используете воду из водоема, рекомендуется использовать устройства очищения воды и специальные фильтры. Если уровень жесткости водопроводной воды ниже 13 °dF, использовать соль в посудомоечной машине не нужно. В этом случае на панели управления машины будет светиться индикатор предупреждения об отсутствии соли (если есть).

Если настройка уровня жесткости воды установлена на 1-й уровень, индикатор предупреждения об отсутствии соли будет светиться, но использовать соль не обязательно. Если вы захотите использовать соль при таких настройках, она не будет применена и индикатор соли не загорится.



Если вы переедете, необходимо провести повторную настройку уровня жесткости воды на вашей машине с учетом приведенной выше информации в соответствии с жесткостью воды на новом месте жительства. Машина отобразит последние настройки уровня жесткости.

Добавление смягчающей соли

Для поддержания надлежащего качества работы устройства следует провести регенерацию системы смягчения воды. Для этой цели используется смягчающая соль.



Используйте в машине только те смягчающие соли, которые предназначены для использования в посудомоечных машинах.




Мы советуем использовать гранулированные или порошковые смягчающие соли. Не используйте в машине соли, содержащие нерастворимые вещества, например, поваренную или обычную соль. Производительность системы смягчения воды может со временем снизиться.



После запуска устройства емкость для соли заполняется водой, поэтому смягчающую соль следует добавлять перед запуском.

- Чтобы добавить смягчающую соль, сначала выдвиньте нижнюю корзину.
- Поверните крышку емкости для соли против часовой стрелки для того, чтобы ее открыть (A, B).

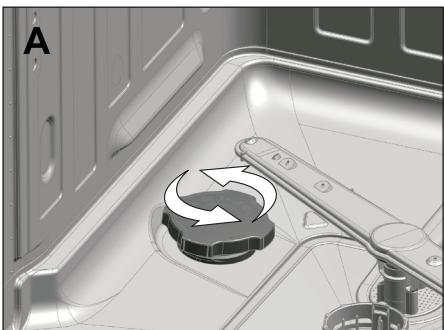




После запуска устройства емкость для соли заполняется водой, поэтому смягчающую соль следует добавлять перед запуском.



Перед первым использованием налейте в систему смягчения воды 1 литр воды (С).

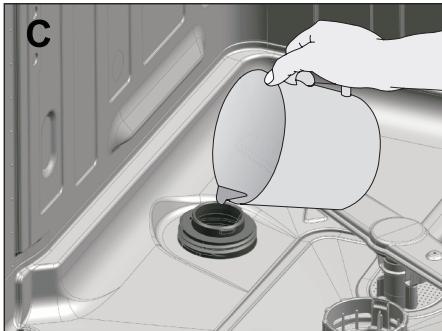

3. Заполните резервуар для соли, используя воронку для смягчающей соли (D). Для того чтобы ускорить растворение соли в воде, размешайте ее ложкой.



В емкость для соли можно засыпать примерно 2 кг соли для посудомоечной машины.

4. Поместите крышку на место и плотно закрутите, после того как емкость будет заполнена.

5. Если вы не будете запускать программу мытья сразу после добавления соли, запустите короткую программу в пустой машине, чтобы растворить и вымыть рассыпавшуюся соль.



Поскольку различные предлагаемые на рынке марки солей имеют различный размер фракции, а жесткость воды может меняться, растворение соли в воде может занять несколько часов. Поэтому индикатор соли продолжит гореть некоторое время после засыпки соли в машину. Кристаллы соли могут вызвать появление ржавчины в машине, если их не удалить ополаскиванием. Добавляйте соль только непосредственно перед запуском программы.

Моющее средство

В машине вы можете использовать порошковое, жидкое и гелевое моющее средство или моющее средство в таблетках.



Используйте только те моющие средства, которые предназначены для посудомоечных машин. Запрещается использовать средства для мытья посуды. Не рекомендуем вам использовать моющие средства, содержащие хлор и фосфаты, так как они наносят вред окружающей среде.

Добавление моющего средства



Чтобы узнать правильное количество моющего средства для выбранной программы мытья, воспользуйтесь «Таблицей программ».




Для обеспечения максимального качества мытья и сушки необходимо всегда следовать инструкциям, которые указаны на упаковке моющего средства. Если у вас возникли вопросы, рекомендуется обратиться к производителю моющего средства.



Не добавляйте растворители в распределитель моющего средства. Невыполнение этого требования может привести к взрыву!

Поместите моющее средство в распределитель моющего средства непосредственно перед тем, как запустить машину, как показано ниже.

- Подайте защелку вправо, чтобы открыть крышку распределителя моющего средства (A).

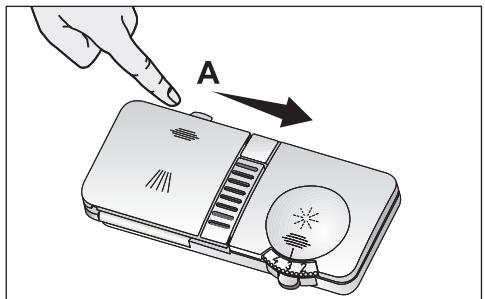


- Поместите рекомендованное количество порошкового, жидкого, гелевого моющего средства или

моющего средства в таблетках в распределитель моющего средства.



Внутри распределителя моющего средства нанесены отметки уровня, которые помогают использовать нужное количество моющего средства. Заполненный до максимального уровня распределитель моющего средства вмещает 40 см³ моющего средства. Наполните распределитель моющим средством до отметки 15 см³ или 25 см³, в зависимости от загрузки машины и (или) степени загрязненности посуды (1).

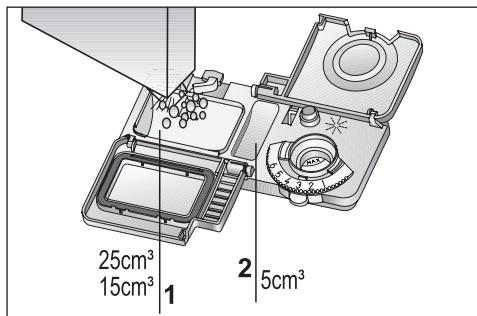


Если посуда пролежала длительное время и на ней имеются засохшие остатки пищи, заполните также отсек объемом 5 см³ (2).

- Легким нажатием закройте крышку распределителя моющего средства. Вы услышите щелчок, когда крышка зафиксируется.



При использовании программ с предварительным мытьем и высокой температурой, которые позволяют использовать моющие средства в таблетках, необходимо удостовериться, что крышка распределителя моющего средства плотно закрыта.

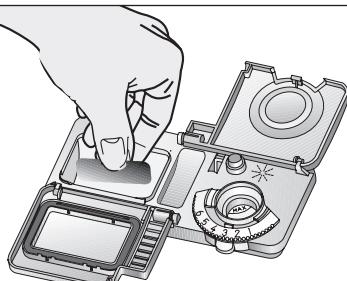

Используйте порошковое моющее средство для коротких программ без предварительного мытья, поскольку растворимость моющего средства в таблетках может меняться в зависимости от температуры и времени.



В случае использования избыточного количества порошкового моющего средства оно не растворится полностью, а на стеклянной посуде появятся царапины.

защиты стекла и нержавеющей стали. Комбинированные моющие средства в таблетках доступны в следующих вариантах: «3 в 1», «5 в 1», «все в одном» и т. д. Они действуют только в воде определенной жесткости. Если жесткость воды слишком высокая, необходимо добавить регенерирующую соль и ополаскиватель. Допустимый уровень жесткости указан в инструкции на упаковке комбинированного моющего средства.



Обратитесь к изготовителю комбинированного моющего средства в таблетках в случае, если вы используете такое средство и после завершения программы мытья посуда остается влажной и (или) вы заметили известковый налёт, особенно на стаканах.



Наилучшее качество мытья в посудомоечных машинах достигается при раздельном использовании моющего средства, ополаскивателя и смягчающей соли.

При переходе с комбинированного моющего средства в таблетках на порошковое, жидкое или гелевое моющее средство придерживайтесь следующих далее рекомендаций.

1. Убедитесь, что емкости для смягчающей соли и ополаскивателя заполнены.
2. Установите значение жесткости воды на максимальный уровень, включите машину и дайте ей проработать один цикл без посуды.
3. После завершения цикла мытья без посуды обратитесь к руководству пользователя и установите уровень жесткости воды таким образом, чтобы он соответствовал

Комбинированные моющие средства в таблетках

Комбинированные моющие средства в таблетках помимо моющего эффекта обладают эффектом ополаскивателя и (или) смягчающего средства.


Некоторые типы таких моющих средств также содержат специализированные моющие добавки, такие как средства

- характеристикам используемой воды.
4. Выполните необходимые настройки для ополаскивателя.



В зависимости от модели, индикатор соли и (или) индикатор ополаскивателя необходимо повторно включить, если они не использовались ранее.

2. Заполните емкость до уровня «MAX».

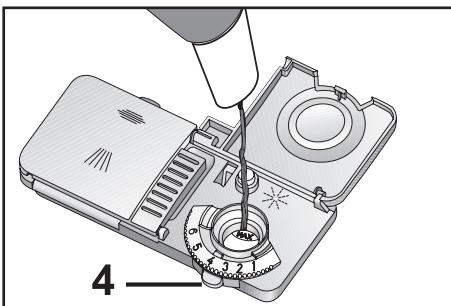


Ополаскиватель



Ополаскиватель, используемый в посудомоечных машинах, представляет собой специальный состав, предназначенный для повышения эффективности сушки и устранения остатков воды и известковых пятен на чистой посуде. Поэтому необходимо следить за наличием ополаскивателя в резервуаре для ополаскивателя и использовать исключительно ополаскиватели, предназначенные для посудомоечных машин.

1. Откройте крышку емкости для ополаскивателя, нажав на защелку (B).

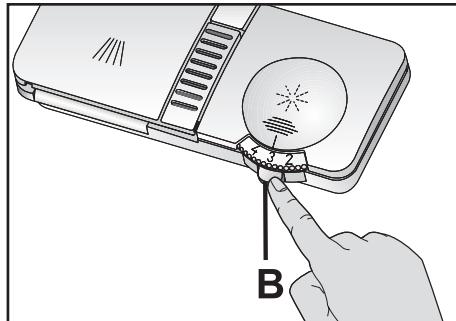

3. Вручную установите регулятор количества ополаскивателя в положение между 1 и 6 (4). Если на столовой посуде после мойки остаются пятна, необходимо увеличить уровень, а если после протирки посуды вручную на ней остаются синеватые следы — уменьшить. Данный регулятор по умолчанию устанавливается изготовителем в положение 4.
4. Легким нажатием закройте крышку емкости.



Вытрите насухо ополаскиватель, пролившийся за пределы емкости. Случайно пролившийся ополаскиватель приведет к пенообразованию, которое, в свою очередь, ухудшит эффективность мытья.

Предметы, которые не предназначены для мытья в посудомоечной машине

- Никогда не мойте в посудомоечной машине посуду, испачканную табачным пеплом, свечным воском или парафином, средствами для полирования, красителями, химическими веществами и т. д.

- Не мойте в посудомоечной машине предметы из железного сплава. Они могут заржаветь или оставить пятна на другой посуде или приборах.
- Не мойте в посудомоечной машине столовые приборы и ножи с деревянными или костяными ручками, приклеенными деталями или деталями, нестойкими к воздействию высоких температур, а также медные и луженые емкости.



Декоративная роспись на фарфоровых изделиях, а также алюминиевые и серебряные изделия могут поблекнуть или потускнеть после мойки в посудомоечной машине так же, как это происходит при мойке вручную. Некоторые неустойчивые к износу виды стекла и хрусталия могут со временем потускнеть. Мы настоятельно рекомендуем вам проверять, пригодна ли посуда, которую вы собираетесь приобрести, для мойки, а в особенности — для мойки в посудомоечной машине.

- В посудомоечной машине есть две отдельных корзины для посуды. Помещайте сильно загрязненные и крупные предметы в нижнюю корзину, а мелкие, хрупкие и легкие предметы — в верхнюю корзину.
- В посудомоечной машине располагайте глубокие емкости, такие как миски, стаканы, кастрюли и сковородки, вверх дном. Таким образом предотвращается накапливание воды в глубокой посуде.



Во избежание возможных травм, всегда располагайте острые и колющие столовые и кухонные приборы, такие как столовые вилки, ножи для хлеба и т. п., ручкой вверх, чтобы острый конец смотрел вниз или кладите их в корзину горизонтально.

Выгружайте посуду сначала из нижней корзины, а затем — из верхней.

Загрузка посуды в посудомоечную машину

Вы сможете эксплуатировать посудомоечную машину наиболее оптимальным способом с точки зрения потребления энергии и эффективности мытья и сушки только в том случае, если вы загрузите посуду в надлежащем порядке.


- Сотрите крупные остатки еды (кости, зерна и т. д.) с посуды, перед тем как поместить ее в посудомоечную машину.
- По возможности, старайтесь помещать узкие, тонкие предметы в среднюю часть корзин.

Подготовка

Предложения по загрузке посудомоечной машины







Нижняя корзина

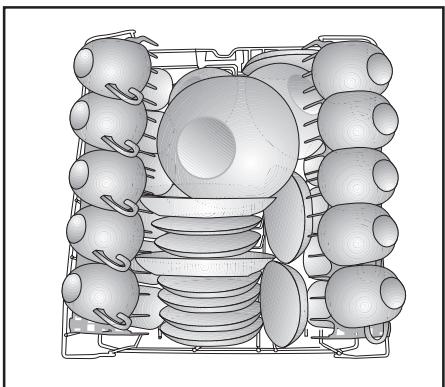

Верхняя корзина



Неправильные способы укладки посуды в посудомоечную машину

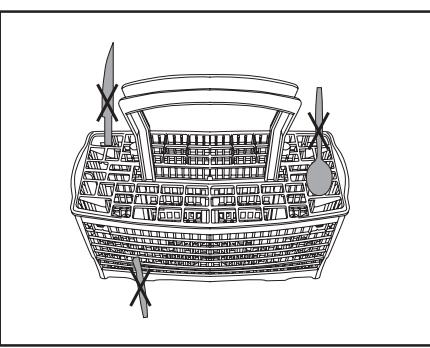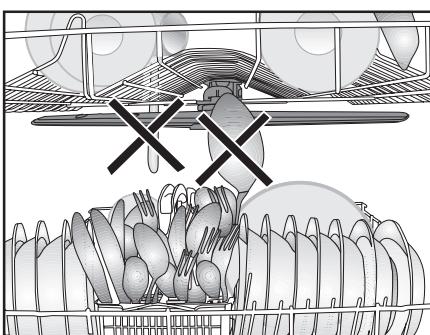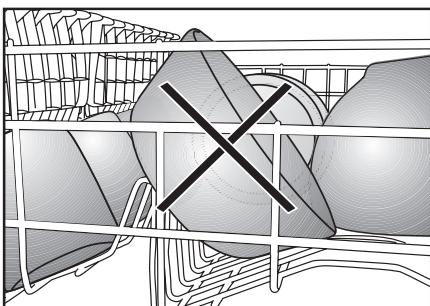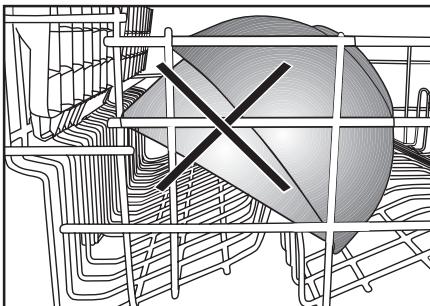

Корзина для столового серебра

(в зависимости от модели)


Корзина для столового серебра предназначена для улучшения результатов мойки столовых приборов, как-то вилка, ложка и т.д.

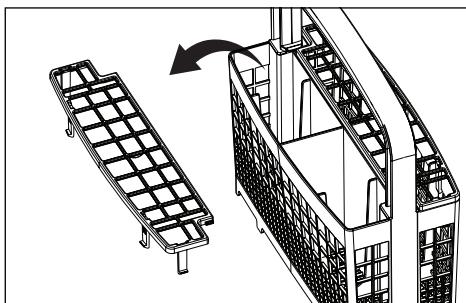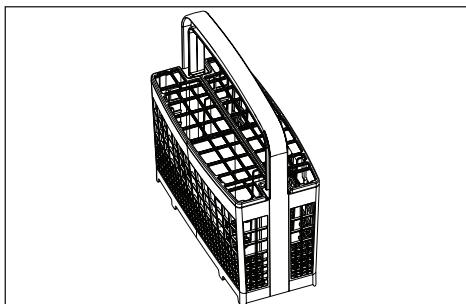

Корзина для столового серебра

(в зависимости от модели)


Корзина для столового серебра предназначена для улучшения результатов мойки столовых приборов, как-то вилка, ложка и т.д.

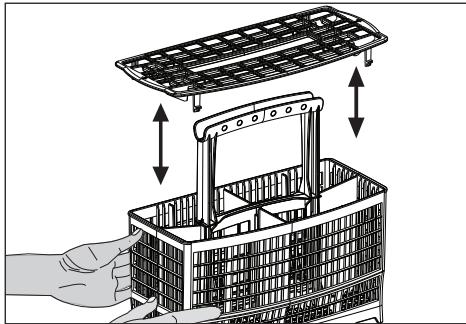


Складные решетки нижней корзины

(в зависимости от модели)

Складные решетки, расположены на нижней корзине машины и предназначены для размещения крупных предметов, таких как кастрюли, сковородки и т.д. Складывая прутья решетки по отдельности или все сразу можно увеличивать рабочее пространство.

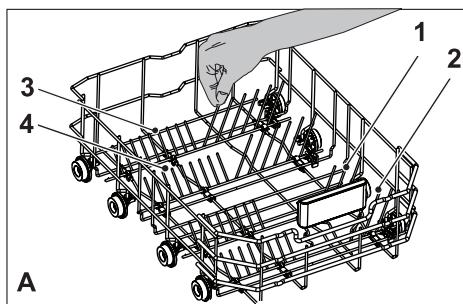


Чтобы привести складные решетки в горизонтальное положение, возьмитесь за одну из них в среднем положении и переместите в направлении (В). А чтобы привести складные решетки в вертикальное положение, просто поднимите их. Складные решетки защелкнутся с фиксацией.

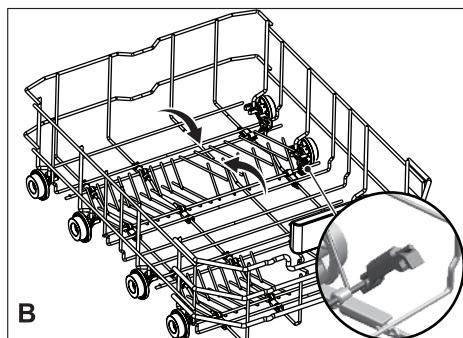



Если приводить решетки в горизонтальное положение держа их за края, то можно их случайно погнуть.
Поэтому следует приводить решетки в вертикальное или горизонтальное положение, держа их посередине за стержни и перемещая их в направлении стрелок.

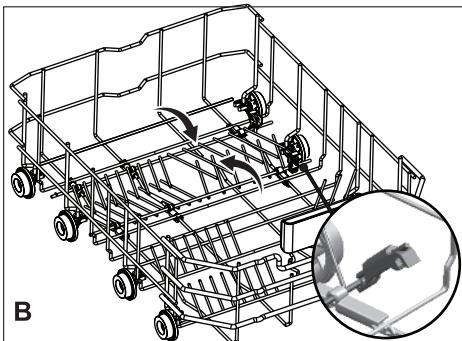

B


Складные решетки нижней корзины

(в зависимости от модели)

Складные решетки, расположены на нижней корзине машины и предназначены для размещения крупных предметов, таких как кастрюли, сковородки и т.д. Складывая прутья решетки по отдельности или все сразу можно увеличивать рабочее пространство.



Если приводить решетки в горизонтальное положение держа их за края, то можно их случайно погнуть.
Поэтому следует приводить решетки в вертикальное или горизонтальное положение, держа их посередине за стержни и перемещая их в направлении стрелок.

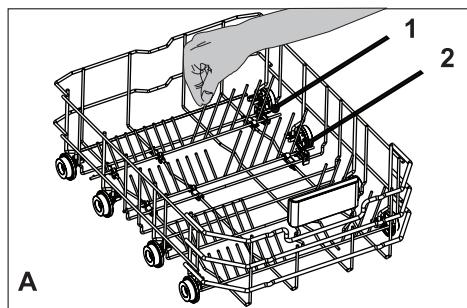



A

Чтобы привести складные решетки в горизонтальное положение, возьмитесь за одну из них в среднем положении и переместите в направлении (B). А чтобы привести складные решетки в вертикальное положение, просто поднимите их. Складные решетки защелкнутся с фиксацией.

Складные решетки нижней корзины (2 штуки)

(зависит от модели)

Две складные решетки в нижней корзине машины предназначены для облегчения установки посуды больших размеров, как-то сковороды, чаши и т.д. (1, 2). Вы можете освободить место, сложив каждую решетку по отдельности или обе сразу. Положите складные решетки, нажав на защелку (A).

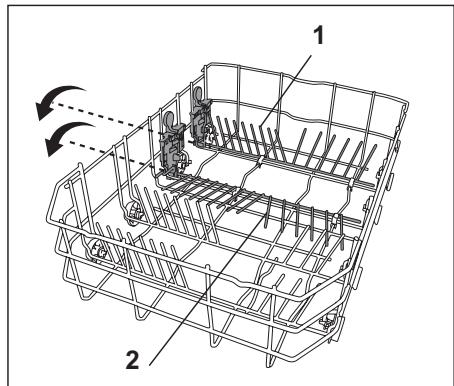
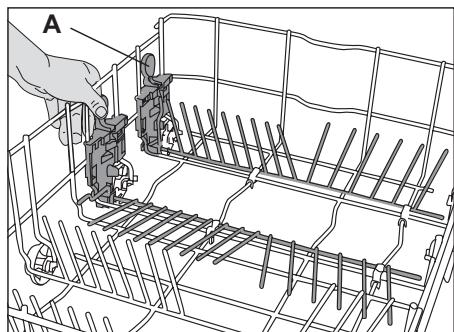


Складные стойки верхней корзины

(зависит от модели)


Верхняя корзина машины снабжена стойками с устройством постепенного складывания (A). С их помощью стойки можно складывать, освобождая место для более крупной посуды.

Чтобы перевести складные стойки в горизонтальное положение, возьмитесь за стойки посередине и прижмите их в направлении стрелок. В освободившееся пространство можно поместить более крупную посуду. Чтобы перевести стойки в вертикальное положение, просто поднимите их. Складные стойки защелкнутся с фиксацией.

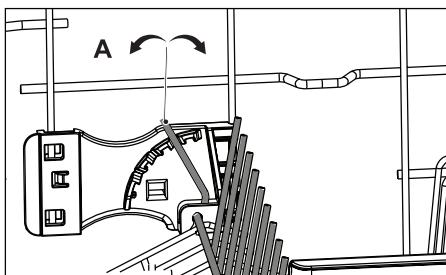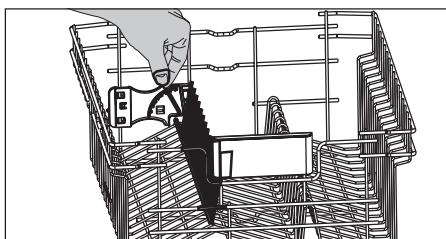

Если приводить стойки в горизонтальное положение, держа их за края, их можно случайно согнуть. Поэтому следует приводить стойки в вертикальное или горизонтальное положение, держа их за середину стержней и прижимая в направлении стрелки.

Полка для верхней корзины (зависит от модели)

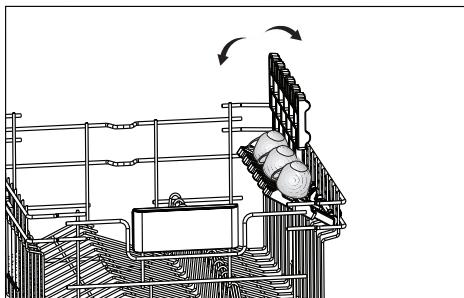

Регулирование высоты верхней корзины


(в зависимости от модели)

Механизм регулировки в верхней загруженной корзине машины предназначен для того, чтобы дать вам возможность освободить больше места в верхней или нижней частях машины, в зависимости от необходимости, регулируя высоту нагруженной корзины в направлении вверх или вниз.

Чтобы поднять корзину:

Возьмитесь за одну из решеток верхней корзины (правую или левую) и поднимите ее (A).


Повторите те же действия, чтобы поднять другую сторону корзины.

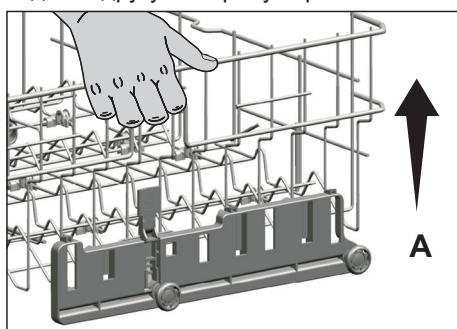

Установите обе стороны механизма регулировки высоты загруженной корзины на одном уровне (поднимите или опустите).

Чтобы опустить корзину:

Нажмите на защелку на механизме регулировки нагруженной корзины (справа или слева), чтобы опустить корзину (B).

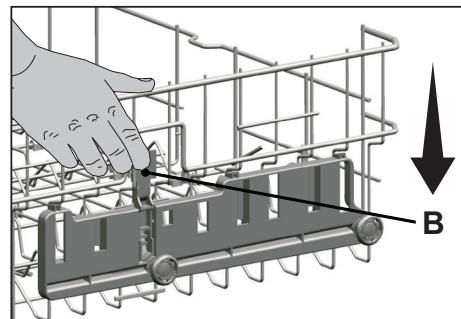

Повторите те же действия, чтобы опустить другую сторону корзины. Установите обе стороны механизма регулировки высоты загруженной корзины на одном уровне (поднимите или опустите).

Регулирование высоты нагруженной верхней корзины

(в зависимости от модели)



Механизм регулировки в верхней корзине машины предназначен для того, чтобы дать вам возможность освободить больше места в верхней или нижней частях машины, в зависимости от необходимости, регулируя высоту нагруженной корзины в направлении вверх или вниз, не вынимая корзину из машины.

Чтобы поднять корзину:

1. Возьмитесь за одну из решеток верхней корзины (правую или левую) и поднимите ее (A).
2. Повторите те же действия, чтобы поднять другую сторону корзины.
3. Установите обе стороны механизма регулировки высоты корзины на одном уровне (поднимите или опустите).

Чтобы опустить корзину:




1. Нажмите на защелку на механизме регулировки корзины (справа или слева), чтобы опустить корзину (B).
2. Повторите те же действия, чтобы опустить другую сторону корзины.
3. Установите обе стороны механизма регулировки высоты корзины на одном уровне (поднимите или опустите).

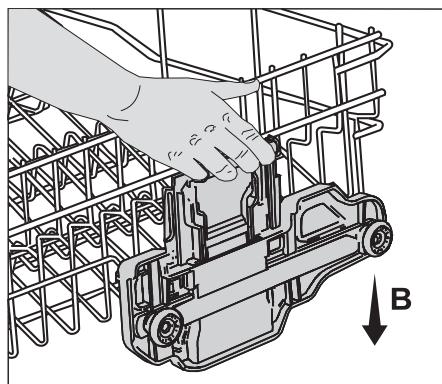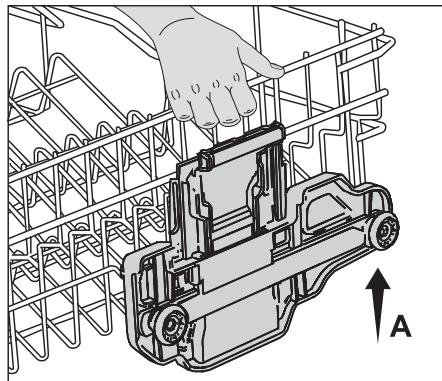


Регулирование высоты пустой верхней корзины (в зависимости от модели)

Вы можете отрегулировать высоту верхней корзины в соответствии с размером посуды, которую намереваетесь помыть. Для установки корзины на другую высоту воспользуйтесь роликами.

1. Откройте фиксаторы на концах направляющих верхней корзины, повернув их в стороны (A).
2. Выньте корзину (B).
3. Измените положение роликов, установите корзину на направляющие и закройте фиксаторы (C).

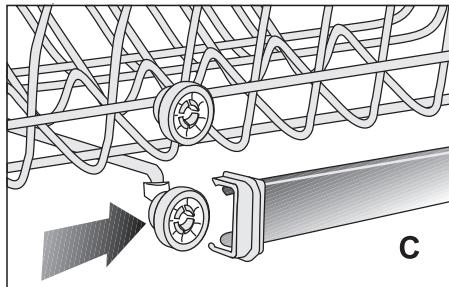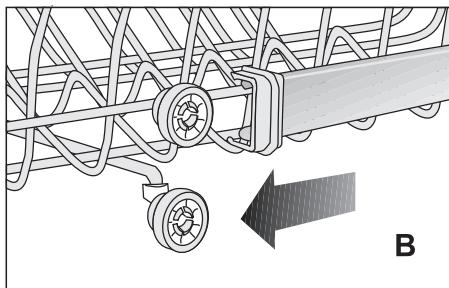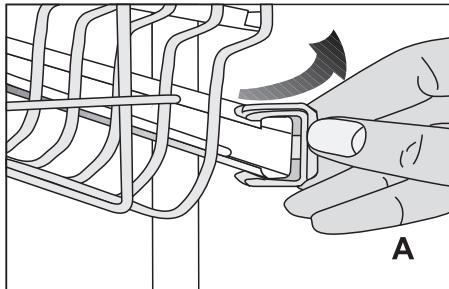

5 Использование устройства

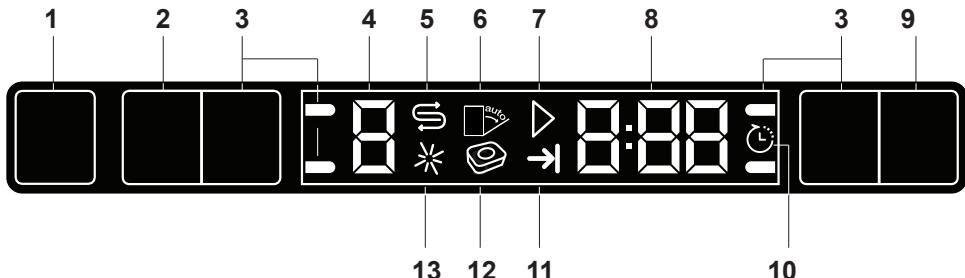

1. Кнопка ВКЛ./ОТКЛ.
2. Кнопка выбора программы / отмены программы (3 с)
3. Кнопки функций
 - F1 Функция половиной
 - F2 Fast+ Функция
 - F3 Super Rinse Функция
 - F4 AquaActive Функция
4. Индикатор программы
5. Индикатор соли
6. (Не используется)
7. Индикатор пуска / отмены
8. Индикатор задержки / времени программы
9. Кнопка временной задержки
10. Индикатор временной задержки
11. Индикатор завершения программы
12. (Не используется)
13. Индикатор сполоскания

Кнопки

Выключатель

При нажатии кнопки включения/выключения в позиции ON на дисплее загорается индикатор. В позиции OFF индикаторы гаснут.

Кнопка выбора программы /

отмены программы

Нажмайте данную кнопку до отображения в индикаторе программ нужной программы.

Чтобы отменить запуск программы, откройте дверцу изделия. Нажмите и удерживайте кнопку выбора программы / отмены программы в течение 3 секунд. После обратного отсчета 3 - 2 - 1, когда отобразится 0:01, закройте дверцу изделия и подождите завершения процесса слива. Слив завершится через 2 минуты, и машина подаст звуковой сигнал о его завершении.

Кнопки функций

При нажатии любой функциональной кнопки при выборе программы или выборе времени задержки подается звуковой сигнал подтверждения, что данная функция поддерживается выбранной программой. Функция считается выбранной, если загорается индикатор выбранной функции.

Для отмены выбранной функции нажмайте кнопку функции, пока не погаснет индикатор данной функции.

Подготовка машины

1. Откройте дверцу посудомоечной машины.
2. Поместите посуду согласно указаниям в руководстве пользователя.
3. Проверьте, чтобы верхняя и нижняя крыльчатки крутились свободно.
4. Положите в распределитель достаточное количество моющего средства.

Выбор программ

1. Нажмите на выключатель, чтобы включить посудомоечную машину.
2. Проверьте индикаторы соли и ополаскивателя, и в случае необходимости добавьте соль и/или ополаскиватель.
3. Для выбора программы мытья, которая соответствует степени загрязненности посуды, см. таблицу «Характеристики программ и средних показателей потребления ресурсов».
4. После закрытия дверцы машины выбранная программа запускается.

Использование устройства

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Номер программы	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование программы	InnenClean	Eco *	Авто	AquaFlex	Интенсивная	Quick & Clean	GlassCare	Ускоренная 30'	Предварительная
Температура мойки	-	50 °C	45-65 °C	-	70 °C	70 °C	40 °C	35 °C	-
Рекомендуется запускаться эту программу каждые 1-2 месяца для очистки и поддержания чистоты машины.	Наиболее экономичная программа мойки для последней стирки посуды и устранения загрязненности, ожидаящей своей очереди.	Определяет степень загрязнения посуды и устанавливает температуру и необходимое количество воды, а также временный цикл мойки посуды.	Это одна из наилучших подходит для загрязнений посуды, при которых требуется сильный загрязненный посуды, кастриолей и сковородок.	Подходит для загрязнений посуды, кастриолей и сковородок.	Программа для ежедневного мытья посуды, при которой ожидается мойки различных программ для последовательных типов посуды, включая пластиковые и стеклянные посуды.	Специальная программа для бережной очистки хрупкой посуды.	Подходит для загрязнений посуды, которая была предварительно очищена или промыта.	Подходит для загрязнений посуды, которая была оставлена в машине на несколько дней и, таким образом, предупреждает образование неприятного запаха.	-
Степень загрязнения	Когда машина неаппликочная, для достижения эффективного результата рекомендуется использовать специальные средства для очистки машины.	После запуска, мойка ожидает своей очереди.	Подходит для всех типов посуды, мойки в верхней корзине, а кастриоли и сковородки можно мыть в нижней корзине.	-	Средняя	Высокая	Средняя	Незначительная	-
Моющие средства A=25 см³/15 см³ B=5 см³	-	A+B	A	A+B	A+B	A	A	A	-
Предварительная	-	+	+	+	-	+	-	+	+
Мыть	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Сушка	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Продолжительность (мин.)	75	242	80-183	174	156	58	102	30	15
Вода ()	14,4	9	9,8-13,2	16,4	15,2	9,6	12,6	10	3,4
Энергопотребление (kWh)	0,70	0,74	0,80-1,26	1,24	1,24	1,12	0,92	0,70	-

Значения потребления, указанные в таблице, были определены при стандартных условиях. По этой причине на практике возможны отклонения. * Справочная программа для тестирующих институтов Испытания в соответствии с EN 50242 должны проводиться с полным контейнером с полным резервом средств для ополаскивания и по программе тестирования.

Дополнительные функции

Программы мытья этой посудомоечной машины разработаны таким образом, чтобы получить наилучшие результаты мытья с учетом вида и степени загрязнения и особенностей посуды. Дополнительные функции позволяют сэкономить время, воду и электроэнергию.



Вспомогательные функции могут внести изменения в длительность выполнения программы.



Дополнительные функции пригодны не для всех программ мытья. Индикатор дополнительной функции, несовместимой с программой, выключится.

Fast+ Функция

Эта функция сокращает время выполнения выбранного цикла мытья и уменьшает потребление воды благодаря мытью под высоким давлением.

Функция половинной загрузки

Используется при неполной загрузке машины.

1. Загрузите в машину посуду по своему усмотрению.
2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить машину.
3. Выберите нужную программу и нажмите кнопку половинной загрузки. На дисплее в индикаторе выбранной функции загорается индикатор половинной загрузки.
4. Закройте дверцу машины для запуска программы.



В режиме половинной загрузки вы можете сэкономить как воду, так и электроэнергию, используя нижнюю и верхнюю корзинки машины.

Super Rinse Функция

В зависимости от типа используемого моющего средства, если возникает проблема с растворением моющего средства, появившиеся в результате пятна будут удалены с посуды и включится режим оптимальной производительности ополаскивания.

AquaActive Функция

Эта функция управляет нижней крыльчаткой при более высоком давлении и с повышенной скоростью, чтобы сделать возможным улучшенное мытье посуды, такой как сковороды и лотки с трудноудаляемыми, засохшими загрязнениями.

Функция автоматического обнаружения моющих средств

Эта машина имеет функцию автоматического определения типа моющего средства, корректировки программы мытья и системы сушки для обеспечения лучшей эффективности. При использовании специального моющего средства в виде таблетки, продолжительность программы может быть продлена на 20 минут для того, чтобы оптимизировать эффективность мытья и сушки.

Деактивация

1. После включения машины нажмите одновременно кнопки временной задержки и Р. Продолжайте удерживать кнопки, пока на дисплее не закончится обратный отсчет 3, 2, 1.
2. Нажмите кнопку Р для активации функции а:. Автоматическое обнаружение моющих средств отключено в положении «а:0» и включено в положении «а:1». Установите нужное расположение, нажав кнопку задержки запуска.
3. С помощью выключателя выключите машину, чтобы сохранить изменения.

Изменение громкости звукового сигнала

1. При включении машины, одновременно нажмите кнопки задержки запуска и P / P+. Продолжайте удерживать кнопки, пока на дисплее не закончится обратный отчет 3, 2, 1.
2. Нажмите кнопку P / P+, чтобы активировать положение S:.
3. При каждом нажатии кнопки временной задержки будет меняться громкость звукового сигнала: "S:0" – выкл., "S:1" – средняя и "S:2" – высокая.
4. С помощью выключателя выключите машину, чтобы сохранить изменения.



Заводская установка параметра для вашей машины – "S:2"

Внутреннее освещение

(зависит от модели)

Некоторые модели оснащены внутренним освещением, чтобы освещать машину внутри, когда дверца открыта.

Изменение настройки внутреннего освещения

1. При включении машины одновременно нажмите кнопку задержки запуска и P/P+. Продолжайте удерживать кнопки, пока на дисплее не закончится обратный отчет 3, 2, 1.
2. Нажмите кнопку P/P+, чтобы активировать положение L: Внутреннее освещение отключено в положении «L:0» и включено в положении «L:1». Установите нужное расположение, нажав кнопку задержки запуска.
3. С помощью выключателя выключите машину, чтобы сохранить изменения.

Подсветка дна

Указывает, что машина в режиме мойки

(зависит от модели)

В процессе мойки машина отражает свет на дно. После завершения процесса мойки свет гаснет.



Подсветка дна включается автоматически при запуске программы мойки и гаснет после завершения программы.



Пользователь не может отменить подсветку дна.

Планирование времени мытья

Функция задержки запуска

Если в вашем регионе применяется экономный тариф на электроэнергию, можно использовать функцию задержки запуска для мытья тарелок в подходящее время.

Вы можете отложить запуск выбранной программы до 24 часов.

1. Выбрав программу мытья и другие дополнительные функции, нажмите кнопку задержки запуска.
2. В информационной строке дисплея отобразится значение «0:30», а индикатор задержки времени начнет мигать.
3. Установите нужное время, нажав кнопку задержки запуска. С каждым нажатием кнопки время будет увеличиваться на 30 минут до максимального времени 6 часов, а после этого – на 1 час до максимального времени 24 часа при каждом нажатии.
4. После настройки функции "Отложенный пуск" закройте дверцу машины. Через заданное время выбранная программа автоматически запускается.

Изменение настроек в режиме задержки запуска

После включения функции задержки запуска вы не сможете изменить программу мытья, другие дополнительные функции или время самой задержки.



После запуска программы нельзя задать или изменить программу или дополнительные функции.

Отмена функции задержки запуска

Откройте дверцу изделия, нажмите и удерживайте кнопку выбора программы / отмены программы в течение 3 секунд. После обратного отсчета 3 - 2 - 1, когда отобразится 0:01, закройте дверцу изделия и подождите завершения процесса слива. Слив завершится через 2 минуты, и машина подаст звуковой сигнал о его завершении.



После отмены задержки пуска вы можете выбрать новую программу.



Функцию задержки пуска нельзя включить после запуска программы.

Запуск программы

После выбора программы и дополнительных функций закройте дверцу машины для ее запуска.



Машина выполняет функцию смягчения воды в зависимости от жесткости водопроводной воды. Время мойки можно изменить в процессе выполнения программы в зависимости от окружающей температуры в месте установки машины, температуры подаваемой воды и объема предметов посуды.



Не открывайте дверцы работающей машины. При открывании дверцы машины может вырваться пар, будьте осторожны.



Посудомоечная машина будет оставаться в режиме остановки в течение некоторого времени, чтобы полностью удалить воду из системы и с посуды, а также для очистки от средства смягчения воды, а затем возобновит работу в режиме сушки.

Отмена программы

Откройте дверцу изделия, нажмите и удерживайте кнопку выбора программы / отмены программы в течение 3 секунд. После обратного отсчета 3 - 2 - 1, когда отобразится 0:01, закройте дверцу изделия и подождите завершения процесса слива. Слив завершится через 2 минуты, и машина подаст звуковой сигнал о его завершении.



В машине и/или на моющихся предметах могут остаться следы моющего средства или сполоски в зависимости от этапа выполнения отменяемой программы.

Индикатор соли (⌚)

Проверяйте индикатор соли на дисплее, чтобы узнать, достаточно ли в машине смягчающей соли. Если на дисплее машины появляется предупредительный индикатор соли, следует добавить соль в соответствующую емкость.



Регулировка жесткости воды объяснена в разделе «Система смягчения воды».

Индикатор ополаскивателя (*)

Проверяйте индикатор ополаскивателя на дисплее, чтобы узнать, достаточно ли в машине ополаскивателя. Если на дисплее машины появляется предупредительный индикатор ополаскивателя, следует добавить ополаскиватель в соответствующую емкость.

Окончание программы



Перед завершением выбранной программы подается звуковой сигнал о необходимости выключить машину. Звуковой сигнал подается периодически, пока машина не будет выключена.

После завершения программы загорается индикатор завершения программы.

1. Откройте дверцу машины.
2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить машину.
3. Перекройте водопроводный кран.
4. Отключите машину от розетки питания.



Для экономии энергии машина автоматически выключается после завершения программы или если программа не запущена.



Оставьте посуду в машине примерно на 15 минут, чтобы она остыла. Тарелки высохнут быстрее, если в это время держать дверцу машины полуоткрытой. Это улучшит результаты сушки.

Предупреждение об отключении воды

Если подача воды отключена или перекрыт впускной кран, то на дисплее будет мигать значок E:02. До тех пор, пока проблема с подачей воды остается, программа мытья останавливается, при этом машина регулярно проверяет наличие воды: когда подача воды возобновится, значок E:02 исчезнет и программа мытья возобновит работу.

Предупреждение о переполнении

Если машина наберет слишком много воды или произойдет утечка в одном из компонентов, машина это обнаружит и на дисплее появится значок E:01. До тех пор пока переполнение продолжается, алгоритм обеспечения безопасности будет активен и будет пытаться сбросить лишнюю воду. Если переполнение прекратится, значок E:01 исчезнет. Если E:01 не исчезает, то имеет место отказ машины. В этом случае следует связаться с авторизованной сервисной службой.

InnerClean

Рекомендуется запускать эту программу каждые 1–2 месяца для очистки и поддержания чистоты машины. Программу следует запускать, когда машина незаполненная.

Для достижения эффективного результата рекомендуется использовать специальные средства для очистки машины.



Не следует использовать программу очистки посудомоечной машины для мытья посуды. Поскольку программа работает при высоких температурах, это может повредить посуду.

6 Обслуживание и чистка

При условии регулярной чистки срок службы изделия продлевается, а количество часто возникающих проблем сокращается.



Отключите электропитание изделия и закройте кран перед началом процедур очистки.



Не используйте для очистки абразивные материалы.



Промывайте фильтр и крыльчатку минимум один раз в неделю для обеспечения эффективной работы машины.

Чистка внешней поверхности изделия

Осторожно чистите внешнюю поверхность и дверные прокладки изделия мягким моющим средством и влажной тканью. Протирайте панель управления только влажной тканью.


Чистка внутренних частей машины

- Очистку внутренних деталей машины и емкости необходимо проводить с помощью программы мойки без использования моющих средств или длительную программу мойки с моющим средством в зависимости от степени загрязнения.
- Если вода осталась в машине необходимо осуществить дренаж воды при помощи процедур, описанных в теме "Отмена программы". Если слить воду не удается, удалите осадки и отложения, скопившиеся на дне машины и предотвращающие свободный проток воды.


Чистка фильтров

Чистите фильтры, как минимум, раз в неделю, чтобы машина могла работать эффективно. Проверяйте, не скопились ли на фильтрах остатки пищи. При обнаружении на фильтрах остатков пищи выньте фильтры и тщательно промойте под струей воды.


1. Поверните узел микрофильтра (1) и грубого фильтра против часовой стрелки и снимите его с седла (A).

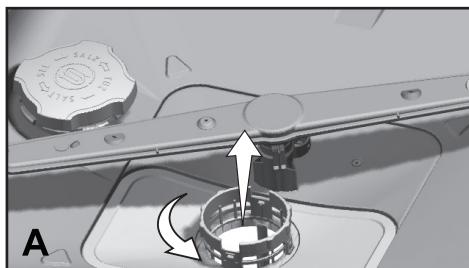

2. Вытащите металлический/пластиковый фильтр (3) из седла (C)

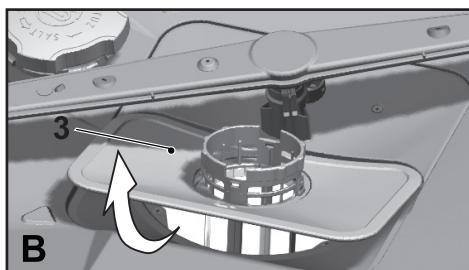

3. Надавите на две лапки фильтра грубой очистки и снимите грубый фильтр из узла. (B).

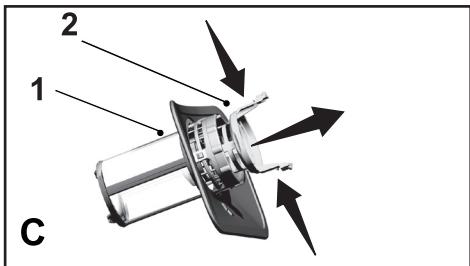

4. Очистите все три фильтра под водой из-под крана с помощью щетки.
5. Установите на место металлический/пластиковый фильтр.
6. Установите фильтр грубой очистки в микрофильтр. Убедитесь в том, что он надежно посажен. Поверните фильтр грубой очистки по часовой стрелке до щелчка.



Не эксплуатируйте посудомоечную машину без фильтра.




Неправильный монтаж фильтров уменьшит производительность моющей машины.

Чистка фильтра шланга

Повреждения машины, обусловленные загрязнениями (песок, грязь, ржавчина и т.д.), попавшими из городской линии подачи воды или водопровода в помещении, можно предотвратить установкой фильтра на шланг подачи воды. Регулярно проверяйте фильтр и шланг и, при необходимости, очищайте их.

1. Закройте кран и снимите шланг.
2. Вынув фильтр, промойте его под струей воды.
3. Установите очищенный фильтр на место.
4. Подсоедините шланг к крану.
(зависит от модели)



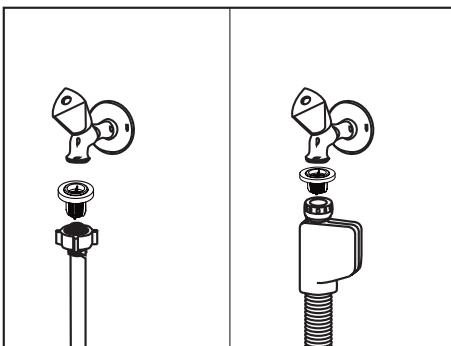


Чистка крыльчаток

Чистите крыльчатки, как минимум, раз в неделю, чтобы машина могла работать эффективно.




Нижняя крыльчатка

Проверьте отверстия нижней крыльчатки (1) не предмет засорения. В случае закупорки извлеките и прочистите крыльчатку. Чтобы извлечь, потяните нижнюю крыльчатку вверх (A, B).

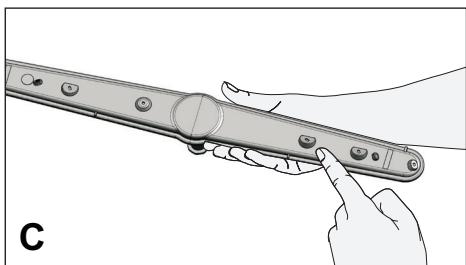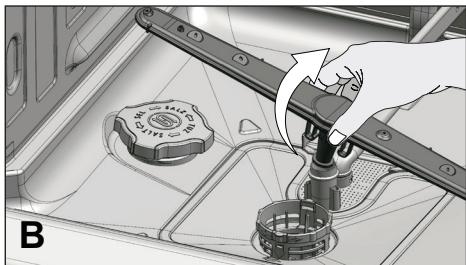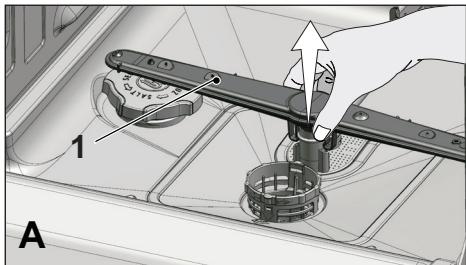

Верхняя крыльчатка

Проверьте отверстия верхней крыльчатки (1) не предмет засорения. В случае закупорки извлеките и прочистите крыльчатку. Поверните гайку влево, чтобы снять верхнюю крыльчатку (A, B). Устанавливая верхнюю крыльчатку на место, убедитесь в том, что гайка хорошо затянута.

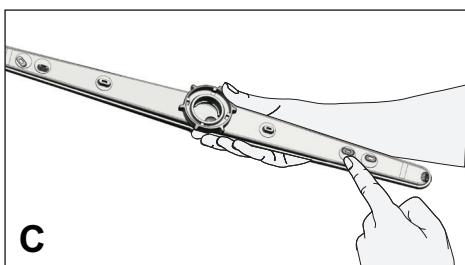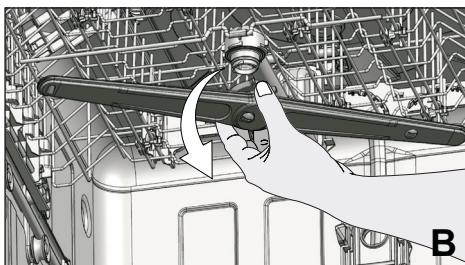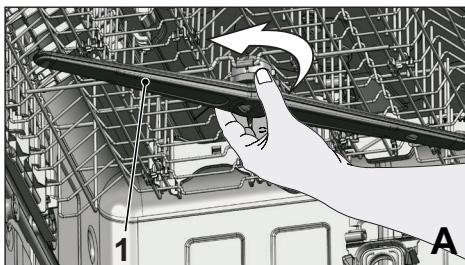

7 Устранение неполадок

Машина не запускается.

- Шнур питания отсоединен от сети. >>> Проверьте правильность включения в сеть.
- Перегорел предохранитель. >>> Проверьте предохранители в помещении.
- Отключена вода. >>> Убедитесь, что кран подачи воды открыт.
- Дверца машины открыта. >>> Убедитесь, что дверца машины закрыта.
- Кнопка «Вкл./Выкл.» не нажата. >>> Убедитесь, что включили машину, нажав кнопку «Вкл./Выкл.».

Посуда не вымыта до чистоты.

- Посуда расположена в машине ненадлежащим образом. >>> Загрузите посуду так, как указано в руководстве пользователя.
- Выбрана неправильная программа. >>> Выберите программу с более высокой температурой и большей длительностью.
- Крыльчатки застряли. >>> Прежде, чем запускать программу, проверьте, свободно ли врачаются верхняя и нижняя крыльчатки. Для этого поверните их вручную.
- Закупорены отверстия крыльчатки. >>> Отверстия нижней и верхней крыльчатки могут быть закупорены остатками пищи, например, лимонными косточками. Регулярно очищайте крыльчатки, как показано в разделе «Чистка и уход».
- Фильтры засорены. >>> Осмотрите систему фильтров на предмет загрязнений. Регулярно очищайте систему фильтров, как показано в разделе «Чистка и уход».
- Фильтры установлены неправильно. >>> Проверьте систему фильтров на предмет правильной установки.
- Корзины перегружены. >>> Не загружайте корзины так, чтобы была превышена их вместимость.
- Моющее средство хранилось в неподходящих условиях. >>> Если вы пользуетесь порошкообразным средством для мытья, не храните его упаковку во влажном месте. По возможности, храните его в закрытой таре. Для упрощения хранения рекомендуется пользоваться таблетированным средством для мытья.
- Моющего средства недостаточно. >>> Если вы пользуетесь порошкообразными средствами для мытья, измените их количество в соответствии со степенью загрязненности посуды и/или параметрами программы. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется пользоваться таблетированными средствами для мытья.
- Ополаскивателя недостаточно. >>> Проверьте индикатор уровня ополаскивателя и добавьте ополаскиватель, при необходимости. Если в машине достаточно ополаскивателя, увеличьте значение его настройки.
- Крышка дозатора моющего средства оставлена открытой. >>> Проверяйте, чтобы после засыпки моющего средства крышка дозатора всегда была плотно закрыта.

По окончании цикла посуда не сухая.

- Посуда расположена в машине ненадлежащим образом. >>> Расположите посуду так, чтобы на ней не оставалась вода.
- Ополаскиватель недостаточно. >>> Проверьте индикатор уровня ополаскивателя и добавьте ополаскиватель, при необходимости. Если в машине достаточно ополаскивателя, увеличьте значение его настройки.
- Машина разгружена сразу после завершения программы. >>> Не разгружайте посудомоечную машину сразу же после завершения мойки. Приоткройте дверцу и немного подождите, чтобы из машины вышел пар. Извлекайте посуду после того, как она остынет до такого состояния, чтобы до нее можно было дотронуться. Начинайте разгрузку с нижней корзины. Таким образом предотвращается прокапывание воды, оставшейся на посуде в верхней корзине, на посуду в нижней корзине.
- Выбрана неправильная программа. >>> Поскольку в коротких программах температура ополаскивания низкая, эффективность сушки также будет невысока. Для лучшей эффективности сушки выбирайте более длительные программы.
- Качество поверхности кухонной посуды неудовлетворительное. >>> Нужные результаты мойки кухонной посуды с поврежденной поверхностью не могут быть получены; ее не рекомендуется использовать с точки зрения гигиены. Такое качество поверхности также усложняет обтекание водой. Не рекомендуется мыть такую кухонную посуду в посудомоечной машине.



Нарекания на результаты сушки могут возникнуть в отношении кухонной посуды с тефлоновым покрытием; это нормально и связано с особенностями структуры тефлона. Поскольку поверхностное натяжение тефлона и воды различны, на тефлоновой поверхности будут оставаться небольшие пятна от капель воды.

На посуде остаются пятна от чая, кофе и следы помады.

- Выбрана неправильная программа. >>> Выберите программу с более высокой температурой и большей длительностью.
- Качество поверхности кухонной посуды неудовлетворительное. >>> Пятна от чая, кофе и другие пятна от красителей могут не вымыться в посудомоечной машине, если въелись в поврежденную поверхность. Нужные результаты мойки кухонной посуды с поврежденной поверхностью не могут быть получены; кроме того, ее не рекомендуется использовать с точки зрения гигиены. Не рекомендуется мыть такую кухонную посуду в посудомоечной машине.
- Моющее средство хранилось в неподходящих условиях. >>> Если вы пользуетесь порошкообразным средством для мытья, не храните его упаковку во влажном месте. По возможности, храните его в закрытой таре. Для упрощения хранения рекомендуется пользоваться таблетированным средством для мытья.

На посуде остаются известковые следы, а стеклянная посуда приобретает замутненный вид.

- Ополаскивателя недостаточно. >>> Проверьте индикатор уровня ополаскивателя и добавьте ополаскиватель, при необходимости. Если в машине достаточно ополаскивателя, увеличьте значение его настройки.

- Низкое значение настройки уровня жесткости воды, или недостаточный уровень соли. >>> Правильно определите жесткость водопроводной воды и проверьте значение настройки уровня жесткости воды.
- Утечка соли. >>> При добавлении соли не просыпайте ее вокруг отверстия засыпки. По завершении засыпки соли убедитесь в том, что крышка резервуара плотно закрыта. Запустите программу предварительной мойки для удаления соли, просыпавшейся в машину. Поскольку крупицы соли, оставшиеся под крышкой, растворяются в течение предварительной мойки, в связи с чем крышка будет ослаблена, по завершении программы проверьте крышку еще раз.

В машине странный запах.



Новая посудомоечная машина имеет специфический запах. После нескольких моек он исчезнет.

- Фильтры засорены. >>> Осмотрите систему фильтров на предмет загрязнений. Регулярно очищайте систему фильтров, как показано в разделе «Чистка и уход».
- Грязная посуда стояла в посудомоечной машине 2-3 дня. >>> Если вы не планируете запускать машину сразу после загрузки в нее посуды, удалите с посуды остатки пищи и запускайте программу предварительной мойки без моющего средства каждые 2 дня. В таких случаях не закрывайте дверцу машины полностью во избежание появления в машине запаха. Кроме того, пользуйтесь имеющимися в продаже средствами удаления запаха или моющими средствами для посудомоечной машины.

Ржавчина, обесцвечивание или повреждение поверхности посуды

- Утечка соли. >>> Соль может вызывать ухудшение и окисление металлических поверхностей. При добавлении соли не просыпайте ее вокруг отверстия засыпки. По завершении засыпки соли убедитесь в том, что крышка резервуара плотно закрыта. Запустите программу предварительной мойки для удаления соли, просыпавшейся в машину. Поскольку крупицы соли, оставшиеся под крышкой, растворяются в течение предварительной мойки, в связи с чем крышка будет ослаблена, по завершении программы проверьте крышку еще раз.
- Остатки соленой пищи оставались на посуде длительное время. >>> Если оставить в машине столовое серебро, загрязненное этими остатками, загрязнения следует удалить программой предварительной мойки, или помыть посуду сразу, не откладывая.
- Электрические соединения не заземлены. >>> Проверьте, подключена ли посудомоечная машина к действующей линии заземления. В противном случае, статическое электричество, возникающее в посудомоечной машине, вызывает искрение на металлических поверхностях, удаляя защитное покрытие и приводя к образованию пор и обесцвечиванию.
- Используются интенсивные чистящие средства, как-то отбеливатели. >>> Защитное покрытие металлических поверхностей повреждается и со временем теряет функциональные качества, когда соприкасается с такими чистящими средствами, как отбеливатель. Не мойте посуду отбеливателем.

Устранение неполадок

- Металлические предметы, особенно такие, как ножи, используются не по назначению. >>> Защитное покрытие на концах ножей может быть повреждено, если они используются, например, для открывания жестяных банок. Используйте металлические кухонные принадлежности исключительно по назначению.
- Столовые приборы сделаны из нержавеющей стали низкого качества. >>> Коррозия такой посуды неизбежна; ее нельзя мыть в посудомоечной машине.
- В посудомоечной машине помыты уже корродированные кухонные принадлежности. >>> Ржавчина с корродированной посуды может попасть на другие поверхности из нержавеющей стали и вызвать их коррозию. Такую посуду не следует мыть в посудомоечной машине.

Моющее средство остается в дозаторе.

- При добавлении моющего средства дозатор был влажным. >>> Прежде, чем засыпать моющее средство, убедитесь в том, что дозатор полностью сухой.
- Моющее средство засыпано задолго до мойки. >>> Добавляйте моющее средство перед началом мойки.
- Во время мойки что-то мешало открытию крышки дозатора. >>> Располагайте посуду так, чтобы она не мешала открытию крышки дозатора моющих средств и попаданию воды от крыльчаток в машину.
- Моющее средство хранилось в неподходящих условиях. >>> Если вы пользуетесь порошкообразным средством для мытья, не храните его упаковку во влажном месте. По возможности, храните его в закрытой таре. Для упрощения хранения рекомендуется пользоваться таблетированным средством для мытья.
- Закупорены отверстия крыльчатки. >>> Отверстия нижней и верхней крыльчатки могут быть закупорены остатками пищи, например, лимонными косточками. Регулярно очищайте крыльчатки, как показано в разделе «Чистка и уход».

Декорирование и орнаменты на кухонной посуде стерты.



Стеклянную и люстровую посуду с рисунками нельзя мыть в посудомоечной машине. Производители такой стеклянной и фарфоровой посуды не рекомендуют этого делать.

На посуде появились царапины.



Кухонную посуду, содержащую или сделанную из алюминия, не следует мыть в посудомоечной машине.

- Утечка соли. >>> При добавлении соли не просыпайте ее вокруг отверстия засыпки. Просыпанная соль может приводить к появлению царапин. По завершении засыпки соли убедитесь в том, что крышка резервуара плотно закрыта. Запустите программу предварительной мойки для удаления соли, просыпавшейся в машину. Поскольку крупицы соли, оставшиеся под крышкой, растворятся в течение предварительной мойки, в связи с чем крышка будет ослаблена, по завершении программы проверьте крышку еще раз.
- Низкое значение настройки уровня жесткости воды, или недостаточный уровень соли. >>> Правильно определите жесткость водопроводной воды и проверьте значение настройки уровня жесткости воды.

- Посуда расположена в машине ненадлежащим образом. >>> Установливая стаканы или другую стеклянную посуду в корзину, прислоняйте их к опоре, краю корзины или к полке, но не следует прислонять их друг к другу. Удар предметов стеклянной посуды друг о друга либо о другую посуду из-за воздействия воды в ходе мойки может привести к разбиванию или появлению царапин на их поверхностях.

Загрязнения стеклянной посуды с пятнами от молока невозможно удалить протиркой вручную. Если стекло посмотреть на свет, будет заметен синевато-радужный оттенок.

- Используется избыточное количество ополаскивателя. >>> Уменьшите настройку ополаскивателя. Удалите ополаскиватель, пролитый при добавлении.
- Коррозия стекла из-за мягкой воды. >>> Правильно определите жесткость водопроводной воды и проверьте значение настройки уровня жесткости воды. Если вода мягкая (<5dH), не используйте соль. Выберите программу мытья посуды при более высоких температурах (например, 60-65°C). Кроме того, можно использовать имеющиеся в продаже моющие средства, защищающие стекло.

В машине образуется пена.

- Перед загрузкой в машину посуду помыли вручную моющим средством для ручной мойки, но не ополоснули. >>> Моющие средства для ручной мойки не содержат противовспенивающих присадок. Перед загрузкой в посудомоечную машину посуду не нужно мыть вручную. Достаточно соскести под водой из-под крана налившую на посуду грязь бумажной салфеткой или вилкой.
- При добавлении ополаскивателя он был пролит в машину. >>> При добавлении ополаскивателя следите за тем, чтобы он не проливался в машину. Вытрите пролитый ополаскиватель бумажной салфеткой или полотенцем.
- Крышка резервуара для ополаскивателя оставлена открытой. >>> По завершении добавления ополаскивателя убедитесь в том, что крышка резервуара плотно закрыта.

Кухонная посуда повреждена.

- Посуда расположена в машине ненадлежащим образом. >>> Загрузите посуду так, как указано в руководстве пользователя.
- Корзины перегружены. >>> Не загружайте корзины так, чтобы была превышена их вместимость.

После завершения программы внутри машины остается вода.

- Фильтры засорены. >>> Осмотрите систему фильтров на предмет загрязнений. Регулярно очищайте систему фильтров, как показано в разделе «Чистка и уход».
- Сливной шланг забит/засорен. >>> Осмотрите сливной шланг. При необходимости отсоедините шланг, удалите засорение и присоедините снова в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя.



Если, следуя инструкциям этого раздела, вы не можете устраниТЬ проблему, обратитесь к продавцу или в фирменный сервисный центр. Запрещается самостоятельно ремонтировать вышедшее из строя изделие.

Изготовитель: «Арчелик А.С.»

Юридический адрес: Караач Джаддеси № 2-6 34445 Сютлюдже Стамбул, Турция
(Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce, 34445, Turkey)

Произведено в Турции

Импортер на территории РФ: ООО «БЕКО»

Юридический адрес: 601021 Россия, Владимирская обл., Киржачский р-н, МОСП
Першинское, дер. Федоровское, ул. Сельская, д. 49.

Информацию о сертификации продукта Вы можете уточнить, позвонив на горячую линию

8-800-200-23-56

Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на этикетке, расположенной на продукте, а именно: первые две цифры серийного номера обозначают год производства, а последние две – месяц. Например, "10-100001-05» обозначает, что продукт произведен в мае 2010 года.



