Secadora de carga frontal

Guía del propietario:
Instrucciones de instalación y funcionamiento

HPD24414W

USA

2960313282_ES/230622.1030

PAPEL RECICLADO Y RECIBLABLE

Estimado cliente:

Lea esta guía antes de utilizar este aparato.

Gracias por elegir este aparato de Beko . Deseamos que obtenga la máxima eficacia de este aparato de alta calidad que se ha fabricado con la tecnología más avanzada. Le recomendamos que se asegure de leer y comprender por completo esta guía y la documentación complementaria antes de su uso.
Tenga en cuenta todas las advertencias e informaciones aquí expuestas. Así podrá protegerse a sí mismo y al aparato contra posibles daños.
Guarde el manual. Inclúyalo con el aparato, si éste lo va a dar a otra persona.

Símbolos y observaciones

En este manual se emplean los símbolos siguientes:

Peligro que puede causar la muerte o lesiones

Lea el manual.

Información importante o consejos útiles de uso

Advertencia contra superficies calientes

Advertencia de descargas eléctricas

Advertencia de riesgo de radiación UV

Advertencia de quemaduras

El embalaje del aparato está hecho con materiales reciclables, de acuerdo con la normativa nacional sobre medio ambiente.

Advertencia de incendios

AVISO Peligro que puede causar daños materiales en el aparato o en su entorno

1 Su secadora 4

1.1 Resumen....4
1.2 Especificaciones técnicas....5

2 Instrucciones importantes de seguridad 6

3 Instrucciones de instalación 11

3.1 Conexión eléctrica....11
3.2 Instrucciones de conexión a tierra....12
3.3 Ubicación de la instalación apropiada.13
3.4 Distancias de instalación mínimas....13
3.5 Utilice en la parte superior de una lavadora....13
3.6 Ajuste de los pies....13
3.7 Destruya el material de embalaje....14
3.8 Conexión del conducto de escape....14

4 Preparación 15

4.1 Ropa adecuada para secar en la secadora....15
4.2 Ropa no apta para secar en la secadora....15
4.3 Preparación de la ropa a secar....15
4.4 Qué hacer para ahorrar energía....15
4.5 Capacidad de carga correcta....16

5 Uso del aparato 17

5.1 Panel de mandos....17
5.2 Símbolos....17
5.3 Preparación de la secadora....18
5.4 Selección de programa y tabla de consumo....19
5.5 Funciones auxiliares....20
5.6 Indicadores de advertencia....21
5.7 Iniciar el programa....21
5.8 Bloqueo Infantil....21
5.9 Cambiar el programa tras su inicio....21
5.10 Cancelar el programa....22
5.11 Fin del programa....22
5.12 Función de Olores....22
5.13 Descripción general de los programas de vapor....22
5.14 Función HomeWhiz....23

6 Mantenimiento y limpieza 25

6.1 Filtros de fibra (filtros internos y externos) / Limpieza de la superficie interior de la puerta de carga....25
6.2 Limpieza del sensor....27
6.3 Limpieza del condensador....27

7 Solución de problemas 30

8 Declaración De La Garantía 32

1 Su secadora

1.1 Resumen

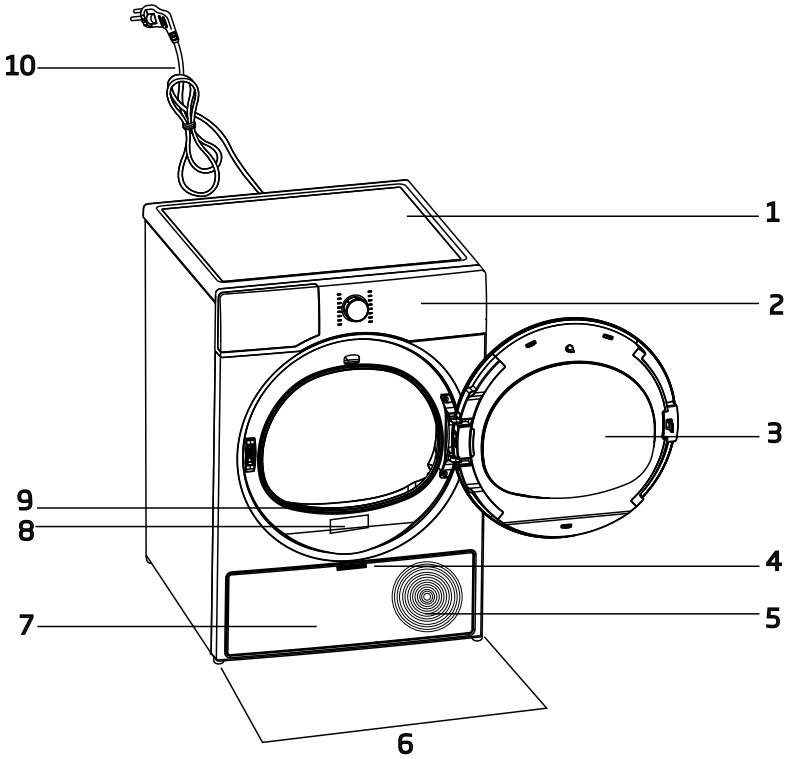

1. Panel superior
2. Panel de control
3. Puerta de carga
4. Botón de apertura del rodapié
5. Rejillas de ventilación
6. Pies ajustables
7. Rodapié
8. Etiqueta de tipo
9. Filtro de pelusa
10. Cable de alimentación

1.2 Especificaciones técnicas

Modelo	Secadora de ropa por ventilación con sensor de control electrónico
Altura (pulg)	33 5/16
Ancho (pulg)	23 3/4
Profundidad (pulg)	27 1/2
Ajuste de la altura de las patas (pulg)	1/5
Peso neto (lbs)	102
Voltaje / Frecuencia	208-240V ~ 60 Hz
Carga conectada	800 W - 4 A
Capacidad de carga seca	8kg / 18 lb
Capacidad	4,5 cu-ft

2 Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica que puede resultar en lesiones graves o la muerte al usar este aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato. El incumplimiento de estas instrucciones puede aumentar el riesgo de incendio o descarga eléctrica y anulará la garantía.

Este producto ha sido diseñado solo para uso doméstico.

- El aparato debe funcionar a temperaturas entre +5°C y +35°C. (41°F y +95°F)
- El aparato no se debe instalar detrás de una puerta con llave, una puerta corredera o una puerta con las bisagras en el lado opuesto al de la secadora de tambor.
- No instale ni restaurare este aparato donde esté expuesto a la intemperie.
- No manipule los controles.
- No repare ni reemplace ninguna parte del aparato ni intente ningún servicio a menos que se recomiende específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las instrucciones de reparación del usuario que pueda entender y tenga la habilidad para llevar a cabo.
- A continuación, lave el aparato con agua.
- Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.
- Nunca tire del cable para desenchufar la secadora.
- No haga funcionar el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- En caso de defectos que no pueden ser resueltos con la información en el manual de instrucciones: Apague y desenchufe el aparato y llame a un servicio técnico autorizado.

• Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA: La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o representante de servicio o personal calificado si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.

• El enchufe del cable de alimentación debe ser de fácil acceso después de la instalación.
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice cables de extensión, multi-enchufes o un adaptador para conectar la secadora a la red eléctrica.
• No modifique el enchufe suministrado con el aparato: si no encaja en el tomacorriente, haga instalar un nuevo tomacorriente por un electricista calificado.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe acudir al fabricante, distribuidor, servicio técnico o similares personas capacitadas, para poder reemplazarlo y evitar así cualquier peligro.
• El aparato no debe ser utilizado a menos que sea reparado!
• Las aberturas de ventilación en la base no deben estar obstruidas por alfombras, etc.
• El aire de escape no debe ser dado de alta en un tubo utilizado para el escape de humos de aparatos de gas u otros combustibles.

• La ventilación adecuada debe ser proporcionada para evitar el reflujo de los gases en la sala de aparatos de otros combustibles, incluyendo los fuegos abiertos.
• No seque prendas que se hayan limpiado, lavado, remojado o desmanchado previamente con gasolina, disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas ya que despiden vapores que pueden encenderse o explotar.
• No use la secadora con productos químicos industriales que han sido utilizados para la limpieza de lo que se quiere secar.
• No seque prendas sin lavar en la secadora.
• Los artículos tales como goma espuma (espuma de látex), gorros de ducha, telas impermeables, artículos y ropa o almohadas con respaldo de goma equipados con almohadillas de goma espuma no se deben secar en la secadora.
• No use suavizantes de telas ni productos para eliminar la estática a menos que sea recomendado por el fabricante del suavizante o del producto.
• Beko no recomiendan el uso de toallas de secadora para suavizar la ropa en sus secadores eléctricos. El contenido de estas toallas puede obstruir los filtros de los aparejos, causando una reducción del flujo de aire y posibles daños al sistema de calefacción. Se pueden usar suavizantes en la lavadora pero no en la secadora.
• El aparato solo puede ser utilizado para el secado de los textiles que están marcados en consecuencia.
• La ropa interior que contienen refuerzos de metal no deben ser colocados en una secadora. Daño a la secadora puede resultar si alguno de los refuerzos metálicos se suelta durante el secado.
• Antes de la carga revise todas las prendas en busca de encendedores, monedas, piezas metálicas, agujas, etc.
• No se recomienda el uso de hojas de suavizante de telas.

• No coloque prendas expuestas a aceites de cocina en su secadora. Las prendas contaminadas con aceites de cocina pueden contribuir a una reacción química que podría causar que la carga se incendie. Para reducir el riesgo de incendio debido a cargas contaminadas, la parte final de un ciclo de secado en secadora se realiza sin calor (periodo de enfriamiento). A menos que todas las prendas se retiren rápidamente y se extiendan para que el calor se disipe, evite detener la secadora antes de que termine el ciclo de secado.

	ADVERTENCIA: Nunca detenega la secadora antes del final del ciclo de secado a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se extiendan para disipar el calor.

• No meta la mano en el tambor si está en movimiento.
• No permita que los niños jueguen sobre o en el aparato. Se requiere de supervisión contínua cuando el aparato se usa cerca de niños.
• Mantenga a las mascotas alejadas del aparato durante el ciclo de secado.
• Antes de que el aparato esté fuera de servicio o sea desechado, quite la puerta del compartimiento de secado.
• Cierre la puerta de carga cuando salga de la zona donde está ubicada la secadora.
• Este aparato no es apto para el uso por parte de personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o bien que carezcan de la suficiente experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o se les haya instruido en el uso del aparato por parte de personas responsables, por su seguridad.
• Limpie el filtro de pelusa antes o después de cada carga.
• Mantenga el área alrededor de la abertura de ventilación y las áreas adyacentes libres de acumulación de pelusa, polvo y suciedad.

• El interior del aparato y los conductos de escape deben ser limpiados periódicamente por personal cualificado.
• Nunca utilice la secadora sin el filtro de pelusa.
• Cuando la secadora no está en uso o después de sacar la lavandería al fin del proceso de secado, apague con el botón de encendido / apagado. En los casos en que el botón de encendido / apagado esté en la posición de encendido mientras la secadora está enchufada, mantenga la puerta de la secadora cerrada.
• Para el ahorro de energía en los modelos con luces, cuando la secadora no esté en uso, mantenga la puerta cerrada si el botón de encendido / apagado está en la posición de encendido y la secadora tiene energía.
• Evite utilizar piezas de repuesto no recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas caseras de una impresora 3D).

	ADVERTENCIA: Este producto le puede exponer a sustancias químicas como el níquel (metálico), reputado cancerígeno en el Estado de California. Para más información, consulte www.P65Warnings.ca.gov Nota: Todos los componentes en acero inoxidable, así como unos otros componentes metálicos, contienen níquel.

	Además, el R290 también es un refrigerante inflamable. Por lo tanto, asegúrese de que el sistema y las tuberías no se dañen durante el funcionamiento y el transporte. Mantenga el aparato lejos de fuentes de calor; de lo contrario, se puede incendiar si se daña. No destruya el aparato arrojándolo al fuego

	ADVERTENCIA: En el interior del aparato, asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén bloqueadas. ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigerante.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

3 Instrucciones de instalación

⚠	ADVERTENCIA - Riesgo de incendio

- La instalación de la secadora de ropa (“’aparato) debe ser realizada por un instalador calificado.
- Instale el aparato según las instrucciones del fabricante y los códigos locales.
- No instale una secadora de ropa con materiales de ventilación plásticos flexibles. Si se instala tubo de metal flexible (tipo lámina metálica), debe ser de un tipo específico identificado por el fabricante del electrodoméstico como adecuado para su uso en secadoras de ropa. Los materiales de ventilación flexibles suelen hundirse, aplastarse fácilmente y atrapar pelusa. Estas condiciones obstruirán el flujo de aire de la secadora y aumentar el riesgo de incendio.
- •Para reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte,siga todas las instrucciones de instalación.

3.1 Conexión eléctrica

Conecte el aparato a una toma de tierra protegida por un fusible o disyuntor de capacidad adecuada.

receptáculo de 4 hilos (14-30R)	Secador embalado con cable para encajar en este receptáculo de 4 hilos.
 receptáculo de 3 hilos (10-30R)	Si cuenta con un receptáculo de 3 hilos, como este, se debe comprar localmente, un cable para secador de 3 hilos.

ⓘ	La conexión neutral no se utiliza en este producto

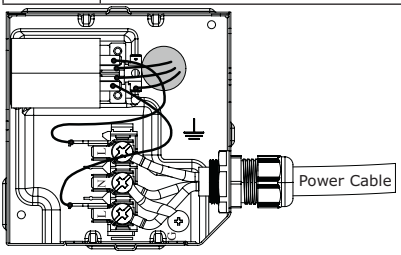

Conexión eléctrica de 3 cables

Si su toma de alimentación en la pared tiene 3 hilos como se muestra a continuación, debe obtener un cable de secadora de 3 hilos. Un cable de la secadora por lo general se puede encontrar en su suministro local de hardware, suministro eléctrico o centro de venta. El cable debe tener en bucle cerrado o conectores con terminación de cable extremo doblados hacia arriba. El juego de cable debe estar marcado “Para uso con secadoras de ropa”.

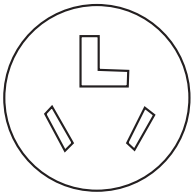

receptáculo de 3 hilos
(10-30R)

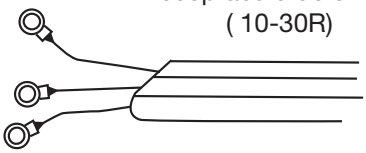

Cable común de 3 hilos y 240V/30 amp para secador NEMA 10-30 tipo SRDT

⚠	Si la secadora se instala en una casa móvil, vehículo recreativo, las nuevas instalaciones de circuito o en áreas donde los códigos locales no permiten la conexión a tierra a través del conductor neutro, utilizará solo un cable de alimentación de 4 hilos.

Para cambiar el cable:

1. Asegúrese de que la secadora no esté enchufada en ninguna toma de corriente.

	NO enchufe el extremo del cable de alimentación de la secadora en una toma viva antes de conectar el cable de alimentación a la terminal de la secadora y cierre de la caja de conexiones / divisor como se describe a continuación.
	NO enchufe el extremo del cable de alimentación de la secadora en una toma viva antes de conectar el cable de alimentación a la terminal de la secadora y cierre de la caja de conexiones / divisor como se describe a continuación.

2. Retire el tornillo de la tapa de la caja de conexiones situado en la parte superior trasera de la secadora.

3. Retire el cable rojo, blanco y negro del bloque de las terminales.

4. Quite el alambre verde de tierra de la terminal de tierra.

5. Afloje la abrazadera de tracción que sujeta el cable de 4 hilos.

6. Pase el cable de 4 hilos a través de la abrazadera de tracción.

7. Pase el nuevo cable de la secadora de 3 hilos a través de la abrazadera de tracción.

8. Conecte el conductor de tierra del cable de alimentación (el cable central) a la terminal marcada N. Conecte la terminal con la etiqueta N y la terminal de tierra marcada G. Apriete las terminales para que se sostengan con seguridad a los conductores.

9. Conecte los dos conductores externos restantes del cable eléctrico a las 2 terminales etiquetadas L. Apriete los dos tornillos para que los conductores de energía se mantengan en su lugar firmemente.

10. Apriete el aliviador de tracción de modo que el cable de alimentación no se pueda mover.

11. Vuelva a colocar la tapa de la caja de conexiones y fíjela en su lugar.

La secadora está ahora lista para ser enchufada en el receptáculo de 3 hilos de la calificación adecuada.
La toma de corriente debe estar ubicada de manera que el enchufe y el receptáculo se pueda acceder con la secadora en su posición instalada.

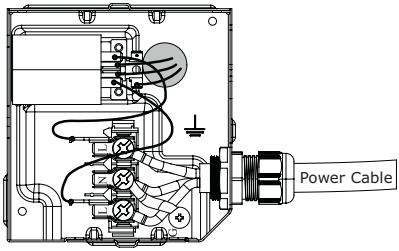

3.2 Instrucciones de conexión a tierra

Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

- Enchufe del cable de alimentación debe ser de fácil acceso después de la instalación.
- El voltaje y la protección de fusibles / interruptor permitidos se especifican en la sección “Especificaciones técnicas”.
- La tensión especificada debe coincidir con el voltaje de la red.
- No se debe hacer la conexión a través de los cables de extensión o múltiples enchufes.
- El fusible principal / interruptor y conmutadores deben tener una distancia mínima de los contactos de 3 mm.

	Un cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por un electricista calificado.

	ADVERTENCIA – La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o representante de servicio o personal calificado si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe suministrado con el aparato: si no encaja en el tomacorriente, haga instalar un nuevo tomacorriente por un electricista calificado.
	¡El aparato no debe ser utilizado a menos que sea reparado! ¡Existe el riesgo de descarga eléctrica!

3.3 Ubicación de la instalación apropiada

•Instale el aparato en ambientes que no tienen riesgo de congelación y en una posición estable y nivelada.
•No coloque el aparato sobre una alfombra de pelo largo o en superficies similares.
•Haga funcionar el aparato en un ambiente libre de polvo y bien ventilado.
•No bloquee los conductos de aire por delante y por debajo de la máquina.

	Asegúrese de que el aparato no quede sobre el cable de alimentación.
	Mantenga por lo menos 0,6” (1,5 cm) de los bordes de otros muebles.

3.4 Distancias de instalación mínimas

		Alcoba o Dentro de	Armario
A	Lados	0.5 pulg. (13 mm)	0.5 pulg. (13 mm)
B	Arriba	1 pulg. (25 mm)	1 pulg. (25 mm)
C	Atrás	0.5 pulg. (13 mm)	0.5 pulg. (13 mm)
	Delante	0.20 pulg. (5 mm)	0.20 pulg. (5 mm)

Requisitos de ventilación

La puerta del armario debe tener 2 aberturas, una situada a 3,2 pulgadas (8 centímetros) de la parte inferior de la puerta que tiene una superficie mínima de 16 pulg. cuadradas (103 cm2) y la otra ubicada a 3 pulgadas (7,5 cm) desde la parte superior de la puerta con un mínimo de área de 46 pulg. cuadradas (294 cm2).

3.5 Utilice en la parte superior de una lavadora

- Un kit de apilamiento (Núm de parte: 2974640200) debe utilizarse entre las dos máquinas para su uso en la parte superior de una lavadora. El kit de apilado debe ser instalado por el proveedor de servicio autorizado.
- Coloque el aparato sobre un piso sólido. Si se va a colocar en la parte superior de una lavadora, el peso aproximado junto puede llegar a 397 libras (180 kg) cuando están llenos. Por lo tanto, el piso debe ser capaz de llevar la carga colocada en él¡

3.6 Ajuste de los pies

- Para que su secadora funcione de forma silenciosa y sin vibraciones, debe estar colocada de forma nivelada y equilibrada sobre sus pies. Equilibre la secadora ajustando los pies.
- Gire los pies a la izquierda o a la derecha para ajustarlos hasta que la secadora esté bien nivelada y firme.

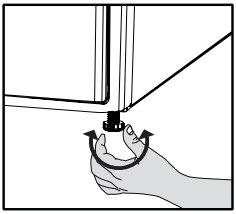

	No desenrosque nunca los pies regulables de su sitio.

	La secadora contiene refrigerante R290.* El R290 es un refrigerante respetuoso con el medio ambiente, pero inflamable.* Asegúrese de que la entrada de aire de la secadora esté abierta y bien ventilada.* Mantenga las posibles fuentes de llamas lejos de la secadora.*

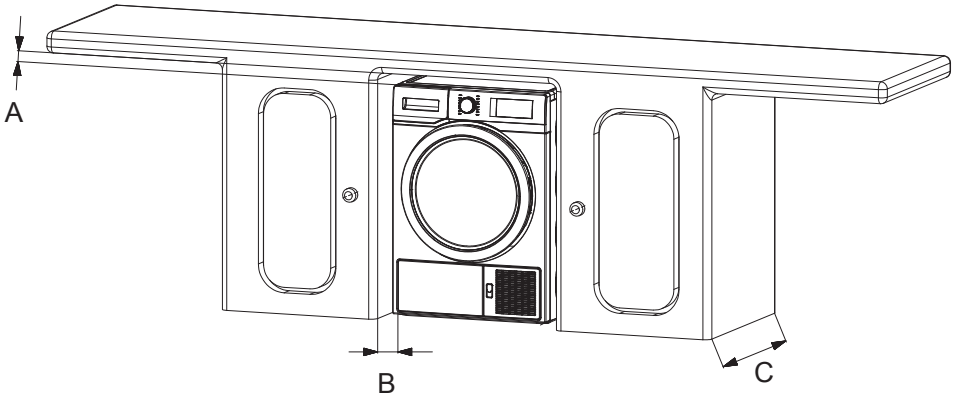

3.7 Destruya el material de embalaje

El material de embalaje puede ser peligroso para los niños. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños o disponga de ellos en consecuencia. No se deshaga de ellos junto con la basura doméstica.
Los materiales de embalaje de sus aparatos se fabrican con materiales reciclables.

3.8 Conexión del conducto de escape

En los aparatos con unidad de condensación, el agua se acumula en el depósito de agua durante el ciclo de secado.
Conexión de la manguera de drenaje de agua

1-2 Conecte un extremo de la manguera de desagüe suministrada con la secadora al punto de conexión desde donde retiró la manguera del aparato en el paso anterior.

3 Conecte el otro extremo de la manguera de desagüe directamente a los desagües de aguas residuales o al fregadero.

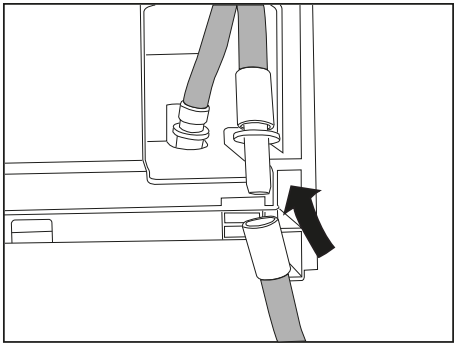

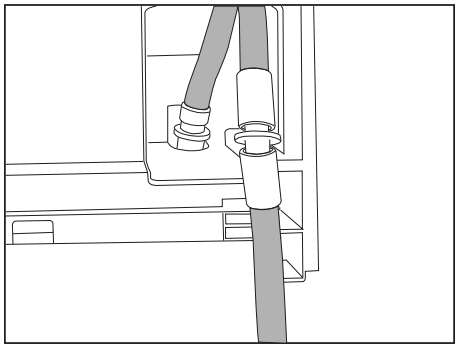

⚠	La conexión de la manguera debe realizarse de forma segura. Su casa se inundará si la manguera se sale de su alojamiento mientras el agua está drenando.
ℹ	El tubo de drenaje de agua debe fijarse a una altura máxima de 80 cm.
ℹ	Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté pisada o doblada entre el desagüe y la secadora.

4 Preparación

⚠	Lea primero las "Instrucciones de seguridad".

4.1 Ropa adecuada para secar en la secadora

AVISO	La ropa que no es segura para la secadora puede dañar el aparato y la ropa durante el secado. Siga las instrucciones de las etiquetas de la ropa a secar. Secar sólo la ropa que tenga en su etiqueta "apta para secadoras".

4.2 Ropa no apta para secar en la secadora

AVISO	La ropa interior con soportes metálicos no debe secarse en la secadora. Si estos soportes metálicos se sueltan y se desprenden de la prenda, puede dañar la máquina. No deben secarse en secadora los tejidos bordados delicados, las prendas de algodón y seda, las fabricadas con tejidos delicados y valiosos, las no transpirables y las cortinas de tul.

4.3 Preparación de la ropa a secar

AVISO	Objetos como monedas, piezas metálicas, agujas, clavos, tornillos, piedras, etc. pueden dañar el grupo de tambor del aparato o pueden causar problemas de funcionamiento. Por lo tanto, compruebe toda la ropa que vaya a cargar en el aparato. Seque la ropa con accesorios metálicos, como cremalleras, dándoles la vuelta. Cierre las cremalleras, los ganchos y los cierres, abroche los botones de las fundas, ate los cinturones textiles y los cinturones de los delantales.

4.4 Qué hacer para ahorrar energía

- Utilice la opción de escurrido o centrifugado más alta posible al lavar la ropa. Gracias a ello,podrá reducir el tiempo de secado y el consumo eléctrico. Clasifique la ropa en función de su tipo y grosor. Seque juntas las prendas del mismo tipo. Por ejemplo, las toallas de cocina y los manteles se secan más rápido que las toallas de baño.
- Siga las recomendaciones del manual de usuario para la selección de programas.
- Durante el secado, no abra la puerta de carga a menos que sea necesario. Si tiene que abrir la puerta de carga, no la mantenga abierta durante mucho tiempo.
- No añada ropa húmeda mientras la secadora esté en marcha.
- Limpie el filtro de fibra antes y después de cada ciclo de secado.
- Para los modelos con condensación, asegúrese de limpiar el condensador al menos una vez al mes o después de cada 30 ciclos de secado.
- Asegúrese de que los filtros estén limpios. Consulte la sección de mantenimiento y limpieza para obtener más detalles.
- Para los modelos con chimenea, siga las normas de conexión correspondiente de los manuales y limpie la chimenea.
- Durante el secado, ventile

adecuadamente el entorno en el que se encuentra la secadora.

- En los modelos con bomba de calor, compruebe el condensador al menos cada seis meses y límpielo si está sucio.
- Si utiliza un filtro ecológico, no es necesario limpiarlo después de cada ciclo. Cuando se encienda el icono «eco» en la pantalla, cambie el paño de filtrado.

4.5 Capacidad de carga correcta

Si la colada en el aparato supera la capacidad de carga máxima, es posible que no funcione según lo previsto, pudiendo causar daños materiales o averiar el aparato. Para cada programa, siga la capacidad de carga máxima.

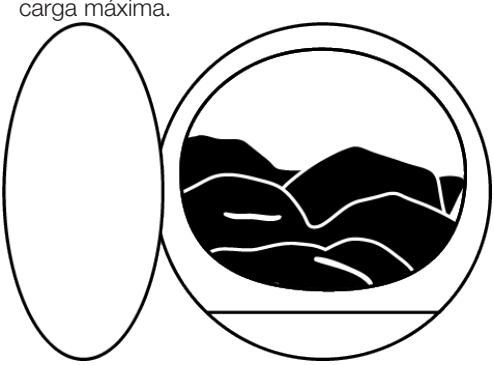

Los pesos que se indican a continuación se proporcionan como ejemplos.

Colada	Peso aprox. (g)*	Colada	Peso aprox. (g)*
Ropa de cama de algodón (doble)	1500	Vestido de algodón	500
Ropa de cama (individual)	1000	Vestido	350
Sábanas de cama (doble)	500	Denim	700
Sábanas de cama (individual)	350	Pañuelos (10 unidades)	100
Manteles grandes	700	Camisetas	125
Mantelería pequeña	250	Blusas	150
Servilletas de postre	100	Camisa de algodón	300
Toallas de baño	700	Camisas	200
Toalla de mano	350		

*Peso de la ropa seca antes del lavado.

5 Uso del aparato

5.1 Panel de mandos

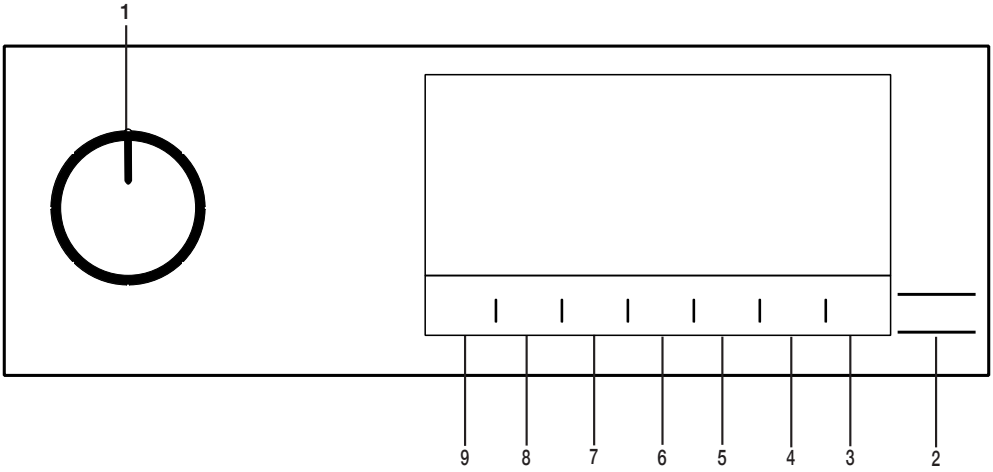

1. Botón de inicio/parada/selección de programa.
2. Botón de inicio/espera.
3. Botón de control remoto.
4. botón de selección de la hora de finalización.
5. Botón de selección del nivel de vapor.
6. Botón de selección de temperatura baja y botón de selección de programa de tiempo.
7. Aviso sonoro y botón de selección de bloqueo para niños.
8. Botón de selección de antiplanchado y botón de luz del tambor.
9. Botón de selección del nivel de secado.

5.2 Símbolos

5.3 Preparación de la secadora

- Enchufe la secadora.
- Abra la puerta de carga.
- Coloque la ropa en la secadora suelta, sin apelotonarla.
- Empuje y cierre la puerta de carga.

AVISO	
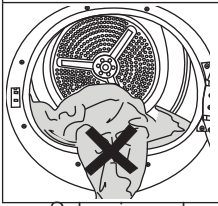	Asegúrese de que no haya acumulación de ropa en la puerta de carga. No cierre la puerta de carga con fuerza.

- Seleccione el programa deseado utilizando el botón Encendido/Apagado/ Selección de Programa, la máquina se encenderá.

	Seleccionar el programa con el botón Encendido/Apagado/ Selección de Programa no significa que el programa se ha iniciado. Pulse el botón de Inicio/ En espera para comenzar el programa.

5.4 Selección de programa y tabla de consumo

ES						
Tabla de Programas Que Funcionan a Vapor						
Programas	Descripción del Programa	Weight (lb)	Spin speed in washing machine (rpm)	Tiempo de secado (minutos)	Tiempo de Secado a Vapor	Ciclo de ahorro energético
Fácil planchado	Se trata de un ciclo que pretende reducir el grado de arrugas de las camisas y camisetas mediante una función de vapor. En general, este ciclo elimina la necesidad de planchar las camisas informales después del secado. Dependiendo de la textura y el grosor de la prenda a secar, el porcentaje de reducción de arrugas puede variar. Es aconsejable utilizar este ciclo combinando los mismos tipos de tejidos.	3,3 (6 piezas)	bajo	-	90	
		2,2 (3 piezas)	bajo	-	70	
		1,1 (1 piezas)	bajo	-	50	
Pantalones tejanos	Usted puede secar pantalones, faldas, camisas o chaquetas en este programa.	9	alto	130	135	
Prendas delicadas/ Camisas	Seca las camisas de una manera más delicada, y forma menos arrugas facilitando así el planchado.	3,3 (6 piezas)	bajo	-	50	
		2,2 (3 piezas)	bajo	-	45	
		1,1 (1 piezas)	bajo	-	44	
Tejidos mixtos(Diario)	Utilice este programa para secar prendas no pigmentantes sintéticas y de algodón juntas.Se puede secar en este programa la ropa deportiva y de fitness.	9	medio	175	180	
Algodón	Puede secar sus prendas de algodón resistentes al calor con este ciclo. Se seleccionará un ajuste de secado adecuado al grosor de la ropa a secar y al nivel de secado deseado.	18	medio	145	150	
Sequedad Económica de Algodón	Es la forma más económica de secar prendas de algodón y lino de una sola capa para uso ocasional. Seleccione el nivel de secado “Normal” para el ciclo de ahorro de energía.	18	medio	135	140	

Algodón listo para planchar	Las prendas de algodón de una sola capa se secan un poco húmedas para que estén listas para el planchado.	18	medio	100	-	
Sintéticos	Puede secar todas sus prendas sintéticas con este ciclo. Se seleccionará un ajuste de secado adecuado al nivel de secado deseado.	4	bajo	70	75	
Tabla de Programas Que No Funcionan a Vapor						
Secado higiénico	Programa con el que se secan prendas lavadas para obtener un nivel de higiene extra (ropa de bebé, ropa interior, toallas, etc.). Proporciona un alto nivel de higiene en sus prendas aplicando calor.	11	bajo	200	-	
Frescor higiénico	Puede usar este programa en sus prendas secas para limpiarlas sin necesidad de lavar. Proporciona un alto nivel de higiene en sus prendas ya secas aplicando calor.	3	0	120	-	
Nocturno	En este programa, el nivel de ruido emitido al medio ambiente será el más bajo.Utilizando este programa puede secar de manera silenciosa las ropas de algodón o de mezcla sintética.	18	medio	240	-	
Programas temporizados	Podrá seleccionar tiempos de entre 10 y 160 minutos para el secado que quiera, a baja temperatura. En este programa, la secadora se detendrá tras el tiempo fijado, independientemente del nivel de secado de la ropa.	-	-	-	-	
Expreso	A fin de hacer que 2 camisas estén listas a ser planchadas utilice este programa.	3	alto	30	-	
Ropa de cama/ Pluma	Puede secar como una sola pieza sus textiles llenos de plumas y fibras con tal de que lleven una etiqueta indicando que se pueden secar en secadora. En este programa, puede secar edredones, edredones dobles, almohadas y abrigos como una sola pieza. Antes de secar ponga su ropa como chaquetas y abrigos al reves.	6	medio	165	-	

Exterior/Deportes (Goretex)	Úselo para secar la ropa hecha de tela sintéticas, de algodón o de tela mixta o productos a prueba de agua, tales como una chaqueta funcional, impermeable, etc. Antes de secar voltea al reves la ropa.	9	medio	135	-	
Descargar Programa						
Ropa de cama	Sirve para secar ropa de cama de algodón y sintética. Puede secar hasta dos juegos dobles de cama.	7	medio	210	-	
Ropa interior	Proporciona un secado higiénico de la ropa interior aplicando altas temperaturas.	4	medio	70	-	
Toallas	Toallas, p. ej. toallas de cocina, toallas de baño y toallas de mano.	11	medio	175	-	
Atnaujinti (vilnos atnaujinimas)	Puede utilizar este programa para ventilar y suavizar las prendas de lana que sean aptas para su lavado a máquina. No lo use para secar por completo este tipo de prendas. Retire la colada y ventílela inmediatamente una vez finalizado el programa.	-	-	10	-	
Protección de lana	Utilice este programa para secar prendas de lana, tales como jerseys que se lavan de acuerdo con las instrucciones. Se recomienda que las prendas se retiren al final del programa	3	bajo	148	-	

EnergySaverCycle

Logrará el máximo ahorro energético gracias a los Ciclos de Ahorro Energético.

* : Programa estándar de la etiqueta energética EN 61121Los valores de la tabla se determinan según la norma EN 61121. Los valores de consumo pueden variar de los de la tabla en función del tipo de ropa, revoluciones para escurrir, las condiciones ambientales y los cambios en el voltaje eléctrico.

Allergy UK es la marca registrada de la Fundación Británica de Alergia El Sello de Aprobación fue creado con el fin de guiar a las personas que solicitan asesoramiento para que el aparato reduzca significativamente la cantidad de alérgenos o limite/reduzca/ elimine totalmente los mismos en un entorno donde existan personas alérgicas. El propósito consiste en ofrecer pruebas de que los aparatos han sido científicamente probados o analizados a fin de obtener resultados cuantificables.

5.5 Funciones auxiliares

Nivel de secado

El botón de nivel de secado se utiliza para ajustar el nivel de secado deseado. La duración del programa puede cambiar dependiendo de la selección.

	Puede activar esta función solo antes de que haya comenzado el programa.

Prevención de arrugas

Pulsando el botón de selección de prevención de arrugas puede habilitar y deshabilitar la función de prevención de arrugas. En caso de no sacar la ropa inmediatamente después de que el programa haya terminado, puede utilizar la función antiarrugas con el fin de evitar que la ropa se arrugue.

Advertencia sonora

La secadora produce advertencias audibles cuando se completa el programa. Presione el botón de "Aviso Audible" si no desea avisos audibles. Al pulsar el botón de aviso audible, la luz se apaga y no se escucha ningún sonido cuando se completa el programa.

	Puede seleccionar este función antes o después de iniciar el programa.

Temperatura baja

Puede activar esta función solo antes de que haya comenzado un programa Cuando quiera secar su ropa a una temperatura más baja puede activar esta función. La duración del programa será mayor después de que se active.

Nivel de vapor

Con este botón puede ajustar el nivel de vapor o activar la función de vapor. Este botón sólo puede utilizarse en programas compatibles con la función de vapor. Esta función sólo se puede activar antes del inicio de un programa. La duración del programa se ampliará después de la activación.

Hora de fin

Puede retrasar la duración de finalización del programa hasta 24 horas con la función de hora de fin.

1. Abra la puerta de carga y coloque la ropa.
2. Seleccione el programa de secado.
3. Pulse el botón de selección de la hora de fin y establezca la duración de retraso que desea. Se enciende el LED de Hora de finalización. (al presionar y mantener pulsado el botón, la Hora de fin seguirá sin parar).
4. Pulse el botón de Inicio/En espera. Comenzará la cuenta atrás de la hora de fin. El símbolo ":" en medio del tiempo de retardo mostrado parpadea.

	Puede agregar o quitar la ropa dentro del Hora de fin. La hora en la pantalla es el total de tiempo de secado normal y hora de fin. El LED de Hora de fin se apaga al final de la cuenta atrás, los tiempos de secado y el LED de secado se ilumina.

Cambiar la Hora de fin

Si desea cambiar el tiempo durante la cuenta atrás:
Pause el programa y gire el botón de encendido/apagado/selección de programa y cancele el programa. Seleccione el programa deseado y repita la selección del Hora de fin.
Cancelar la función de Hora de fin
Si desea cancelar la cuenta regresiva del Hora de fin y comenzar el programa inmediatamente:
Pause el programa y gire el botón de encendido/apagado/selección de programa y cancele el programa. Seleccione el programa deseado y pulse el botón "Inicio/Pausa".

Luz de Tambor

Puede encender y apagar la luz del tambor pulsando este botón. cuando se pulsa el botón se enciende la luz y se apaga después de cierto tiempo.

5.6 Indicadores de advertencia

	Los indicadores de advertencia pueden variar dependiendo del modelo de la secadora.

Limpieza del filtro

Cuando se completa el programa, se enciende el indicador de advertencia para la limpieza del filtro.

Depósito de agua

Si el depósito de agua se llena mientras el programa se está ejecutando, el indicador de advertencia empieza a parpadear y la máquina entra en el modo en espera. En tal caso, vacíe el agua en el depósito de agua e inicie el programa pulsando el botón Inicio/ En espera. El indicador de advertencia se apagará y el programa se reanudará.

Limpieza del cajón del filtro/ intercambiador de calor

El símbolo de advertencia parpadea periódicamente para recordar que el cajón del filtro debe limpiarse.

5.7 Iniciar el programa

Pulse el botón de Inicio/En espera para comenzar el programa.

Los indicadores de Inicio/En espera y Secado se activan para indicar que el programa se ha iniciado.

5.8 Bloqueo Infantil

La máquina cuenta con un bloqueo infantil que impide que el flujo del programa de la máquina se vea afectado cuando se pulsan los botones durante un programa. Cuando se activa el bloqueo infantil, todos los botones del panel, excepto el botón de encendido/ apagado/selección de programa, se desactivan.

A fin de activar el bloqueo infantil pulse durante 3 segundos el botón de Aviso Audible.

El bloqueo infantil debe ser desactivado para poder empezar un nuevo programa después de que termine el programa actual o para ser capaz de interferir con el programa actual.

Para desactivar el bloqueo infantil, mantenga pulsados los mismos botones durante 3 segundos.

	Cuando el bloqueo infantil está activado, se encenderá el indicador de advertencia del bloqueo infantil en la pantalla.

Cuando el bloqueo infantil está activo:

La secadora funciona, o está en espera, los símbolos del indicador no cambiarán al cambiar la posición del botón de selección de programa.

	Cuando la secadora está en funcionamiento y el bloqueo infantil está activo, si se gira el botón de selección de programas, se escuchará un doble pitido. Si el bloqueo infantil se desactiva antes de que el botón de selección de programas se gire a su lugar original, el programa se terminará ya que el botón de selección de programas está desplazado.

5.9 Cambiar el programa tras su inicio

Podrá cambiar el programa que seleccionó para secar su ropa con un programa diferente después de que la secadora comience a funcionar

- Por ejemplo, haga una pausa en el programa y gire el botón de Encendido/ Apagado/Selección de Programa para seleccionar el programa Secado Extra en lugar de Secado de Planchado.
- Pulse el botón de Inicio/En espera para comenzar el programa.

Adición y retirada de ropa durante la espera

Si desea añadir o quitar ropa después de haber iniciado el programa de secado:

- Pulse el botón Inicio/En espera para poner la máquina en el modo de espera. El proceso de secado se detendrá.
- Abra la puerta de carga en posición de espera, y cierre la puerta después de añadir o quitar ropa.
- Pulse el botón de Inicio/En espera para comenzar el programa.

La ropa añadida después de que la operación de secado ha comenzado podría causar que la ropa seca en el interior de la secadora se mezcle con la ropa mojada y que la ropa continúe mojada después de que la operación haya terminado..
Añadir o quitar la ropa durante el secado puede repetirse tantas veces como desee.
Pero esta operación interrumpe continuamente la operación de secado, aumentando así la duración del programa y el consumo de energía. Por lo tanto, se recomienda añadir las prendas antes de iniciar el programa.
Si un nuevo programa se selecciona cambiando la posición de botón de selección de programa mientras la secadora está en espera, el programa en ejecución se detendrá.

No toque la superficie interior del tambor mientras que añade o quita ropa durante un programa en ejecución. La superficie del tambor está caliente.

5.10 Cancelar el programa

Si desea cancelar el programa y terminar la operación de secado por cualquier razón después de que la secadora comience a funcionar, haga una pausa en el programa y gire el botón de encendido/apagado/selección de programa; el programa termina.

El interior de la secadora debe estar extremadamente caliente al cancelar el programa durante el funcionamiento de la máquina, así que ejecute el programa de enfriar para permitir que se enfríe.

5.11 Fin del programa

Al terminar el programa, se encienden en el indicador de seguimiento del programa los LED de antiarrugas y Limpieza de Filtros de Fibra. La puerta de carga se puede abrir y la secadora estará lista para otra operación. Para apagar la secadora gire el botón de Encendido/Apagado/Selección de Programa en la posición de Encendido/Apagado.

Si está activado el modo antiarrugas y la ropa no se quita después de completar el programa, la función antiarrugas se activa durante 2 horas para evitar que la ropa dentro de la máquina se arrugue. Este programa hace girar la ropa en intervalos de 10 minutos para evitar arrugas.

5.12 Función de Olores

Si la secadora cuenta con la función de olor, con el fin de utilizar esta función lea el manual del ProScent.

5.13 Descripción general de los programas de vapor

Ciclos de vapor

Puede utilizar la función de vapor en los ciclos marcados con una línea azul / rojo en el panel de su máquina. Es necesario utilizar la secadora agrupando la ropa en función de su tipo y grosor cuando utilice un ciclo con la función de vapor activa. No se debe secar lana, cuero o ropa que contenga piezas metálicas en este ciclo. Puede generarse un ruido adicional durante la generación de vapor en los ciclos de vapor. Dependiendo del tipo, la cantidad de ropa y el ciclo seleccionado, el resultado de los procesos de liberación de arrugas y eliminación de olores puede variar. Al finalizar los ciclos de vapor, la ropa debe extraerse inmediatamente de la máquina y colgarse en una percha.

Preparación de la máquina

Antes de utilizar los programas de vapor por primera vez, asegúrese de haber llenado el depósito de vapor. Durante el mismo periodo de tiempo, realice de 1 a 3 ciclos de secado con un programa diferente al de vapor. Antes de utilizar los programas de vapor por primera vez, asegúrese de haber llenado el depósito de vapor. Si se utiliza el programa de vapor por primera vez, el secado debe realizarse con un programa diferente al de vapor.

Cómo activar el ciclo de vapor.

Al encender la máquina y girar el navegador de ciclos a “Listo para usar” o “Renovación de vapor”, el icono Elevado se ilumina en la pantalla.
El icono Elevado indica que puede iniciar el ciclo de secado con una carga máxima de 1,5

kg (6 piezas). Para poder secar 1 pieza o 3 piezas de ropa, debe pulsar la opción “Vapor” en la pantalla para realizar el ajuste de nivel de carga necesario (Medio/mínimo).
Después de realizar los ajustes necesarios, puede iniciar el ciclo pulsando el botón Start/ Hold.
Para activar la función de vapor en los ciclos Mixto, Vaquero, Algodón, Algodón Económico y Sintético, debe pulsar la opción “Vapor” en la pantalla. Al pulsar este botón, se activa la función de vapor y se modifica la duración del ciclo.
Puede iniciar el ciclo pulsando el botón Start/ Hold cuando vea la pantalla Elevado y la función de vapor esté activada.

	Si el depósito de vapor está vacío, el icono Elevado parpadeará. Es necesario secar la ropa en un ciclo con la función de vapor desconectada para llenar el depósito.

5.14 Función HomeWhiz

Deberá instalar en primer lugar la aplicación HomeWhiz en su teléfono.

Encontrará información detallada sobre la aplicación homewhiz en https://www.homewhiz.com/

Active el bluetooth en su teléfono.
Ponga el botón de selección de programas en modo «Off».
Pulse a la vez durante 3 segundos las teclas de «nivel de sequedad» y «mando a distancia». Durante ese tiempo aparecerá en la pantalla «3-2-1». A continuación aparecerá en la pantalla la imagen siguiente.

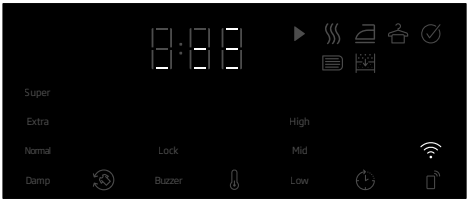

Seleccione el modelo de aparato a añadir desde la aplicación Dispositivos->Añadir Dispositivo->Dispositivos de Limpieza->Secadora

Añada el número de stock del producto seleccionando Wifi y Bluetooth.

Tras seleccionar “empezar a añadir”, aparecerán en la pantalla las redes Wifi de los alrededores; seleccione la red a añadir e introduzca la contraseña de la red.
La pantalla del aparato se cierra una vez terminada la instalación y en la aplicación se pide que se seleccione la habitación en la que se va a añadir el aparato.

Uso de la conexión remota:

Ponga el aparato en el modo de programa de descarga, observe que el icono de Wifi se ilumina si el Wifi está activado en el aparato.
Si el Wifi está apagado y el icono no está iluminado, pulse la tecla del mando a distancia durante 3 segundos para encender el Wifi.
Pulse la tecla del mando a distancia para permitir el control remoto del aparato mientras el Wifi está activado.

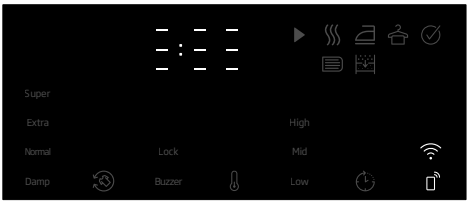

Podrá controlar el aparato a distancia entrando en la aplicación homewhiz mientras el mando a distancia esté activo
Encontrará información detallada sobre la aplicación homewhiz en https://www.homewhiz.com/

Borrar el aparato de la red:

Cuando se pulsan los botones de retardo y Wifi durante 5 segundos mientras el aparato está encendido, se realiza una cuenta atrás de 5 en la pantalla y cuando se oye el pitido, el aparato se borra de la red y el Wifi se apaga.

El mando a distancia se cancela cuando se abre la puerta.
El mando a distancia se cancela cuando se gira el botón de programa
Si el icono de Wifi está iluminado continuamente, significa que está activo y conectado a la red
Si el icono de Wifi está parpadeando continuamente, significa que está activo y tratando de conectarse a la red. No puede conectarse al aparato si no está iluminado de forma continua.
La conexión al producto está permitida si el icono del mando a distancia está activo y el icono de Wifi está iluminado continuamente.

Cómo obtener la aplicación Homewhiz

Puede obtener la aplicación Homewhiz en las tiendas de aplicaciones de su dispositivo. Puede utilizar los siguientes códigos QR para acceder a las aplicaciones más rápidamente.

Apple App Store para los dispositivos con sistema operativo IOS

Google Play Store para los dispositivos con sistema operativo Android.

6 Mantenimiento y limpieza

⚠	Lea primero las "Instrucciones de seguridad".

6.1 Filtros de fibra (filtros internos y externos) / Limpieza de la superficie interior de la puerta de carga

El pelo y las fibras que se separan de la colada durante el secado quedan recogidos en el filtro.

⚠	Después de cada ciclo de secado, limpiar el filtro y la superficie interior de la puerta de carga.

AVISO	La secadora tiene 2 filtros de fibra, uno dentro del otro. No utilice el aparato sin los filtros de fibra.

Para limpiar el filtro:

- Abra la puerta de carga.
- Sostenga la primera parte (filtro interior) del filtro doble, y sáquelo tirando del mismo.

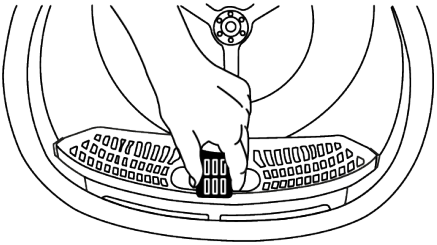

- Saque la segunda parte (filtro exterior) tirando de el hacia arriba.

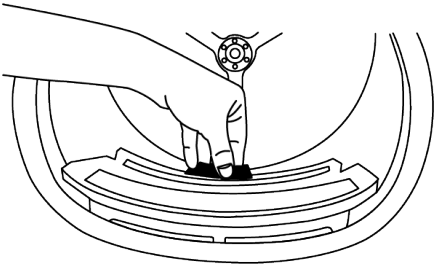

ℹ	Asegúrese de que pelos, pelusas y bolitas no caigan en el hueco de los filtros.

- Abra los dos filtros de fibras (exterior e interior) y retire las fibras con las manos o con el cepillo del deflector de aire. Puede limpiar el pelo de los filtros con un aspirador.

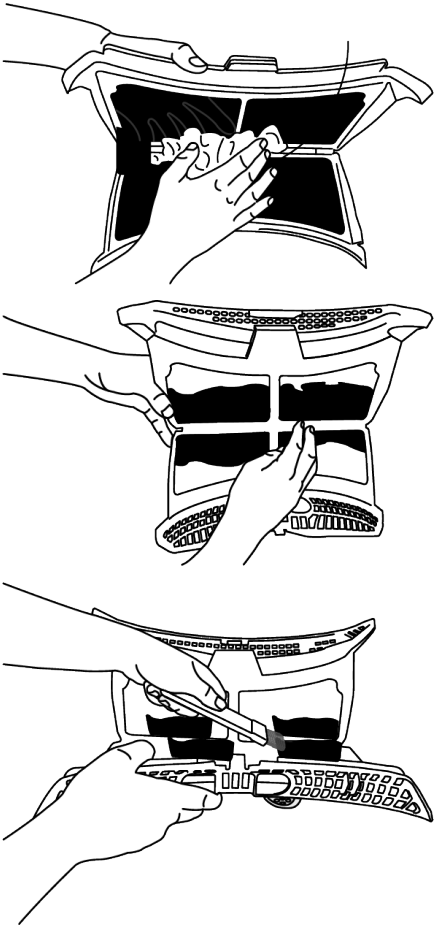

- Limpie ambos filtros bajo el chorro del agua en el sentido inversode la acumulación de fibras, o con un cepillo suave. Seque el filtro antes de volverlo a colocar.

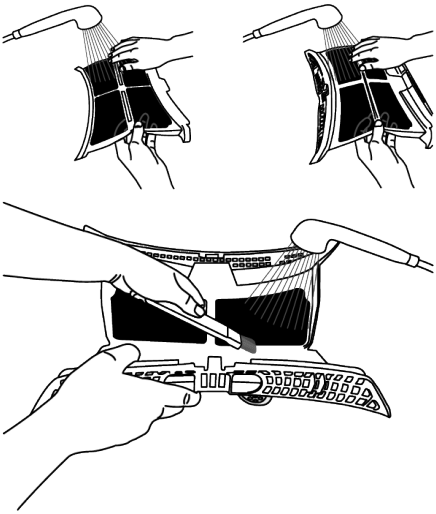

- Inserte los filtros de vuelta en su lugar.

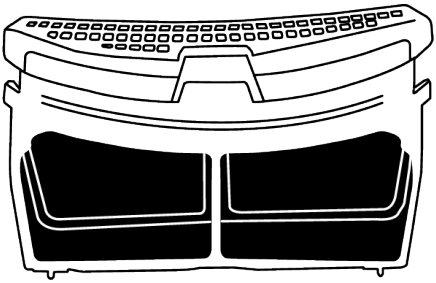

- Limpie la superficie interior de la puerta de carga y la junta con un paño suave y húmedo o con el cepillo del deflector de aire.

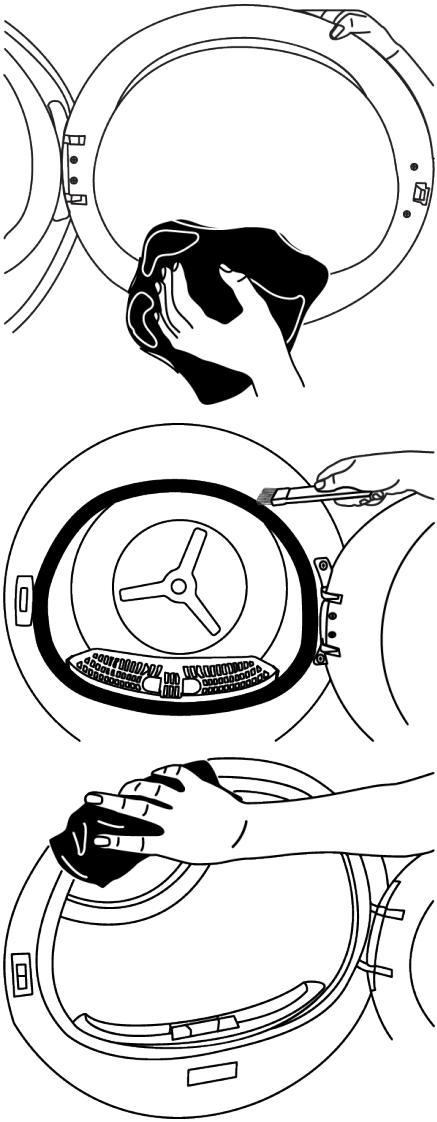

6.2 Limpieza del sensor

La secadora tiene sensores de humedad que detectan si la ropa está seca.
Para limpiar los sensores:

- Abra la puerta de carga de la secadora.

Si la máquina está caliente debido a la operación de secado, espere a que se enfríe.
Limpie las superficies metálicas del sensor con un paño suave humedecido con vinagre y luego séquelo.

	Limpie las superficies metálicas del sensor 4 veces al año. No utilice herramientas metálicas para limpiar las superficies metálicas de los sensores.

	Debido al riesgo de incendio y explosión, no utilice soluciones, materiales de limpieza o herramientas similares para limpiar los sensores.

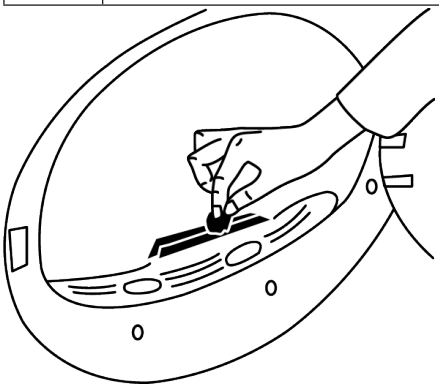

6.3 Limpieza del condensador

El pelo y la fibra que no son recogidos por el filtro de fibra se acumulan en la superficie metálica del condensador detrás del deflector de aire. Estas fibras deberán limpiarse regularmente.
Si el icono de limpieza del condensador parpadea, compruebe la superficie metálica. Si hay alguna fibra, límpiela. Debe revisarse al menos cada 6 meses.

Abra el zócalo tirando de su botón.

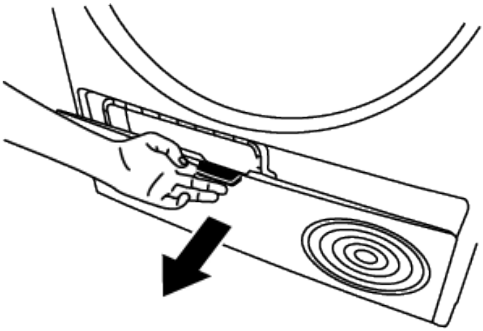

Mueva los pestillos para abrir la tapa del deflector de aire.

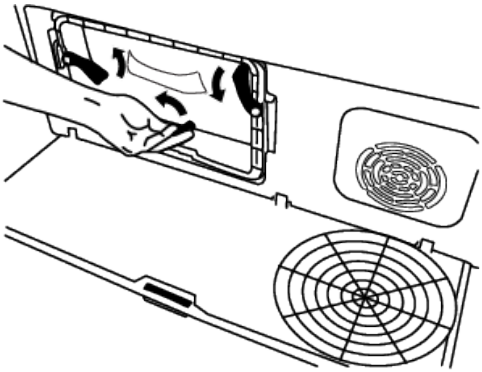

Tire del cepillo hacia la izquierda para retirarlo. Puede utilizar el cepillo de limpieza para limpiar el filtro, la superficie metálica de condensación y la fibra acumulada en la puerta.

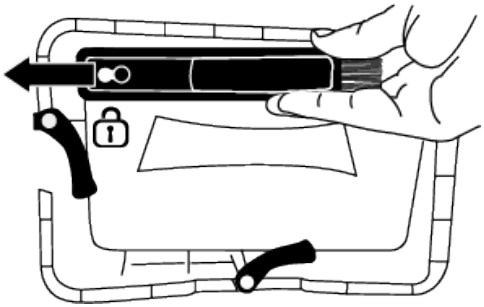

	El cepillo de limpieza está dentro de la bolsa de documentación. Saque el cepillo de la bolsa de documentación y colóquelo en su lugar en el deflector de aire para guardarlo.

Limpie la fibra de la superficie metálica del condensador con un paño húmedo o con el cepillo del deflector de aire en dirección arriba-abajo. No limpie de izquierda a derecha; de hacerlo así, dañará las placas metálicas del condensador.
Puede utilizar un aspirador con cepillo para la limpieza. Si el aspirador no tiene cepillo, no se recomienda utilizarlo para la limpieza del condensador.

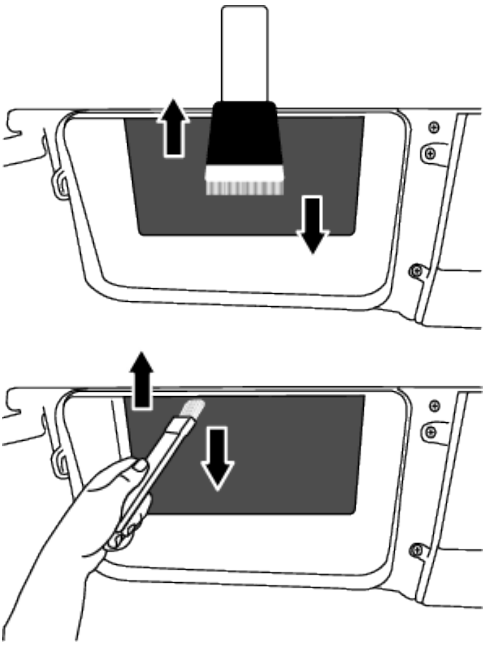

Después de limpiar el filtro, la puerta y el condensador, arrastre el cepillo hacia la derecha y fíjelo en su sitio.

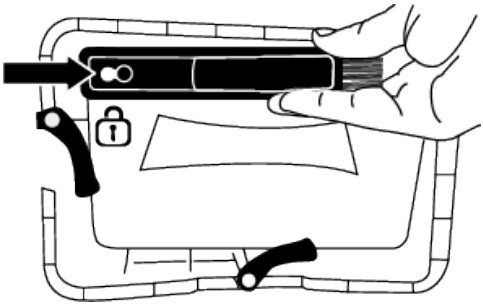

Durante el funcionamiento del aparato, el compresor puede emitir ruidos metálicos de vez en cuando, lo cual es normal.

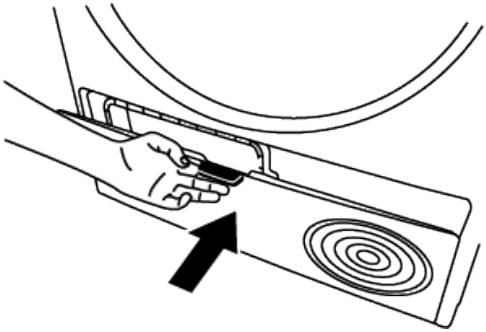

Bordes afilados - Para reducir el riesgo de lesiones, tenga cuidado al limpiar las aletas del condensador o la bobina del evaporador. Se puede limpiar a mano siempre y cuando se utilicen guantes protectores. No intentar nunca la limpieza con las manos desnudas y desprotegidas. Las aletas del condensador pueden dañar sus manos. La limpieza de izquierda a derecha puede dañar las aletas del condensador. Esto puede derivar en problemas o averías del aparato.

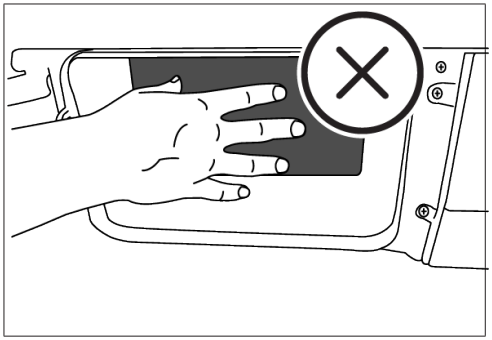

	Cuando se retira la tapa del deflector de aire, es normal que haya agua en la sección de plástico delante del condensador.

Si observa acumulación de fibras en la tapa del ventilador y en el zócalo, retírelas con un paño.

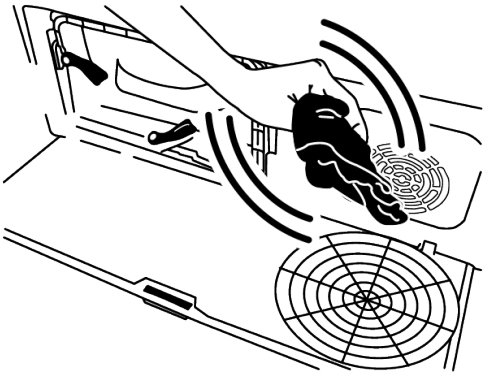

No apoye su peso en el zócalo cuando esté abierto.

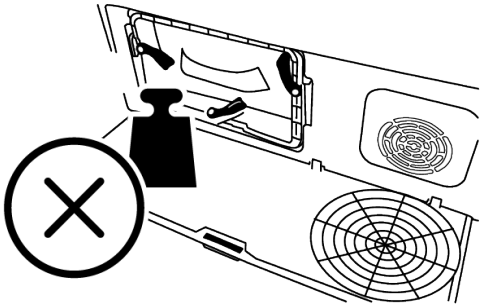

AVISO	No utilice materiales abrasivos ni estropajos metálicos para limpiar el tambor.

8 Solución de problemas

El secado tarda demasiado.
Los poros del filtro de fibra (filtro interior y exterior) pueden estar obstruidos. >>> Lave los filtros de fibra con agua tibia y seque. La parte frontal del condensador puede estar obstruida. >>> Limpie la parte frontal del condensador. Las rejillas de ventilación situadas delante de la máquina pueden estar cerradas. >>> Retire cualquier objeto delante de las rejillas de ventilación que bloquean la ventilación. La ventilación puede ser inadecuada porque el área en la que está instalada la máquina es demasiado pequeña. >>> Abra la puerta o las ventanas para evitar que la temperatura ambiente suba demasiado. Si hay un sensor de humedad. Una capa de cal puede haberse acumulado en el sensor de humedad. >>> Limpie el sensor de humedad. Se puede haber cargado más ropa de lo necesario. >>> No cargue la secadora excesivamente. La ropa puede no estar debidamente escurrida y centrifugada. >>> Centrifugue la ropa en la lavadora a una velocidad mayor.
La ropa sale húmeda después del secado.
Puede NO haber utilizado un programa adecuado para el tipo de ropa.>>> Compruebe las etiquetas de la ropa y seleccione un programa adecuado o utilice programas de tiempo como extra. Los poros del filtro de fibra (filtro interior y exterior) pueden estar obstruidos. >>> Lave los filtros de fibra con agua tibia y seque. La parte frontal del condensador puede estar obstruida. >>> Limpie la parte frontal del condensador. Se puede haber cargado más ropa de lo necesario. >>> No cargue la secadora excesivamente. La ropa puede no estar debidamente escurrida y centrifugada. >>> Centrifugue la ropa en la lavadora a una velocidad mayor.

La secadora no se enciende o el programa no se puede iniciar. La secadora no funciona después de haber sido configurada.
El cable de corriente puede estar desenchufado. >>> Asegúrese de que el cable de corriente esté enchufado. La puerta de carga puede estar abierta. >>> Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada. Es posible que no se haya ajustado un programa o que no se haya pulsado el botón de Inicio/ Pausa. >>> Compruebe que el programa está ajustado y no está en pausa. Se puede activar el bloqueo infantil. >>> Desactive el bloqueo infantil.
El programa fue interrumpido prematuramente por alguna razón.
La puerta de carga no está correctamente cerrada. >>> Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada. Puede haber un corte eléctrico. >>> Presione el botón Inicio / Pausa / Cancelar para iniciar el programa.
La ropa se ha encogido, acartonado o estropeado.
Se puede haber usado un programa NO adecuado para el tipo de ropa. >>> Revise las etiquetas de mantenimiento en la ropa y seleccione un programa adecuado para su tipo.
Hay goteos de agua en la puerta de carga.
Las fibras se pueden haber acumulado en los lados interiores de la puerta de carga y la junta de la puerta de carga. >>> Limpie las superficies internas de la puerta de carga y las superficies de la junta de la puerta de carga.
La puerta de carga se abre sola.
La puerta de carga no está correctamente cerrada. >>> Empuje la puerta de carga hasta que se escuche el sonido de cierre.
La luz dentro de la secadora no se enciende. (en modelos con luz)
Es posible que la secadora no se haya encendido con el botón Encendido / Apagado. >>> Asegúrese de que la secadora esté encendida. La bombilla puede estar dañada o fundida. >>> Comuníquese con el servicio técnico autorizado para cambiar la bombilla.
El icono o la luz antiarrugas se enciende.
Se puede activar el modo antiarrugas que evita que la ropa en la secadora se arrugue. >>> Apague la secadora y retire la ropa.

El ícono de limpieza del filtro de fibra está encendido.
El filtro de fibra (filtro interior y exterior) puede estar sucio. >>> Lave los filtros de fibra con agua tibia y seque. Se puede formar una capa en los poros del filtro de fibra que conduce a la obstrucción. >>> Lave los filtros de fibra con agua tibia y seque. Después de colocar la secadora, asegúrese de que la pared trasera no entre en contacto con ninguna extrusión (un grifo de agua, una toma de corriente, etc.). Los filtros de fibra pueden no estar insertados. >>> Inserte los filtros interiores y exteriores en sus lugares. Es posible que la tela del filtro ecológico no esté instalada en la pieza de plástico y que la parte delantera del condensador se haya obstruido.>>>Instale el filtro ecológico en la pieza de plástico y colóquelo en la carcasa del filtro. Es posible que el filtro ecológico no haya sido sustituido aunque el símbolo de advertencia de advertencia esté iluminado. «Cambie el filtro.»
Se escucha una advertencia audible desde la máquina.
Los filtros de fibra pueden no estar insertados. >>> Inserte los filtros interiores y exteriores en sus lugares. Los filtros de la máquina pueden no haber sido instalados.>>> Instale los filtros de fibra (internos y externos) o el filtro ecológico en su alojamiento.
El icono de advertencia del condensador parpadea.
La parte frontal del condensador puede estar obstruida con fibras. >>> Limpie la parte frontal del condensador. Los filtros de fibra pueden no estar insertados. >>> Inserte los filtros interiores y exteriores en sus lugares.
La iluminación dentro de la secadora se enciende. (en modelos con luz)
Si la secadora está enchufada a la toma de corriente, se presiona el botón Encendido / Apagado y la puerta se abre; la luz se enciende >>> Desenchufe la secadora o coloque el botón de encendido / apagado en la posición de apagado.
El icono de Wifi parpadea continuamente. (para modelos con la funciónHomeWhiz)
>>> El aparato puede no estar conectado a la red inalámbrica. Siga las instrucciones de conexión a la red. El dispositivo que el aparato utiliza para conectarse a la red puede estar defectuoso. Compruébelo. El aparato puede no estar conectándose a la red por la proximidad.

Si ve el mensaje "F L t" en la pantalla, siga los siguientes pasos.
Los filtros pueden estar sucios. Limpie los filtros internos y externos o sustituya el filtro ecológico. Si utiliza el filtro doble, como filtro interno y externo, en la zona de la cubierta, asegúrese de que ambos filtros están instalados. Si utiliza la función de filtro ecológico, asegúrese de que la tela filtrante está instalada en la parte de plástico. Instale la tela filtrante en la parte de plástico si no está instalada. La parte delantera del condensador puede estar sucia. Abra e inspeccione la zona del zócalo y asegúrese de que está limpia. Consulte la sección de mantenimiento y limpieza.

	Si el problema persiste después de seguir las instrucciones de esta sección, póngase en contacto con su vendedor o un Servicio Autorizado. Nunca trate de reparar el aparato usted mismo.

	Si tiene algún problema con su aparato, puede solicitar su sustitución consultando al servicio técnico autorizado más cercano con el número de modelo del aparato.

9 Declaración De La Garantía

DECLARACIÓN DE LA GARANTÍA PARA LAS SECADORAS BEKO

Las garantías proporcionadas por Beko en estas declaraciones se aplican solamente a las secadoras Beko vendidas al comprador o propietario original en Estados Unidos y Canadá. La garantía no es transferible. Para obtener el servicio de la garantía, comuníquese con nuestro distribuidor más cercano, según se indican por estado. Necesitará el número de modelo, el número de serie, y el nombre y dirección del vendedor de su secadora, donde la compró y la fecha de compra /fecha de instalación. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos, que varían según el estado.

Según la garantía limitada de 1 año*++ a partir de la fecha de la primera instalación, Beko reparará o reem plazará sin ningún costo para el consumidor las piezas defectuosas de la secadora si se utiliza bajo condiciones de electrodoméstico normal (la garantía se anula si este producto se usa de forma comercial, por ejemplo en un hotel, hogar de ancianos, etc.) A la reparación la debe realizar una agencia de servicio autorizada de Beko. (Los defectos cosméticos se deben informar en un plazo de 10 días hábiles a partir de la instalación)
Los accesorios tienen 1 año de garantía pero no la mano de obra. El consumidor es responsable de la mano de obra para instalar el accesorio.

Según la garantía limitada de 2 años *++ a partir de la fecha de la primera instalación (piezas solamente), Beko reparará o reemplazará las piezas sin costo para el consumidor si los defectos en el material o la mano de obra causaron daños o fallas en estos componentes. De nuevo, la secadora se debe haber usado bajo condiciones normales de electrodoméstico y no de manera comercial como se indica arriba (los cargos por mano de obra son responsabilidad del consumidor).

Según la garantía limitada de 5 años *++ a partir de la fecha de la primera instalación (piezas solamente de 2 a 5 años), Beko reparará o reemplazará las placas del circuito o el tambor de la secadora (sin incluir los accesorios plásticos) sin costo para el consumidor si los defectos en el material o la mano de obra causaron daños o fallas en estos componentes. La secadora se debe haber usado bajo condiciones normales de electrodoméstico y no de manera comercial (los cargos por mano de obra son responsabilidad del consumidor).

Según la garantía limitada de por vida a partir de la fecha de la primera instalación •++ (piezas solamente) Beko reparará o reemplazará al propietario original el tambor de acero inoxidable si se oxida bajo condiciones de uso de electrodoméstico normal. Beko, también puede, si lo desea, reemplazar toda la secadora con el mismo modelo o uno equivalente con igual o mejor funcionalidad si el modelo original ya no está disponible. (Los cargos por mano de obra, retiro e instalación son responsabilidad del consumidor).

Este producto está completamente probado y pasó las inspecciones de control de calidad oficiales antes de dejar el sitio de fabricación original. Los términos de la garantía para este electrodoméstico Beko no son válidos si un distribuidor autorizado, reparador, vendedor de terceros, revendedor u otra persona autorizada altera, modifica o coloca piezas adicionales en el producto y vuelve a empacarlo.

Exención de las garantías y exclusiones:

La garantía no cubre los costos de reparación por parte de un agente de servicio autorizado para corregir la instalación, los problemas eléctricos o de plomería o la instrucción educativa sobre el uso de la secadora. La garantía tampoco cubre los defectos o daños causados por casos fortuitos (como tormentas, inundaciones, incendios, aludes, etc.), los daños causados por el uso de la secadora para fines que no son para los que se diseñó, tampoco el mal uso, abuso, accidente, alteración, instalación incorrecta, mantenimiento, cargos de traslado, llamadas al servicio fuera de las horas de trabajo normales, trabajo de reparación no autorizado o reparadores.

EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTÍA SUSTITUYE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR. BEKO NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD DE ESTE PRODUCTO EXCEPTO LO INDICADO EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA. BEKO NO SE HACE RESPONSABLE DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTE A ALGÚN FIN PARTICULAR PARA EL QUE USTED PUEDA COMPRAR ESTE PRODUCTO, EXCEPTO PARA LO INDICADO EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA.

Beko no asume ninguna responsabilidad por los daños incidentales o resultantes. Esos daños incluyen, entre otros, pérdidas de ganancias, pérdidas de ahorros o ingresos, pérdidas del uso de la secadora o cualquier otro equipo asociado, costos de capital, costos de cualquier equipo sustituto, instalaciones o servicios, tiempo de inactividad, reclamos de terceros y daños en la propiedad. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o resultantes, por lo tanto las anteriores limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse en su caso.

*La fecha de instalación debe ser la fecha de compra o 5 días hábiles después de la entrega del producto al hogar, lo que ocurra después.

++ Las piezas reemplazadas asumirán la identidad de las piezas originales + su garantía original.

No existen otras garantías. Esta Declaración de la garantía es la garantía completa y exclusiva del fabricante. Ningún empleado de Beko o cualquier otra parte está autorizado a realizar declaraciones de la garantía además de las que aparecen en esta Declaración de la garantía.

CÓMO OBTENER SERVICIO

Por favor, póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Beko o visite la página **www.beko.us** para localizar y obtener información para el centro de ervicio autorizado Beko más cercano.

www.beko.us