

Energiaosztály	Energiaosztály	Zajszint	Méret	Szín
C	-	42 dBA	Teljes méretű	-

- CornerIntense™: Tökéletes eredmény a mosogatógép sarkaiban is
- DeepWash: Tökéletesen kimosott üvegek
- HygieneIntense: 99,99%-ban higiénikusan tiszta edények
- Vízfoltoktól mentes poharak
- SelfDry / Automatikus ajtónyitás
- Evőeszköz tálca
- Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt
- Fast+ Program gyorsító
- Padlójelzés
- SlideFit pántok: Alacsony lábazatú modern konyhákhoz
- Könnyen nyitható adagolófedél
- A karcentes poharakért és edényekért
- Extra hely az edényeknek, fazekaknak



Fő jellemzők

Felépítés	Teljesen integrált	Méret	Teljes méretű
Terítékek száma	16	Vízfogyasztás /ciklus	9,5 L
Energiaosztály	C	Zajszint	42 dBA
Kijelző típusa	LED	Evőeszköztálca	Teljes méretű evőeszköztálca
Felső kosár állítási típusa	3 pozíciós Acrobat kosár	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	4
Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (felső kosár)	3	Fast+™	Igen
Intenzív mosás az alsó kosárnál	DeepWash	Késleltetés	Igen, kézi beállítással max. 24 ó

Programok

Programok száma	8	1 program	Automata program
------------------------	---	------------------	------------------

2 program	AquaFlex® program	3 program	Intenzív 70 °C-os program
4 program	Eco, 50 °C-os program	5 program	Kímélő 40 °C-os program
6 program	Quick & Shine® program	7 program	Mini program
8 program	Előmosás program		

Funkciók

1. funkció	Hygiene Intense	2. funkció	SteamGloss®
3. funkció	DeepWash	4. funkció	Fast+™
1. alfunkció	Tabletta	3. alfunkció	SelfDry

Technológiák

Intenzív mosás az alsó kosárnál	DeepWash	Fast+™	Igen
Késleltetés	Igen, kézi beállítással max. 24 ó	Tabletta funkció	Automatikus tablettazérkezés
Üvegkímélő rendszer	GlassShield®	Szennyeződés-érzékelő	Igen
Szárítórendszer	Statikus		

Kosárkialakítás és standard tartozékok

Evőeszköztálca	Teljes méretű evőeszköztálca	Felső kosár állítási típusa	3 pozíciós Acrobat kosár
Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	4	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (felső kosár)	3
Bögre polc	Adjustable & SoftTouch®	Bögre polcok száma	4
Tartozékok	Sütőtepsi tartó tartozék		

Kivétel

Teknő anyaga	Rozsdamentes acél teknő	Kijelző típusa	LED
Közvetlen hozzáférésű vezérlőrendszer	Igen	Mosogatókar kialakítása	CornerIntense

Automatikus ajtónyitás	Igen	LED Illumination®	Igen
Fiókos mosogatószer-adagoló	Igen	Ajtó beszerelésének típusa	SlidingFit
Program nyomon követése	LedSpot™		

Teljesítmény és fogyasztás

Terítékek száma	16	Energiaosztály	C
Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0.768 kWh	Vízfogyasztás /ciklus	9.5 L
Zajsztint	42 dBA	Permetezési szintek száma	3
Tápfeszültség	220 - 240 V	Frekvencia	50 Hz
Zajkibocsátási osztály	B		

Méret és súly

Magasság	81.8 cm	Szélesség	59.8 cm
Mélység	55 cm	Súly	39.7 kg
Magasság csomagolva	85.9 cm	Szélesség csomagolva	64.4 cm
Mélység csomagolva	66.1 cm	Súly, csomagolt állapotban	42.7 kg

Biztonság

Vízbemenet-biztonság	WaterSafe+™		
-----------------------------	-------------	--	--

CornerIntense™ szórókar

Tökéletes eredmény a mosogatógép sarkaiban is

A hagyományos szórókarral szemben a CornerIntense™ kar nem kört ír le, hanem a mosogatógép alakjának megfelelő négyzet mentén mozog. Ennek eredményeként a víz és a mosószer eljut a mosogatógép sarkaiba is, így az ott elhelyezett edények ugyanolyan tiszták lesznek, mint a kosár közepén lévő edények.





DeepWash zóna

Tökéletesen elmosott edények és palackok

A palackok és a magas poharak belsejét nehéz kézzel elmosni, és gyakran a mosogatógépben sem tökéletes az eredmény. Ezért a DeepWash zóna speciális tartóval és extra fúvókarendszerrel van kiegészítve a magas palackok és poharak számára. Ezek lehetővé teszik, hogy a víz és a mosószer a palackok belsejének minden részébe eljusson, így nem kell kézzel, kefével súrolni az alját. A tartók eltávolításával pedig a kiegészítő fúvókákkal ellátott zóna az edények és sütőtálak mosogatására is tökéletes.

HygieneIntense funkció

A gőz erejével a baktériumok ellen

A HygieneIntense egy olyan funkció, amely kiválasztható az egyes gyorsprogramokhoz, és kifejezetten az edények egyidejű elmosására és fertőtlenítésére tervezték, ráadásul akár mosogatószer használata nélkül. A program során az edényeket forró gőzzel fertőtleníti, amely minden részbe behatol, majd végül forró vízzel leöblíti. Mivel nem szükséges mosogatószer használata, így az általánosan használt edények mellett a funkció különösen alkalmas cumisüvegek és gyermekek számára használt evőeszközök és edények mosogatására.



SteamGloss funkció

Tökéletesen csillogó poharak

A SteamGloss kiegészítő funkció a 60 °C-os hőmérsékletnek és a páranak köszönhetően aktiválja a ciklus végén a fényesítő hatékonyságát. Ez minimalizálja az üveg matt szürke megjelenését, és elősegíti a poharak csillogását. A SteamGloss funkció minden mosogatóprogramhoz kiválasztható, ha ragyogóan kifényesített poharakra van szüksége.

SelfDry / Automatikus ajtónyitás

Automatikus ajtónyitás a program végén

A SelfDry automatikus ajtó nyitás funkciónak köszönhetően az edények gyorsabban megszáradnak, és megakadályozza a nedvesség és dohosodás keletkezését a mosogatógépben ha az ajtaja a program lejárta után sokáig zárva marad. Számos program részét képezi. Nemcsak az az előnye, hogy jobban és hamarabb száradnak az edények, hanem az is, hogy megszáradnak, még akkor is, ha a program akkor ér véget, amikor Ön nincs otthon.





Evőeszköz tálca

Tiszta evőeszközök és több hely

Az evőeszköz tálca elegendő helyet biztosít az evőeszközök és az apróbb dolgok elhelyezésére és saját permetezési szinttel is rendelkezik. Ennek köszönhetően az alsó kosárban több hely szabadul fel a nagyobb edények számára.

Quick&Shine program

Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt

A Quick&Shine / Quick&Clean program egy gyors, ugyanakkor teljes értékű program, amely mindössze 58 perc alatt játszva elmossa és megszártja az edényeket.



Fast+ funkció

Program gyorsító

A Fast+ funkció kiválasztható az olyan hosszabb programokhoz, mint például az Eco, Intensive vagy üvegkímélő program. A mosogatási program így akár a felére rövidül.

LedSpot™ Padlójelzés

Elegáns padlójelzés

A LED padlójelzés intelligensen jelzi ha a mosogatógép be van kapcsolva, és nem bontja meg a konyhabútor egységés megjelenését.



SlideFit pántok


Az alacsony lábázatú és az Ikea konyhabútorokhoz

A SlideFit ajtópánt ideális modern, alacsony lábázatú konyhabútor esetében. Mivel a bútorajtó a kinyitáskor elcsúszik az előlapon, nem ütközik a konyhabútor lábázatába, lehetővé téve így a hosszabb előlap és az alacsonyabb lábázat használatát. A SlideFit pántok 76 cm hosszú ajtókhöz használhatóak.

Elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagoló

Könnyen nyitható adagolófedél

Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor megpróbálja kinyitni a mosogatószer adagolót. Az elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagolót annyira könnyű kinyitni és becsukni, hogy szinte már gyerekjáték.

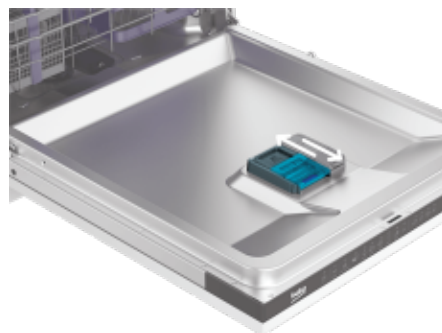

SoftTouch™ polcok

A karcmentes poharakért és edényekért

A pohár- és edénytartók gumírozott felülete gondoskodik arról, hogy az edények és különösképpen az üvegpoharak mindig karcmentesek legyenek.

Egyszerűen behajtható tányértartó

Extra hely az edényeknek, fazekaknak

Minden főzőskor különféle méretű edényeket és serpenyőket használ, és szüksége van egy olyan mosogatógépre, amely mindezt megérti. Az egyszerűen behajtható tányértartó jóvoltából könnyen eltávolíthatja a tányérok rekeszét, hogy beférjenek a nagy fazekak és edények. Vége a napoknak, amikor a legnagyobb edényeket kézzel kellett elmosogatni, és milyen jó is megszabadulni ettől a munkától!

