

Energiaosztály

-

Energiaosztály

A+

Zajszint

49 dBA

Méret

Keskeny

Szín

-

- Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt
- Könnyen nyitható adagolófedél



Fő jellemzők

Felépítés	Teljesen integrált	Méret	Keskeny
Terítékek száma	10	Energiaosztály	A+
Vízfogyasztás /ciklus	10.5 L	Zajszint	49 dBA
Kijelző típusa	LED	Felső kosár állítási típusa	Fix
Késleltetés	Igen, kézi beállítással max. 24 ó	Rugalmas féltöltet	Igen

Programok

Programok száma	5	1 program	Eco, 50 °C-os program
2 program	Intenzív 70 °C-os program	3 program	Clean & Shine™ program
4 program	Quick & Shine® program	5 program	Mini program

Funkciók

1. funkció

Tabletta

3. funkció

Féltöltet

Technológiák

Rugalmas féltöltet

Igen

Késleltetés

Igen, kézi beállítással max. 24 ó

Tabletta funkció

Automatikus tabletaérzékelés

Száritórendszer

Statikus

Kosárkialakítás és standard tartozékok

Felső kosár állítási típusa

Fix

Evőeszköztartó típusa

Keskeny evőeszköztartó

Bögre polc

Igen

Bögre polcok száma

2

Kivétel

Teknő anyaga

Rozsdamentes acél teknő

Kijelző típusa

LED

Mosogatókar kialakítása

Robusztus mosogatókar

Fiókos mosogatószer-adagoló

Igen

Teljesítmény és fogyasztás

Terítékek száma

10

Energiaosztály

A+

Energiafogyasztás (kWh/ciklus)

0.83 kWh

Éves energiafogyasztás

237 kWh/év

Vízfogyasztás /ciklus

10.5 L

Éves vízfogyasztás

2940 l/év

Zajszint

49 dBA

Permetezési szintek száma

2

Tápfeszültség

220 - 240 V

Frekvencia

50 Hz

Méret és súly

Magasság

81.8 cm

Szélesség

44.8 cm

Mélység

55 cm

Súly

30.8 kg

Magasság csomagolva

85.9 cm

Szélesség csomagolva

49.4 cm

Mélység csomagolva

66.1 cm


Súly, csomagolt állapotban

33.3 kg

Quick&Shine program

Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt

A Quick&Shine / Quick&Clean program egy gyors, ugyanakkor teljes értékű program, amely mindössze 58 perc alatt játszva elmossa és megszártja az edényeket.

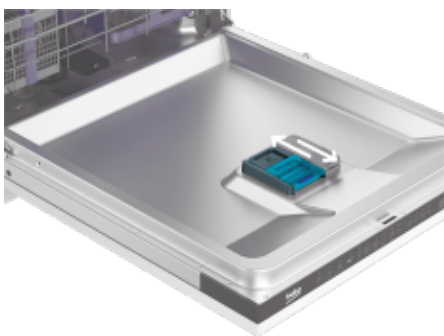

Elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagoló

Könnyen nyitható adagolófedél

Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor megpróbálja kinyitni a mosogatószer adagolót. Az elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagolót annyira könnyű kinyitni és becsukni, hogy szinte már gyerekjáték.