

Energiaosztály

-

Energiaosztály

A+

Zajszint

49 dBA

Méret

Keskeny

Szín

Ujjlenyomatmentes
rozsdamentes acél

- Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt
- Könnyen nyitható adagolófedél
- Extra hely az edényeknek, fazekaknak



Fő jellemzők

Felépítés	Szabadonálló	Méret	Keskeny
Terítékek száma	10	Energiaosztály	A+
Vízfogyasztás /ciklus	10.5 L	Zajszint	49 dBA
Kijelző típusa	LED	Felső kosár állítási típusa	Fix
Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	2	Késleltetés	Igen, 3 fokozattal (3ó / 6ó / 9ó)
Rugalmas féltöltet	Igen	Szín	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél

Programok

Programok száma	5	1 program	Eco, 50 °C-os program
2 program	Intenzív 70 °C-os program	3 program	Clean & Shine™ program

4 program	Quick & Shine® program	5 program	Mini program
Funkciók			
1. funkció	Féltöltet		
Technológiák			
Rugalmas féltöltet	Igen	Késleltetés	Igen, 3 fokozattal (3ó / 6ó / 9ó)
Tabletta funkció	Tabletta	Szárítórendszer	Statikus
Kosárkialakítás és standard tartozékok			
Felső kosár állítási típusa	Fix	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	2
Evőeszköztartó típusa	Keskeny evőeszköztartó	Bögre polc	Igen
Bögre polcok száma	2		
Kivétel			
Szín	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél	Teknő anyaga	Rozsdamentes acél tekno
Kijelző típusa	LED	Mosogatókar kialakítása	Robusztus mosogatókar
Fiókos mosogatószer-adagoló	Igen		
Teljesítmény és fogyasztás			
Terítékek száma	10	Energiaosztály	A+
Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0.83 kWh	Éves energiafogyasztás	237 kWh/év
Vízfogyasztás /ciklus	10.5 L	Éves vízfogyasztás	2940 l/év
Zajszint	49 dBA	Permetezési szintek száma	2
Tápfeszültség	220 - 240 V	Frekvencia	50 Hz

Méret és súly

Magasság	85 cm	Szélesség	44.8 cm
Mélység	60 cm	Súly	38.3 kg
Magasság csomagolva	88.9 cm	Szélesség csomagolva	49.4 cm
Mélység csomagolva	66.1 cm	Súly, csomagolt állapotban	40.8 kg

Biztonság


Vízbemenet-biztonság

WaterSafe™

Quick&Shine program

Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt

A Quick&Shine / Quick&Clean program egy gyors, ugyanakkor teljes értékű program, amely mindössze 58 perc alatt játszva elmossa és megszáritja az edényeket.

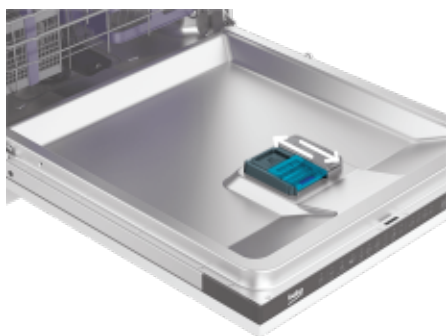

Elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagoló

Könnyen nyitható adagolófedél

Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor megpróbálja kinyitni a mosogatószer adagolót. Az elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagolót annyira könnyű kinyitni és becsukni, hogy szinte már gyerekjáték.

Egyszerűen behajtható tányértartó

Extra hely az edényeknek, fazekaknak

Minden főzőskor különféle méretű edényeket és serpenyőket használ, és szüksége van egy olyan mosogatógépre, amely mindezt megérti. Az egyszerűen behajtható tányértartó jóvoltából könnyen eltávolíthatja a tányérok rekeszét, hogy beférjenek a nagy fazekak és edények. Vége a napoknak, amikor a legnagyobb edényeket kézzel kellett elmosogatni, és milyen jó is megszabadulni ettől a munkától!

