




FiberCatcher® Technology

Specifically designed to help protect our oceans.

More than one-third of the microplastics in our waterways and oceans come from synthetic fibres released during wash cycles. Beko FiberCatcher® technology filters out 90% of these fibres during the wash.

- ✓ The microfibre filter catches up to 90% of synthetic microfibres during synthetic washes.
- ✓ AquaTech® technology reduces vigorous drum movements, reducing the number of microfibres released.
- ✓ The 'A' energy rating is kinder on the environment and helps reduce your energy bills.

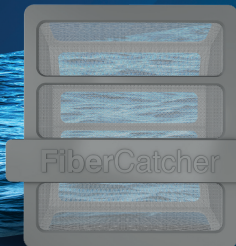

Because a healthier planet means a healthier future.

How do I return my used FiberCatcher® filter?

Unfortunately, our FiberCatcher® filter is not suitable for household recycling. To recycle your product, please return it to us, **free of charge**, by following the below steps:

- 1** A free returns label will be located inside the same box that your new filter was delivered in. Please email fibercatcher@beko.co.uk to request a new returns label if the label has been misplaced, if you are returning your first filter, or if you are a ROI resident.
- 2** Before returning your filter, please ensure that the product is completely dry, otherwise the box may become wet and damaged.
- 3** Attach the returns label to the outside of the box, covering any existing postage label
- 4** Post the filter in a post box or at your nearest post office.

What happens to my FiberCatcher® filter after it is returned to Beko?



Filter returned
to Beko



Filter sent to specialist
recycling centre



Plastic from filter is
recycled to make
new items

When and how do I buy a new FiberCatcher® filter?

Our FiberCatcher® filter is designed to last up to 6 months.* Once the filter is full, the FiberCatcher® LED light will flash when one of the applicable programmes is selected. When this happens, it is time for a new filter.**

Purchase your replacement filter today from
beko.co.uk/buy-fibercatcher-filter



*Exact duration is dependent on usage
**Your washing machine will continue to work when the filter is full

How does FiberCatcher® work?

Located in the detergent drawer of your Beko washing machine, our FiberCatcher® filter captures up to 90% of synthetic microfibres. The FiberCatcher® filter is activated on the synthetic wash cycles shown below:

Synthetic wash cycles only



Synthetics



Shirts




Sports

Once one of the above programmes is selected, the FiberCatcher® LED light will illuminate to show that the filter is active.



How do I replace my FiberCatcher® filter?




1

Press the button, then pull the drawer towards you to remove it.




2

Lift out the FiberCatcher® filter.

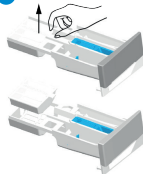

3

Replace with a new filter and reinsert the drawer.

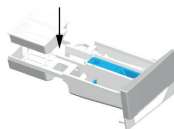

4

Reset the full filter indicator by pressing it for 3 seconds.



Do not wash the used filter, please return it to us using the instructions in this leaflet.




Technologie FiberCatcher®

Lutter contre la pollution aux microfibres plastiques.

Plus d'un tiers de la pollution plastique dans les rivières et les océans provient des textiles synthétiques que nous lavons au quotidien et qui libèrent des centaines de milliers de microfibres à chaque lavage en machine.

Stoppez le cycle grâce aux lave-linge dotés de la technologie FiberCatcher™ :

- ✓ Cette innovation intègre un filtre qui capture près de 90 % des microfibres plastiques.
- ✓ La technologie AquaTech réduit les mouvements du tambour et libère ainsi moins de microfibres.

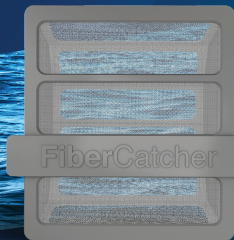

Comment retourner le filtre FiberCatcher™ usagé ?

Le filtre FiberCatcher™ ne peut pas être recyclé par la filière de recyclage des déchets ménagers.

Pour le recycler, veuillez suivre les 4 étapes suivantes :

- 1 Ne lavez pas le filtre et assurez vous qu'il ait eu le temps de sécher avant de nous le retourner.
- 2 Envoyez-le dans son emballage d'origine grâce à l'étiquette de retour gratuit en suivant les consignes sur beko.fr.
- 3 Commandez votre nouveau filtre sur beko.fr dans la rubrique pièces détachées.
- 4 Recevez votre nouveau filtre et installez-le dans votre lave-linge.

Que devient mon filtre FiberCatcher™ une fois retourné ?



Le filtre est confié à un centre de recyclage et de valorisation pour la fabrication de nouveaux objets.

Quand et comment remplacer mon filtre FiberCatcher™ ? Où acheter un nouveau filtre et comment recycler le filtre usagé ?

Le filtre FiberCatcher™ a une durée moyenne d'utilisation de 6 mois*.
Lorsque le filtre est plein, le voyant FiberCatcher™ clignote pour vous
inviter à le changer**.



www.beko.fr/fibercatcher

*La durée exacte dépend du nombre de cycle

** Votre lave-linge continuera de fonctionner même si le filtre est plein ou absent.

Comment fonctionne le filtre FiberCatcher™ ?

Le nouveau filtre FiberCatcher™ se trouve dans le tiroir à produit de votre lave-linge. L'eau du cycle de lavage passe par la cartouche filtrante qui retient 90 % des microfibres avant d'être évacuée.

La technologie FiberCatcher™ s'active seulement durant les programmes suivants :

Programmes synthétiques uniquement



Synthétique



Chemises



Sport



Rideaux




Mix

Lorsqu'un de ces programmes est sélectionné, le voyant du FiberCatcher™ s'allume pour vous indiquer que le filtre est actif.




Comment changer mon filtre FiberCatcher™ usagé ?

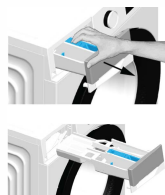


1

Ouvrez le bac à produit lessiviel, appuyez sur le bouton puis tirez l'ensemble vers vous afin de le sortir de l'appareil.

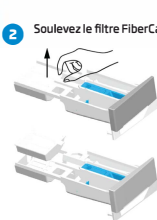

2

Soulevez le filtre FiberCatcher™

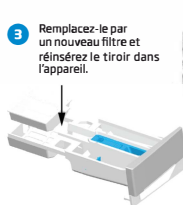

3

Remplacez-le par un nouveau filtre et réinsérez le tiroir dans l'appareil.



4

Appuyez sur le voyant du filtre plein pendant 3 secondes.




Ne lavez ou ne videz pas le filtre usagé, mais retournez-le nous en suivant les consignes sur www.beko.fr/fibercatcher

beko FiberCatcher® Technology

som beskytter vores vandkilder

Mere end en tredjedel af mikroplastmaterialerne i vores sejløb og oceaner kommer fra syntetiske fibre, der frigives under vaskeprogrammer. Vi har lanceret en vaskemaskine med FiberCatcher-teknologi:

- ✓ Fanger op til 90 % af de syntetiske mikrofibre under vaskeprogrammer.
- ✓ Reducerer mængden af mikrofibre, der ender i havet.
- ✓ Filteret er lavet af genbrugsmaterialer.

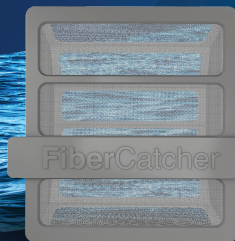

Hvordan returnerer jeg mit brugte FiberCatcher-filter?

Dette filter er ikke egnet til genbrug i husholdningen. Returner det til din nærmeste forhandler, hvor det sendes til genbrug.

- 1 Filteret må ikke rengøres i vasken. Sørg for, at filteret har tid til at tørre, før det returneres.
- 2 Besøg din nærmeste Power-butik for returnering. Køb nyt filter i en butik eller online på forhandler.

Hvad sker der med mit FiberCatcher-filter, når det er returneret til forhandler?



Filteret genanvendes på et specialiseret genbrugsanlæg.



Genbrugsplast, der bruges til at fremstille nye produkter.

Hvornår og hvordan køber jeg et nyt FiberCatcher™-filter?

Filteret er designet til at holde i op til 6 måneder*. Når filteret er fyldt, blinker FiberCatcher™-lysdioden, når et af de relevante programmer vælges. Når dette sker, er det tid til et nyt filter.**

Køb dit udskiftningsfilter fra forhandler



*Den nøjagtige varighed afhænger af brug
**Din vaskemaskine vil fortsætte med at fungere, når filteret er fyldt

Hvordan fungerer FiberCatcher™?

FiberCatcher™-filteret, der er placeret i vaskemiddelskuffen på vaskemaskinen, opfanger op til 90 % af syntetiske mikrofibre, når vandet passerer igennem det. Den aktiveres på de syntetiske vaskecykluser, der er vist nedenfor:

Kun ved vask af
syntetiske stoffer



Synthetics



Shirts



Sports

Når et af disse programmer er valgt, lyser FiberCatcher™-lysdioden for at vise, at filteret er aktivt.



Hvordan udskifter jeg mit brugte FiberCatcher™-filter?




1

Tryk på knappen, og træk derefter skuffen mod dig selv for at fjerne den.



2

Løft FiberCatcher™-filteret ud.

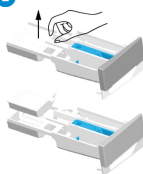

3

Udskift det med et nyt filter, og sæt skuffen i igen



4

Nulstil indikatoren for fuldt filter ved at trykke på den i 3 sekunder.




Undlad at vaske det brugte filter. Returner det til os ved hjælp af de instruktioner, der er angivet i denne folder.

beko FiberCatcher® Technologia

joka suojaa vesiämme.

Yli kolmannes vesiväyliemme ja valtameriemme mikromuoveista on peräisin pesuohjelmien aikana vapautuvista synteettisistä kuiduista. Olemme tuoneet markkinoille maailman ensimmäisen pesukoneen, jossa on FiberCatcher™-tekniologia:

- ✓ Se kerää jopa 90 % synteettisistä mikrokuiduista pesujakson aikana.
- ✓ Vähentää valtamerien päätyvän mikrokuidun määrää vähemmän mikrokuituja.
- ✓ Suodatin on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista.

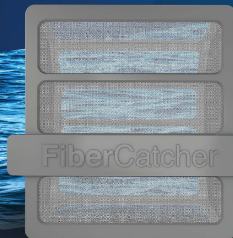

Miten palautan käytetyn FiberCatcher™-suodattimen?

Tämä suodatin ei sovellu käytettäväksi uudelleen kotitaloudessa. Palauta se lähimmälletoimittajalle kierrätettäväksi.

- 1** Älä pupalauttamista. Hdistä suodatinta pesualtaassa. Varmista, että suodatin on kuiva ennen.
- 2** Palauta tuotteet lähimmältä jälleenmyyjältäsi. Osta uusi suodatin kaupasta tai verkosta.

Mitä FiberCatcher™-suodattimelle tapahtuu, kun se on palautettu jälleenmyyjä-myymlään?



Suodatin kierrätetään erikoistuneessa kierrätyslaitoksessa.



Uusia tuotteita valmistetaan kierrätetystä muovista.



Kierrätetystä muovista, jota käytetään uusien esineiden valmistukseen.

Milloin ja miten ostan uuden FiberCatcher™-suodattimen?

Suodatin kestää jopa 6 kuukautta*. Kun suodatin on täynnä, FiberCatcher™-merkkivalo vilkkuu, kun jokin soveltuvista ohjelmista valitaan. Kun näet merkkivalon vilkkuvan, on aika vaihtaa uusi suodatin.**

Osta uusi suodatin jälleenmyyjä



* Tarkka kesto määräytyy käytön mukaan
** Pesukone jatkaa toimintaansa, kun suodatin on täynnä

Miten FiberCatcher™ toimii?


FiberCatcher™-suodatin sijaitsee pesukoneen pesuainelokerossa, ja se kerää jopa 90 % synteettisistä mikrokuiduista veden virratessa sen läpi. Se aktivoidaan synteettisissä pesuohjelmissa seuraavasti:




Kun soveltuva ohjelma on valittu, FiberCatcher™-merkkivalo syttyy sen merkiksi, että suodatin on käytössä.



Miten vaihdan käytetyn FiberCatcher™-suodattimen?

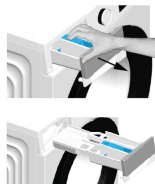

- 1** Paina painiketta ja irrota lokero vetämällä sitä itseänsiikoti.

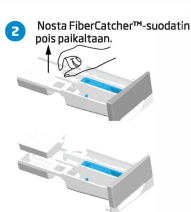

- 2** Nosta FiberCatcher™-suodatin pois paikaltaan.



- 3** Vaihda se uuteen suodattimeen ja aseta lokero takaisin paikalleen.



- 4** Nollaa täydestä suodattimesta ilmaiseva merkkivalo painamalla sitä 3 sekuntia.




Älä pese käytettyä suodatinta, vaan palauta se meille tämän esitteen ohjeiden mukaisesti.

beko FiberCatcher® Teknologi

som beskytter vannkildene våre.

Mer enn en tredjedel av mikroplasten i bekker, elver og hav stammer fra syntetiske fibre sluppet ut under klesvask. Vi har lansert verdens første vaskemaskin med mikrofiberfilter.

- ✓ Fanger opptil 90 % av syntetiske mikrofibre under klesvask.
- ✓ Reduserer mengden mikrofiber som havner i havet.
- ✓ Filteret er laget av resirkulerte materialer.

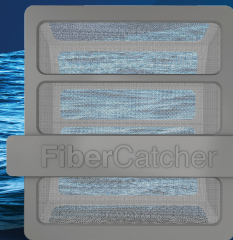

Hvordan returnerer jeg det brukte FiberCatcher-filteret?

Dette filteret er ikke egnet for husholdningsavfallet. Lever det i nærmeste Power-butikk, så vil de sende det til resirkulering.

- 1 Ikke vask filteret i vasken. Påse at filteret har hatt nok tid til å tørke før du returnerer det.
- 2 Dra til nærmeste forhandler for å returnere det. Kjøp nytt filter i en butikk eller på nett på.

Hva skjer med FiberCatcher-filteret etter at det er returnert til forhandler?



Filteret blir resirkulert hos et spesialisert resirkuleringsanlegg.



Den resirkulerte plasten benyttes til å lage nye produkter.

Hvordan fungerer FiberCatcher™?

FiberCatcher™-filteret, som er plassert i vaskemaskinens såpeskuff, fanger opp opptil 90 % av syntetiske mikrofibre når vannet skylles gjennom det. Det aktiveres av vaskesyklusene for syntetistoffer vist nedenfor.**

Osta uusi suodatin jälleenmyyjä



*Tarkka kesto määräytyy käytön mukaan
**Pesukone jatkaa toimintaansa, kun suodatin on täynnä

Hvordan fungerer FiberCatcher™?

FiberCatcher™-filteret, som er plassert i vaskemaskinens såpeskuff, fanger opp opptil 90 % av syntetiske mikrofibre når vannet skylles gjennom det. Det aktiveres av vaskesyklusene for syntetistoffer vist nedenfor:

Bare under vask av syntetiske stoffer



Syntetiske stoffer



Skjorter




Sport

Kun soveltuva ohjelma on valittu,
FiberCatcher™-merkkivalo syttyy sen merkiksi,
että suodatin on käytössä.



Miten vaihdan käytetyn FiberCatcher™-suodattimen?

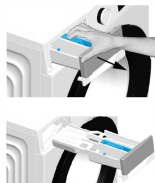


1

Paina painiketta jairrota lokero vetämällä sitä itseäsi kohti.


2

Nosta FiberCatcher™-suodatin pois paikaltaan.

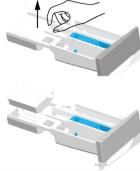

3

Vaihdaseuuteen suodattimen ja aseta lokero takaisin paikalleen.

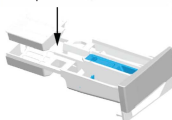

4

Nollaa täydestä suodattimesta ilmaiseva merkkivalo painamalla sitä 3 sekuntia.




Älä pese käytettyä suodatinta, vaan palauta se meille tämän esitteen ohjeiden mukaisesti.

beko FiberCatcher® Teknologi

som skyddar våra vattenkällor.

Mer än en tredjedel av mikroplasterna i våra vattendrag och oceanerna kommer från syntetiska fibre som frigörs under tvättcykler. Vi har lanserat världens första tvättmaskin med FiberCatcher™-teknik:

- ✓ Fångar upp till 90 % av syntetiska mikrofibrer under tvättcykler.
- ✓ Minskar mängden mikrofiber som hamnar i havet.
- ✓ Filtret är tillverkat av återvunnet material.

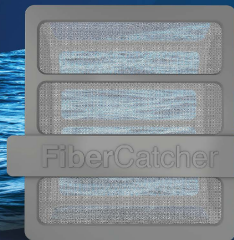

Hur returnerar jag mitt använda Fibercatcher-filter?

Detta filter är inte lämpligt för återvinning i hushåll. Lämna den till närmaste återförsäljare där den kommer att återvinnas.

1

Rengör inte filtret i diskhon. Setill att filtret hinnertorka innan du returnerar det.

2

Besök din närmaste återförsäljare förretur. Köp nytt fulter i butik elleronline på återförsäljare

Vad händer med mitt FiberCatcher-filter efter att det återställts till återförsäljare?



Filtret återvinns på en specialiserad återvinningsanläggning



Återvunnen plast som används för att göra nya föremål

När och hur köper jag en ny FiberCatcher™-filter?

Filtret är designat för att hålla i upp till 6 månader*. När filtret är fullt blinkar FiberCatcher™-lampan när ett av de tillämpliga programmen väljs. När detta händer är det dags för ett nytt filter.**

Köp nytt filter från återförsäljare



* Exakt varaktighet beror på användning
** Din tvättmaskin fortsätter att fungera när filtret är fullt

Hur fungerar FiberCatcher™?

FiberCatcher™-filtret, som finns i tvättmaskinens tvättmedelslåda, fångar upp till 90 % av de syntetiska mikrofibrerna när vattnet passerar genom det. Den aktiveras på de syntetiska tvättcyklerna som visas nedan:

Användas vid tvätt av syntetiska kläder



Synthetics



Shirt




Sport

När ett av dessa program har valts, FiberCatcher™-lampan tänds för att visa att filtret är aktivt.



Hur byter jag ut mitt använda FiberCatcher™-filter?

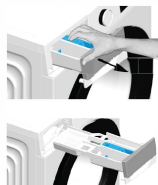


1

Tryck på knappen och dra sedan lådan mot dig för att ta borden.


2

Lyft ut FiberCatcher™-filtret.

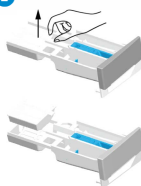

3

Byt ut det mot ett nytt filter och sätt tillbaka lådan.

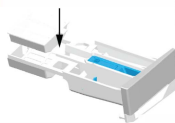

4

Återställ indikatorn för fullt filter genom att hålla den intryckt i 3 sekunder.



Tvätta inte det använda filtret, vänligen returnera det till oss med hjälp av instruktionerna i denna broschyr.




Tehnologia FiberCatcher®

Protejează sursele noastre de apă

Mai mult de o treime dintre microplasticele din apele navigabile* și din oceane provine de la fibrele sintetice rezultate în timpul ciclurilor de spălare. Tehnologia Beko FiberCatcher™ captează fibre din țesături în timpul ciclului de spălare.

- ✓ Filtrul de microfibre captează o parte dintre microfibrele sintetice provenite din procesul de spălare.
- ✓ Tehnologia AquaTech® reduce mișcările cuvei, contribuind și la reducerea numărului de microfibre generate.
- ✓ Clasa A de eficiență energetică - cea mai eficientă clasă energetică pentru o mașină de spălat rufe.

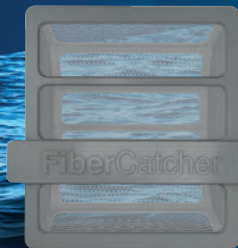

*conform informațiilor disponibile pe <https://www.plasticsoupfoundation.org/en/>

Pentru un viitor sănătos pe o planetă sănătoasă.

Cum returnez filtrul FiberCatcher® uzat?

Filtrul nu se pretează pentru reciclarea la domiciliu, așadar te rugăm să îl restituți gratuit, pentru a fi reciclat, urmând 4 pași simpli:

- 1 Filtrul nu se pretează pentru reciclarea la domiciliu. Te rugăm să te adresezi producătorului, sunând la *9010 sau 0245 605 111 sau 0372 015 111, în vederea returnării filtrului FiberCatcher™ uzat, în schimbul achiziționării filtrului nou.
- 2 Nu curăța filtrul la chiuvetă. Asigură-te că filtrul are timp să se usuce înainte să îl returnezi.
- 3 Achiziționează un filtru nou FiberCatcher™, adresându-te producătorului și sunând la *9010 sau 0245 605 111 sau 0372 015 111.
- 4 Producătorul îți va livra noul filtru FiberCatcher™ achiziționat, în schimbul preluării filtrului uzat. În cazul în care te interesează exclusiv returnarea filtrului FiberCatcher™ uzat, îl vei preda producătorului, pe care îl poți contacta la numerele de telefon menționate mai sus.

Ce se întâmplă cu filtrul FiberCatcher™ după ce este restituit?



Filtrul ajunge înapoi la Beko



Filtrul este trimis într-un centru de reciclare specializat



Plasticul recuperat este folosit pentru a fabrica noi produse

Când și cum pot cumpăra un nou filtru FiberCatcher®?

Filtrul are o durată de viață de până la 6 luni*. Odată ce filtrul s-a umplut, LED-ul FiberCatcher® va licări atunci când unul dintre programele care utilizează filtrul este selectat. Iluminarea LED-ului semnalizează că e nevoie de un nou filtru**.



*Durata exactă depinde de intensitatea folosirii.
**Mașina de spălat va continua să funcționeze chiar dacă filtrul este uzat.

Cum funcționează FiberCatcher®?

Poziționat în sertarul pentru detergent al mașinii de spălat rufe Beko, filtrul FiberCatcher™ captează o parte din microfibrele sintetice. Filtrul se activează la următoarele cicluri de spălare dedicate materialelor sintetice:

Exclusiv pentru programe
dedicate sinteticilor



Sintetice



Cămăși




Sport

Odată ce unul dintre aceste programe este selectat, LED-ul FiberCatcher™ se va aprinde pentru a confirma că filtrul este activ.



Cum înlocuiesc filtrul FiberCatcher™ uzat?

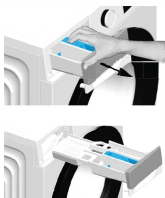

1

Apasă butonul, apoi trage de sertar înspre tine pentru a-l scoate.


2

Ridică filtrul FiberCatcher™ și detașează-l.



3

Înlocuiește-l cu un filtru nou și reintrodu sertarul.

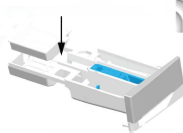

4

Resetează indicatorul corelat filtrului printr-o apăsare lungă, de 3 secunde.



Nu spăla filtrul vechi, ci te rugăm să îl returnezi urmând pașii din această broșură.




FiberCatcher® Technologie

Speziell entwickelt, um zum Schutz unserer Ozeane beizutragen.

Mehr als ein Drittel des Mikroplastiks in unseren Wasserstraßen und Ozeanen stammt von synthetischen Fasern, die beim Waschen freigesetzt werden. Die FiberCatcher®-Technologie von Beko filtert bis zu 90 % dieser Fasern aus dem Wasser.

- ✓ FiberCatcher® ist aktiv bei Synthetik, Sport und Goretex Programmen.
- ✓ Die Energieeffizienzklasse A schont die Umwelt und hilft, Ihre Energiekosten zu senken.

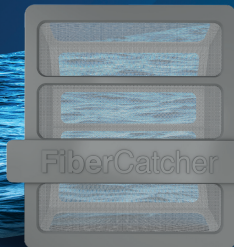

Ein gesunder Planet bedeutet eine gesunde Zukunft.

Wie kann ich meinen gebrauchten FiberCatcher® Mikrofilter retournieren?

Sehr gerne recyceln wir für Sie Ihre gebrauchten FiberCatcher® Filter. Um Ihren Filter umweltbewusst zu recyceln, senden Sie diesen bitte an uns zurück. Befolgen Sie dazu die nachstehenden Anweisungen:

- 1 Gebrauchte und getrocknete Filter können in der Originalverpackung oder einem beliebigen Karton versandt werden. Die maximalen Paketmaße sind wie folgt: L/B/H 50 x 50 x 60 cm Ein kostenloses Rücksendeetikett kann hier angefordert werden. <https://www.beko.com/at-de/fiber-catcher> oder über den QR Code in dieser Broschüre.

Besonders umweltbewusst ist die direkte Abgabe bei teilnehmenden Händler:innen, wo die Filter in unserer Sammelbox gesammelt werden und dann an uns gesendet werden.

Bevor Sie den FiberCatcher® Filter retoursenden oder in der Sammelbox im gut sortierten Fachhandel abgeben, stellen Sie bitte sicher, dass der Filter trocken ist.

- 2 Rücksendeetikett ist gleichermaßen für Händler:innen, als auch für Verbraucher:innen verwendbar.

Rücksendeschein am Karton anbringen und versenden. Der Versand ist kostenlos.

Was passiert mit meinem FiberCatcher® Filter nachdem dieser zu beko retourniert wurde?



Filter wird zu beko retourniert



Filter werden zu einem spezialisierten Recyclingunternehmen gesendet



Gesammeltes Plastik wird zur Herstellung von recycelten Teilen verwendet

Wann und wie kann ich meinen neuen FiberCatcher® Filter kaufen.

Der FiberCatcher® Filter von beko ist für eine Lebensdauer von bis zu 6 Monaten * ausgelegt. Sobald der Filter voll ist, leuchtet die FiberCatcher® LED Leuchte auf. Wenn sie aufleuchtet, sollten Sie den vollen Filter entnehmen und einen neuen Filter einsetzen. **

Sie können neue Filter im gut sortierten Fachhandel oder über <http://www.ersatzteileschop24.at> beziehen.

*Die genaue Lebensdauer der Filter ist von der Nutzung abhängig.
**Ihre Waschmaschine arbeitet weiter wenn der Filter voll ist, kann aber das Wasser nicht mehr filtern.



Wie funktioniert der FiberCatcher® Filter?

Er befindet sich direkt in der Waschmittelschublade Ihrer Beko-Waschmaschine. Unser FiberCatcher® Filter fängt bis zu 90% der synthetischen Mikrofasern. Der FiberCatcher® Filter wird bei den folgenden synthetischen Programmen aktiviert, wie unten gezeigt:

Nur bei Synthetikprogrammen



Synthetik



Hemden




Sport

Sobald eines der oben genannten Programme ausgewählt wurde, leuchtet die FiberCatcher® LED-Leuchte auf, um anzuzeigen, dass der Filter aktiv ist.



Wie kann ich meinen FiberCatcher® Filter tauschen?




1

Drücken Sie die blaue Lasche hinunter und ziehen Sie dann die Schublade heraus.




2

Nehmen Sie den FiberCatcher® Filter heraus.

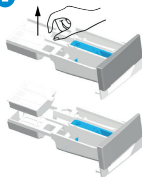

3

Ersetzen Sie den Filter durch einen neuen und setzen Sie die Schublade wieder ein.

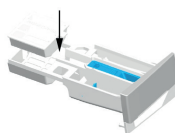

4

Sie können die "Filter-Voll-Anzeige" zurücksetzen, indem Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt halten.



Waschen oder entleeren Sie den gebrauchten Filter nicht, sondern senden Sie ihn gemäß der Anleitung an uns zurück.


beko

La prima tecnologia al mondo FiberCatcher®

Protegge le nostre fonti d'acqua / risorse idriche / corsi d'acqua.

Più di un terzo delle microplastiche presenti nei corsi d'acqua e negli oceani provengono da fibre sintetiche rilasciate durante i lavaggi in lavatrice. Noi di Beko abbiamo lanciato la prima lavatrice al mondo con filtro delle microplastiche integrato FiberCatcher®.

- ✓ Cattura fino al 90% delle microfibre sintetiche rilasciate durante i cicli di lavaggio.
- ✓ La tecnologia AQUAtech™ riduce i movimenti del cestello, con conseguente minor dispersione di microfibre.
- ✓ Classe energetica A: la più alta disponibile per la categoria.

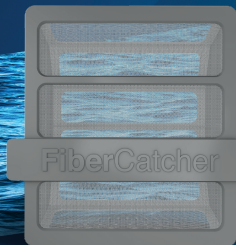

Come posso restituire il mio filtro FiberCatcher® usato?

Questo filtro non è adatto al processo di riciclaggio domestico.

Restituisci il tuo filtro usato presso i punti vendita autorizzati oppure presso i centri assistenza Beko.

Cosa succede al mio filtro FiberCatcher® dopo che è stato riconsegnato?



Il filtro è restituito presso il centro assistenza Beko



Il filtro viene inviato a un centro di riciclaggio specializzato



La plastica recuperata viene usata per realizzare nuovi oggetti

Quando e come acquistare un nuovo Filtro FiberCatcher®?

Il filtro è progettato per durare fino a 6 mesi*. Quando il filtro è pieno, il LED della funzione FiberCatcher® lampeggia. Quando questo accade, è arrivato il momento di sostituirlo con un nuovo filtro.**

Acquista il tuo filtro di ricambio presso i punti vendita autorizzati, presso i centri assistenza Beko oppure online tramite il sito Beko Italy al link ricambi e accessori.



*La durata esatta dipende dall'utilizzo

**La lavatrice continua a funzionare anche quando il filtro è pieno

Come funziona il sistema FiberCatcher®?

Il FiberCatcher® è uno speciale filtro posizionato nella zona posteriore del cassetto detersivo in grado di trattenere il 90% delle microfibre che altrimenti verrebbero disperse nell'ambiente. Si attiva durante i programmi di lavaggio dedicati agli indumenti sintetici.

Programmi Compatibili con FiberCatcher®



Sintetici



Camicie




Outdoor/
Sport

Una volta selezionato uno dei programmi per capi sintetici, il LED della funzione FiberCatcher® si illuminerà per indicare che il filtro è attivo.



Come faccio a sostituire il mio filtro FiberCatcher® una volta pieno?




1

Premi il pulsante e tira il cassetto verso di te per rimuoverlo.





2

Estrai il filtro FiberCatcher®.

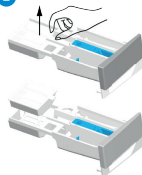

3

Sostituiscilo con un nuovo filtro e reinserisci il cassetto.

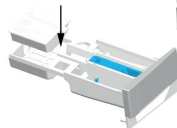

4

Reimposta l'indicatore del filtro pieno, tenendolo premuto per 3 secondi.



Non lavare il filtro usato, ti preghiamo di restituircelo seguendo le istruzioni indicate nel foglio illustrativo.