




FiberCatcher® Technology

Specifically designed to help protect our oceans.

More than one-third of the microplastics in our waterways and oceans come from synthetic fibres released during wash cycles. Beko FiberCatcher® technology filters out 90% of these fibres during the wash.

- ✓ The microfibre filter catches up to 90% of synthetic microfibres during synthetic washes.
- ✓ AquaTech® technology reduces vigorous drum movements, reducing the number of microfibres released.
- ✓ The 'A' energy rating is kinder on the environment and helps reduce your energy bills.

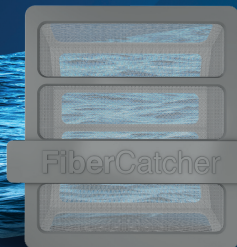

Because a healthier planet means a healthier future.

How do I return my used FiberCatcher® filter?

Unfortunately, our FiberCatcher® filter is not suitable for household recycling. To recycle your product, please return it to us, **free of charge**, by following the below steps:

- 1** A free returns label will be located inside the same box that your new filter was delivered in. Please email fibercatcher@beko.co.uk to request a new returns label if the label has been misplaced, if you are returning your first filter, or if you are a ROI resident.
- 2** Before returning your filter, please ensure that the product is completely dry, otherwise the box may become wet and damaged.
- 3** Attach the returns label to the outside of the box, covering any existing postage label
- 4** Post the filter in a post box or at your nearest post office.

What happens to my FiberCatcher® filter after it is returned to Beko?



Filter returned
to Beko



Filter sent to specialist
recycling centre



Plastic from filter is
recycled to make
new items

When and how do I buy a new FiberCatcher® filter?

Our FiberCatcher® filter is designed to last up to 6 months.* Once the filter is full, the FiberCatcher® LED light will flash when one of the applicable programmes is selected. When this happens, it is time for a new filter.**

Purchase your replacement filter today from
beko.co.uk/buy-fibercatcher-filter



*Exact duration is dependent on usage
**Your washing machine will continue to work when the filter is full

How does FiberCatcher® work?

Located in the detergent drawer of your Beko washing machine, our FiberCatcher® filter captures up to 90% of synthetic microfibres. The FiberCatcher® filter is activated on the synthetic wash cycles shown below:

Synthetic wash cycles only



Synthetics



Shirts




Sports

Once one of the above programmes is selected, the FiberCatcher® LED light will illuminate to show that the filter is active.



How do I replace my FiberCatcher® filter?




1

Press the button, then pull the drawer towards you to remove it.




2

Lift out the FiberCatcher® filter.

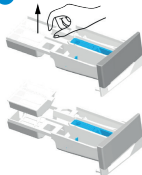

3

Replace with a new filter and reinsert the drawer.

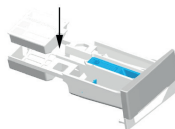

4

Reset the full filter indicator by pressing it for 3 seconds.



Do not wash the used filter, please return it to us using the instructions in this leaflet.


Technologie FiberCatcher™ Lutter contre la pollution aux microfibres plastiques.

Plus d'un tiers de la pollution plastique dans les rivières et les océans provient des textiles synthétiques que nous lavons au quotidien et qui libèrent des centaines de milliers de microfibres à chaque lavage en machine.

Stoppez le cycle grâce aux lave-linge dotés de la technologie FiberCatcher™ :

- ✓ Cette innovation intègre un filtre qui capture près de 90 % des microfibres plastiques
- ✓ La technologie AquaTech réduit les mouvements du tambour et libère ainsi moins de microfibres

beko

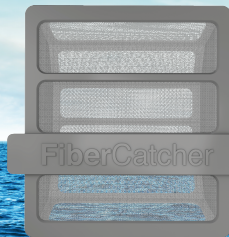

Comment retourner le filtre FiberCatcher™ usagé ?

Le filtre FiberCatcher™ ne peut pas être recyclé par la filière de recyclage des déchets ménagers.

Pour le recycler, veuillez suivre les 4 étapes suivantes :

- 1** Ne lavez pas le filtre et assurez-vous qu'il ait eu le temps de sécher avant de nous le retourner.
- 2** Envoyez-le dans son emballage d'origine grâce à l'étiquette de retour gratuit en suivant les consignes sur beko.fr.
- 3** Commandez votre nouveau filtre sur beko.fr dans la rubrique pièces détachées.
- 4** Recevez votre nouveau filtre et installez-le dans votre lave-linge.

Que devient
mon filtre
FiberCatcher™
une fois
retourné ?



Le filtre est confié à un centre de recyclage et de valorisation pour la fabrication de nouveaux objets.

Comment fonctionne le filtre FiberCatcher™ ?

Le nouveau filtre FiberCatcher™ se trouve dans le tiroir à produit de votre lave-linge. L'eau du cycle de lavage passe par la cartouche filtrante qui retient 90% des microfibres avant d'être évacuée.

La technologie FiberCatcher™ s'active seulement durant les programmes suivants :

Programmes synthétiques uniquement



Synthétique



Chemises



Sport



Rideaux



Mix



Lorsqu'un de ces programmes est sélectionné, le voyant du FiberCatcher™ s'allume pour vous indiquer que le filtre est actif.

Quand et comment remplacer mon filtre FiberCatcher™ ?

Où acheter un nouveau filtre et comment recycler le filtre usagé ?

Le filtre FiberCatcher™ a une durée moyenne d'utilisation de 6 mois*.


Lorsque le filtre est plein, le voyant FiberCatcher™ clignote pour vous inviter à le changer**.




www.beko.fr/fibercatcher

*La durée exacte dépend du nombre de cycle

** Votre lave-linge continuera de fonctionner même si le filtre est plein ou absent.



Comment changer mon filtre FiberCatcher™ usagé ?

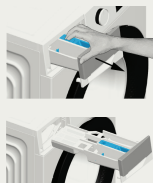


1

Ouvrez le bac à produit lessiviel, appuyez sur le bouton puis tirez l'ensemble vers vous afin de le sortir de l'appareil


2

Soulevez le filtre FiberCatcher™

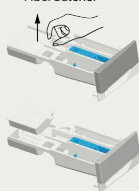


3

Remplacez-le par un nouveau filtre et réinsérez le tiroir dans l'appareil

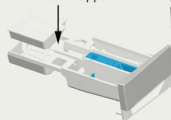

4

Appuyez sur le voyant du filtre plein pendant 3 secondes



Ne lavez ou ne videz pas le filtre usagé, mais retournez-le nous en suivant les consignes sur www.beko.fr/fibercatcher


FiberCatcher teknologi som beskytter vores vandkilder

Mere end en tredjedel af mikroplastmaterialerne i vores sejløb og oceaner kommer fra syntetiske fibre, der frigives under vaskeprogrammer.

Vi har lanceret en vaskemaskine med FiberCatcher-teknologi:

- ✓ Fanger op til 90 % af de syntetiske mikrofibre under vaskeprogrammer.
- ✓ Reducerer mængden af mikrofibre, der ender i havet.
- ✓ Filteret er lavet af genbrugsmaterialer.

beko

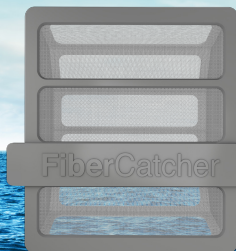

Hvordan returnerer jeg mit brugte FiberCatcher- filter?

Dette filter er ikke egnet til genbrug i husholdningen. Returner det til din nærmeste forhandler, hvor det sendes til genbrug.

- 1 Filteret må ikke rengøres i vasken. Sørg for, at filteret har tid til at tørre, før det returneres.
- 2 Besøg din nærmeste butik for returnering. Køb nyt filter hos forhandler.

Hvad sker der med mit FiberCatcher-filter, efter at det er returneret til min forhandler?



Filteret genbruges på et specialiseret genbrugsanlæg.



Genbrugsplasten bruges til at lave nye produkter.

Hvordan fungerer FiberCatcher™?

FiberCatcher™-filteret, der er placeret i vaskemiddelskuffen på vaskemaskinen, opfanger op til 90 % af syntetiske mikrofibre, når vandet passerer igennem det. Den aktiveres på de syntetiske vaskecyklusser, der er vist nedenfor:

Kun ved vask af *syntetiske* stoffer



Synthetics



Shirts



Sports




Når et af disse programmer er valgt, lyser FiberCatcher™-lysdioden for at vise, at filteret er aktivt.

Hvornår og hvordan køber jeg et nyt FiberCatcher™-filter?

Filteret er designet til at holde i op til 6 måneder*. Når filteret er fyldt, blinker FiberCatcher™-lysdioden, når et af de relevante programmer vælges. Når dette sker, er det tid til et nyt filter.**


Køb dit udskiftningsfilter fra forhandler

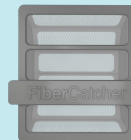

*Den nøjagtige varighed afhænger af brug

**Din vaskemaskine vil fortsætte med at fungere, når filteret er fyldt


Hvordan udskifter jeg mit brugte FiberCatcher™-filter?

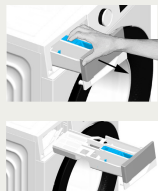

1


Tryk på knappen, og træk derefter skuffen mod dig selv for at fjerne den.

2 Løft FiberCatcher™-filteret ud.

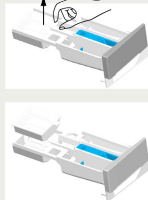

3

Udskift det med et nyt filter, og sæt skuffen i igen

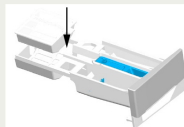

4

Nulstil indikatoren for fuldt filter ved at trykke på den i 3 sekunder.



Undlad at vaske det brugte filter.

Returner det til os ved hjælp af de instruktioner, der er angivet i denne folder.

FiberCatcher- teknologia, joka suojaa vesiämme.

Yli kolmannes vesiväyliemme ja
valtamერიemme mikromuoveista on peräisin pesuohjelmien aikana
vapautuvista synteettisistä kuiduista.
Olemme tuoneet markkinoille integroidulla mikrokuitusuodattimella
varustetun pesukoneen.

- ✓ Se kerää jopa 90 % synteettisistä mikrokuiduista pesujakson
aikana
- ✓ Vähentää valtamereen päätyvän mikrokuidun määrää
vähemmän mikrokuituja
- ✓ Suodatin on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista

beko



Miten palautan käytetyn FiberCatcher™- suodattimen?

Tämä suodatin ei sovellu
käytettäväksi uudelleen
kotitaloudessa. Palauta se
lähimmälle toimittajalle
kierrätettäväksi.

1 Äl sen Älä pupalauttamista.
hdista suodatinta pesualtaassa.
Varmista, että suodatin on kuiva ennen

2 Palauta tuotteet lähimmältä
jälleenmyyjältäsi. Osta uusi suodatin
kaupasta tai verkosta.



Mitä
FiberCatcher™-
suodattimelle
tapahtuu, kun
se on palautettu
jälleenmyyjä
myymälään?



Suodatin kierrätetään
erikoistuneessa
kierrätyslaitoksessa



Uusia tuotteita
valmistetaan
kierrätetystä muovista



Kierrätettyä muovia,
jota käytetään uusien
esineiden valmistukseen

Miten FiberCatcher™ toimii?

FiberCatcher™-suodatin sijaitsee pesukoneen pesuainelokerossa, ja se kerää jopa 90 % synteettisistä mikrokuiduista veden virratessa sen läpi. Se aktivoidaan synteettisissä pesuohjelmissa seuraavasti:

Vain synteettisten kankaiden pesussa



Synthetics



Shirts



Sports




Kun soveltuva ohjelma on valittu, FiberCatcher™-merkkivalo syttyy sen merkiksi, että suodatin on käytössä.

Milloin ja miten ostan uuden FiberCatcher™-suodattimen?

Suodatin kestää jopa 6 kuukautta*. Kun suodatin on täynnä, FiberCatcher™-merkkivalo vilkkuu, kun jokin soveltuvista ohjelmista valitaan. Kun näet merkkivalon vilkkuvan, on aika vaihtaa uusi suodatin.**


Osta uusi suodatin jälleenmyyjä

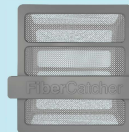

*Tarkka kesto määräytyy käytön mukaan

**Pesukone jatkaa toimintaansa, kun suodatin on täynnä

Miten vaihdan käytetyn FiberCatcher™-suodattimen?

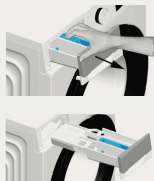

1

Paina painiketta ja irrota lokero vetämällä sitä itseäsi kohti.



2

Nosta FiberCatcher™-suodatin pois paikaltaan.



3

Vaihda se uuteen suodattimeen ja aseta lokero takaisin paikalleen.



4

Nollaa täydestä suodattimesta ilmaiseva merkkivalo painamalla sitä 3 sekuntia




Älä pese käytettyä suodatinta, vaan palauta se meille tämän esitteen ohjeiden mukaisesti.

FiberCatcher teknologi som beskytter vannkildene våre.

Mer enn en tredjedel av mikroplasten i bekker, elver og hav stammer fra syntetiske fibre sluppet ut under klesvask. Vi har lansert en vaskemaskin men integrert mikrofiberfilter .

- ✓ Fanger opptil 90 % av syntetisk mikrofiber under klesvask
- ✓ Reduserer mengden mikrofiber som havner i havet
- ✓ Filteret er laget av resirkulerte materialer

beko

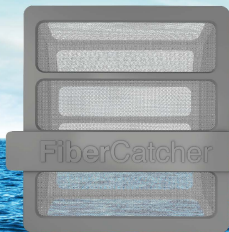

Hvordan returnerer jeg det brukte FiberCatcher- filteret?

Dette filteret er ikke egnet for husholdningsavfallet. Lever det til nærmeste forhandler, så vil de sende det til resirkulering.

- 1** Ikke vask filteret i vasken. Påse at filteret har hatt nok tid til å tørke før du returnerer det.
- 2** Dra til nærmeste **forhandler** for å returnere det. Kjøp nytt filter i en butikk eller på nett.



Hva skjer med FiberCatcher-filteret etter at det er returnert til forhandler ?



Filteret blir resirkulert hos et spesialisert resirkuleringsanlegg



Den resirkulerte plasten benyttes til å lage nye produkter

Hvordan fungerer FiberCatcher™?

FiberCatcher- filteret, som er plassert i vaskemaskinens såpesku, fanger opp opptil 90% av syntetiske mikro fibre når vannet skylles gjennom det. Det aktiveres av vaskesyklusene for syntetstøer vist nedenfor:

Kun under vask av syntetiske stoffer



Syntetiske stoffer



Skjorter



Sport



Når et av disse programmene er valgt, lyser FiberCatcher-lampen for å indikere at filteret er aktivert.

Når og hvordan kjøper jeg et nytt FiberCatcher-filter?

Filteret er utviklet for å holde i opptil seks måneder*. Når filteret er fullt, blinker FiberCatcher- lampen når et av de relevante programmene velges. Når det skjer, er det på tide å sette inn et nytt filter.**

Kjøp nytt filter i din nærmeste **forhandler**



* Nøyaktig holdbarhet avhenger av bruken.

** Vaskemaskinen din fungerer selv om filteret er fullt.

Hvordan bytter jeg filter?





1


Trykk på knappen, og trekk deretter skuffen mot deg for å ta den ut.



2 Løft ut FiberCatcher-filteret.



3 Erstatt det med et nytt, og sett på plass skuffen igjen.

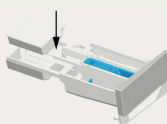

4

Tilbakestill indikatoren for fullt filter ved å trykke på den i tre sekunder.

Ikke vask det brukte filteret.

Send det tilbake til oss i samsvar med instruksjonene i dette heftet.


FiberCatcher teknologi som skyddar våra vattenkällor.

Mer än en tredjedel av mikroplasterna i våra vattendrag och oceanerna kommer från syntetiska fibre som frigörs under tvättcykler.

Vi har lanserat en tvättmaskin med FiberCatcher-teknik:

- ✓ Fångar upp till 90 % av syntetiska mikrofiberer under tvättcykler
- ✓ Minskar mängden mikrofiber som hamnar i havet.
- ✓ Filtret är tillverkat av återvunnet material.

beko

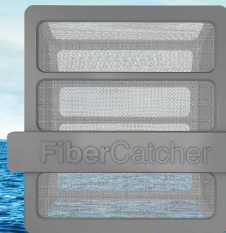

Hur returnerar jag mitt använda FiberCatcher-filter?

Detta filter är inte lämpligt för återvinning i hushåll. Lämna den till närmaste återförsäljare där den kommer att återvinnas.

- 1** Rengör inte filteret i diskhon. Se till att filtret hinner torka innan du returnerar det.
- 2** Besök din närmaste återförsäljare för retur. Köp nytt filter i butik eller online hos återförsäljare.



Vad händer med mitt FiberCatcher-filter efter att återlämnats för återförsäljare?



Filtret återvinns på en specialiserad återvinningsanläggning



Den återvunna plasten används för att tillverka nya produkter

Hur fungerar FiberCatcher™?

FiberCatcher™-filtret, som finns i tvättmaskinens tvättmedelslåda, fångar upp till 90% av de syntetiska mikroibrenna när vattnet passerar genom det. Den aktiveras på de syntetiska tvättcyklerna som visas nedan:

Användas vid tvätt av syntetiska kläder



Synthetic



Shirts



Sports




När ett av dessa program har valts, FiberCatcher™-lampan tänds för att visa att filtret är aktivt.

När och hur köper jag en ny FiberCatcher™- filter?

Filtret är designat för att hålla i upp till 6 månader*. När filtret är fullt blinkar FiberCatcher™-lampan när ett av de tillämpliga programmen väljs. När detta händer är det dags för ett nytt filter.**


Köp nytt filter från återförsäljare

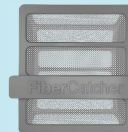

*Exakt varaktighet beror på användning

**Din tvättmaskin fortsätter att fungera när filtret är fullt

Hur byter jag ut mitt använda FiberCatcher™-filter?




1

Tryck på knappen och dra sedan lådan mot dig för att ta bort den.




2 Lyft ut FiberCatcher™-filtret.



3

Byt ut det mot ett nytt filter och sätt tillbaka lådan.

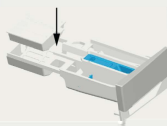

4

Återställ indikatorn för fullt filter genom att hålla den intryckt i 3 sekunder.



Tvätta inte det använda filtret, vänligen returnera det till oss med hjälp av instruktionerna i denna broschyr.