Sušičky

Návod k použití

Sušička

Užívateľská príručka

B5T692A9WW1

CZ / SK

2960315564_CZ/12-08-26.(14:55)

Vážení zákazníci,

Před použitím tohoto produktu si prosím přečtěte tuto příručku!

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Beko. Chtěli bychom, abyste dosáhli optimální účinnosti tohoto vysoce kvalitního produktu, který byl vyroben nejmodernější technologií. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a doplňující dokumentaci a porozumějte jim.

Dodržujte všechna varování a informace zde uvedené. Proto můžete chránit sebe i svůj výrobek před možnými škodami.

Uschovejte příručku. Pokud příručku předáte někomu jinému, zahrňte tuto příručku.

Symboly a poznámky

V uživatelské příručce jsou použity následující symboly:

Nebezpečí, které může způsobit smrt nebo zranění

Přečtěte si příručku.

Důležité informace nebo užitečné tipy k použití

Varování před horkými povrchy

Varování před úrazem elektrickým proudem

Varování před nebezpečím UV záření

Varování před opařením

Obal tohoto výrobku je vyroben z recyklovatelných materiálů, v souladu s Národní legislativou pro životní prostředí.

Varování proti požáru.

UPOZORNĚNÍ Nebezpečí, které může způsobit materiální škody na produktu nebo jeho okolí

1 Bezpečnostní pokyny 5

1.1 Běžný účel použití 5
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků 5
1.3 Elektrická bezpečnost 6
1.4 Bezpečnost přepravy 7
1.5 Bezpečnost instalace 7
1.6 Bezpečnost používání 9
1.7 Údržba a čištění 11
1.8 Bezpečnost osvětlení 11

2 Pokyny k ochraně životního prostředí 12

2.1 Shoda s nařízením WEEE a likvidace odpadu 12
2.2 Informace o balení 12
2.3 Standardní informace o shodě a zkouškách/prohlášení o shodě OSN 12

3 Vaše sušička 13

3.1 Technické specifikace 13
3.2 Obecný vzhled 14
3.3 Rozsah dodávky 14

4 Instalace 15

4.1 Správné místo pro instalaci 15
4.2 Odstranění přepravní bezpečnostní jednotky 15
4.3 Připojení vody 16
4.4 Nastavení stojanů 16
4.5 Přemístění sušičky 16
4.6 Varování týkající se hluku 16
4.7 Výměna žárovky osvětlení 16

5 Příprava 17

5.1 Prádlo vhodné pro sušení v sušičce 17
5.2 Prádlo nevhodné pro sušení v sušičce 17
5.3 Příprava prádla k sušení 17
5.4 Co udělat pro úsporu energie 17
5.5 Správné množství naložení 18

6 Spuštění produktu 19

6.1 Ovládací panel 19
6.2 Symboly 19
6.3 Příprava sušičky prádla 20
6.4 Tabulka výběru programu a spotřeby 21
6.5 Pomocné funkce 24
6.6 Výstražná světla 24
6.7 Spuštění programu 25
6.8 Dětský zámek 25
6.9 Změna programu po jeho spuštění 25
6.10 Zrušení programu 26
6.11 Konec programu 26
6.12 Vonné funkce 26
6.13 Funkce HomeWhiz 26
6.14 Funkce odstranění zápachu a přehybů SteamCure 28

7 Údržba a čištění 29

7.1 Vláknový filtr / Vnitřní povrch dvířek pro nakládání 29
7.2 Čištění snímačů 29
7.3 Vyprázdnění nádržky na vodu 30
7.4 Čištění zásuvky filtru 30
7.5 Čištění kondenzátoru 31

8 Řešení problémů 33

9 Prohlášení oodmítnutí odpovědnosti 35

9.1 Chci to opravit sám 35

1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny potřebné pro zabránění nebezpečí zranění osob nebo věcných škod.

- Naše společnost neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v případě nedodržení těchto pokynů.
- Instalace a oprava vždy musí být provedena autorizovaným servisem.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné součásti spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k obsluze.
- Produkt neupravujte.

1.1 Běžný účel použití

- Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro komerční použití.
- Výrobek není určen pro venkovní použití.
- Neinstalujte a neprovozujte výrobek tam, kde je možné zamrznutí a/nebo zranitelnost vnějšími prvky. Voda zamrzlá v čerpadle nebo v hadicích může způsobit poškození
- Výrobek lze použít pouze k sušení a ventilaci prádla, které je omyté vodou a sušičkou.

1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby s nedostatečně rozvinutými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem ao jeho nebezpečích. S tímto zařízením nesmí manipulovat děti. Čištění a údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
- Děti do 3 let by neměly být od produktu drženy, pokud nejsou pod dohledem.

- Elektrické spotřebiče jsou nebezpečné pro děti a domácí zvířata. Děti a domácí zvířata si s výrobkem nesmí hrát, šplhat na něj nebo se do něj dostat.
- Dvířka výrobku udržujte zavřená, i když nejsou v provozu. Děti nebo domácí zvířata by mohly být uvnitř produktu uzamčeny a udusit se.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí. Riziko poranění a udušení.
- Uchovávejte všechny přísady použité ve výrobku mimo dosah dětí.
- Před likvidací výrobku odřízněte napájecí kabel a zničte plnicí dvířka.

1.3 Elektrická bezpečnost

- Výrobek nesmí být během instalace, údržby, čištění, oprav a přepravy zapojen do zásuvky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit autorizovaný servis, aby se předešlo jakémukoliv riziku.
- Napájecí kabel nezasunujte pod výrobek ani za jeho zadní část. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel nesmí být zauzlený, přiskřípnutý a nesmí přijít do styku s žádným zdrojem tepla.
- Na provoz spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel, rozdvojku ani adaptér.
- Produkt nesmí být napájen externím spínačem, jako je časovač, ani nesmí být připojen k obvodu, který je pravidelně otevírán a zavírán pomocí nástroje.
- Zástrčka musí být snadno přístupná. Pokud to není možné, na elektrické instalaci musí být k dispozici mechanismus, který splňuje elektrické předpisy a který odpojuje všechny svorky od sítě (pojistka, vypínač, hlavní vypínač atd.).
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama!
- Při odpojování spotřebiče nedržte napájecí kabel, ale zástrčku.

1.4 Bezpečnost přepravy

- Před přepravou produkt odpojte ze zásuvky, vyprázdněte nádržku na vodu a případně odpojte přípojky odtoku vody.
- Tento spotřebič je těžký, nemanipulujte s ním sami.
- Proveďte požadovaná opatření proti pádu a převrácení produktu. Při přepravě produkt neházejte.
- K přemisťování produktu nepoužívejte vytlačovací části produktu (například plnicí dvířka).
- Přesuňte výrobek do svislé polohy. Pokud s ním nelze pohnout ve svislé poloze, přepravujte jej při naklonění na pravou stranu při pohledu zepředu.

1.5 Bezpečnost instalace

- Chcete-li připravit produkt na instalaci, zkontrolujte podle pokynů v návodě k použití správnou elektrickou instalaci a odtok vody. Pokud není vhodný pro instalaci, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, pro zřízení přívodů podle potřeby. Tyto operace musí provést zákazník.
- Před instalací zkontrolujte případné poškození spotřebiče. Neinstalujte produkt, pokud je poškozen.
- Neodstraňujte nastavitelný stojan.
- Spotřebič umístěte na rovný a tvrdý povrch a vyrovnejte ho s nastavitelnými nohami.
- Mezera mezi produktem a podlahou nesmí být zmenšena pomocí materiálů, jako jsou koberce, kusy dřeva a pásky. Větrací otvory pod základnou výrobku nesmí být ucpané kobercem.
- Produkt musí být instalován tak, aby nezanášel ventilační otvory.
- Produkt instalujte do prostředí bez prachu s dobrým větráním.
- Neinstalujte výrobek v těsné blízkosti hořlavých a výbušných materiálů a neuchovávejte hořlavé a výbušné materiály v blízkosti výrobku, když je v provozu.

- Produkt nesmí být instalován proti dveřím, posuvným dveřím, kde nelze plně otevřít dveře pro nakládání produktu, nebo za dveřmi se závěsy, kde je závěs produktu obrácen k pantům dveří.
- Nainstalujte produkt tam, kde lze snadno provádět pravidelnou údržbu a čištění.
- Položte výrobek zadní stranou ke stěně (u modelů s topením).
- Po umístění produktu se ujistěte, že zadní stěna nepřijde do styku s vytlačováním (vodovodní kohoutek, elektrická zásuvka atd.).
- Umístěte výrobek tak, aby mezi výrobkem a hranami nábytku byla mezera alespoň 1 cm.
- Dodržujte pravidla pro připojení kouřovodu uvedená v příručce (pro modely s kouřovodem).
- Odpadní vzduch nesmí být směrován do kouřovodu, který se používá k odsávání kouře ze zařízení, která spotřebovávají plyn nebo jiná paliva (u modelů s kouřovodem).
- Ventilační hadice nesmí být připojena k topným kamenům nebo komínovému odvodu spalin (u modelů s odtahem spalin).
- Připojte produkt k uzemněné zásuvce chráněné vhodnou pojistkou v souladu se specifikovaným typem a proudem. Nechte uzemnit zařízení odborného elektrikáře. Nepoužívejte výrobek bez uzemnění podle regionálních/národních předpisů.
- Spotřebič zapojte do uzemněné zásuvky, která vyhovuje hodnotám napětí, proudu a frekvence uvedeným na typovém štítku.
- Nezapojujte spotřebič do uvolněných, zlomených, špinavých, mastných zásuvek nebo zásuvek, které vyšly ze svých pouzder nebo zásuvek s nebezpečím kontaktu s vodou.
- Je třeba použít nové sady hadic dodávané s výrobkem. Nepoužívejte znovu staré sady hadic. Neprovádějte připojení k hadicím.
- Umístěte napájecí kabel a hadice tak, aby nehrozilo zakopnutí.
- Chcete-li produkt použít na pračku, musí se mezi dvěma produkty použít upevňovací otvor. Upevňovací otvor musí být namontován autorizovaným servisem.

- Když je produkt umístěn na pračku, mohla by jejich celková hmotnost, když je plná, kolem 180 kg. Položte produkty na pevnou podlahu, která unese odpovídající množství nákladu.
- Pračka nesmí být umístěna na sušičce.

Inštalačný stôl pre práčku a sušičku	
Typ stohovacej súpravy	**Veľkosť hĺbky (TD = sušička bielizne, WM: Práčka)**
Plast - 54/60 cm s opaskom alebo bez opasku	60cm TD --> WM≥50cm / 54cm TD --> WM>45cm
Plast - 46 cm s opaskom alebo bez opasku	46cm TD --> WM≥54cm
S policou - 60 cm	60cm TD --> WM≥50cm
S policou - 54cm	54cm TD --> WM>45cm

1.6 Bezpečnost používání

- Maximální hmotnost suchého prádla před praním je uvedena v části „Technické údaje“.
- Nepokládané prádlo neumisťujte do sušičky.
- Předměty, které jsou znečištěné materiály, jako jsou kuchyňské oleje, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosk nebo odstraňovače, musí být před sušením sušičkou vymyty v horké vodě s větším množstvím čisticího prostředku.
- Pokud se k čištění používají chemikálie, nesmí se sušička používat.
- Pryžová pěna (latexová pěna), sprchové kryty, voděodolné textilie, materiály potažené gumou a oděvy, polštáře s podložkami z gumové pěny se nesuší v sušičce.
- Předměty se sprejem na vlasy, zbytky vlasových produktů nebo podobnými materiály se nesuší v sušičce.
- Vyprázdněte kapsy oděvů a odstraňte předměty, jako jsou zápalky a zapalovače.
- Pokud nelze všechny předměty rychle odstranit a nelze je umístit tam, kde by se mohlo rozptýlit teplo, nezastavujte sušičku před dokončením sušicího cyklu.
- Poslední část cyklu sušicího stroje se provádí bez ohřevu (chladicího cyklu), aby se zajistilo, že se položky udržují při teplotě, která je nepoškodí.

- Změkčovače prádla nebo podobné výrobky se používají v souladu s pokyny pro změkčovače prádla.
- Nepoužívejte sušičku bez vláknového filtru.
- Zabraňte hromadění vláken kolem sušičky.
- Aby se zabránilo zpětnému tahu plynu v místnosti ze zařízení, která spotřebovávají jiná paliva, včetně otevřeného ohně, musí být zajištěno odpovídající větrání (u modelů se spalinami).
- Nepoužívejte výrobek společně s ohřívači, jako je plynový ohřívač a komín. Mohlo by to způsobit vznícení kouřovodu. (pro modely s kouřovodem)
- Pokud jsou plnicí dvířka otevřené, neopírejte se o ně ani na ně neseďte, výrobek se může převrátit.
- Nevylézejte na výrobek.
- Na spotřebič ani do jeho blízkosti neumisťujte zdroj ohně (svíčky, cigarety atd.). Neuchovávejte hořlavé/výbušné materiály.
- Nedotýkejte se bubnu, protože se otáčí.
- Zadní stěna produktu bude během provozu horká. Během sušení nebo po dokončení procesu sušení se nedotýkejte zadní strany produktu. (Pro modely s vytápěním)
- Nedotýkejte se vnitřního povrchu bubnu při přidávání nebo vyjímání prádla, dokud probíhá program. Povrch bubnu je horký.
- Netlačte na tlačítka ostrými předměty, jako jsou vidličky, nože, nehty atd.
- Vadný nebo poškozený výrobek neprovozujte. Odpojte produkt (nebo vypněte připojenou pojistku) a zavolejte autorizovaný servis.
- Odpojte výrobek, když se nepoužívá.

1.7 Údržba a čištění

- Nemyjte výrobek stříkáním nebo poléváním vodou na něj. K čištění produktu nepoužívejte tlakový čistič, parní čistič, hadici ani tlakovou pistoli.
- K čištění produktu nepoužívejte ostré ani drsné nástroje.
- K čištění výrobku nepoužívejte materiály, jako jsou čisticí prostředky pro domácnost, mýdla, čisticí prostředky, plyn, benzín, alkohol, vosk atd.
- Filtr na vlákna musí být pravidelně čištěn. Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr na vlákna a vnitřní povrch plnících dvířek.
- Nahromadění vláken na žebrech výparníku za zásuvkou filtru očistěte vysavačem. Čištění můžete provést ručně za předpokladu, že budete mít ochranné rukavice. Neprovádějte čištění holýma rukama. Lamely výparníku mohou vaše ruce poškodit. (Pro výrobky s tepelným čerpadlem)
- Kvůli nebezpečí požáru a výbuchu nepoužívejte k čištění senzorů roztoky, čisticí materiály, ocelovou vlnu nebo podobné materiály a nástroje.
- Vyčistěte kouřovod. (pro modely s kouřovodem)
- Nepijte kondenzovanou vodu.

1.8 Bezpečnost osvětlení

- Potřebujete-li vyměnit LED/žárovku pro osvětlení (u výrobků s osvětlením), kontaktujte autorizovaný servis.

2 Pokyny k ochraně životního prostředí

2.1 Shoda s nařízením WEEE a likvidace odpadu

Tento výrobek neobsahuje nebezpečné a zakázané materiály uvedené v „Předpisu o kontrole odpadu z elektrických a elektronických zařízení“ vydaném Ministerstvem životního prostředí a urbanizace Turecké republiky. V souladu s nařízením WEEE. Tento výrobek byl vyroben z recyklovatelných a opakovaně použitelných vysoce kvalitních dílů a materiálů. Na konci své životnosti proto tento výrobek nelikvidujte s jinými domácími odpady. Odneste jej do sběrného centra pro elektrická a elektronická zařízení. O tato sběrná místa se můžete zeptat místní správy. Dodáním použitých produktů k recyklaci můžete pomoci chránit životní prostředí a přírodní zdroje.

	R290 je také hořlavé chladivo. Zajistěte proto, aby během provozu a přepravy nedošlo k poškození systému a potrubí. Chraňte výrobek před zdroji tepla, jinak by se mohl v případě poškození vznítit. Nevyhazujte spotřebič do ohně.

2.2 Informace o balení

Obal tohoto výrobku je vyroben z recyklovatelných materiálů, v souladu s Národní legislativou. Nevyhazujte obalový odpad do domácího odpadu ani do jiného odpadu. Zlikvidujte jej ve sběrných místech určených místními úřady.

2.3 Standardní informace o shodě a zkouškách/ prohlášení o shodě OSN

CE	Fáze vývoje, výroby a prodeje tohoto produktu jsou prováděny v souladu s bezpečnostními pravidly specifikovanými ve všech souvisejících pokynech Evropské unie.

Frekvenční pásmo	: 2.400 – 2.484 GHz
Max. Přenosový výkon	: < 100mW
Prohlášení o shodě pro označení CE Arçelik A.Ş. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: – Výrobky, od :support.beko.com	

3 Vaše sušička

3.1 Technické specifikace

CZ

Výška (nastavitelná)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šířka	59,8 cm
Hloubka	67,2 cm
Kapacita (max.)	9 kg**
Čistá hmotnost (± %10)	48 kg
Napětí	Viz typový štítek***
Nominální příkon	
Kód modelu	

ENERG SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A A	Informace o modelu uložené v databázi produktů lze získat zadáním následujících webových stránek a vyhledáním identifikační značky modelu (*) na energetickém štítku. https://eprel.ec.europa.eu/

* Min výška: Výška se zavřeným nastavitelným stojanem.
Max. výška: Výška s otevřeným nastavitelným stojanem v maximální výšce.

** Hmotnost suchého prádla před praním.

*** Štítek s údaji je pod dveřmi sušičky.

i	Za účelem zvýšení kvality sušičky mohou být technické specifikace změněny bez předchozího upozornění. Údaje v této příručce jsou schematická a nemusí přesně odpovídat produktu. Hodnoty poskytované sušičkou nebo jeho průvodními dokumenty jsou laboratorními odečty v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a okolních podmínkách.

3.2 Obecný vzhled

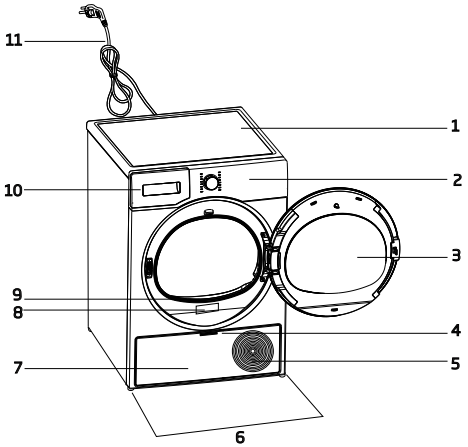

1. Horní stůl
2. Ovládací panel
3. Plnicí dvířka
4. Rukojeť spodního panelu
5. Větrací mřížky
6. Nastavitelné nohy
7. Spodní panel
8. Výrobní štítek
9. Filtr na vlákna
10. Zásuvka na nádrž na vodu
11. Napájecí kabel

3.3 Rozsah dodávky

	1. Hadice pro vypouštění vody *		6. Uzávěr plnění vody *
	2. Náhradní houbička filtrační zásuvky*		7. Čistá voda *
	3. Návod k použití		8. Skupina kapslí proti zápachu *
	4. Sušící košík*		9. Kartáč *
	5. Uživatelská příručka pro sušící košík*		10. Filtrační tkanina *

* Volitelné - nemusí být součástí dodávky, záleží na modelu.

4 Instalace

⚠	Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“!

Než se obrátíte na nejbližší autorizovaný servis ohledně instalace sušicího stroje, přečtěte si informace v uživatelské příručce a ujistěte se, že jsou elektrické a vodní zdroje podle potřeby. Pokud ne, pro uspořádání těchto nástrojů podle potřeby se obraťte na elektrikáře a vodoinstalatéři.

ℹ	Je odpovědností zákazníka připravit místo, na které má být sušička umístěna, a také nechat připravit instalaci elektrické energie a odpadní vody.

⚠	Před instalací zkontrolujte, zda není sušička poškozená. Pokud je sušička poškozená, nenechávejte ji instalovat. Poškozené výrobky představují riziko pro vaši bezpečnost. Před uvedením sušičky do provozu počkejte 12 hodin.

POZNÁMKY	Produkt obsahuje chladicí prostředek a pokud je produkt provozován ihned po přepravě, může se poškodit. Po každém přemístění se produkt ponechá 12 hodin v klidu.

4.1 Správné místo pro instalaci

- Instalujte sušičku na rovný a stabilní povrch.
- Sušička je těžká. Nepohybujte s ní sami
- Provozujte sušičku v prostředí bez prachu s dobrým větráním.
- Mezera mezi sušičkou a podlahou nesmí být zmenšena pomocí materiálů, jako jsou koberce, kusy dřeva a pásky.
- Nezakrývejte ventilační mřížky sušičky.
- V blízkosti instalačního prostředí sušicího stroje nesmí být uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo otočné dveře, které by mohly blokovat otevírání nakládacích dveří.
- Jakmile je sušička nainstalována, musí spojení zůstat stabilní. Po umístění sušičky se ujistěte, že zadní stěna nepřijde do styku s vytlačováním (vodovodní kohoutek, elektrická zásuvka atd.).
- Umístěte sušičku tak, aby mezi výrobkem a hranami nábytku byla mezera alespoň 1 cm.
- Vaše sušička je vhodná k provozu mezi + 5 ° C až + 35 ° C. Pokud je provozována mimo tento teplotní rozsah, může dojít k narušení provozu sušičky a poškození.
- Sušička nesmí být umístěna zadní stranou proti zdi.

⚡	Nepokládejte sušičku na napájecí kabel.

*** Ignorujte následující upozornění pokud systém vašeho produktu neobsahuje R290**

🔥	Sušička obsahuje chladivo R290. * R290 je ekologické, ale hořlavé chladivo. * Ujistěte se, že přívod vzduchu vysoušeče je otevřený a je dobře větraný. * Uchovávejte potenciální zdroje plamene mimo sušičky.

4.2 Odstranění přepravní bezpečnostní jednotky

POZNÁMKY	
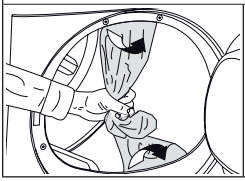	Před prvním použitím produktu odstraňte přepravní bezpečnostní jednotku.

POZNÁMKY	Nenechávejte uvnitř bubnu příslušenství ani žádné části přepravní bezpečnostní jednotky.

4.3 Připojení vody

Místo pravidelného vypouštění vody nahromaděné ve vodní nádrži můžete vodu vypouštět pomocí vypouštěcí hadice dodávané se sušičkou.

Připojení odtokové hadice

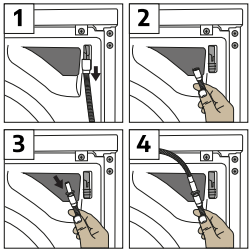

1-2 Odpojte hadici za sušičkou ručním tahem z místa, kde je připojena. K odstranění hadice nepoužívejte žádné nástroje.

3 Připojte odtokovou hadici a konec příslušenství dodaného se strojem na místo, kde jste vyjmuli hadici ze sušičky.

4 Druhý konec hadice pro vypouštění vody připevněte přímo k odtoku odpadní vody nebo k umyvadlu.

POZNÁMKY	Hadice pro vypouštění vody musí být upevněna maximálně do výšky 80 cm. Dbejte na to, aby hadice na vypouštění vody nebyla zalomená, zhroucená nebo přitlačená mezi vypouštěním a sušičkou. Hadice musí být připojena, aby se neodpojila od jejího umístění. Unikající voda může způsobit poškození. Neodstraňujte vypouštěcí hadici. Zkontrolujte, zda voda proudí odpovídajícím způsobem. Odtokové potrubí nesmí být uzavřeno nebo ucpáno.

ℹ	Pokud je s výrobkem dodáván balíček příslušenství, zkontrolujte podrobné pokyny.

4.4 Nastavení stojanů

Dokud sušička nestojí vodorovně a pevně, nastavte stojany otáčením doleva a doprava.	

4.5 Přemístění sušičky

- Vypusťte úplně vodu ze sušičky.
- Pokud je produkt připojen přímým odtokem, odpojte hadicová připojení.

⚠	Doporučujeme přemísťovat sušičku ve svislé poloze. Jinak jej při pohledu zepředu nakloňte na pravou stranu a posuňte sušičku. Před uvedením sušičky do provozu počkejte 12 hodin.

4.6 Varování týkající se hluku

ℹ	
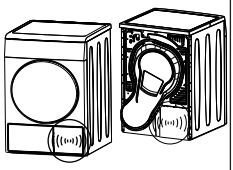	Při provozu výrobku mohou z kompresoru občas vycházet kovové zvuky, což je normální.

ℹ	Při provozu produktu se nahromaděná voda čerpá do nádrže na vodu. Během této operace je normální slyšet zvuky čerpání ze zařízení.

4.7 Výměna žárovky osvětlení

Pokud má vaše sušička lampu na osvětlení bubnu;

Poraďte se s autorizovaným servisem a vyměňte žárovku/LED použitou při osvětlení vašeho sušičky. Žárovka v tomto produktu není vhodná pro domácí osvětlení. Účelem použití této lampy je zajistit bezpečné naložení prádla do sušičky. Žárovky použité v tomto zařízení jsou odolné vůči těžkým fyzickým podmínkám, jako jsou teploty nad 50 ° C.

5 Příprava

⚠	Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“!

5.1 Prádlo vhodné pro sušení v sušičce

UPOZORNĚNÍ	Prádlo, které není bezpečné pro sušičku, může během sušení poškodit spotřebič a prádlo. Postupujte podle pokynů na štítcích na prádle, které chcete sušit. Prádlo sušte pouze tak, že na jeho etiketách uvedete označení „sušička bezpečná“.

5.2 Prádlo nevhodné pro sušení v sušičce

UPOZORNĚNÍ	Spodní prádlo s kovovými podpěrami se nesmí sušit v sušičce. Pokud se tyto kovové podpěry uvolní a odtrhnou z oděvu, může to poškodit stroj. Jemné výšivkové textilie, bavlněné a hedvábné oděvy, oděvy vyrobené z jemných a hodnotných textilií, neprodyšné oděvy a tylové závěsy se nesuší v sušičce.

5.3 Příprava prádla k sušení

UPOZORNĚNÍ	Předměty, jako jsou mince, kovové části, jehly, hřebíky, šrouby, kameny atd., mohou poškodit skupinu válců produktu nebo mohou způsobit funkční problémy. Proto zkontrolujte veškeré prádlo, které bude vloženo do produktu. Sušení prádla kovovými doplňky, jako jsou zipy, otáčením naruby. Zapněte zipy, háčky a spony, zapněte knoflíky potahů, zavázat textilní pásy a zástěry.

5.4 Co udělat pro úsporu energie

- Při praní používejte nejvyšší možnou metodu ždímání. Proto můžete zkrátit dobu sušení a snížit spotřebu energie. Třídit prádlo podle jeho typů a tloušťky. Vysušte stejné druhy prádla společně. Například kuchyňské utěrky a ubrusy suší rychleji než ručníky.
- Při výběru programu postupujte podle doporučení v uživatelské příručce.
- Během sušení neotevírejte plnicí dvířka, pokud to není nutné. Pokud jste povinni otevřít plnicí dvířka, nenechávejte je otevřená příliš dlouho.
- Nepřidávejte mokré prádlo, když je sušička v provozu
- Před a po každém cyklu sušení vyčistěte filtr na textilní vlákna.
- Zkontrolujte, zda jsou filtry čisté. Podrobnosti viz údržba a čištění.
- U modelů s kouřovodem dodržujte pravidla pro připojení kouřovodu uvedená v pokynech a vyčistěte kouřovod.
- Během sušení řádně větrejte prostředí, ve kterém se sušička nachází.
- Program Eco je energeticky nejúčinnější program pro sušení mokrého bavlněného prádla a používá se k uplatnění ekologicky ohleduplných designových předpisů.
- Udržujte vkládací dvířka zavřená, abyste zabránili tepelným ztrátám.

5.5 Správné množství naložení

UPOZORNĚNÍ

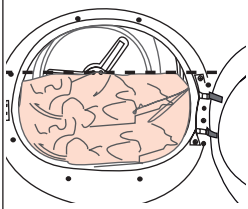

Pokud prádlo ve výrobku překročí maximální kapacitu, nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno, a může způsobit materiální škody nebo poškození produktu. U každého programu dodržujte maximální kapacitu náplně.

- Naplnění domácí sušičky na maximální kapacitu udávanou výrobcem pro příslušné programy pomůže šetřit energii.

Níže uvedené hmotnosti jsou uvedeny jako příklady.

Prádlo	Přibližná hmotnost (g)*	Prádlo	Přibližná hmotnost (g)*
Bavlněné povlečení (dvojitá velikost)	1500	Bavlněné šaty	500
Ložní prádlo (jedna velikost)	1000	Šaty	350
Prostěradla (dvojitá velikost)	500	Denim	700
Prostěradla (jedna velikost)	350	Kapesníky (10 ks)	100
Velký ubrus	700	Tričko	125
Malý ubrus	250	Halenka	150
Čajový ubrousek	100	Bavlněná košile	300
Osuška	700	Košile	200
Ručník na ruce	350		

*Hmotnost suchého prádla před praním

6 Spuštění produktu

6.1 Ovládací panel

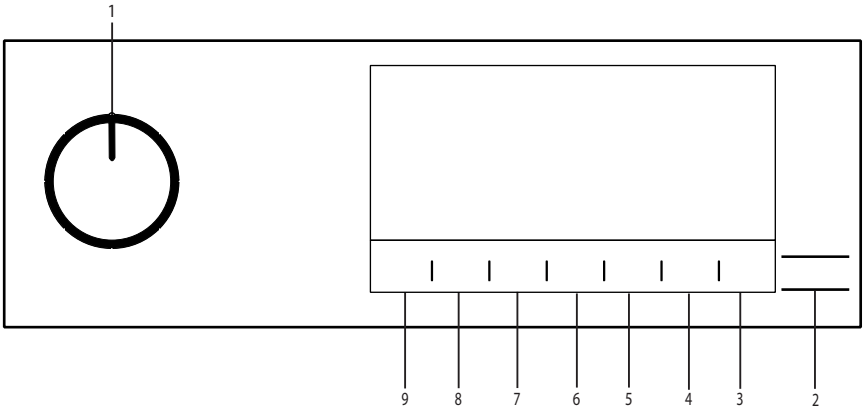

1. Tlačítko Zap / Vyp / Program
2. Tlačítko Start / Pohotovostní režim
3. Tlačítko dálkového ovládání.
4. Tlačítko výběru Koncového času.
5. Tlačítko výběru časového programu.
6. Tlačítko výběru nízké teploty,
7. Tlačítko výběru zvukové výstrahy a dětské pojistky.
8. Tlačítko pro výběr prevence zmačkání a tlačítko osvětlení bubnu.
9. Tlačítko pro výběr úrovně suchosti

6.2 Symboly

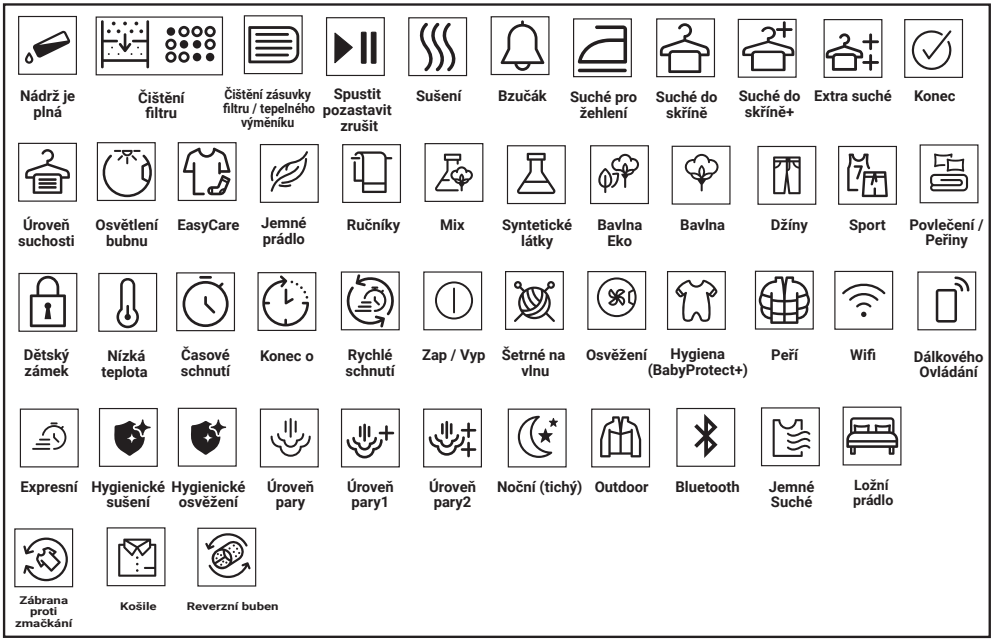

6.3 Příprava sušičky prádla

- Připojte sušičku prádla k zásuvce.
- Otevřete plnicí dvířka.
- Prádlo vložte do sušičky bez rozptýlení.
- Odstraňte z něj všechny cizí materiály.
- Stiskněte a zavřete nakládací dvířka.

POZNÁMKY	
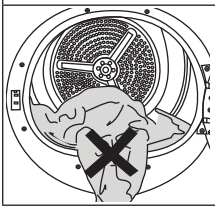	Ujistěte se, že se prádlo nerozbije do nakládacích dveří. Nezavírejte plnicí dvířka silou.

- Pomocí tlačítka On / Off / Volba programu vyberte program, který chcete zapnout.

i	Volba programu pomocí tlačítka Zap / Vyp / Program neznamená, že program byl spuštěn. Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.

6.4 Tabulka výběru programu a spotřeby

CZ				
Programy	Popis programu	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v pračce (ot./min)	Doba sušení (minuty)
Bavlna	S tímto programem můžete sušit bavlněné textilie odolné vůči teplu. Je třeba vybrat nastavení sušení vhodné pro danou tloušťku prádla, které má být sušeno, a požadovanou úroveň suchosti.	9	1000	280
Bavlna Eko	Jednovrstvé běžné bavlněné textilie se suší co nejúsporněji.	9	1000	270
Suchá bavlna k žehlení	Jednovrstvé běžné bavlněné textilie se suší mírně do vlhka, aby byly připraveny na žehlení.	9	1000	195
Syntetika	S tímto programem můžete sušit všechny syntetické textilie. Je třeba vybrat nastavení sušení vhodné pro požadovanou úroveň suchosti.	4	800	95
Smíšené (Mix)	Použití pro společné sušení bezbarvého syntetického a bavlněného prádla.Tímto programem můžete vysušit oblečení pro sport a fitness.	6	1000	175
Šetrné na vlnu	Použijte tento program pro sušení vlněného prádla, jako jsou svetry, které byly prány podle pokynů. Doporučuje se na konci programu oděvy vyjmout.	1,5	600	148
Noční (tichý)	V tomto programu bude úroveň vydaného hluku do životního prostředí nejnižší. Pomocí tohoto programu můžete tiše usušit vaše bavlněné nebo syntetické míchané prádlo.	8	1000	225
Časové programy / Steamcure	Můžete si vybrat 10. minutový až 160. minutový časový program pro dosažení požadované konečné hladiny sušení při nízké teplotě. V rámci tohoto programu bude bubnová sušička v provozu nezávisle na stupni vysušení prádla. SteamCure je osvěžovací funkce, jejímž cílem je pomoci při žehlení suché spodního prádla a při snížení zápachu ze vzduchu (cigarety, jídlo atd.)	-	-	-
Džíny	S tímto programem můžete sušit džínové kalhoty, sukně, košile nebo kabáty.	4	1200	150
Outdoor / Sport (Goretex)	Používejte k sušení oblečení ze syntetických látek, bavlny nebo smíšených textilií nebo vodu nepropustných výrobků, jako jsou funkční bundy, pláštěnky, atd. Před sušením je otočte naruby.	2	1000	150
Lůžkoviny/Peří	Můžete vysušit vaše textilie naplněné peřím nebo vlákny, které mohou být sušené v sušičce jako jeden kus prádla. Můžete sušit king-size ložní prádlo, polštář nebo kabáty jako jeden kus prádla. Sušte své oblečení, například kabáty a bundy obrácené naruby.	-	800	165
Jemná péče/Košile	Suší košile citlivěji, způsobuje menší pomačkání a usnadňuje žehlení.	1,5	1200	75
Express	Použijte tento program pro přípravu 2 košil připravených na žehlení.	0,5	1200	50

Hygienické sušení	Je to program, kterým můžete osušit vyprané výrobky které chcete dodat s mimořádnou hygienou (dětské oblečení, spodní prádlo, ručníky atd.). Poskytuje vysokou hygienu textilií působením tepla.	5	800	235
Hygienické osvěžení	Tento program můžete použít na vaše suché oblečení a prádlo, které chcete hygienicky zabezpečit bez praní. Poskytuje vysokou hygienu pro vaše suché textilie působením tepla.	1,5	-	120
Stažený program				
Lůžkoviny	Používá se k sušení bavlněného a syntetického ložního prádla. Poskytuje sušení až pro 2 soupravy manželské ložní soupravy.	3	800	135
Spodní prádlo	Poskytuje hygienické sušení vašeho spodního prádla při vysoké teplotě.	2	1000	70
Ručníky	Na sušení ručníků, jako jsou kuchyňské utěrky, osušky a ručníky.	5	1000	175
Móda	Umožňuje bezpečné sušení vašich triček, halenek a košil, které obsahují pokyny pro praní s označením "mohou být sušené".	4	1000	125
Hodnoty spotřeby energie				
Programy	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v pračce (ot./min)	Přibližné množství zbývající vlhkosti	Hodnota spotřeby energie v kWh
Bavlna Eko*	9	1000	60%	1,22
Suchá bavlna k žehlení	9	1000	60%	1,00
Suchá syntetika k uložení	4	800	40%	0,45
	"Pokud pravidelně sušíte 9 kg maximálního množství bavlny, doporučujeme připojit vypouštěcí hadici, aby se zabránilo vypnutí sušičky v polovině cyklu, z důvodu vyprázdnění nádrže" (viz "Připojení k odtoku").			

* Výše uvedené hodnoty byly stanoveny za standardních podmínek. Hodnoty spotřeby se mohou lišit od hodnot v tabulce v závislosti na typu prádla, rychlosti odstřeďování, okolních podmínkách a úrovni napětí.

CZ			
Obecné programy			
Programy	Zátěž (kg)	Interval programu (hod:min)	Příkon (kWh)
Bavlna Eko	9	4:30	1,22
Bavlna Eko	4,5	2:40	0,66
Suchá bavlna k žehlení	9	3:15	1,00
Suchá bavlna k žehlení	4,5	1:57	0,48
Bavlna do skríne	9	4:40	1,27
Bavlna do skríne	4,5	2:50	0,70
Bavlna do skríne+	9	4:50	1,31
Bavlna do skríne+	4,5	3:00	0,74
Bavlna, suché do skříně ++	9	5:00	1,36
Bavlna, suché do skříně ++	4,5	3:10	0,78
Syntetka na žehlení	9	1:20	0,38
Suchá syntetika k uložení	9	1:35	0,45
Syntetika, suché do skříně +	9	1:45	0,50
Syntetika, suché do skříně ++	9	-	-
Jemné	2	1:15	0,30
Šetrné na vlnu	1,5	2:28	1,30
Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco jsou pouze orientační.			

Různé režimy provozu				
Příkon (W)	Režim vypnutí (W) (pokud je k dispozici)	Režim provozu s prodlevou (W) (pokud je k dispozici)	Pohotovostní režim (W) (pokud je k dispozici)	Pohotovostní režim s funkcí připojení (W) (pokud je k dispozici)
	0,30	4,00	-	2,00

Akustický vzduchem přenášený hluk sušícího cyklu dB(A):	63

6.5 Pomocné funkce
Úroveň suchosti

Tlačítko Úrovně suchosti se používá pro nastavení požadované úrovně suchosti. Doba trvání programu se může měnit v závislosti na volbě.

i	Tuto funkci můžete aktivovat pouze před zahájením programu.

Prevence vrásek

Funkci prevence proti zmačkání můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka výběru prevence proti zmačkání. Pokud nevyjmete prádlo okamžitě po dokončení programu, můžete použít funkci prevence pomačkání, která zabrání pomačkání prádla.

Zvukové varování

Na konci programu vysílá sušič výstražné pípnutí. Pokud nechcete slyšet zvukové varování, stiskněte tlačítko "Zvukové varování". Když stisknete zvukové výstražné tlačítko, kontrolka zhasne a po dokončení programu nezazní zvuk.

i	Tuto funkci lze zvolit před spuštěním programu nebo i po jeho spuštění.

Nízká teplota

Tuto funkci můžete aktivovat pouze před zahájením programu. Tuto funkci lze aktivovat, pokud chcete prádlo sušit při nižší teplotě. Trvání programu bude po aktivaci déle.

Čas ukončení

Použitím funkce Koncový čas můžete oddálit konec programu po dobu až 24 hodin.

1. Otevřete plnící dvířka a položte prádlo.
2. Vyberte sušící program.
3. Stiskněte tlačítko výběru konce času a nastavte požadovaný čas zpoždění. Rozsvítí se LED koncového času. (Při stisknutí a podržení tlačítka Konečného času pokračuje non-stop).
4. Stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim. Spustí se odpočítávání Koncového času. Znak ":" uprostřed zobrazovaného časového zpoždění bude blikat.

i	V průběhu Konečného času můžete přidat nebo odebrat prádlo. Zobrazený čas je celková doba sušení a koncový čas. Po ukončení odpočítávání LED Koncového času zhasne, spustí se sušení a rozsvítí se LED sušení.

Změna Koncového času

Chcete-li změnit dobu Koncového času během odpočítávání:

Otočte tlačítko Zapnutí / Vypnutí / Volba programu a zrušte program. Vyberte požadovaný program a opakujte volbu Koncového času.

Zrušení funkce Koncového času

Chcete-li zrušit odpočítávání Koncového času a okamžitě spustit program:

Otočte tlačítko Zapnutí / Vypnutí / Volba programu a zrušte program. Vyberte požadovaný program a stiskněte tlačítko "Start / Pause".

Osvětlení bubnu

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zapnout nebo vypnout osvětlení bubnu. Po stisknutí tlačítka se rozsvítí světlo a po určitém čase zhasne.

6.6 Výstražná světla

i	Výstražné světla se mohou lišit v závislosti na modelu sušičky.

Čištění filtru

Pokud je program dokončen, rozsvítí se kontrolka čištění filtru.

Čištění zásuvky filtru / výměníku tepla

V pravidelných intervalech bude blikat výstražný symbol pro připomenutí že je třeba vyčistit zásuvku filtru.

6.7 Spuštění programu

Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.

Kontrolky Start / Pohotovostní režim a kontrolky Sušení se rozsvítí, což znamená, že program byl spuštěn

6.8 Dětský zámek

Sušička je vybavena dětskou pojistkou, která zabraňuje přerušení programu stisknutím tlačítek během provozu. Když je aktivován Dětský zámek, všechna tlačítka na panelu s výjimkou ovládacího prvku Zapnuto / Vypnuto / Výběr programu jsou deaktivovány.

Chcete-li aktivovat dětskou pojistku, stiskněte na 3 sekundy tlačítko zvukového upozornění.

Aby bylo možné spustit nový program po aktuálním programu a možnost zasahovat do aktuálního programu, je nutné dětskou pojistku deaktivovat. Chcete-li deaktivovat dětskou pojistku, stiskněte stejné tlačítka po dobu 3 sekund.

i	Pokud je aktivována dětská pojistka, rozsvítí se kontrolka dětského zámku na displeji.

Pokud je dětská pojistka aktivní:

Při provozu nebo pohotovostním stavu sušičky se symboly ovládacího panelu po změně polohy ovládacího knoflíku nemění.

i	Když je sušička v provozu a je aktivní dětská pojistka, pokud je otočeno tlačítko pro výběr programu, uslyšíte dvojité pípnutí. Pokud je dětská pojistka deaktivována před otočením tlačítka pro výběr programu na původní místo, program bude ukončen, protože je tlačítko pro výběr programu přemístěno.

6.9 Změna programu po jeho spuštění

Po spuštění sušičky můžete změnit program, který jste vybrali pro sušení prádla v jiném programu.

- Například otočením tlačítka Zapnout / Vypnout / Volba programu vyberete program Extra suché, pro volbu programu Extra suché, namísto programu Suché pro žehlení.
- Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.

Přidávání a odebírání prádla během pohotovostního režimu

Přidání / odstranění prádla po spuštění sušícího programu:

- Stisknutím tlačítka Start / Pohotovostní režim přepnete sušičku do pohotovostního režimu. Proces sušení se zastaví.
- Když je spotřebič v pohotovostním režimu, otevřete vkládací dvířka a po odstranění nebo přidání prádla zavřete dveře.
- Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.

i	Přidání prádla po spuštění operace sušení může způsobit, že sušená prádlo uvnitř sušičky se promísí s mokrou prádlem a po ukončení operace zůstane prádlo vlhká. Přidání nebo vyjmutí prádla během sušení můžete opakovat tolikrát, kolikrát budete chtít. Ale tento proces bude trvale přerušovat proces sušení a způsobí prodloužení trvání programu a zvýšení spotřeby energie. Z toho důvodu se doporučuje přidat prádlo před zahájením programu. Pokud je nový program zvolen otáčením tlačítka voliče programu, když je sušička v pohotovostním režimu, běžící program se ukončí.

	Nedotýkejte se vnitřního povrchu bubnu při přidávání nebo vyjímání prádla, dokud probíhá program. Povrch bubnu je horký.

6.10 Zrušení programu

Pro zrušení programu a ukončení sušení z jakéhokoli důvodu po spuštění sušičky otočte knoflíkem On / Off / Volba programu pro zrušení programu.

	Pokud zrušíte program během provozu sušičky, uvnitř spotřebiče může být vysoká teplota, na ochlazení spusťte program Obnovit.

6.11 Konec programu

Po ukončení programu se na kontrolce sledování programu rozsvítí LED kontrolky pro Konec / Zabránění pomačkání a opatření pro vyčištění filtru vláken. Plnící dvířka lze otevřít a zařízení je připraveno k další činnosti.

Chcete-li sušičku vypnout, přepněte přepínač zapnuto / vypnuto / Výběru programu do polohy ZAPNUTO / VYPNUTO.

	Pokud je aktivní režim prevence pomačkání a prádlo po dokončení programu není odstraněno, po 2 hodinách je aktivována funkce, která zabraňuje záhybům, takže prádlo uvnitř stroje není rozdrcené. Program prádelny se otáčí v 10minutových intervalech, aby se zabránilo tomu, že bude prasknuto.

6.12 Vonné funkce

Pokud je vaše sušička vybavena funkcí vůní, pro používání této funkce si přečtěte příručku ProScena.

6.13 Funkce HomeWhiz

Nejdříve je nutné nainstalovat funkci HomeWhiz do Vašeho telefonu.

Podrobné informace o aplikaci HomeWhiz jsou k dispozici na stránce https://www.homewhiz.com/

Spotřeba energie se může lišit v závislosti na tom, zda je síťové připojení aktivní nebo ne, podle hodnot uvedených v tabulce „Výběr programu a spotřeba“.

Aktivujte funkci bluetooth v telefonu.

Pomocí tlačítka zapnutí-vypnutí můžete Váš přístroj přepnout do režimu vypnuto.

Stiskněte tlačítko zapnutí-vypnutí spolu s tlačítky dálkového ovládání po dobu 3 sekund. Během této doby se na obrazovce zobrazí odpočet 3-2-1. Poté se na obrazovce zobrazí níže uvedený obrázek.

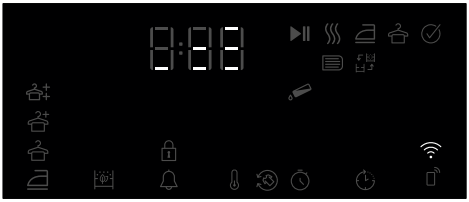

V aplikaci vyberte model produktu, který chcete přidat: Zařízení->Přidat zařízení->Čisticí zařízení->Sušička

Zadejte skladové číslo.

Poté co zvolíte možnost začít přidávat se na obrazovce zobrazí okolní wi-fi sítě, vyberte síť, kterou chcete přidat, a zadejte síťové heslo.

Obrazovka produktu se po dokončení instalace zavře a v aplikaci se zobrazí výzva k výběru místnosti, do které bude produkt přidán.

Zapnutí/vypnutí sítě Wi-Fi

Pokud je Wi-Fi vypnuto a ikona nesvítí, stisknutím a podržením tlačítka dálkového ovládání na 3 sekundy zapněte Wi-Fi.

Pokud je funkce Wi-Fi aktivní (ikona svítí nebo bliká), stisknutím a podržením tlačítka dálkového ovládání na 3 sekundy vypnete funkci Wi-Fi.

Použití vzdáleného připojení:

Produkt lze přepnout do režimu dálkového ovládání v požadovaném programu. Pokud je v produktu zapnuta funkce wi-fi, měla by se rozsvítit ikonka wi-fi.

Pokud je síť wi-fi vypnutá a ikonka nesvítí, zapněte síť wi-fi stisknutím tlačítka dálkového ovládání po dobu 3 sekund.

Stisknutím tlačítka dálkového ovládání povolíte dálkové ovládání se zapnutou sítí wi-fi. on.

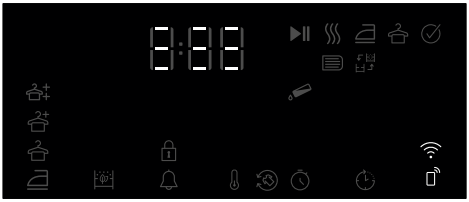

Produkt lze dálkově ovládat vstupem do domácí aplikace, když je dálkový ovladač aktivní.

Podrobné informace o aplikaci HomeWhiz jsou k dispozici na stránce https://www.homewhiz.com

Vymazání produktu ze sítě:

Pokud stisknete tlačítka čas ukončení a dálkové ovládání po dobu 5 sekund, zatímco je produkt zapnut, na obrazovce spustí odpočítávání od 5 a po zaznění zvukového signálu dojde k odstranění produktu ze sítě a wi-fi se vypne.

- Dálkové ovládání se vypne při otevření dvířek.
- Dálkové ovládání se vypne po stisknutí tlačítka on-off.
- Pokud ikonka wi-fi svítí nepřetržitě, znamená to, že je síť wi-fi aktivní a zařízení je připojeno k síti.
- Pokud ikonka wi-fi nepřetržitě bliká, znamená to, že je aktivní a pokouší se připojit k síti. Pokud ikonka nesvítí nepřetržitě, k produktu se nelze připojit.
- Připojení k produktu je povoleno, pokud je ikonka dálkového ovládání aktivní a ikonka wi-fi nepřetržitě svítí.

Získání aplikace Homewhiz

Aplikaci Homewhiz můžete najít v obchodních aplikacích vašeho zařízení. Níže uvedené QR kódy můžete použít k rychlejšímu přístupu k aplikacím.

Apple App Store pro zařízení s operačním systémem IOS

Google Play Store pro zařízení s operačním systémem Android

6.14 Funkce odstranění zápachu a přehybů SteamCure

SteamCure je osvěžující funkce, která pomáhá při žehlení suchého oblečení, které nosíte velmi málo a potřebujete jej zbavit pachů (cigarety, jídlo, atd.).

Doporučuje se pro vyčištění prádla, pohlcuje pachy a vůně jako jsou parfémy, deodoranty či pot.

Neusušte výrobky, které obsahují ostré, tvrdé či kožené části.

Plnění nádrže dávkovače na vodu

1 modré křídlo spotřebiče přivádí vodu k prádlu.

Pokud je křidélko nahoře, můžete buben ručně otočit do dolní polohy a naplnit jej vodou.

Před použitím programu Steamcure je nutné doplnit voda do nádobky na maximum. Vodu je do křídla nutné naplnit ručně.

Při odstraňování záhybů je třeba použít kohoutkovou nebo pitnou vodu.

Pár kapek vody, které by mohly při plnění nádobky z křidélka vytéci, nepředstavují žádný problém.

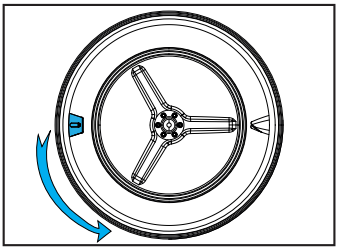

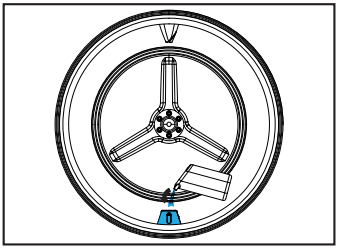

⚠	Přísady nebo prostředky pro odstranění vodního kamene by se neměly používat. Chemikálie, které lze rozpustit kapalnými chemikáliemi a kapalinami, by se neměly používat.

Spuštění programu

Křidélko by mělo být přesunuto do dolní polohy a mělo by být naplněno vodou až po rysku nádobky. Musí být vybrán program SteamCure.

Po výběru programu se na obrazovce zobrazí čas, tj. 10 minut. Čas se nastaví na požadovanou hodnotu stisknutím tlačítka výběru, tlačítko Start/Pohotovostní režim je stlačeno.

Pro účinné odstranění zápachu

čistit 1 - 6 kusů suchého oblečení po dobu 50 minut.

Tato funkce oblečení nepere, ale pohlcuje zápachy a vyrovnává oblečení, čímž jej umožňuje znovu nosit.

7 Údržba a čištění

Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“!

Pokud se bude pravidelně čistit, prodlouží se životnost výrobku a sníží se běžné problémy.

Zařízení nesmí být zapojeno do elektrické sítě během údržby a čištění (ovládací panel, tělo apod.).

7.1 Vláknový filtr / Vnitřní povrch dvířek pro nakládání

Vlasy a vlákna, které jsou odděleny od prádla během procesu sušení, jsou shromažďována filtrem na vlákna.

Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr na vlákna a vnitřní povrch plnících dvířek.

Otvor filtru na vlákna můžete vyčistit vysavačem.

Pro vyčištění filtru na vlákna:

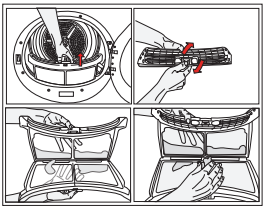

1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Vytáhněte filtr na vlákna nahoru, vyjměte jej a zapněte.
3. Peří, vlákna a bavlněné žmlky čistěte ručně nebo měkkým hadříkem.
4. Vypněte filtr na vlákna a umístěte jej na místo.

Vyčistěte vnitřní stranu dvířek nakládacího prostoru a jejich těsnění.

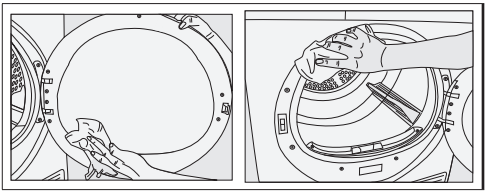

7.2 Čištění snímačů

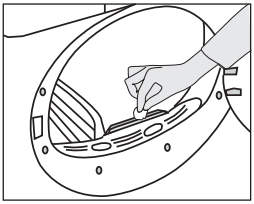

Uvnitř zařízení se nacházejí senzory vlhkosti, které zjišťují, zda je prádlo suché nebo ne.

Čištění snímačů:

1. Otevřete plnicí dveře zařízení.
2. Pokud je zařízení po sušení stále horké, počkejte, až vychladne.
3. Očistěte kovové povrchy snímačů měkkým hadříkem navlhčeným v octě a poté osušte.

Kovové povrchy snímačů čistěte 4 krát ročně.

K čištění kovových povrchů snímačů nepoužívejte kovové nástroje.

Kvůli nebezpečí požáru a výbuchu nepoužívejte k čištění senzorů roztoky, čistící prostředky nebo podobné látky!

7.3 Vyprázdnění nádržky na vodu

Po každém sušení vyprázdněte nádržku na vodu.

⚠	Kondenzovaná voda není pitná voda! Nikdy neodstraňujte nádrž na vodu, když je program v provozu!

Pokud zapomenete vyprázdnit nádržku na vodu, během příštích sušení se sušička zastaví, protože je nádržka na vodu plná a bude blikat varovná ikona nádržky na vodu. V takovém případě vyprázdněte nádržku na vodu a pokračujte v sušení stisknutím tlačítka Start / Pohotovostní režim / Zrušit.

Vyprázdnění nádržky na vodu:

1. Opatrně vytáhněte nádržku na vodu z její zásuvky.

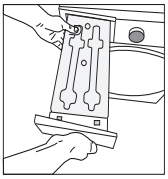

2. Vyprázdněte nádržku na vodu.

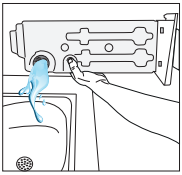

3. Pokud se v trychtýři nádržky na vodu hromadí vlákna, odstraňte je pod tekoucí vodou.
4. Umístěte zpět nádržku na vodu.

7.4 Čištění zásuvky filtru

Vlákna a nečistoty, které nemůže zachytit filtr na vlákna, jsou zachyceny v zásuvce filtru za krytem podstavce.

ℹ	Ujistěte se, že po každém procesu sušení vyčistíte zásuvku filtru.

Čištění zásuvky filtru:

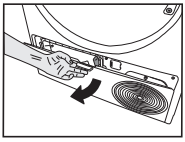	Otevřete kryt stisknutím jeho tlačítka.
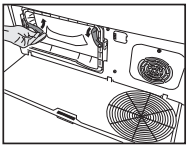	Posunutím západek otevřete víko deflektoru vzduchu.
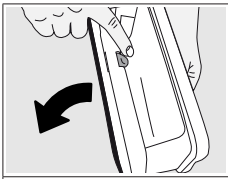	Stisknutím tlačítka otevřete filtrační zásuvku.
	Vyčistěte vlákna, vlasy a bavlněné shluky na filtrační tkanině ručně nebo měkkým hadříkem. Pokud se na povrchu filtrační tkaniny objeví vrstva, která může způsobit ucpání, očistěte tuto vrstvu rukou nebo kartáčem na vzduchovém rozdělovači. Vlasy ve filtrech můžete vyčistit také vysavačem.

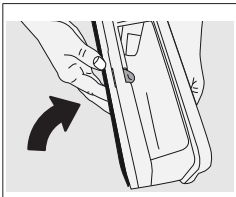

Zavřete knoflík zásuvky filtru, aby se zajistil.

Znečištěné vláknové filtry a zásuvky filtrů způsobí delší časy sušení a vyšší spotřebu energie.

7.5 Čištění kondenzátoru

Vlasy a vlákna, která nezachytí filtr vláken, se budou hromadit na kovovém povrchu kondenzátoru za vzduchovým deflektorem. Tato vlákna musí být pravidelně čištěna.

Pokud ikona čištění kondenzátoru bliká, zkontrolujte kovový povrch. Odstraňte všechna vlákna. Musí se kontrolovat nejméně každých 6 měsíců.

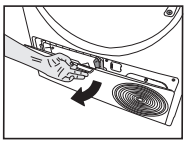

Otevřete kryt stisknutím jeho tlačítka.

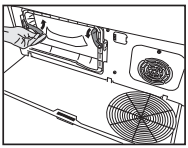

Posunutím západek otevřete víko deflektoru vzduchu.

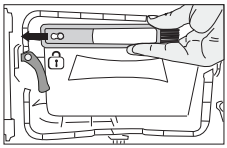

Vytáhněte kartáč doleva a odstraňte jej. Pomocí čisticího kartáče můžete vyčistit filtr, kondenzující kovový povrch a nahromaděné vlákno na dveřích.

Čisticí kartáč je uvnitř vaku na dokumentaci. Vyjměte štětec z dokumentačního vaku a vložte jej na místo na deflektoru vzduchu, abyste jej uložili.

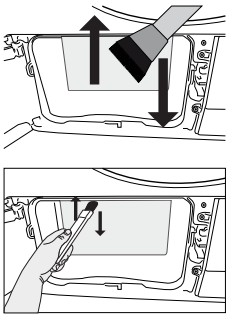

Očistěte vlákno na kovovém povrchu kondenzátoru vlhkým hadříkem nebo kartáčem na deflektoru vzduchu ve směru nahoru - dolů. Nečistěte ve směru a zleva doprava, protože by to poškodilo kovové plechy kondenzátoru. K čištění můžete použít také vysavač s kartáčem. Pokud vysavač nemá kartáč, neměl by se používat k čištění kondenzátoru.

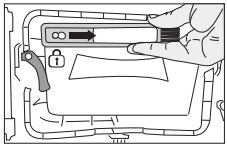

Po vyčištění filtru, dvířek a kondenzátoru přetáhněte kartáč doprava a zajistěte jej na svém místě.

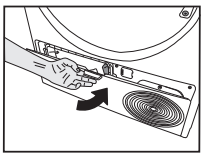

Po ukončení procesu čištění umístěte kryt deflektoru vzduchu na své místo, posuňte západky tak, aby je zavřely a záklopku zavřete.

Čištění můžete provést ručně za předpokladu, že budete mít ochranné rukavice. Neprovádějte čištění holýma rukama. Žebra kondenzátoru mohou poškodit vaše ruce. Čištění zleva doprava může poškodit žebra kondenzátoru. To může vést k problémům se sušením.

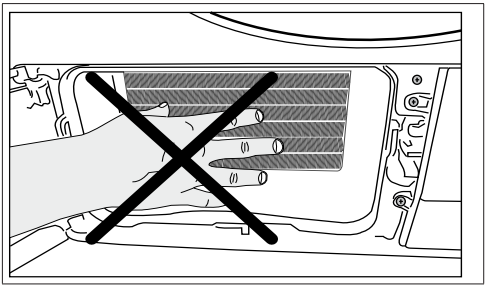

	Když je kryt deflektoru vzduchu odstraněn, je normální mít vodu v plastové části před kondenzátorem.

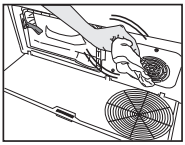	Pokud vidíte nahromadění vláken na krytu ventilátoru a na záklopce, odstraňte je hadříkem.

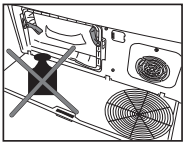	Pokud je ochranný kryt otevřený, nezatěžujte jej.

UPOZORNĚNÍ	Nepoužívejte abrazivní materiály ani ocelovou vlnu k čištění bubnu.

8 Řešení problémů

Sušení trvá příliš dlouho.
Póry filtru na vlákna (vnitřního a vnějšího filtru) mohou být ucpány. >>> Lze čistit vysavačem. Přední strana kondenzátoru může být ucpaná. >>> Vyčistěte přední stranu kondenzátoru. Větrání mřížek před zařízením může být zaneseno. >>> Odstraňte všechny předměty, které blokují ventilaci, před ventilačními mřížkami. Pokud je sušička instalována v malém prostoru, větrání může být nedostatečné. >>> Otevřete dveře nebo okna, abyste předešli vysokým teplotám v místnosti. Pokud existuje snímač vlhkosti; Na snímači vlhkosti se může hromadit vrstva vápence. >>> Vyčistěte snímač vlhkosti. Stroj může být přeplněný prádlem. >>> Sušičku příliš nepřetěžujte. Prádlo možná nebylo dostatečně odstředěno. >>> Ždímejte prádlo vyšší rychlostí vaší pračky.
Prádlo zůstává po sušení vlhké.
Možná nebyl použit program vhodný pro daný typ prádla. >>> Zkontrolujte štítky péče o prádlo a vyberte program ideální pro daný druh prádla nebo použijte další programy. Póry filtru na vlákna (vnitřního a vnějšího filtru) mohou být ucpány. >>> Lze čistit vysavačem. Přední strana kondenzátoru může být ucpaná. >>> Vyčistěte přední stranu kondenzátoru. Stroj může být přeplněný prádlem. >>> Sušičku příliš nepřetěžujte. Prádlo možná nebylo dostatečně odstředěno. >>> Ždímejte prádlo vyšší rychlostí vaší pračky.
Sušička se nezapne a program nelze spustit. Sušička se po nastavení nezapne.
Zásuvka napájení možná není zapojena do elektrické sítě >>> Ujistěte se, že napájecí kabel je zapojen. Plnicí dvířka možná zůstala otevřená. >>> Ujistěte se, že jsou plnící dvířka řádně zavřena. Možná nebyl nastaven program nebo nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza. >>> Zkontrolujte, zda je program nastaven a zda není v pohotovostním režimu. Dětská pojistka je aktivována. >>> Vypněte dětskou pojistku.
Program byl bezdůvodně přerušen.
Plnicí dvířka možná nejsou správně uzavřena. >>> Ujistěte se, že jsou plnící dvířka řádně zavřena. Mohlo dojít k výpadku napájení. >>> Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start/pohotovostní režim/zrušit. Nádrž na vodu může být plná. >>> Vyprázdněte nádržku na vodu.
Prádlo sražené, zacuchané nebo poškozené.
Možná nebyl použit program vhodný pro daný typ prádla. >>> Zkontrolujte štítky oděvu a vyberte program vhodný pro typ oděvu.
Z plnicích dvířek uniká voda.
Vlákna se nahromadila na vnitřním povrchu plnicích dvířek a na těsnicích plochách plnicích dvířek. Vyčistěte vnitřní povrch plnicích dvířek a těsnicí plochu plnicích dvířek.
Plnící dvířka se spontánně otevírají.
Plnicí dvířka možná nejsou správně uzavřena. >>> Stiskněte plnící dvířka, až uslyšíte zvuk uzavření.
Výstražný symbol nádržky na vodu svítí/bliká.
Nádrž na vodu může být plná. >>> Vyprázdněte nádržku na vodu. Odtoková hadice je zahnutá. >>> Pokud je produkt přímo připojen k odtoku, zkontrolujte vypouštěcí hadici.
Osvětlení v sušičce nesvítí. (o modelů s osvětlením)
Sušička není možná zapnuta pomocí tlačítka zapnuto/vypnuto. >>> Zkontrolujte, zda je sušička zapnutá. Osvětlení je možná porouchané. >>> Obraťte se na autorizovaný servis pro výměnu lampy.
Svítí ikona nebo kontrolka režimu proti zmačkání.
Může být aktivován režim proti zmačkání, aby se prádlo v sušičce nezmačkalo. >>> Sušičku vypněte a vyjměte prádlo.
Symbol filtru na vlákna svítí.
Filtry na vlákna (vnitřní a vnější filtr) jsou možná znečištěné. >>> Lze čistit vysavačem. Na pórech filtru na vlákna se může vytvořit vrstva, která způsobí ucpávání. >>> Lze čistit vysavačem. Na pórech filtru (vnějšího nebo vnitřního filtru) na vlákna se může vytvořit vrstva, které vede k ucpávání.<<Můžete póry vyčistit vysavačem.>> Možná nejsou vloženy filtry na vlákna. >>> Vložte vnitřní a vnější filtry na jejich místo. Na plastovou část možná není nainstalována ekologická filtrační tkanina a možná je ucpaná přední část kondenzátoru.>>>Nainstalujte ekologický filtr na plastovou část a umístěte jej na skříň filtru. Filtr šetrný k životnímu prostředí možná není vyměněn, přestože svítí varovný symbol. „Vyměňte filtr.“

Stroj vydává zvukové varování.
Možná nejsou vloženy filtry na vlákna. >>> Vložte vnitřní a vnější filtry na jejich místo. Je možné, že filtry stroje nebyly nainstalovány.>>> Namontujte vláknové filtry (interní a externí) nebo ekologický filtr do jejich pouzdra.
Výstražný symbol kondenzátoru bliká.
Přední strana kondenzátoru může být ucpaná vlákny. >>> Vyčistěte přední stranu kondenzátoru. Možná nejsou vloženy filtry na vlákna. >>> Vložte vnitřní a vnější filtry na jejich místo.
Osvětlení uvnitř sušičky je zapnuté. (o modelů s osvětlením)
Pokud je sušička připojena k elektrické zásuvce, je stisknuto tlačítko zapnuto/vypnuto a jsou otevřená dvířka, osvětlení se zapne. >>> Odpojte sušičku ze zásuvky nebo dejte tlačítko zapnuto/vypnuto do polohy vypnuto.
Ikona Wi-Fi nepřetržitě bliká. ((modely s funkcí HomeWhiz))
>>> Produkt nemusí být připojen k bezdrátové síti. Podle pokynů se připojte k síti. Zařízení, které spotřebič používá k připojení k síti, může být vadné. Zkontrolujte to. Zařízení možná není připojeno k síti, protože je mimo dosah wi-fi.
Pokud na obrazovce vidíte „F L t“, zkontrolujte níže uvedené kroky.
Filtry mohou být znečištěné. Vyčistěte vnitřní a vnější filtry. V oblasti plnicích dvířek, pokud používáte vnitřní a vnější duální filtr. >>> Ujistěte se, že jsou nainstalovány oba filtry. Přední strana kondenzátoru může být ucpaná. >>> Otevřete a zkontrolujte ochrannou oblast a ujistěte se, že je čistá. Podívejte se do části Údržba a čištění. Případné cizí předměty je třeba z bubnu sušičky odstranit

⚠	Pokud problém přetrvává i po provedení pokynů v této části, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizovaný servis. Nikdy se nepokoušejte opravit nefunkční výrobek sami.

i	Pokud narazíte na jakýkoli problém týkající se jakékoli části spotřebiče, můžete požádat o výměnu kontaktováním nejbližšího autorizovaného servisu a sdělením čísla modelu spotřebiče. Provoz spotřebiče s neoriginálními díly může způsobit jeho poruchu. Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za poruchy způsobené neoriginálními díly.

9 Prohlášení oodmítnutí odpovědnosti

i	Některé (jednoduché) poruchy může koncový uživatel opravit, aniž by to způsobilo bezpečnostní problémy nebo vyvolalo nebezpečí během provozu, a to za předpokladu dodržení následujících pokynů. (Viz část „Chci to opravit sám“). Proto se s výjimkou dílů v části „Chci to opravit sám“, které si koncoví uživatelé mohou opravit sami, doporučuje nechat zařízení opravit v autorizovaném servisu, aby se předešlo problémům s bezpečností a aby byla zachována záruka na produkt Beko.

9.1 Chci to opravit sám

Opravy provedené koncovými uživateli mohou zahrnovat následující náhradní díly. Plnicí dvířka, těsnění dvířek, kliky, zamykání dvířek a panty, prachové filtry, vzduchové filtry, obvodové plastové díly, nádržka kondenzátoru. (Aktuální seznam náhradních dílů najdete na adrese https://support.beko.com od 1. března 2021.) Kromě toho zajistěte, aby opravy byly v souladu s pokyny na adrese https://support.beko.com abyste zajistili bezpečnost produktu a předešli vážnému zranění. Pro vlastní bezpečnost před prováděním jakýchkoli oprav nejprve výrobek odpojte. Společnost Beko nemůže nést odpovědnost za bezpečnostní problémy, které mohou nastat v důsledku oprav nebo pokusů o opravu dílů jiných než těch, které jsou uvedeny v aktuálním seznamu náhradních dílů nebo které se nacházejí na adrese https://support.beko.com a byly provedeny koncovými uživateli, kteří nedodržují pokyny uvedené v uživatelských příručkách nebo na adrese https://support.beko.com Takové případy mají za následek zrušení platnosti záruky Beko. Proto důrazně doporučujeme koncovým uživatelům, aby se zdrželi oprav jiných než výše uvedených náhradních dílů, aby se v případě potřeby obrátili na autorizovaný servis.
Provádění těchto druhů oprav koncovými uživateli může mít za následek bezpečnostní problémy a poškození produktu. Může dojít k požáru, zaplavení, úrazu elektrickým proudem a vážnému zranění. Bez omezení výše uvedenými díly je nutno následující díly opravit v autorizované stanici. Motor, čerpadlo, základní deska, deska motoru, karta obrazovky atd. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za jakoukoli situaci způsobenou koncovými uživateli, kteří nedodržují výše uvedené pokyny. Opravy provedené koncovými uživateli mohou zahrnovat následující náhradní díly. Plnicí dvířka, těsnění dvířek, kliky, zamykání dvířek a panty, prachové filtry, vzduchové filtry, obvodové plastové díly, nádržka kondenzátoru. (Aktuální seznam náhradních dílů najdete na adrese https://support.beko.com od 1. března 2021.) Kromě toho zajistěte, aby opravy byly v souladu s pokyny na adrese https://support.beko.com abyste zajistili bezpečnost produktu a předešli vážnému zranění. Pro vlastní bezpečnost před prováděním jakýchkoli oprav nejprve výrobek odpojte. Společnost Beko nemůže nést odpovědnost za bezpečnostní problémy, které mohou nastat v důsledku oprav nebo pokusů o opravu dílů jiných než těch, které jsou uvedeny v aktuálním seznamu náhradních dílů nebo které se nacházejí na adrese https://support.beko.com a byly provedeny koncovými uživateli, kteří nedodržují pokyny uvedené v uživatelských příručkách nebo na adrese https://support.beko.com Takové případy mají za následek zrušení platnosti záruky Beko. Proto důrazně doporučujeme koncovým uživatelům, aby se zdrželi oprav jiných než výše uvedených náhradních dílů, aby se v případě potřeby obrátili na autorizovaný servis.
Provádění těchto druhů oprav koncovými uživateli může mít za následek bezpečnostní problémy a poškození produktu. Může dojít k požáru, zaplavení, úrazu elektrickým proudem a vážnému zranění. Bez omezení výše uvedenými díly je nutno následující díly opravit v autorizované stanici. Motor, čerpadlo, základní deska, deska motoru, karta obrazovky atd. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za jakoukoli situaci způsobenou koncovými uživateli, kteří nedodržují výše uvedené pokyny.

Vážení zákazníci,

Pred použitím tohto produktu si prečítajte túto príručku!

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Beko . Boli by sme radi, keby ste dosiahli optimálnu účinnosť tohto vysoko kvalitného produktu, ktorý bol vyrobený najmodernejšou technológiou. Pred použitím si prečítajte a dôkladne pochopte túto príručku a doplňujúcu dokumentáciu.

Dodržiavajte všetky varovania a informácie uvedené v tomto dokumente. Preto môžete chrániť seba aj svoj výrobok pred možnými škodami.

Uschovajte si príručku. Ak túto príručku odovzdáte niekomu inému, zahrňte túto príručku.

Symboly a poznámky

V používateľskej príručke sú použité nasledujúce symboly:

Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť smrť alebo zranenie

Prečítajte si príručku.

Dôležité informácie alebo užitočné tipy na použitie

Varovanie pred horúcimi povrchmi

Varovanie pred úrazom elektrickým prúdom

Varovanie pred nebezpečenstvom UV žiarenia

Varovanie pred obarením

Obal tohto výrobku je vyrobený z recyklovateľných materiálov, v súlade s Národnou legislatívou pre životné prostredie.

Varovanie proti požiaru.

UPOZORNENIE Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť materiálne škody na produkte alebo jeho okolí

1 Bezpečnostné pokyny 39

1.1 Bežný účel použitia 39
1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich zvierat 39
1.3 Elektrická bezpečnosť 40
1.4 Bezpečnosť pri preprave 41
1.5 Bezpečnosť pri inštalácii 41
1.6 Bezpečnosť používania 43
1.7 Údržba a čistenie 45
1.8 Bezpečnosť osvetlenia 45

2 Environmentálne pokyny 46

2.1 Dodržiavanie nariadení WEEE a likvidácia odpadu 46
2.2 Informácie o balení 46
2.3 Štandardná zhoda a informácie o teste/UN vyhlásenie o zhode 46

3 Vaša sušička 47

3.1 Technické špecifikácie 47
3.2 Všeobecný vzhľad 48
3.3 Rozsah doručenia 48

4 Inštalácia 49

4.1 Správne miesto pre inštaláciu 49
4.2 Odstránenie jednotky pre bezpečnosť prepravy 49
4.3 Pripojenie vody 50
4.4 Nastavenie stojanov 50
4.5 Premiestňovanie sušičky 50
4.6 Varovanie týkajúce sa hluku 50
4.7 Výmena žiarovky 50

5 Príprava 51

5.1 Prádlo vhodné pre sušenie v sušičke 51
5.2 Prádlo nevhodné pre sušenie v sušičke 51
5.3 Príprava bielizne na sušenie 51
5.4 Čo urobiť pre úsporu energie 51
5.5 Správne množstvo naloženia 52

6 Spustenie produktu 53

6.1 Ovládací panel 53
6.2 Symboly 53
6.3. Príprava sušičky prádla 54
6.4 Tabuľka výberu programu a spotreby 55
6.5 Pomocné funkcie 58
6.6 Výstražné kontrolky 58
6.7 Spustenie programu 58
6.8 Detský zámok 59
6.9 Zmena programu po jeho spustení 59
6.10 Zrušenie programu 60
6.11 Koniec programu 60
6.12 Vonná funkcia 60
6.13 Funkcia HomeWhiz 60
6.14 Funkcia SteamCure na odstraňovanie zápachu a krčenia 62

7 Údržba a čistenie 63

7.1 Vláknový filter / Vnútorný povrch dvierok na nakladanie 63
7.2 Čistenie snímačov 63
7.3 Vyprázdnenie nádržky na vodu 64
7.4 Čistenie zásuvky filtra 64
7.5 Čistenie kondenzátora 65

8 Riešenie problémov 67

9 Výstrahy vody 69

9.1 Chcem to opraviť sám 69

1 Bezpečnostné pokyny

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny potrebné pre zabránenie nebezpečenstvu zranení osôb alebo vecných škôd.

- Naša spoločnosť nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť v prípade nedodržania týchto pokynov.
- Inštalácia a oprava vždy musí byť vykonaná autorizovaným servisom.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadne súčasti spotrebiča, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v návode na obsluhu.
- Produkt neupravujte.

1.1 Bežný účel použitia

- Výrobok je určený len na domáce použitie. Nie je určený pre komerčné použitie.
- Tento výrobok nie je určený na vonkajšie použitie.
- Výrobok neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde mrzne a/alebo tam, kde hrozí poškodenie vonkajšími vplyvmi. Voda zamrznutá v čerpadle alebo hadiciach môže spôsobiť škody
- Výrobok je možné používať len na sušenie a vetranie bielizne, ktorá je vypraná vo vode a je vhodná na sušenie v sušičke.

1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich zvierat

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s nedostatočne rozvinutými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a o jeho nebezpečenstvách. Deti by s týmto zariadením nemali manipulovať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.
- Deti do 3 rokov nesmú byť v blízkosti zariadenia, pokiaľ nie sú pod dohľadom.

- Elektrické spotrebiče sú nebezpečné pre deti a domáce zvieratá. Deti a domáce zvieratá nemajú dovolené hrať sa so zariadením, liezť naň alebo vliezť doň.
- Dvere zariadenia nechávajte zatvorené, aj keď nie je v prevádzke. Deti alebo domáce zvieratá by mohli byť zamknuté vo vnútri zariadenia a udusiť sa.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Riziko poranenia a udusenia.
- Uchovávajte všetky prísady používané v zariadení mimo dosahu detí.
- Pred likvidáciou zariadenia prestrihnite napájací kábel a zničte plniace dvierka.

1.3 Elektrická bezpečnosť

- Zariadenie nesmie byť zapojené do zásuvky počas inštalácie, údržby, čistenia, opráv a prepravy.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizovaný servis, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Napájací kábel nezasúvajte pod výrobok ani za jeho zadnú časť. Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nesmie byť zalomený, stlačený a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.
- Na prevádzku spotrebiča nepoužívajte predlžovací kábel, rozdvojku ani adaptér.
- Zariadenie nesmie byť napájané externým spínačom, ako je časovač, a nesmie byť pripojené k obvodu, ktorý sa pravidelne otvára a zatvára pomocou nástroja.
- Zástrčka musí byť ľahko prístupná. Ak to nie je možné, na elektrickej inštalácii musí byť k dispozícii mechanizmus, ktorý spĺňa elektrické predpisy a ktorý odpojuje všetky svorky od siete (poistka, vypínač, hlavný vypínač atď.).
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Pri odpájaní spotrebiča nedržte napájací kábel, ale zástrčku.

1.4 Bezpečnosť pri preprave

- Pred prepravou odpojte produkt od napájania, vyprázdnite nádržku na vodu a prípadne odpojte prípojky odtoku vody.
- Tento spotrebič je ťažký, nemanipulujte s ním sami.
- Vykonajte potrebné preventívne opatrenia proti pádu a prevráteniu zariadenia. Pri preprave do zariadenia nenarážajte a nehádžte ním.
- Na premiestňovanie zariadenia nepoužívajte časti zariadenia, ktoré sa vysúvajú von (napríklad plniace dvierka).
- Zariadenie presúvajte vo zvislej polohe. Ak ho nie je možné presúvať vo zvislej polohe, prepravujte ho nakláňaním na pravú stranu pri pohľade spredu.

1.5 Bezpečnosť pri inštalácii

- Pri príprave zariadenia na inštaláciu sa uistite, či sú elektrické inštalácie a odtok vody vyhovujúce, a to podľa pokynov v používateľskej príručke. Ak nie je vhodný na inštaláciu, zavolajte kvalifikovaného elektrikára a inštalatéra, pre zriadenie prívodov podľa potreby. Tieto operácie vykoná zákazník.
- Pred inštaláciou skontrolujte prípadné poškodenia spotrebiča. Neinštalujte produkt, ak je poškodený.
- Neodstraňujte nastaviteľný stojan.
- Spotrebič umiestnite na rovný a tvrdý povrch a vyrovnajte ho s nastaviteľnými nohami.
- Priestor medzi zariadením a podlahou sa nesmie vypĺňať materiálmi, ako sú koberčeky, kusy dreva a pásky. Ventilačné otvory pod základňou zariadenia nesmú byť upchaté kobercom.
- Zariadenie musí byť zabudované tak, aby nedošlo k upchatiu ventilačných otvorov.
- Zariadenie umiestnite na miesto bez prítomnosti prachu s dostatočným vetraním.
- Zariadenie neumiestňujte na miesta v tesnej blízkosti horľavých a výbušných materiálov a počas prevádzky neuchovávajte horľavé a výbušné materiály v jeho blízkosti.

- Zariadenie sa neumiestňuje proti dverám, posuvným dverám, kde nie je možné plniace dvierka úplne otvoriť, ani za dvere s pántmi, kde sú pánty dvierok zariadenia otočené proti pántom dverí.
- Zariadenie umiestnite tam, kde je jednoduché vykonať pravidelnú údržbu a čistenie.
- Zariadenie umiestnite jeho zadnou stranou k stene (pre modely s ohrievačom).
- Po umiestnení produktu zaistite, aby zadná stena neprišla do kontaktu so žiadnym vytlačením (vodovodný kohútik, elektrická zásuvka atď.).
- Výrobok umiestnite tak, aby medzi výrobkom a hranami nábytku bola medzera minimálne 1 cm.
- Dodržujte pravidlá pre pripojenie dymovodu uvedené v príručke (pre modely s dymovodom).
- Odpadový vzduch nesmie smerovať do dymovodu, ktorý sa používa na odvod dymu zo zariadení, ktoré spotrebúvajú plyn alebo iné palivá (pre modely so dymovodom).
- Vetracia hadica nesmie byť pripojená k vykurovacej peci alebo komínovému prieduchu (pre modely so dymovodom).
- Produkt zapojte do uzemnenej zásuvky chránenej vhodnou poistkou v súlade so špecifikovaným typom a prúdovými prúdmi. Nechajte nastaviť uzemňovacie zariadenie odborným elektrikárom. Nepoužívajte výrobok bez uzemnenia v súlade s regionálnymi/národnými predpismi.
- Spotrebič zapojte do uzemnenej zásuvky, ktorá vyhovuje hodnotám napätia, prúdu a frekvencie uvedeným na typovom štítku.
- Nezapájajte spotrebič do uvoľnených, zlomených, špinavých, mastných zásuviek alebo zásuviek, ktoré vyšli zo svojich puzdier alebo zásuviek s nebezpečenstvom kontaktu s vodou.
- Musia sa použiť nové sady hadíc dodávané s výrobkom. Staré sady hadíc znovu nepoužívajte. Na hadice nepripájajte žiadne časti.
- Umiestnite napájací kábel a hadice tak, aby nehrozilo zakopnutie.
- Ak chcete výrobok použiť na práčku, musí sa medzi dvoma výrobkami použiť upevňovací otvor. Upevňovací otvor namontuje autorizovaný servis.

- Po umiestnení produktu na práčku by ich celková hmotnosť po naplnení mohla byť okolo 180 kg. Položte výrobky na pevnú podlahu, ktorá unesie primerané množstvo nákladu.
- Na sušičku nemožno umiestniť práčku.

Instalační stůl pro pračku a sušičku	
Typ stohovací soupravy	**Velikost hloubky (TD = sušička prádla, WM: Pračka)**
Plast - 54/60 cm s páskem nebo bez pásku	60cm TD --> WM≥50cm / 54cm TD --> WM>45cm
Plast - 46 cm s páskem nebo bez pásku	46cm TD --> WM≥54cm
S policí - 60 cm	60cm TD --> WM≥50cm
S policí - 54cm	54cm TD --> WM>45cm

1.6 Bezpečnosť používania

- Maximálna hmotnosť suchej bielizne pred praním je uvedená v časti „Technické špecifikácie“.
- Neumyté veci neumiestňujte do sušičky.
- Predmety, ktoré sú znečistené materiálmi ako sú kuchynské oleje, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosk alebo odstraňovače, sa pred sušením v sušičke umyjú v horúcej vode s väčším množstvom čistiaceho prostriedku.
- Ak sa na čistenie používajú chemikálie, sušič sa nesmie používať.
- Gumená pena (latexová pena), sprchové čiapky, vodotesné textílie, gumené materiály a odevy, vankúše s podložkami z penovej gumy sa nesmú sušiť v sušičke.
- Predmety s lakom na vlasy, zvyškami vlasových výrobkov alebo podobnými materiálmi sa nesmú sušiť v sušičke.
- Vyprázdnite vrecká oblečenia a vyberte predmety, ako sú zápalky a zapaľovače.
- Ak nie je možné všetky predmety rýchlo odstrániť a nemožno ich umiestniť na miesto, kde by sa mohlo rozptýliť teplo, sušičku pred ukončením cyklu sušenia nezastavujte.
- Posledná časť cyklu sušiaceho stroja sa vykonáva bez ohrevu (chladiaceho cyklu), aby sa zabezpečilo, že sa kusy bielizne udržujú na teplote, ktorá ich nepoškodí.

- Zmäkčovače bielizne alebo podobné výrobky sa používajú v súlade s pokynmi pre aviváž.
- Nepoužívajte sušičku bez vláknového filtra.
- Zabráňte hromadeniu vlákien v okolí sušičky.
- Aby sa zabránilo spätnému ťahu plynu v miestnosti zo zariadení, ktoré spotrebúvajú iné palivá, vrátane otvoreného ohňa, musí byť zabezpečené vhodné vetranie (pre modely s dymovodom).
- Nepoužívajte výrobok spolu s ohrievačmi, ako sú plynové kúrenie a komín. Môže to spôsobiť vznietenie dymovodu. (pre modely s dymovodom)
- Ak sú plniace dvere otvorené, neopierajte sa o ne a neseďte si s nimi, produkt sa môže prevrátiť.
- Nevyliezajte na výrobok.
- Na spotrebič ani do jeho blízkosti neumiestňujte zdroj ohňa (sviečky, cigarety atď.). Neuchovávajte horľavé/výbušné materiály.
- Nedotýkajte sa bubna, keď sa točí.
- Zadná stena produktu bude počas prevádzky horúca. Počas sušenia alebo po dokončení procesu sušenia sa nedotýkajte zadnej strany produktu. (Pre modely s ohrevom)
- Nedotýkajte sa vnútorného povrchu bubna pri pridávaní alebo vyberaní prádla, kým prebieha program. Povrch bubna je horúci.
- Nestláčajte tlačidlá ostrými predmetmi, ako sú vidličky, nože, nechtami atď.
- Chybný alebo poškodený výrobok nepoužívajte. Odpojte produkt (alebo vypnite pripojenú poistku) a zavolajte autorizovaný servis.
- Odpojte výrobok, keď sa nepoužíva.

1.7 Údržba a čistenie

- Neumývajte výrobok striekaním alebo polievaním vodou na neho. Na čistenie produktu nepoužívajte tlakový čistič, parný čistič, hadicu ani tlakovú pištoľ.
- Na čistenie produktu nepoužívajte ostré ani drsné nástroje.
- Na čistenie produktu používajú materiály ako čistiace prostriedky pre domácnosť, mydlá, čistiace prostriedky, plyn, benzín, alkohol, vosk atď.
- Filter na vlákna sa musí pravidelne čistiť. Po každom sušiacom cykle vyčistite vláknový filter a vnútorný povrch plniacich dvierok.
- Nahromadenie vlákien na lopatkách výparníka za zásuvkou filtra očistite vysávačom. Môžete čistiť ručne za predpokladu, že použijete ochranné rukavice. Nesnažte sa čistiť holými rukami. Rebrá výparníka môžu poraniť Vaše ruky. (pre produkty s tepelnou pumpou)
- Kvôli nebezpečenstvu požiaru a výbuchu nepoužívajte na čistenie senzorov roztoky, čistiace prostriedky, oceľovú vlnu alebo podobné materiály a nástroje.
- Vyčistite dymovod. (pre modely s dymovodom)
- Nepite kondenzovanú vodu.

1.8 Bezpečnosť osvetlenia

- Ak potrebujete vymeniť žiarovku LED/žiarovku používanú pre osvetlenie (pre výrobky s osvetlením), obráťte sa na autorizovaný servis.

2 Environmentálne pokyny

2.1 Dodržiavanie nariadení WEEE a likvidácia odpadu

Tento výrobok neobsahuje nebezpečné a zakázané materiály uvedené v „Nariadení o kontrole odpadu z elektrických a elektronických zariadení“, ktorú vydalo Ministerstvo životného prostredia a urbanizácie Tureckej republiky. V súlade s nariadením WEEE. Tento produkt bol vyrobený z recyklovateľných a opakovane použiteľných vysokokvalitných dielov a materiálov. Preto tento výrobok na konci jeho životného cyklu nelikvidujte spolu s domácim odpadom. Odneste ho do zberného centra pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. O informácie o týchto zberných miestach môžete požiadať miestnu správu. Dodaním použitých produktov na recykláciu môžete pomôcť chrániť životné prostredie a prírodné zdroje.

	R290 je tiež horľavé chladivo. Preto zabezpečte, že počas prevádzky a prepravy nedošlo k poškodeniu systému a potrubia. Chráňte výrobok pred zdrojmi tepla, inak by sa mohol v prípade poškodenia vznietiť. Nevyhadzujte spotrebič do ohňa.

2.2 Informácie o balení

Obal tohto výrobku je vyrobený z recyklovateľných materiálov, v súlade s Národnou legislatívou pre životné prostredie. Nevyhadzujte odpad z obalov do domového odpadu alebo iného odpadu, odovzdajte ho do zberných priestorov určených miestnymi úradmi.

2.3 Štandardná zhoda a informácie o teste/UN vyhlásenie o zhode

CE	Fázy vývoja, výroby a predaja tohto produktu sa uskutočňujú v súlade s bezpečnostnými predpismi uvedenými vo všetkých súvisiacich pokynoch Európskej únie.

Frekvenční pásmo	: 2.400 – 2.484 GHz
Max. přenosový výkon	: < 100mW

Prohlášení o shodě pro označení CE

Arçelik A.Ş. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: - Výrobky, od: support.beko.com

3 Vaša sušička

3.1 Technické špecifikácie

SK

Výška (nastaviteľná)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šírka	59,8 cm
Hĺbka	67,2 cm
Kapacita (max.)	9 kg**
Čistá hmotnosť (± %10)	48 kg
Napätie	Pozrite typový štítok***
Menoviti vstup napájania	
Kód modelu	

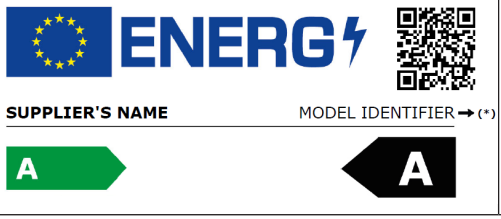	Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov získate po zadaní nasledujúcej webovej stránky a vyhľadaní identifikátora modelu (*), ktorý sa nachádza na energetickom štítku. https://eprel.ec.europa.eu/

* Min výška: Výška so zatvoreným nastaviteľným stojanom.
Max. výška: Výška s otvoreným nastaviteľným stojanom v maximálnej výške.

** Hmotnosť suchej bielizne pred praním

***Typový štítok je pod dvierkami sušičky.

i	Za účelom zvýšenia kvality sušičky môžu byť technické parametre zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Čísla v tejto príručke sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s výrobkom. Hodnoty dodávané so sušičkou alebo s jej sprievodnými dokumentmi sú laboratórnymi údajmi v súlade s príslušnými normami. Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od použitia a okolitých podmienok.

3.2 Všeobecný vzhľad

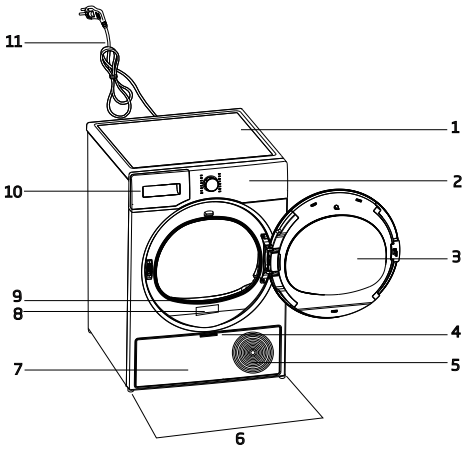

1. Horná doska
2. Ovládací panel
3. Plniace dvierka
4. Rukoväť spodného panelu
5. Vetracie mriežky
6. Nastaviteľné nohy
7. Spodný panel
8. Typový štítok
9. Filter na vlákna
10. Zásuvka na nádržku na vodu
11. Napájací kábel

3.3 Rozsah doručenia

	1. Hadica na vypúšťanie vody*		6. Uzáver na plnenie vody*
	2. Náhradná hubka filtračnej zásuvky*		7. Čistá voda*
	3. Návod na použitie		8. Skupina kapsúl so zápachom*
	4. Sušiaci košík*		9. Kefa*
	5. Užívateľská príručka pre sušiaci košík*		10. Filtračná tkanina*

*Voliteľné - nemusí byť súčasťou dodávky, závisí od modelu.

4 Inštalácia

⚠	Najskôr si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

Pred konzultáciou s najbližším autorizovaným servisom o inštalácii sušiaceho prístroja si prečítajte informácie v používateľskej príručke a uistite sa, že elektrické a vodné nástroje sú podľa potreby. Ak nie, pre usporiadanie týchto nástrojov podľa potreby sa obráťte na elektrikára a vodoinštalatéra.

ℹ	Zodpovednosťou zákazníka je pripraviť miesto, na ktoré sa má sušič umiestniť, a tiež pripraviť elektrickú inštaláciu a inštaláciu odpadovej vody.

⚠	Pred inštaláciou skontrolujte, či nie je sušička poškodená. Ak je sušička poškodená, neinštalujte ju. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť. Pred uvedením sušičky do prevádzky počkajte 12 hodín.

UPOZORNENIE	Súčasťou produktu je chladiaci prostriedok a ak sa s produktom bude pracovať ihneď po jeho preprave, môže sa poškodiť. Po každom premiestnení nechajte produkt 12 hodín odpočívať.

4.1 Správne miesto pre inštaláciu

- Nainštalujte sušičku na rovný a stabilný povrch.
- Sušička je ťažká. Nepohybujte s ňou sami
- Sušičku používajte v prostredí bez prachu s dobrým vetraním.
- Medzera medzi sušičkou a podlahou sa nesmie zmenšovať pomocou materiálov, ako sú koberčeky, kusy dreva a pásky.
- Neblokujte ventilačné mriežky sušiča.
- V blízkosti inštalačného prostredia sušiaceho stroja nesmú byť dvere, ktoré je možné uzamknúť, posuvné dvere alebo dvere s pántmi, ktoré by mohli blokovať otváranie plniacich dvierok.
- Po nainštalovaní sušiaceho zariadenia musia byť spoje stabilné. Po umiestnení sušičky zaistite, aby zadná stena neprišla do kontaktu so žiadnym vytlačením (vodovodný kohútik, elektrická zásuvka atď.).
- Sušičku umiestnite tak, aby medzi výrobkom a hranami nábytku bola medzera minimálne 1 cm.
- Vaša sušička je vhodná na prevádzku pri teplotách od + 5 ° C do + 35 ° C. Ak pracujete mimo tohto teplotného rozsahu, prevádzka vašej sušičky môže byť narušená a poškodená.
- Sušička nesmie byť umiestnená zadnou stranou o stenu.

⚡	Neumiestňujte sušičku na jej napájací kábel.

*** Ignorujte nasledujúce upozornenie, ak systém vášho produktu neobsahuje R290**

⚡	Sušička obsahuje chladivo R290.* R290 je ekologické, ale horľavé chladivo.* Uistite sa, že prívod vzduchu sušiča je otvorený a je dobre vetraný.* Uchovávajte potenciálne zdroje plameňa mimo sušičky.*

4.2 Odstránenie jednotky pre bezpečnosť prepravy

UPOZORNENIE	
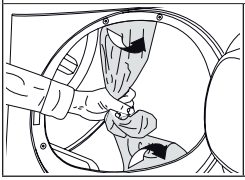	Pred prvým použitím produktu odstráňte jednotku pre bezpečnosť prepravy

UPOZORNENIE	Vo vnútri bubna nenechávajte príslušenstvo ani žiadne jeho časti.

4.3 Pripojenie vody

Namiesto pravidelného vypúšťania vody nahromadenej vo vodnej nádrži môžete vodu vypúšťať pomocou hadice na vypúšťanie vody dodanej so sušičkou.

Pripojenie odtokovej hadice

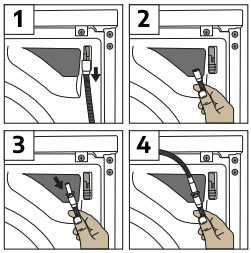

1-2 Hadicu za sušičkou odstráňte manuálnym potiahnutím z miesta, kde je pripevnená. Na odstránenie hadice nepoužívajte žiadne nástroje.

3 Pripojte odtokovú hadicu a koniec príslušenstva dodaného so strojom na miesto, kde ste vybrali hadicu zo sušičky.

4 Druhý koniec hadice na vypúšťanie vody pripevnite k priamemu odtoku odpadovej vody alebo k umývadlu.

UPOZORNENIE	Hadica na vypúšťanie vody musí byť pripevnená maximálne do výšky 80 cm. Dbajte na to, aby sa hadica na vypúšťanie vody nezalomila, nezrútila alebo na ňu nestlačila medzi výstupom a sušičkou. Hadica musí byť pripojená tak, aby sa nemohla odpojiť z jej miesta. Vytečená voda môže spôsobiť poškodenie. Neodťahujte odtokovú hadicu. Skontrolujte, či voda prúdi správnym prietokom. Odtokové potrubie nesmie byť uzavreté alebo upchaté.

i	Ak je s produktom dodávaný balík doplnkov, pozrite si podrobné pokyny.

4.4 Nastavenie stojanov

Until the drying machine stands level and sturdy, adjust the stands by turning them left and right.	

4.5 Premiestňovanie sušičky

- Vodu v sušičke úplne vypustite.
- Ak je výrobok pripojený priamym odtokom, odpojte hadicové spojenia.

⚠	Sušičku sa odporúča pohybovať vo zvislej polohe. V opačnom prípade ju spredu nakloňte na pravú stranu a presuňte sušičku.Pred uvedením sušičky do prevádzky počkajte 12 hodín.

4.6 Varovanie týkajúce sa hluku

i	
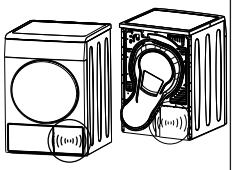	Pri prevádzke výrobku môžu z kompresora občas vychádzať kovové zvuky, je to normálne.

i	Keď je výrobok v prevádzke, nahromadená voda sa čerpá do vodnej nádrže. Počas tejto operácie je normálne počuť zvuk pumpy.

4.7 Výmena žiarovky

Ak je vaša sušička vybavená lampou na osvetlenie bubna;

Poraďte sa s autorizovaným servisom o výmene žiarovky/LED použitej pri osvetlení sušičky. Žiarovka v tomto produkte nie je vhodná na osvetlenie domácnosti. Účelom tejto žiarovky je zabezpečiť bezpečné naloženie bielizne do sušičky. Žiarovky použité v tomto prístroji sú odolné voči ťažkým fyzikálnym podmienkam, ako sú teploty nad 50 °C.

5 Príprava

⚠	Najskôr si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

5.1 Prádlo vhodné pre sušenie v sušičke

UPOZORNENIE	Bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie v sušičke, môže počas sušenia poškodiť spotrebič a bielizeň. Postupujte podľa pokynov na štítkoch na bielizni, ktorá sa má sušiť. Bielizeň sušte iba štítkom označeným ako „vhodné na sušenie v sušičke“.

5.2 Prádlo nevhodné pre sušenie v sušičke

UPOZORNENIE	Spodné prádlo s kovovými kosticami sa nesmie sušiť v sušičke. Ak sa tieto kovové kostice uvoľnia a odtrhnú z odevu, môžu poškodiť stroj. Jemné vyšívacie textílie, bavlnené a hodvábne odevy, odevy vyrobené z jemných a cenných textílií, odevy, ktoré nedýchajú, a tylové záclony sa nesmú sušiť v sušičke.

5.3 Príprava bielizne na sušenie

UPOZORNENIE	Predmety, ako sú mince, kovové časti, ihly, klince, skrutky, kamene atď., môžu poškodiť skupinu valcov produktu alebo spôsobiť funkčné problémy. Skontrolujte preto všetko prádlo, ktoré bude do produktu vložené. Osušte bielizeň kovovými doplnkami, ako sú napríklad zipsy, otočením naruby. Zatvorte zipsy, háčiky a spony, zapnite gombíky krytov, zaviažte textilné opasky a zásterové opasky.

5.4 Čo urobiť pre úsporu energie

- Pri praní používajte najvyššiu možnú metódu žmýkania. Preto môžete znížiť dobu sušenia a znížiť spotrebu energie. Triedte bielizeň podľa ich druhov a hrúbky. Sušte rovnaké druhy bielizne. Napríklad kuchynské utierky a obrusy schnú rýchlejšie ako uteráky do kúpeľne.
- Pri výbere programu postupujte podľa odporúčaní v používateľskej príručke.
- Počas sušenia neotvárajte plniace dvierka, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak sa vyžaduje otvorenie plniacich dvierok, nenechávajte ich otvorené príliš dlho.
- Počas prevádzky sušičky nepridávajte mokré prádlo.
- Vyčistite filter na vlákna pred a po každom sušení.
- Skontrolujte, či sú filtre čisté. Podrobnosti nájdete v časti údržba a čistenie.
- Pri modeloch s dymovodom dodržujte pravidlá pripojenia dymovodu uvedené v príručkách a dymovod vyčistite.
- Počas sušenia poriadne vyvetrajte prostredie, v ktorom sa sušička nachádza.
- Program Eco je najúspornejší program na sušenie mokrej bavlnenej bielizne a používa sa na hodnotenie súladu s predpismi o ekologickom dizajne.
- Nechajte nakladacie dvere zatvorené, aby ste zabránili úniku tepla.

5.5 Správne množstvo naloženia

UPOZORNENIE

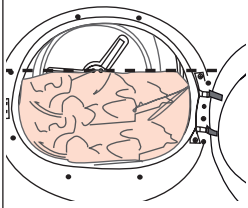

Ak bielizeň vo výrobku prekročí maximálnu nosnosť, nemusí fungovať správne. Môže spôsobiť materiálne škody alebo poškodenie produktu. Pri každom programe dodržujte maximálnu kapacitu naplnenia.

- Naplnenie domácej sušičky bielizne až do maximálnej kapacity určenej výrobcom pre príslušné programy pomôže ušetriť energiu.

Nižšie uvedené hmotnosti sú uvedené ako príklady.

Prádlo	Približná hmotnosť (g)*	Prádlo	Približná hmotnosť (g)*
Bavlnené obliečky (dvojitá veľkosť)	1500	Bavlnené šaty	500
Posteľná bielizeň (jedna veľkosť)	1000	Šaty	350
Prestieradlá (dvojitá veľkosť)	500	Denim	700
Prestieradlá (jedna veľkosť)	350	Vreckovky (10 ks)	100
Veľký obrus	700	Tričko	125
Malý obrus	250	Blúzka	150
Čajový obrúsok	100	Bavlnená košeľa	300
Osuška	700	Košeľa	200
Uterák na ruky	350		

* Hmotnosť suchej bielizne pred praním

6 Spustenie produktu

6.1 Ovládací panel

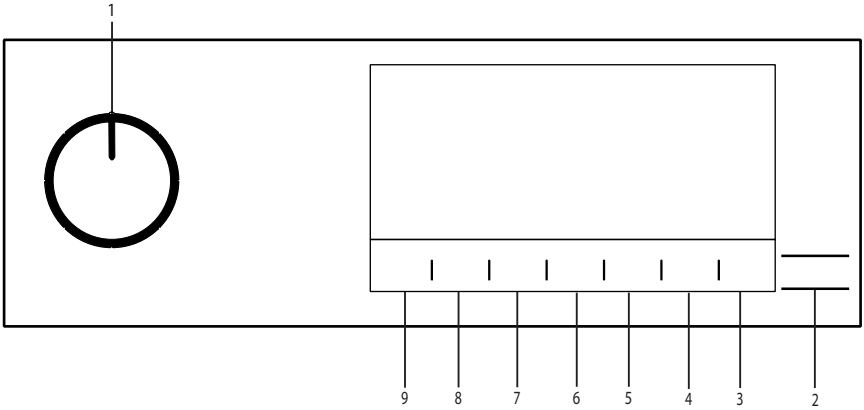

1. Tlačidlo pre voľbu Zapnutia/Vypnutia/ Programu.
2. Tlačidlo Štart/Pohotovostný režim.
3. Tlačidlo voľby diaľkového ovládania.
4. Tlačidlo ukončenia času.
5. Tlačidlo výberu časového programu.
6. Tlačidlo výberu nízkej teploty.
7. Tlačidlo výberu zvukovej výstrahy a detskej poistky.
8. Tlačidlo na výber prevencie pokrčenia a tlačidlo osvetlenia bubna.
9. Tlačidlo na výber úrovne suchosti.

6.2 Symboly

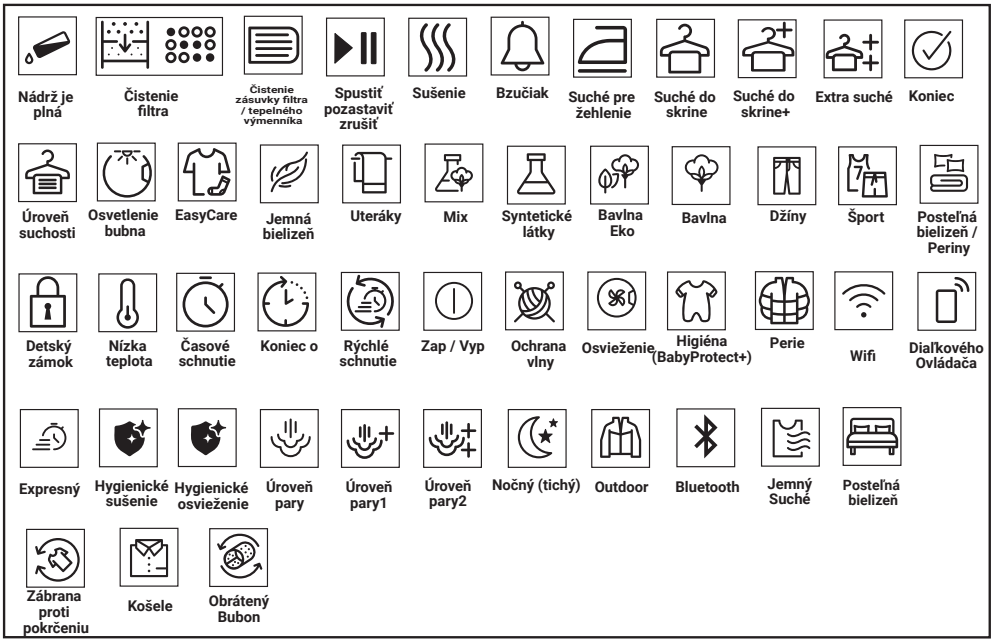

6.3. Príprava sušičky prádla

- Pripojte sušičku prádla do zásuvky.
- Otvorte plniace dvierka.
- Vložte bielizeň do sušičky bez spriečenia.
- Odstráňte z neho všetky cudzie materiály.
- Stlačte a zatvorte nakladacie dvierka.

UPOZORNENIE	
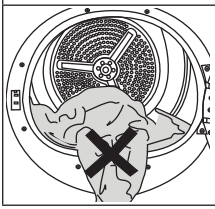	Dbajte na to, aby sa prádlo nespriečilo do nakladacích dvierok. Nezatvárajte plniace dvierka silou.

- Pomocou tlačidla voľby Zap./Vyp./Voľba programu zvoľte požadovaný program, zariadenie sa zapne.

i	Zvolenie programu pomocou tlačidla voľby Zap/Vyp/Voľba programu neznamená, že program bol spustený. Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.

6.4 Tabuľka výberu programu a spotreby

SK				
Programy	Popis programu	Nápiň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Čas sušenia (minúty)
Bavlna	Týmto cyklom môžete sušiť bavlnené textílie odolné voči teplu. Vyberie sa nastavenie sušenia, ktoré zodpovedá hrúbke bielizne, ktorá sa má sušiť, a požadovanej úrovni suchosti.	9	1000	280
Bavlna Eko	Jednovrstvové, bežné bavlnené textílie sa sušia čo najúspornejším spôsobom.	9	1000	270
Bavlnené tkaniny Suché na žehlenie	Jednovrstvové, bežné bavlnené textílie, ktoré majú byť po sušení trochu vlhké, aby boli pripravené na žehlenie.	9	1000	195
Syntetika	Týmto cyklom môžete sušiť všetky syntetické textílie. Vyberie sa nastavenie sušenia, ktoré zodpovedá požadovanej úrovni suchosti.	4	800	95
Mix	Použitie pre spoločné sušenie bezfarebnej syntetickej a bavlnenej bielizne.Týmto programom môžete vysušiť oblečenie pre šport a fitnes.	6	1000	175
Ochrana vlny	Použite tento program pre sušenie vlneného prádla, ako sú svetre, ktoré boli prané podľa pokynov. Odporúča sa na konci programu odstrániť odevy.	1,5	600	148
Nočný (tichý)	V tomto programe je úroveň hluku emitovaného do životného prostredia najnižší. Pomocou tohto programu môžete ticho usušiť vaše bavlnené alebo syntetické miešané prádlo.	8	1000	225
Časové programy / Steamcure	Môžete si vybrať 10 minútový až 160 minútový časový program pre dosiahnutie požadovanej konečnej hladiny sušenia pri nízkej teplote. V rámci tohto programu bude bubnová sušička v prevádzke nezávisle od stupňa vysušenia bielizne. SteamCure je osviežovacia funkcia, ktorej cieľom je pomôcť pri žehlení suchej spodnej bielizne a pri znížení zápachu zo vzduchu (cigarety, jedlo atď.)	-	-	-
Džínsy	S týmto programom môžete sušiť džínsové nohavice, sukne, košele alebo kabáty.	4	1200	150
Outdoor / Šport (Goretex)	Používajte na sušenie oblečenia zo syntetických látok, bavlny alebo zmiešaných textílií alebo vodu nepriepustných výrobkov, ako sú funkčné bundy, pršiplášte, atď. Pred sušením ich otočte naruby.	2	1000	150
Posteľná bielizeň/Perie	Môžete vysušiť vaše textílie naplnené perím alebo vláknami, ktoré môžu byť sušené v sušičke ako jeden kus bielizne. Môžete sušiť king-size posteľnú bielizeň, vankúš alebo kabáty ako jeden kus bielizne. Sušte svoje oblečenie, napríklad kabáty a bundy, ich obrátením naruby.	-	800	165
Jemné prádlo / Košele	Suší košele citlivejšie a spôsobuje menšie pokrčenie a ľahšie žehlenie.	1,5	1200	75

Expresné pri	Použite tento program pre prípravu 2 košiel pripravených na žehlenie.	0,5	1200	50
Hygienické sušenie	Je to program, ktorým môžete osušiť vypraté výrobky ktoré chcete dodať s mimoriadnou hygienou (detské oblečenie, spodná bielizeň, uteráky atď.). Poskytuje vysokú hygienu textílií pôsobením tepla.	5	800	235
Hygienické osvieženie	Tento program môžete použiť na vaše suché oblečenie a bielizeň, ktoré chcete hygienicky zabezpečiť bez prania. Poskytuje vysokú hygienu pre vaše suché textílie pôsobením tepla.	1,5	-	120
Stiahnutý program				
Posteľná bielizeň	Používa sa na sušenie bavlnenej a syntetickej posteľnej bielizne. Poskytuje sušenie až pre 2 súpravy manželskej posteľnej súpravy.	3	800	135
Spodná bielizeň	Poskytuje hygienické sušenie vašej spodnej bielizne pri vysokej teplote.	2	1000	70
Uteráky	Na sušenie uterákov, ako sú kuchynské utierky, osušky a uteráky.	5	1000	175
Móda	Umožňuje bezpečné sušenie vašich tričiek, blúzok a košieľ, ktoré obsahujú pokyny pre pranie s označením "môžu byť sušené".	4	1000	125
Hodnoty spotreby energie				
Programy	Náplň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Približné množstvo zvyšnej vlhkosti	Hodnota spotreby energie kWh
Bavlna Eko*	9	1000	60%	1,22
Bavlnené tkaniny Suché na žehlenie	9	1000	60%	1,00
Syntetické oblečenie pripravené na nosenie	4	800	40%	0,45
	„Ak pravidelne sušíte 9 kg maximálneho množstva bavlny, odporúčame vám pripojiť vypúšťaciu hadicu, aby sa zabránilo vypnutiu sušičky v polovici cyklu, z dôvodu vyprázdnenia nádrže“ (pozri časť „Pripojenie k odtoku“).			

* Výššie uvedené hodnoty boli stanovené za štandardných podmienok. Hodnoty spotreby sa môžu líšiť od hodnôt v tabuľke v závislosti od typu bielizne, rýchlosti odstreďovania, okolitých podmienok a úrovne napätia.

SK

Všeobecné programy			
Programy	Náplň (kg)	Programové obdobie (hod:min)	Spotreba energie (kWh)
Bavlna Eko	9	4:30	1,22
Bavlna Eko	4,5	2:40	0,66
Bavlnené tkaniny Suché na žehlenie	9	3:15	1,00
Bavlnené tkaniny Suché na žehlenie	4,5	1:57	0,48
Bavlna do skrine	9	4:40	1,27
Bavlna do skrine	4,5	2:50	0,70
Bavlna do skrine +	9	4:50	1,31
Bavlna do skrine +	4,5	3:00	0,74
Bavlna suchá do skrine ++	9	5:00	1,36
Bavlna suchá do skrine ++	4,5	3:10	0,78
Syntetika nažehlenie	9	1:20	0,38
Syntetické oblečenie pripravené na nosenie	9	1:35	0,45
Syntetika suchá do skrine +	9	1:45	0,50
Syntetika suchá do skrine ++	9	-	-
Jemné tkaniny	2	1:15	0,30
Ochrana vlny	1,5	2:28	1,30
Hodnoty uvedené pre programy okrem Eco sú iba orientačné.			

Rôzne režimy prevádzky				
Príkon (W)	Vypnutý režim (W) (ak je prítomný)	Režim oneskorenej prevádzky (W) (ak je prítomný)	Pohotovostný režim (W) (ak je prítomný)	Pohotovostný režim s funkciou pripojenia (W) (ak je prítomný)
	0,30	4,00	-	2,00

Akustické emisie hluku šíreného vzduchom počas sušiaceho cyklu dB(A):	63

6.5 Pomocné funkcie

Úroveň suchosti

Tlačidlo úrovne suchosti sa používa pre nastavenie požadovanej úrovne suchosti. Doba trvania programu sa môže meniť v závislosti na voľbe.

i	Túto funkciu môžete aktivovať iba pred začatím programu.

Prevencia krčenia

Funkciu prevencie proti pokrčeniu môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla výberu prevencie proti pokrčeniu. Ak bielizeň nevyberiete okamžite po dokončení programu, môžete použiť funkciu prevencie proti pokrčeniu, aby ste zabránili pokrčeniu bielizne.

Zvukové varovanie

Pri ukončení programu sušička vydá varovný zvukový signál. Ak nechcete počuť zvukové varovanie, stlačte tlačidlo „Zvukové varovanie“. Keď stlačíte zvukové výstražné tlačidlo, kontrolka zhasne a po dokončení programu nezaznie zvuk.

i	Túto funkciu môžete zvoliť pred spustením programu alebo aj po jeho spustení.

Nízka teplota

Túto funkciu môžete aktivovať iba pred začatím programu. Túto funkciu môžete aktivovať, ak chcete bielizeň sušiť pri nižšej teplote. Trvanie programu bude po aktivácii dlhšie.

Čas ukončenia

Použitím funkcie Koncový čas môžete oddialiť koniec programu po dobu až 24 hodín.

1. Otvorte plniace dvierka a vložte bielizeň.
2. Zvoľte program sušenia.
3. Stlačte tlačidlo pre výber koncového času a nastavte požadovanú dobu oneskorenia. Rozsvieti sa LED Koncového času. (Pri stlačení a podržaní tlačidla Konečného času pokračuje non-stop).
4. Stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim. Spustí sa odpočítavanie Koncového času. Znak ":" v strede zobrazovaného časového oneskorenia bude blikať.

i	V priebehu Konečného času môžete pridať alebo odstrániť bielizeň. Zobrazený čas je celková doba sušenia a koncový čas. Po ukončení odpočítavania LED Koncového času zhasne, spustí sa sušenie a rozsvieti sa LED sušenia.

Zmena Koncového času

Ak chcete zmeniť dobu Koncového času počas odpočítavania:

Otočte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie/Voľba programu a zrušte program. Vyberte požadovaný program a zopakujte voľbu Koncového času.

Zrušenie funkcie Koncového času

Ak chcete zrušiť odpočítavanie Koncového času a okamžite spustiť program:

Otočte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie/Voľba programu a zrušte program. Vyberte požadovaný program a stlačte tlačidlo „Štart / Pauza“.

Osvetlenie bubna

Stlačením tohto tlačidla môžete zapnúť alebo vypnúť osvetlenie bubna. Po stlačení tlačidla sa rozsvieti svetlo a po určitom čase zhasne.

6.6 Výstražné kontrolky

i	Výstražné kontrolky sa môžu líšiť v závislosti od modelu sušičky.

Čistenie filtra

Ak je program ukončený, zapne sa výstražná kontrolka pre čistenie filtra.

Čistenie zásuvky filtra / výmenníka tepla

V pravidelných intervaloch bude blikať výstražný symbol pre pripomenutie že je potrebné vyčistiť zásuvku filtra.

6.7 Spustenie programu

Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.

Kontrolky Štart / Pohotovostný režim a kontrolky Sušenia sa rozsvietia, čo znamená, že program bol spustený.

6.8 Detský zámok

Sušička je vybavená detskou poistkou, ktorá zabraňuje aby bol priebeh programu prerušený stlačením tlačidiel počas prevádzky. Keď je aktivovaný Detský zámok, všetky tlačidlá na paneli s výnimkou ovládacieho prvku Zapnutia/ Vypnutia/Voľba programu sú deaktivované.

Ak chcete aktivovať detskú poistku, stlačte na 3 sekundy tlačidlo zvukového upozornenia.

Pre možnosť spustenia nového programu po súčasnom programe a možnosti zasahovania do súčasného programu je potrebné Detský zámok deaktivovať. Ak chcete deaktivovať detský zámok, stlačte rovnaké tlačidlá po dobu 3 sekúnd.

i	Keď je aktivovaná detská poistka, na obrazovke sa rozsvieti varovná kontrolka detskej poistky.

Keď je detská poistka aktívna:

Pri prevádzke alebo v pohotovostnom stave sušičky sa symboly kontroliek po zmene polohy ovládacieho gombíka na výber programu nezmenia.

i	Ak je sušička v prevádzke a detská poistka je aktívna, po otočení tlačidla pre výber programu zaznie dvojité pípnutie. Ak je detská poistka deaktivovaná pred otočením tlačidla pre výber programu na pôvodné miesto, program bude ukončený, pretože tlačidlo pre voľbu programu je posunuté.

6.9 Zmena programu po jeho spustení

Následne po spustení sušičky môžete zmeniť program, ktorý ste vybrali pre sušenie svojej bielizne na iný program.

- Napríklad otočením tlačidla Zapnúť / Vypnúť / Voľba programu vyberiete program Extra suché, pre voľbu programu Extra suché, namiesto programu Suché pre žehlenie.
- Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.

Pridávanie a odoberanie prádla počas pohotovostného režimu

Ak chcete pridať/odstrániť bielizeň po spustení programu sušenia:

- Stlačením tlačidla Štart/Pohotovostný režim prepnite sušičku do pohotovostného režimu. Proces sušenia sa zastaví.
- Kým je spotrebič v pohotovostnom režime, otvorte nakladacie dvierka, a po odobratí alebo pridaní bielizne dvierka zatvorte.
- Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.

i	Pridanie bielizne po spustení operácie sušenia môže spôsobiť, že sušená bielizeň vo vnútri sušičky sa pomieša s mokrou bielizňou a po ukončení operácie zostane bielizeň vlhká. Pridanie alebo vybratie prádla počas sušenia môžete opakovať toľkokrát, koľkokrát budete chcieť. Ale tento proces bude trvale prerušovať proces sušenia a spôsobí predĺženie trvania programu a zvýšenie spotreby energie. Z toho dôvodu sa odporúča pridať bielizeň pred začatím programu. Ak je nový program zvolený otočením gombíka voľby programu kým je sušička v pohotovostnom režime, bežiaci program sa ukončí.

	Nedotýkajte sa vnútorného povrchu bubna pri pridávaní alebo vyberaní prádla, kým prebieha program. Povrch bubna je horúci.

6.10 Zrušenie programu

Ak chcete zrušiť program a ukončiť sušenie z akéhokoľvek dôvodu po spustení sušičky, otočte ovládač On/Off/Voľba programu a program sa ukončí.

i	Ak zrušíte program počas prevádzky sušičky, vo vnútri spotrebiča môže byť vysoká teplota, na ochladenie spustite program ventilácie.

6.11 Koniec programu

Po ukončení programu sa na kontrolke sledovania programu rozsvietia LED kontrolky pre Koniec/Zabránenie pokrčeniu a Upozornenia na vyčistenie filtra vlákien. Môžete otvoriť dvierka na nakladanie a sušička je pripravená pre ďalšiu prevádzku.

Ak chcete sušičku vypnúť, prepnite prepínač Zapnutia / Vypnutia / Výberu programu do polohy ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ.

i	Ak je aktívny režim prevencie proti pokrčeniu a bielizeň po dokončení programu neodstránite, po 2 hodinách sa aktivuje funkcia na zabránenie vytvoreniu záhyboc, aby sa bielizeň vo vnútri stroja nepokrčila. Program bielizeň v 10-minútových intervaloch pretočí, s cieľom zabránenia je pokrčeniu.

6.12 Vonná funkcia

Ak je vaša sušička vybavená Vonnou funkciou, pre používanie tejto funkcie si prečítajte príručku ProScent.

6.13 Funkcia HomeWhiz

Ako prvé, nainštalujte aplikáciu HomeWhiz do svojho telefónu.

Podrobné informácie o aplikácii HomeWhiz sú dostupné na stránke https://www.homewhiz.com/

Spotreba energie sa môže líšiť v závislosti od toho, či je sieťové pripojenie zapnuté alebo vypnuté, podľa hodnôt uvedených v tabuľke „Výber programu a spotreba“.

Zapnite na svojom telefóne bluetooth.

Prepnite prístroj do režimu Off (Vypnuté) pomocou tlačidla voľby programu.

Pomocou aplikácie v mobilnom zariadení vykonajte nasledujúce činnosti.

Zariadenia->Pridať zariadenie->Čistiace zariadenia->Sušička

Naskenujte alebo zadajte čiarový kód produktu do aplikácie.

Pokračujte v inštalácii podľa pokynov aplikácie v mobilnom zariadení.

Stlačte súčasne tlačidlá “Úroveň suchosti” a “Diaľkové ovládanie” na zariadení na 3 sekundy podľa pokynov aplikácie. Na obrazovke sa zobrazí 3-2-1 a nasledujúci obrázok.

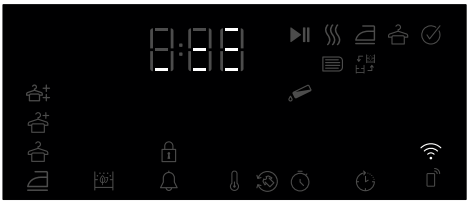

Po dokončení inštalácie sa obrazovka produktu zatvorí a v aplikácii sa zobrazí výzva na výber miestnosti, do ktorej bude produkt pridaný.

Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi

Ak je Wi-Fi vypnuté a ikona nesvieti, stlačením a podržaním tlačidla diaľkového ovládania na 3 sekundy zapnite Wi-Fi.

Ak je funkcia Wi-Fi aktívna (ikona svieti alebo bliká), stlačením a podržaním tlačidla diaľkového ovládania na 3 sekundy vypnete funkciu Wi-Fi

Používanie diaľkového pripojenia:

Produkt je možné prepnúť do režimu diaľkového ovládania v požadovanom programe. Ak je na produkte zapnuté Wi-Fi, rozsvieti sa ikona Wi-Fi.

Ak je Wi-Fi vypnuté a ikona nesvieti, zapnite Wi-Fi stlačením Tlačidla diaľkového ovládania na 3 sekundy.

Stlačením klávesu Diaľkového ovládania aktivujete diaľkové ovládanie so zapnutým Wi-Fi.

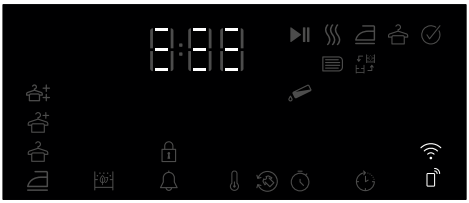

Produkt je možné ovládať na diaľku vstupom do aplikácie HomeWhiz, keď je Diaľkové ovládanie aktívne.

Podrobné informácie o aplikácii HomeWhiz sú dostupné na stránke https://www.homewhiz.com/

Odstránenie produktu zo siete:

Keď sú tlačidlá Čas ukončenia a Diaľkové ovládanie stlačené na 5 sekúnd, keď je produkt zapnutý, na obrazovke sa spustí odpočítavanie od 5 a keď zaznie pípnutie, produkt sa vymaže zo siete a vypne sa Wi-Fi.

- Pri otvorení dverí sa diaľkové ovládanie zruší.
- Po stlačení Tlačidlo zapnutia a vypnutia sa diaľkové ovládanie sa zruší.
- Ak ikona Wi-Fi nepretržite svieti, znamená to, že Wi-Fi je aktívne a zariadenie je pripojené k sieti.
- Ak ikona Wi-Fi nepretržite bliká, znamená to, že je aktívna a pokúša sa pripojiť k sieti. K produktu sa nemôžete pripojiť, pokiaľ nesvieti nepretržite.
- Pripojenie k produktu je povolené, ak je ikona diaľkového ovládania aktívna a ikona Wi-Fi nepretržite svieti.

Získanie aplikácie Homewhiz

Aplikáciu Homewhiz môžete získať z obchodu s aplikáciami vášho zariadenia. Na rýchlejší prístup k aplikáciám môžete použiť nižšie uvedené QR kódy.

Apple App Store pre zariadenia s operačným systémom IOS

Obchod Google Play pre zariadenia s operačným systémom Android

6.14 Funkcia SteamCure na odstraňovanie zápachu a krčenia

SteamCure je osviežujúca funkcia, ktorá pomáha žehliť málo nosené suché oblečenie a zameriava sa na zníženie pachov prenášaných vzduchom (cigarety, jedlo atď.).

Oblečenie sa odporúča prať, aby sa z neho odstránili pachy, ktoré môže absorbovať, napríklad parfumy, dezodoranty a pot.

Nesušte položky, ktoré obsahujú ostré alebo tvrdé príslušenstvo a kožu.

Plnenie nádržky na vodu

1 modré krídlo v stroji vykonáva proces zavlažovania bielizne.

Ak je krídlo na vrchu, môžete bubon ručne otočiť do spodnej polohy a napustiť vodu.

Pred použitím programu Steamcure sa voda v plniacej nádobe pri max. Hladina musí byť naplnená ručne do krídla.

Na odstránenie krčenia by sa mala používať voda z vodovodu alebo pitná voda.

Niekoľko kvapiek vody, ktoré môžu pretekať z krídla počas plnenia, nespôsobí žiadny problém.

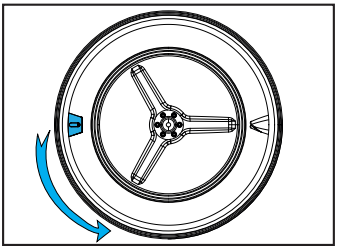

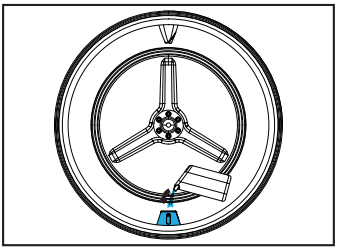

⚠	Nemali by sa používať aditíva ani prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa. Nemali by sa používať chemikálie, ktoré sa môžu rozpúšťať s kvapalnými chemikáliami a kvapalinami.

Spustenie programu

Krídlo by sa malo dostať do spodnej polohy a malo by sa naplniť vodou až po vyznačenú oblasť s plniacou nádobou. Je potrebné vybrať program SteamCure.

Po výbere programu sa na obrazovke zobrazí čas 10 minút. Časový program sa nastaví na požadovaný čas stlačením tlačidla výberu a stlačením tlačidla Start/ Standy-By.

Na účinné odstránenie zápachu

sa odporúča používať 1-6 kusov suchého oblečenia počas 50 minút.

Táto funkcia oblečenie nevyčistí, ale zníži jeho pachy a pokrčenie a umožní vám ho opäť nosiť.

7 Údržba a čistenie

Najskôr si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

Ak sa bude pravidelne čistiť, predĺži sa životnosť výrobku a znížia sa bežné problémy.

Zariadenie nesmie byť zapojené do elektrickej siete počas údržby a čistenia (ovládací panel, telo a pod.).

7.1 Vláknový filter / Vnútorný povrch dvierok na nakladanie

Vlasy a vlákna, ktoré sa oddelia od bielizne počas procesu sušenia, sa zhromažďujú pomocou vláknového filtra.

Po každom sušiacom cykle vyčistite vláknový filter a vnútorný povrch plniacich dvierok.

Držiak filtra môžete vyčistiť vysávačom.

Čistenie vláknového filtra:

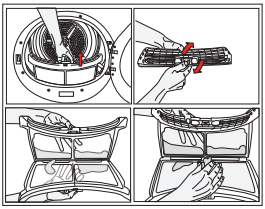

1. Otvorte plniace dvierka.
2. Potiahnite vláknový filter smerom nahor, aby ste ho odstránili a zapli.
3. Perie, vlákna a bavlnené hrudky čistite ručne alebo mäkkou handričkou.
4. Vypnite vláknový filter a umiestnite ho na miesto.

Vyčistite vnútornú stranu dvierok nakladacieho priestoru a ich tesnenie.

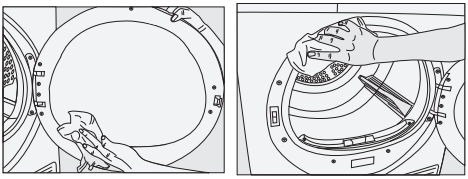

7.2 Čistenie snímačov

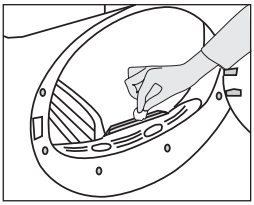

Vo vnútri zariadenia sa nachádzajú senzory vlhkosti, ktoré zisťujú, či je bielizeň suchá alebo nie.

Čistenie snímačov:

1. Otvorte plniace dvere zariadenia.
2. Ak je zariadenie po sušení stále horúce, počkajte, kým vychladne.
3. Kovové povrchy senzora očistite mäkkou handričkou navlhčenou v octe a potom ich osušte.

Kovové povrchy senzora vyčistite 4 krát ročne.

Na čistenie kovových povrchov senzorov nepoužívajte kovové nástroje.

Kvôli nebezpečenstvu požiaru a výbuchu nepoužívajte na čistenie senzorov roztoky, čistiace prostriedky alebo podobné látky!

7.3 Vyprázdnenie nádržky na vodu

Po každom sušení vyprázdnite nádržku na vodu.

⚠	Kondenzovaná voda nie je pitná voda! Nikdy neodstraňujte nádrž na vodu, keď je program v prevádzke!

Ak zabudnete vyprázdniť nádržku na vodu, počas ďalších sušení zariadenie prestane pracovať, keď sa nádržka na vodu úplne naplní a začne blikať výstražná ikona nádržky na vodu. V takom prípade vyprázdnite nádržku na vodu a pokračujte v sušení stlačením tlačidla Štart / Pohotovostný režim / Zrušiť.

Vyprázdnenie nádržky na vodu:

1. Opatrne vytiahnite nádržku na vodu z jej zásuvky.

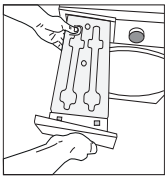

2. Vyprázdnite nádržku na vodu.

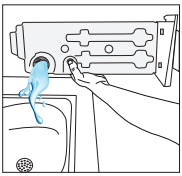

3. Ak sa v lieviku na vodnej nádrži nahromadí vlákna, odstráňte ich pod tečúcou vodou.
4. Vložte nádržku na vodu späť.

7.4 Čistenie zásuvky filtra

Vlákna a nečistoty, ktoré nemôže zachytiť filter na vlákna, sú zachytené v zásuvke filtra za krytom podstavca.

ℹ	Uistite sa, že po každom procese sušenia vyčistíte zásuvku filtra.

Čistenie zásuvky filtra:

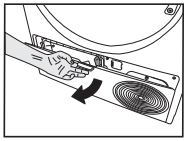	Otvorte kryt stlačením jeho tlačidla.
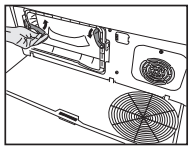	Posunutím západiek otvorte veko deflektora vzduchu.
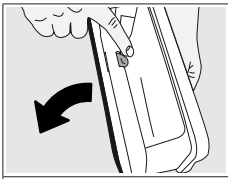	Stlačením tlačidla otvorte filtračnú zásuvku.
	Vyčistite vlákna, vlasy a bavlnené zhluky na filtračnej tkanine ručne alebo mäkkou handričkou. Ak sa na povrchu filtračnej tkaniny objaví vrstva, ktorá môže spôsobiť upchatie, očistite túto vrstvu rukou alebo kefou na vzduchovom rozdeľovači. Vlasy vo filtroch môžete tiež vyčistiť vysávačom.

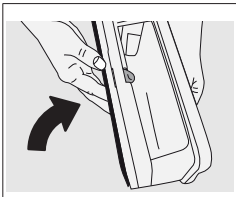

Zatvorte gombík zásuvky filtra, aby sa zaistil.

Znečistené vláknové filtre a zásuvky filtrov spôsobia dlhšie časy sušenia a vyššiu spotrebu energie.

7.5 Čistenie kondenzátora

Vlasy a vlákna, ktoré nezachytí filter vlákien, sa budú hromadiť na kovovom povrchu kondenzátora za vzduchovým deflektorom. Tieto vlákna sa pravidelne čistia.

Ak ikona čistenia kondenzátora bliká, skontrolujte kovový povrch. Odstráňte všetky vlákna. Musí sa kontrolovať najmenej každých 6 mesiacov.

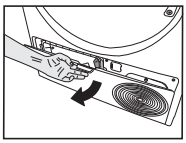

Otvorte kryt stlačením jeho tlačidla.

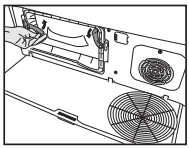

Posunutím západiek otvorte veko deflektora vzduchu.

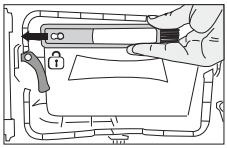

Potiahnite kefu doľava, aby ste ju odstránili. Môžete použiť čistiacu kefu na čistenie filtra, kondenzujúceho kovového povrchu a nahromadených vlákien na dverách.

Čistiaca kefa je vo vnútri dokumentačného vrecka. Vezmite kefu z dokumentačného vaku a vložte ju na svoje miesto na deflektore vzduchu, aby ste ju uložili.

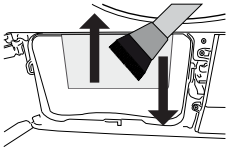

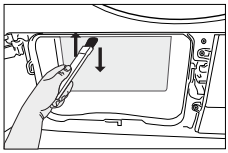

Očistite vlákno na kovovom povrchu kondenzátora vlhkou handričkou alebo kefou na deflektore vzduchu v smere zhora nadol. Nečistite v smere a zľava doprava, pretože by to poškodilo kovové plechy kondenzátora. Na čistenie môžete tiež použiť vysávač so štetcom. Ak vysávač nemá kefu, nemal by sa používať na čistenie kondenzátora.

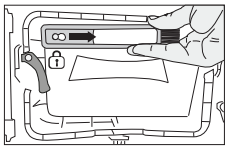

Po vyčistení filtra, dvierok a kondenzora potiahnite kefu doprava a zaistite ju na svojom mieste.

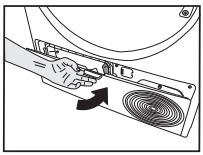

Po dokončení procesu čistenia umiestnite kryt deflektora na svoje miesto, posuňte západky tak, aby ste ich zatvorili a zatvorte záklopku.

	Môžete čistiť ručne za predpokladu, že použijete ochranné rukavice. Nesnažte sa čistiť holými rukami. Lopatky kondenzora môžu poškodiť vaše ruky. Čistenie zľava doprava môže poškodiť lopatky kondenzora. To môže spôsobiť problémy pri sušení.

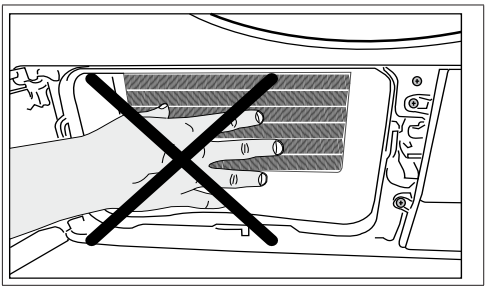

	Po demontáži krytu deflektora vzduchu je prítomnosť vody v plastovej časti pred kondenzorom normálna.

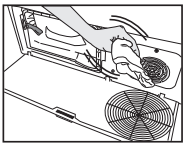	Ak vidíte nahromadenie vlákien na kryte ventilátora a na záklopke, odstráňte ich handričkou.
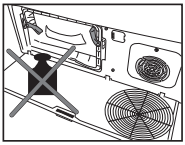	Na otvorenú ochranú platňu neklaďte žiadnu váhu.

UPOZORNENIE	Nepoužívajte abrazívne materiály ani oceľovú vlnu na čistenie bubna.

8 Riešenie problémov

Sušenie trvá príliš dlho.
Póry vláknového filtra (vnútorný a vonkajší filter) môžu byť upchaté. >>> Možno čistiť vysávačom. Predná strana kondenzátora môže byť upchatá. >>> Vyčistite prednú stranu kondenzora. Vetracie mriežky pred strojom môžu byť upchaté. >>> Odstráňte všetky predmety spred vetracích mriežok, ktoré blokujú ventiláciu. Vetranie môže byť nedostatočné, ak je sušička nainštalovaná v malom priestore. Otvorte dvere alebo okná, aby ste zabránili vysokej teplote v miestnosti. Ak je prítomný snímač vlhkosti; Na snímači vlhkosti sa mohol nahromadiť vodný kameň. >>> Vyčistite snímač vlhkosti. Stroj môže byť preťažený bielizňou. >>> Sušičku príliš nezaťažujte. Prádlo možno nebolo dostatočne vyžmýkané. >>> Odstreďujte pri vyššej rýchlosti v práčke.
Bielizeň zostáva vlhká po sušení.
Pravdepodobne nebol použitý program vhodný pre daný typ prádla. >>> Skontrolujte štítky na prádle a vyberte program ideálny pre daný druh prádla alebo použite dlhšie programy. Póry vláknového filtra (vnútorný a vonkajší filter) môžu byť upchaté. >>> Možno čistiť vysávačom. Predná strana kondenzátora môže byť upchatá. >>> Vyčistite prednú stranu kondenzora. Stroj môže byť preťažený bielizňou. >>> Sušičku príliš nezaťažujte. Prádlo možno nebolo dostatočne vyžmýkané. >>> Odstreďujte pri vyššej rýchlosti v práčke.
Sušička sa nezapne a program sa nedá spustiť. Sušička sa nezapne, keď je nastavená.
Napájací kábel nemusí byť zapojený. >>> Uistite sa, že napájací kábel je zapojený. Nakladacie dvere mohli zostať otvorené. >>> Skontrolujte, či sú nakladacie dvierka správne zatvorené. Program nemusí byť nastavený alebo tlačidlo Štart / Pauza nemusí byť stlačené. >>> Uistite sa, že je nastavený program a nie je v pohotovostnom režime. Je aktivovaná detská poistka. >>> Vypnite detskú poistku.
Program bol prerušený bez zjavného dôvodu.
Dvere nakladania nemusia byť správne zatvorené. >>> Skontrolujte, či sú nakladacie dvierka správne zatvorené. Mohlo by dôjsť k výpadku napájania. >>> Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pauza / Pohotovostný režim. Nádrž na vodu môže byť plná. >>> Vyprázdnite nádržku na vodu.
Bielizeň sa zmenšila, zmatnela alebo sa poškodila.
Pravdepodobne nebol použitý program vhodný pre daný typ prádla. Skontrolujte štítky na oblečení a vyberte program vhodný pre daný typ oblečenia.
Voda tečie z nakladacích dverí.
Na vnútornom povrchu nakladacích dverí a na povrchu tesnenia nakladacích dverí sa mohli nahromadiť Póry. Očistite vnútorný povrch plniacich dvierok a povrch tesnenia plniacich dverí.
Dvere nakladania sa otvárajú samy.
Dvere nakladania nemusia byť správne zatvorené. >>> Stlačte plniace dvierka, kým nezaznie zatvárací zvuk.
Symbol výstrahy nádrže na vodu svieti/bliká.
Nádrž na vodu môže byť plná. >>> Vyprázdnite nádržku na vodu. Vypúšťacia hadica na vodu sa mohla preložiť. Ak je produkt pripojený priamo do odtoku, skontrolujte vypúšťaciu hadicu.
Osvetlenie vo vnútri sušičky nesvieti. (v modeloch s lampami)
Sušička možno nebola zapnutá použitím tlačidla Zap/Vyp. >>> Skontrolujte, či je sušička zapnutá. Lampa môže byť pokazená. >>> Obráťte sa na autorizovaný servis pre výmenu lampy.
Svieti ikona alebo kontrolka proti pokrčeniu.
Môže byť aktivovaný program proti pokrčeniu, ktorý zabraňuje pokrčeniu bielizne v sušičke. >>> Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.
Svieti ikona čistenia vláknového filtra.
Vláknové filtre (vnútorné a vonkajšie filtre) môžu byť upchaté. >>> Možno čistiť vysávačom. Vo vláknitých póroch filtra sa mohla vytvoriť vrstva, ktorá spôsobí upchatie. >>> Možno čistiť vysávačom. V póroch vláknového filtra (vnútorné a vonkajšie filtre) sa môže vytvoriť vrstva, ktorá vedie k upchatiu.<<Možno vyčistiť vysávačom.>> Vláknové filtre nemusia byť na svojom mieste. >>> Vložte vnútorné a vonkajšie filtre na ich miesto. Na plastovú časť nemusí byť nainštalovaná ekologická filtračná tkanina a predná časť kondenzátora môže byť upchatá.>>>Nainštalujte ekologický filter na plastovú časť a položte ho na kryt filtra. Ekologický filter možno nebol vymenený, hoci výstražný symbol svieti. „Vymeňte filter.“

Stroj vydáva zvukové varovanie,
Vláknové filtre nemusia byť na svojom mieste. >>> Vložte vnútorné a vonkajšie filtre na ich miesto. Možno neboli nainštalované filtre stroja.>>> Namontujte vláknové filtre (vnútorné a vonkajšie) alebo ekologický filter na ich kryt.
Ikona varovania kondenzátora bliká.
Predná strana kondenzora môže byť upchatá vláknami. >>> Vyčistite prednú stranu kondenzora. Vláknové filtre nemusia byť na svojom mieste. >>> Vložte vnútorné a vonkajšie filtre na ich miesto.
Osvetlenie vo vnútri sušičky sa rozsvieti. (v modeloch s lampami)
Ak sa sušička zapojí do elektrickej zásuvky, stlačí sa tlačidlo Zap/Vyp a dvierka sa otvoria; osvetlenie sa rozsvieti. >>> Odpojte sušičku zo zásuvky alebo prepnite tlačidlo Zap/Vyp do polohy Vyp.
Ikona Wi-Fi neustále bliká. (Modely s funkciou HomeWhiz)
>>> Produkt nemusí byť pripojený k bezdrôtovej sieti. Podľa pokynov sa pripojte k sieti. Zariadenie, ktoré spotrebič používa na pripojenie k sieti, môže byť chybné. Skontrolujte ho. Spotrebič nemusí byť pripojený k sieti, pretože je mimo dosahu Wi-Fi.
Skontrolujte nasledujúce kroky, ak na obrazovke vidíte "F L t".
Filtre môžu byť znečistené. Vyčistite vnútorné a vonkajšie filtre V oblasti nakladacích dverí, ak používate vnútorné a vonkajšie dvojité filtre. >>> Uistite sa, že sú nainštalované oba filtre. Predná strana kondenzátora môže byť znečistená. >>> Otvorte a skontrolujte zónu spodného panelu a uistite sa, že je čistá. Prezrite si sekciu Údržba a čistenie. Z bubna sušičky odstráňte cudzie predmety, ak tam nejaké sú.

	Ak problém pretrváva aj po vykonaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na svojho predajcu alebo na autorizovaný servis. Nikdy sa nepokúšajte opraviť nefunkčný produkt sami.

	Ak sa vyskytne problém s akoukoľvek časťou spotrebiča, môžete požiadať o výmenu tak, že sa obráťte na najbližší autorizovaný servis a uvediete číslo modelu zariadenia. Používanie spotrebiča s neoriginálnymi dielmi môže spôsobiť jeho poruchu. Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za poruchy spôsobené neoriginálnymi dielmi.

9 Výstrahy vody

i	Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový používateľ opraviť bez toho, aby vznikli akékoľvek bezpečnostné problémy alebo došlo k nebezpečnej prevádzke, za predpokladu, že sa dodržia tieto pokyny. (Pozri časť „Chcem to opraviť sám“.) Preto, okrem častí v sekcii „Chcem si to opraviť sám“, ktoré môžu koncoví používatelia opraviť sami, sa odporúča nechať spotrebič opraviť v autorizovanom servisnom stredisku, aby sa predišlo bezpečnostným problémom a zachovala sa záruka na výrobok Beko.

9.1 Chcem to opraviť sám

Opravy vykonané koncovými užívateľmi môžu zahŕňať nasledujúce náhradné diely. Nakladacie dvierka, tesnenie dvierok, kľučky dvierok, mechanizmus zamykania dvierok a pánty, filtre na vlákna, vzduchové filtre, periférne plastové časti, kondenzátorová nádrž. (Aktuálny zoznam náhradných dielov nájdete na https://support.beko.com k 1. marcu 2021.) Okrem toho sa uistite, že vykonávate opravy podľa pokynov na stránke https://support.beko.com aby ste zaistili bezpečnosť produktu a predišli vážnym zraneniam. Pre vašu bezpečnosť, pred vykonaním akýchkoľvek opráv najprv odpojte produkt zo zásuvky. Spoločnosť Beko nenesie zodpovednosť za bezpečnostné problémy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku opráv alebo pokusov o opravy dielov, ktoré nie sú uvedené v aktuálnom zozname náhradných dielov alebo na adrese https://support.beko.com a ktoré vykonávajú koncoví používatelia bez dodržania pokynov v používateľských príručkách alebo na adrese https://support.beko.com Takéto prípady zrušia záruku Beko. Preto dôrazne odporúčame koncovým používateľom, aby sa zdržali opráv iných dielov, než sú vyššie uvedené náhradné diely, a v prípade potreby sa obrátili na autorizovanú servisnú stanicu.
Takéto opravy vykonávané koncovými používateľmi môžu viesť k bezpečnostným problémom, poškodiť výrobok a spôsobiť požiare, záplavy, úrazy elektrickým prúdom a vážne zranenia. Nielen vyššie uvedené časti, ale aj nasledujúce časti musia byť opravené autorizovanou stanicou. Motor, čerpadlo, základná doska, motorová doska, obrazová karta, atď. Výrobca/predajca nenesie zodpovednosť za akúkoľvek situáciu spôsobenú koncovými používateľmi, ktorí nedodržiavajú vyššie uvedené pokyny. Opravy vykonané koncovými užívateľmi môžu zahŕňať nasledujúce náhradné diely. Nakladacie dvierka, tesnenie dvierok, kľučky dvierok, mechanizmus zamykania dvierok a pánty, filtre na vlákna, vzduchové filtre, periférne plastové časti, kondenzátorová nádrž. (Aktuálny zoznam náhradných dielov nájdete na https://support.beko.com k 1. marcu 2021.) Okrem toho sa uistite, že vykonávate opravy podľa pokynov na stránke https://support.beko.com aby ste zaistili bezpečnosť produktu a predišli vážnym zraneniam. Pre vašu bezpečnosť, pred vykonaním akýchkoľvek opráv najprv odpojte produkt zo zásuvky. Spoločnosť Beko nenesie zodpovednosť za bezpečnostné problémy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku opráv alebo pokusov o opravy dielov, ktoré nie sú uvedené v aktuálnom zozname náhradných dielov alebo na adrese https://support.beko.com a ktoré vykonávajú koncoví používatelia bez dodržania pokynov v používateľských príručkách alebo na adrese https://support.beko.com Takéto prípady zrušia záruku Beko. Preto dôrazne odporúčame koncovým používateľom, aby sa zdržali opráv iných dielov, než sú vyššie uvedené náhradné diely, a v prípade potreby sa obrátili na autorizovanú servisnú stanicu. Takéto opravy vykonávané koncovými používateľmi môžu viesť k bezpečnostným problémom, poškodiť výrobok a spôsobiť požiare, záplavy, úrazy elektrickým prúdom a vážne zranenia. Nielen vyššie uvedené časti, ale aj nasledujúce časti musia byť opravené autorizovanou stanicou. Motor, čerpadlo, základná doska, motorová doska, obrazová karta, atď. Výrobca/predajca nenesie zodpovednosť za akúkoľvek situáciu spôsobenú koncovými používateľmi, ktorí nedodržiavajú vyššie uvedené pokyny.