Frigider Congelator No-Frost

Instrucțiuni de utilizare

Frost Zdarma Chladnička - Mrazák

Návod k použití

Frost Zdarma Chladnička - Mraznička

Používateľská príručka

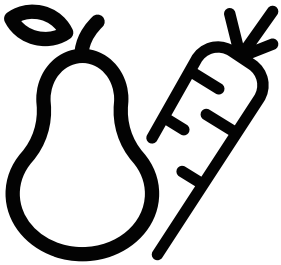

B5RCNA416HXBW

RO - CZ - SK

Citiţi mai întâi acest manual!

Stimate client,

Sperăm că veţi fi mulţumit de acest produs, care a fost fabricat în unităţi moderne şi verificat conform celor mai riguroase proceduri de control al calităţii.
Vă recomandăm să citiţi cu atenţie întregul manual înainte de a folosi produsul; păstraţi manualul la îndemână, pentru a-l putea consulta pe viitor. Acest manual :

- Vă ajută să folosiţi aparatul eficient şi în siguranţă.
- Citiţi manualul înainte de a instala şi utiliza produsul.
- Respectaţi instrucţiunile, în special cele referitoare la siguranţă.
- Păstraţi manualul într-un loc accesibil, pentru a-l putea consulta în viitor.
- Citiţi şi celelalte documente furnizate cu produsul.

Reţineţi că acest manual se poate adresa şi altor modele.

Acest manual de instrucţiuni conţine următoarele simboluri :

⚠ Pericol de moarte sau pagube materiale.

NOTĂ: Un pericol care poate cauza daune materiale produsului sau împrejurimilor acestuia.

Informaţii importante sau sfaturi utile privind utilizarea.

Citiţi manualul de utilizare.

INFORMAȚII

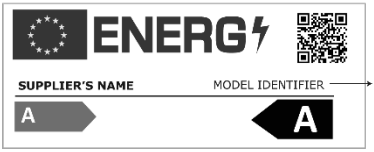

Informațiile despre model, care sunt stocate în baza de date a produselor, pot fi obținute prin accesarea următorului site web și căutarea identificatorului dvs. de model (*) aflat pe eticheta energetică.

https://eprel.ec.europa.eu/

1 Instrucţiuni de siguranţă 3

⚠ 1.1. Scopul utilizării 3

⚠ 1.2. Siguranţa copiilor, a persoanelor vulnerabile şi a animalelor de companie 3

⚠ 1.3. Siguranţa electrică 4

⚠ 1.4. Siguranţa la manipulare 4

⚠ 1.5. Instrucţiuni instalare 4

⚠ 1.6. Informaţii generale privind siguranţa 5

⚠ 1.7. Întreţinere şi curăţare 6

⚠ 1.8. HomeWhiz.....7

⚠ 1.9. Iluminare 7

2 Instrucţiuni de mediu 8

3 Prezentarea aparatului 9

4 Instalarea 10

4.1. Instrucţiuni pentru transportul ulterior al frigiderului..... 10

4.2. Ajustarea picioarelor 10

4.3. Conexiunea electrică 11

4.4. Instalare penelor de plastic 11

5 Pregătirea 12

6 Utilizarea frigiderului 13

6.1. Stocarea în compartimentul pentru alimente proaspete.....15

6.2. Panou de control 17

6.3. Schimbare direcţie uși 17

6.4. Avertizare ușă deschisă 17

6.5. HarvestFresh..... 17

6.6. Cutia pentru lactate..... 17

6.7. Congelarea alimentelor proaspete 18

6.8. Plasarea produselor alimentare..... 18

6.9. Detalii congelator 19

6.10 Recomandări pentru compartimentul de alimente proaspete 19

6.11. Raft pliabil pentru vin 19

7 Întreţinere şi curăţare 20

8 Soluţii recomandate 21

1 Instrucțiuni de siguranță

- Această secţiune include instrucţiunile de siguranţă necesare pentru a preveni riscul de vătămare corporală sau daune materiale.
- Compania noastră nu va fi făcută responsabilă pentru daunele care pot apărea dacă aceste instrucţiuni nu sunt respectate.

⚠ Operaţiunile de instalare și reparaţii vor fi întotdeauna efectuate de service autorizat.

⚠ Utilizaţi întotdeauna piese de schimb și accesorii originale.

⚠ Piesele de schimb originale vor fi furnizate timp de 10 ani, de la data achiziţionării produsului.

⚠ Nu reparaţi sau înlocuiţi nici o piesă a produsului decât dacă este specificat în mod expres în manualul de utilizare.

⚠ Nu efectuaţi nici o modificare asupra produsului.

⚠ 1.1. Scopul utilizării

- Acest produs nu este destinat utilizării comerciale și nu trebuie utilizat în afara scopului prevăzut.

Acest produs este destinat operaţiunilor interioare, cum ar fi gospodăriile sau similare. De exemplu:

- În bucătăriile personalului din magazine, birouri şi alte medii de lucru,
- La ferme,
- în unităţile de hoteluri, moteluri sau alte unităţi de odihnă care sunt utilizate de clienţi,
- În pensiuni sau medii similare,
- În servicii de catering și aplicaţii similare non-retail.

Acest produs nu trebuie utilizat în medii externe deschise sau închise, cum ar fi vase, balcoane sau terase. Expunerea produsului la ploaie, zăpadă, lumina soarelui și vânt poate cauza riscul de incendiu.

⚠ 1.2. Siguranța copiilor, a persoanelor vulnerabile și a animalelor de companie

- Acest produs poate fi folosit de copii cu vârsta de 8 ani şi peste şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale subdezvoltate sau cu lipsă de experienţă și cunoștinţe dacă au primit supraveghere sau instrucţiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur pentru produs şi pericolele implicate.
- Copiii intre 3 si 8 ani au voie sa puna si sa scoata mancare in/de la frigider.
- Produsele electrice sunt periculoase pentru copii şi animale de companie. Copiii şi animalele de companie nu trebuie să se joace , să se urce sau să intre în produs.
- Curăţarea și întreţinerea de către utilizator nu ar trebui să fie efectuate de copii decât dacă există cineva care îi supraveghează.
- Păstraţi materialele de ambalare departe de copii. Risc de rănire și sufocare.

Înainte de a arunca produsele vechi care nu vor mai fi folosite:

1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de alimentare.
2. Tăiaţi cablul de alimentare și scoateţi-l din aparat împreună cu ştecherul.
3. Nu scoateţi rafturile şi sertarele din produs pentru a preveni intrarea copiilor în interiorul aparatului.
4. Scoateţi ușile.
5. Depozitaţi produsul astfel încât să nu fie răsturnat.
6. Nu permiteţi copiilor să se joace cu produsul casat.

- Nu aruncaţi produsul aruncându-l în foc. Risc de explozie.
- Dacă există o cheie disponibilă în ușa produsului, nu lăsaţi cheia la îndemâna copiilor.

Instrucțiuni de siguranță

⚠ 1.3. Siguranța electrică

- Produsul nu trebuie conectat la priză în timpul operaţiunilor de instalare, întreţinere, curăţare, reparare și transport.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta va fi înlocuit de service autorizat numai pentru a evita orice risc care ar putea apărea.
- Nu introduceţi cablul de alimentare sub produs sau în spatele acestuia. Nu puneţi obiecte grele pe cablul de alimentare. Cablul de alimentare nu trebuie să fie îndoit, zdrobit și să intre în contact cu nicio sursă de căldură.
- Nu utilizaţi un prelungitor, mufă multiplă sau adaptor pentru a utiliza produsul.
- Prizele portabile multiple sau sursele de alimentare portabile se pot supraîncălzi și provoca incendii. Astfel, nu aveţi un multiplu în spatele sau în apropierea produsului.
- Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil. Dacă acest lucru nu este posibil, la instalaţia electrică va fi disponibil un mecanism care să respecte legislaţia electrică și care să deconecteze toate bornele de la reţea (siguranță, întrerupător, întrerupător principal etc.).
- Nu atingeţi ștecherul cu mâinile ude.
- Când deconectaţi aparatul, nu ţineţi de cablul de alimentare, ci de ștecher.

⚠ 1.4. Siguranța la manipulare

- Acest produs este greu, nu îl manipulaţi singur.
- Nu ţineţi produsul de ușă în timp ce manevraţi produsul.
- Aveţi grijă să nu deterioraţi sistemul de răcire şi conductele în timpul manipulării produsului. Nu utilizaţi produsul dacă ţevile sunt deteriorate și contactaţi un service autorizat.

⚠ 1.5. Instrucțiuni instalare

- Contactaţi Serviciul Autorizat pentru instalarea produsului. Pentru a pregăti produsul pentru instalare, consultaţi informaţiile din ghidul utilizatorului și asiguraţi-vă că utilităţile electrice și de apă sunt necesare. Dacă instalaţia nu este adecvată, chemaţi un electrician și un instalator calificat pentru ca aceștia să facă aranjamentele necesare. În caz contrar, pot apărea șoc electric, incendiu, probleme cu produsul sau răni.
- Verificaţi dacă produsul este deteriorat înainte de a-l instala. Nu instalaţi produsul dacă este deteriorat.
- Așezaţi produsul pe o suprafaţă plană și tare și echilibraţi cu picioarele reglabile. În caz contrar, frigiderul se poate răsturna și poate provoca răni.
- Produsul trebuie instalat într-un mediu uscat și ventilat. Nu ţineţi sub produs covoare, covoare sau huse de podea similare. Acest lucru poate cauza risc de incendiu ca urmare a ventilaţiei necorespunzătoare!
- Nu blocaţi sau acoperiţi orificiile de ventilaţie. În caz contrar, consumul de energie poate crește și poate apărea deteriorarea produsului.
- Nu conectaţi produsul la sisteme de alimentare cum ar fi sursele de energie solară. În caz contrar, poate apărea deteriorarea produsului ca urmare a fluctuaţiilor bruște de tensiune!
- Cu cât un frigider conţine mai mult agent frigorific, cu atât camera de instalare va fi mai mare. În încăperi foarte mici, poate apărea un amestec inflamabil gaz-aer în cazul unei scurgeri de gaz în sistemul de răcire. Este necesar cel puţin 1 m³ de volum pentru fiecare 8 grame de agent frigorific. Cantitatea de agent frigorific disponibil în produsul dumneavoastră este specificată în

eticheta de tip.

- Locul de instalare a produsului nu trebuie expus la lumina directă a soarelui și nu trebuie să fie în apropierea unei surse de căldură, cum ar fi sobe, calorifere etc.

Dacă nu puteţi împiedica instalarea produsului în apropierea unei surse de căldură, trebuie să utilizaţi o placă izolatoare adecvată, iar distanţa minimă până la sursa de căldură va fi cea specificată mai jos.

- La cel puţin 30 cm distanţă de surse de căldură, cum ar fi sobe, unităţi de încălzire şi încălzitoare etc.,
- Și la cel puţin 5 cm distanţă de cuptoarele electrice.

- Cablul de alimentare al produsului trebuie deconectat în timpul instalării. În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare și rănire!
- Nu conectaţi produsul la prize slăbite, rupte, murdare, deteriorate sau la prize care au ieşit din locaş sau prize cu risc de contact cu apa.
- Produsul dumneavoastră are clasa de protecţie I. Conectaţi produsul la o priză cu împământare care respectă valorile de tensiune, curent și frecvenţă specificate în eticheta de tip. Priza va fi echipată cu o siguranţă cu o putere nominală de 10 A – 16 A. Compania noastră nu va fi responsabilă pentru daunele care vor fi suferite ca urmare a utilizării produsului fără a asigura împământarea și conexiunile electrice realizate conform prevederilor locale sau reglementarile nationale.
- Așezaţi cablul de alimentare și furtunurile (dacă sunt disponibile) ale produsului astfel încât să nu provoace riscul de împiedicare.
- Pătrunderea umidităţii în părţile sub tensiune sau în cablul de alimentare poate cauza scurtcircuit. Astfel, nu utilizaţi produsul în medii umede sau în zone în care apa poate stropi (de exemplu, garaj, spălătorie etc.) Dacă frigiderul este udat de apă, scoateţi-l din priză și contactaţi un service autorizat.
- Nu conectaţi frigiderul la dispozitive de economisire a energiei. Aceste sisteme sunt dăunătoare pentru produs.

⚠ 1.6. Informații generale privind siguranța

- Nu utilizaţi soluţii chimice pe produs. Aceste materiale prezintă risc de explozie.
- În cazul unei defecţiuni a produsului, deconectaţi-l din priză și nu utilizaţi până când nu este reparat de către service-ul autorizat. Există riscul de electrocutare!
- Nu așezaţi o sursă de flacără (de exemplu, lumânări, ţigări etc.) pe produs sau în apropierea acestuia.
- Nu urcaţi pe produs. Pericol de cădere și rănire!
- Nu deterioraţi ţevile sistemului de răcire folosind unelte ascuţite și perforatoare. Agentul frigorific care se pulverizează în cazul perforarii ţevilor de gaz, prelungirilor ţevilor sau a stratului de acoperire a suprafeţei superioare poate provoca iritaţii ale pielii și răni ale ochilor.
- Nu aşezaţi şi nu utilizaţi aparate electrice în interiorul frigiderelor/ congelatorului decât dacă acest lucru este recomandat de către producător.
- Nu blocaţi nicio parte a mâinilor sau a corpului de părţile mobile din interiorul produsului. Aveţi grijă să preveniţi blocarea degetelor între frigider și ușă. Aveţi grijă când deschideţi sau închideţi ușa dacă sunt copii în preajmă.
- Nu puneţi la gură îngheţată, cuburi de gheaţă sau alimente congelate imediat ce le scoateţi din congelator. Risc de degeraturi!
- Nu atingeţi pereţii interiori, părţile metalice ale congelatorului sau alimentele păstrate în frigider cu mâinile ude. Risc de degeraturi!

Instrucțiuni de siguranță

- Nu puneţi cutii de sifon sau cutii și sticle care conţin lichide care pot îngheţa în compartimentul congelator. Cutiile sau sticlele pot exploda. Pericol de rănire și daune materiale!
- Nu utilizaţi şi nu aşezaţi materiale sensibile la temperatură precum sprayuri inflamabile, obiecte inflamabile, gheaţă carbonică sau alţi agenţi chimici în apropierea frigiderului. Pericol de incendiu şi explozie!
- Nu depozitaţi în interiorul produsului materiale explozive, cum ar fi cutii de aerosoli, cu materiale inflamabile.
- Nu aşezaţi cutii care conţin lichide peste produs. Stropirea cu apă pe o parte electrică poate cauza riscul de electrocutare sau incendiu.
- Acest produs nu este destinat depozitării și răcirii medicamentelor, plasmei sanguine, preparatelor de laborator sau materialelor şi produselor similare care fac obiectul Directivei Produselor Medicale.
- Dacă produsul este utilizat în scopul pentru care nu a fost destinat, acesta poate cauza deteriorarea sau deteriorarea produselor păstrate în interior.
- Dacă frigiderul dumneavoastră este echipat cu lumină albastră, nu priviţi această lumină cu dispozitive optice. Nu vă uitaţi direct la lumina UV LED pentru o lungă perioadă de timp. Razele ultraviolete pot provoca oboseala ochilor.
- Nu umpleţi produsul cu mai multe alimente decât capacitatea acestuia. Pot apărea răni sau deteriorări dacă conţinutul frigiderului cade atunci când uşa este deschisă. Probleme similare pot apărea atunci când un obiect este plasat peste produs.
- Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat orice gheaţă sau apă care ar fi putut cădea pe podea pentru a preveni rănirea.
- Schimbaţi locaţiile rafturilor/rafturilor pentru sticle de pe uşa frigiderului dvs. în timp ce rafturile sunt numai goale. Pericol de vătămare fizică!
- Nu aşezaţi pe produs obiecte care pot cădea/răsturna. Aceste obiecte pot cădea în timpul deschiderii sau închiderii uşii şi pot provoca răni și/sau daune materiale.
- Nu loviţi și nu exercitaţi presiune excesivă pe suprafeţele din sticlă. Sticla spartă poate provoca răni și/sau daune materiale.
- Sistemul de răcire al produsului dumneavoastră conţine agent frigorific R600a. Tipul de agent frigorific utilizat în produs este specificat în eticheta de tip. Acest gaz este inflamabil. Prin urmare, aveţi grijă să nu deterioraţi sistemul de răcire și conductele în timpul utilizării produsului. În caz de deteriorare a conductelor :

- Nu atingeţi produsul sau cablul de alimentare,
- Ţineţi produsul departe de surse potenţiale de incendiu care ar putea provoca focul produsului.
- Ventilati zona în care este plasat produsul. Nu folosiţi un ventilator.
- Contactaţi service-ul autorizat.

- Dacă produsul este deteriorat și observaţi o scurgere de gaz, vă rugăm să staţi departe de gaz. Gazul poate provoca arsuri dacă intră în contact cu pielea dumneavoastră.

⚠ 1.7. Intreținere și curățenie

- Nu trageţi de mânerul uşii dacă mutaţi produsul pentru curăţare. Mânerul poate provoca răni dacă este tras prea tare.
- Nu curăţaţi produsul prin pulverizare sau turnare cu apă pe produs și în interiorul produsului. Risc de electrocutare şi incendiu.

- Nu folosiţi unelte ascuţite sau abrazive pentru a curăţa produsul. Nu folosiţi materiale precum agenţi de curăţare de uz casnic, detergenţi, gaz, benzină, alcool, ceară etc.
- Folosiţi agenţi de curăţare și întreţinere care nu sunt dăunători pentru alimente numai în interiorul produsului.
- Nu utilizaţi abur sau materiale de curăţare aburite pentru curăţarea produsului și pentru dezgheţarea gheţii din interiorul acestuia. Aburul intră în contact cu zonele sub tensiune din frigider și provoacă scurtcircuit sau şoc electric!
- Aveţi grijă să păstraţi apa departe de circuitele electronice sau de iluminatul produsului.
- Utilizaţi o cârpă curată și uscată pentru a șterge praful sau materialul străin de pe vârfurile dopurilor. Nu folosiţi o bucată de cârpă umedă sau umedă pentru a curăţa ștecherul. În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu sau electrocutare.

⚠ 1.8. HomeWhiz

(Este posibil să nu fie aplicabil pentru toate modelele)

- Urmaţi avertismentele de siguranţă chiar dacă sunteţi departe de produs în timp ce utilizaţi produsul prin aplicaţia HomeWhiz. De asemenea, acordaţi atenţie avertismentelor din aplicaţie.

⚠ 1.9. Iluminare

(Este posibil să nu fie aplicabil pentru toate modelele)

- Contactaţi un service autorizat când înlocuiţi LED-ul/becul folosind pentru iluminare.

Pentru produse cu dozator de apă/ mașină de gheață

- Folosiţi numai apă potabilă. Nu umpleţi rezervorul de apă cu alte lichide, cum ar fi suc de fructe, lapte, băuturi carbogazoase sau băuturi alcoolice care nu sunt adecvate pentru utilizarea în dozatorul de apă.
- Există un risc pentru sănătate și siguranţă!
- Nu permiteţi copiilor să se joace cu dozatorul de apă sau cu mașina de gheaţă (Icematic) pentru a evita accidentele sau rănirea.
- Nu introduceţi degetele sau alte obiecte în orificiul distribuitorului de apă, canalul de apă sau recipientul pentru aparatul de gheaţă. Există riscul de rănire sau daune materiale!

2 Instrucțiuni de mediu

2.1. Conformitatea cu Directiva DEEE şi eliminarea deşeurilor:

Acest produs este în conformitate cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE). Acest produs poartă un simbol de clasificare pentru deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei de viaţă. Dispozitivul folosit trebuie returnat la punctul oficial de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice şi electronice. Pentru a găsi aceste sisteme de colectare, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau distribuitorul de unde a fost achiziţionat produsul. Fiecare gospodărie joacă un rol important în recuperarea şi reciclarea aparatelor vechi. Eliminarea adecvată a aparatului uzat ajută la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului și sănătăţii umane.

2.2. Conformitate cu Directiva RoHS

Produsul pe care l-aţi achiziţionat respectă Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Nu conţine materiale dăunătoare și interzise specificate în directivă.

2.3. Informații despre ambalaj

Materialele de ambalare ale produsului sunt fabricate din materiale reciclabile în conformitate cu reglementările noastre naţionale de mediu. Nu aruncaţi materialele de ambalare împreună cu deşeurile menajere sau de altă natură. Depozitaţi-le la punctele de colectare a materialelor de ambalare desemnate de autorităţile locale.

3 Prezentarea aparatului

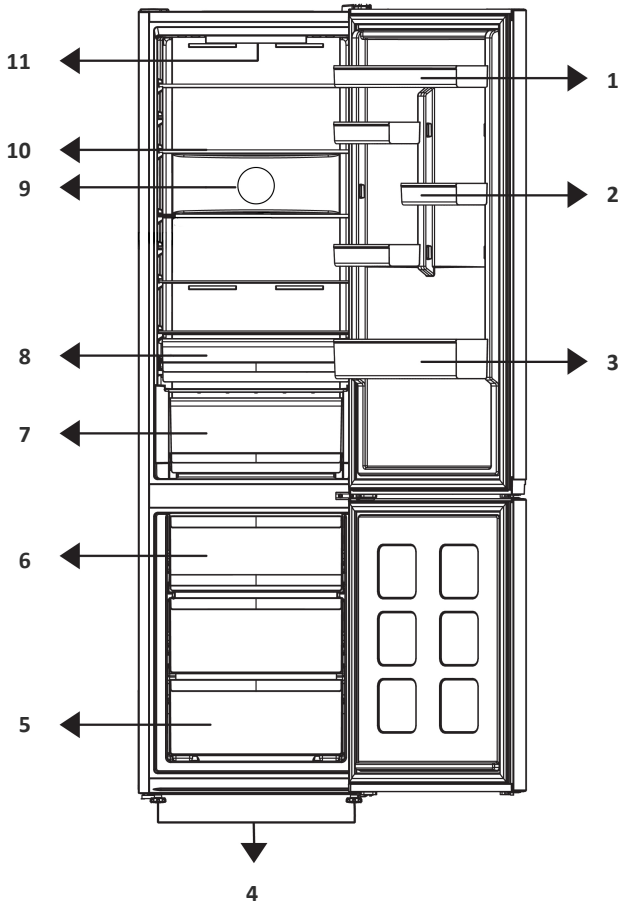

1. Etajere
2. Raft reglabil
3. Raft pentru sticle
4. Picior reglabil
5. Compartiment pentru păstrarea alimetelor congelate
6. Compartiment pentru congelare rapidă
7. Cutie de legume
8. Cutie pentru lactate
9. Ventilator
10. Rafturi ajustabile
11. Lumina interioară

*** Este posibil să nu fie aplicabil pentru toate modelele**

ⓘ	Cifrele care apar în acest manual de instrucţiuni sunt schematice şi pot să nu corespundă exact cu produsul dumneavoastră. Dacă piesele subiect nu s unt incluse în produsul pe care l-aţi achiziţionat, atunci este valabil pentru alte modele.

4 Instalarea

⚠ Citiţi mai întâi secţiunea „Instrucţiuni de siguranţă”!

4.1. Instrucţiuni pentru transportul ulterior al frigiderului

Contactaţi un service autorizat pentru instalarea produsului. Pentru a pregăti produsul pentru utilizare, consultaţi informaţiile din manualul de utilizare și asiguraţi-vă că instalaţia electrică și instalaţia de apă sunt adecvate. Dacă nu, apelaţi un electrician și un tehnician calificat pentru a efectua toate aranjamentele necesare.

⚠	**AVERTISMENT:** Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele care pot apărea din procedurile efectuate de persoane neautorizate.
⚠	**AVERTISMENT:** Produsul nu trebuie conectat la priză în timpul instalării. În caz contrar, există riscul de deces sau rănire gravă!
⚠	**AVERTISMENT:** Dacă spaţiul liber al ușii din încăperea în care va fi amplasat produsul este atât de strâns încât să împiedice trecerea produsului, scoateţi ușa încăperii și treceţi produsul prin ușă rotindu-l în lateral; dacă acest lucru nu funcţionează, contactaţi serviciul autorizat.

- Așezaţi produsul pe o suprafaţă plană pentru a preveni şocurile.
- Instalaţi produsul la cel puţin 30 cm distanţă de sursele de căldură, cum ar fi plite, sobe și la cel puţin 5 cm distanţă de cuptoarele electrice.
- Produsul nu trebuie expus la lumina directă a soarelui și păstrat în locuri umede.
- Trebuie asigurată o ventilaţie adecvată în jurul produsului dumneavoastră pentru a obţine o funcţionare eficientă. Dacă produsul urmează să fie plasat într-o adâncitură din perete, acordaţi atenţie să lăsaţi o distanţă de cel puţin 5 cm cu tavanul și pereţii laterali.
- Vă rugăm să asiguraţi o distanţă de cel puţin 5 cm pentru circulaţia aerului între partea din spate a produsului și perete, pentru a evita condensul pe panoul din spate al produsului.
- Produsul dumneavoastră necesită o circulaţie adecvată a aerului pentru a funcţiona eficient.
- Dacă produsul va fi așezat într-o încăpere, nu uitaţi să lăsaţi un spaţiu liber de cel puţin 5 cm între produs și tavan, peretele din spate și pereţii laterali. Verificaţi dacă componenta de protecţie a spaţiului din peretele din spate este prezentă în locaţia sa (dacă este furnizată împreună cu produsul). Dacă componenta nu este disponibilă, sau dacă este pierdută sau căzută, poziţionaţi produsul astfel încât să rămână un spaţiu liber de cel puţin 5 cm între suprafaţa din spate a produsului și peretele încăperii. Spaţiul liber din spate este important pentru funcţionarea eficientă a produsului.

4.2. Ajustarea picioarelor

Dacă produsul stă dezechilibrat după instalare, reglaţi picioarele din faţă rotindu-le spre dreapta sau spre stânga.

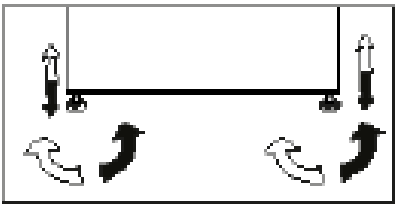

4.3. Conexiunea electrică

Dacă produsul stă dezechilibrat după instalare, reglaţi picioarele din faţă rotindu-le spre dreapta sau spre stânga.

⚠	**AVERTISMENT:** Nu efectuaţi conexiuni prin cabluri prelungitoare sau mufe multiple.
⚠	**AVERTISMENT:** Cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de către agentul de service autorizat.
⚠	Dacă urmează să fie instalate două răcitoare una lângă alta, ar trebui să existe o distanţă de cel puţin 4 cm între ele.

- Compania noastră nu va fi responsabilă pentru nici o daună care va apărea atunci când produsul este utilizat fără împământare și conexiune electrică în conformitate cu reglementările naţionale.
- Fișa cablului de alimentare trebuie să fie la îndemână după instalare.
- Nu utilizaţi prelungitoare sau prize multiple fără fir între produsul dumneavoastră şi priza de perete.

⚠	**Avertisment de suprafaţă fierbinte!** Pereţii laterali ai produsului dumneavoastră sunt echipaţi cu conducte de agent frigorific pentru a îmbunătăţi sistemul de răcire. Agentul frigorific cu temperaturi ridicate poate curge prin aceste zone, rezultând suprafeţe fierbinţi pe pereţii laterali. Acest lucru este normal și nu necesită nicio întreţinere. Vă rugăm să acordaţi atenţie când atingeţi aceste zone.

4.4. Instalare penelor de plastic

Utilizaţi pene de plastic din pachetul furnizat împreună cu produsul pentru a oferi spaţiu suficient pentru circulaţia aerului între produs şi perete.

1. Pentru a ataşa penele , scoateţi şuruburile de pe produs şi utilizaţi şuruburile furnizate împreună cu pene.
2. Ataşaţi 2 pene de plastic pe capacul de ventilaţie, aşa cum se arată în figură.

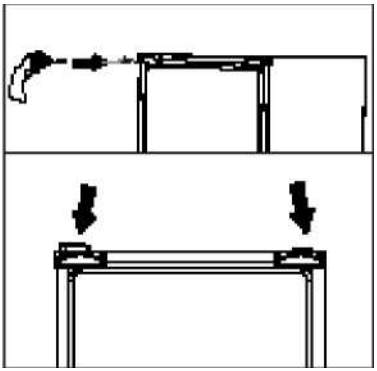

5 Pregătirea

⚠ Citiţi mai întâi secţiunea „Instrucţiuni de siguranţă”.

- Pentru un aparat de sine stătător; „Acest aparat frigorific nu este destinat a fi utilizat ca aparat încorporat.
- Frigiderul dumneavoastră trebuie instalat la cel puţin 30 cm distanţă de sursele de căldură precum plite, cuptoare, încălzire centrală şi aragaz şi la cel puţin 5 cm distanţă de cuptoarele electrice şi nu trebuie amplasat sub lumina directă a soarelui.
- Temperatura ambiantă a încăperii în care instalaţi frigiderul trebuie să fie de cel puţin + 5°C. Utilizarea frigiderului în condiţii mai răcoroase nu este recomandată în ceea ce priveşte eficienţa acestuia.
- Vă rugăm să vă asiguraţi că interiorul frigiderului dumneavoastră este curăţat temeinic.
- Dacă urmează să fie instalate două frigidere una lângă alta, trebuie să existe o distanţă de cel puţin 2 cm între ele.
- Când frigiderul funcţionează pentru prima dată, vă rugăm să respectaţi următoarele instrucţiuni în primele şase ore:
- Ușa nu trebuie deschisă frecvent.
- Acesta trebuie să funcţioneze fără nici un aliment în interior.
- Nu deconectaţi frigiderul de lareţeaua electrică.În cazul în care are loc o pană decurent vă rugăm să consultaţi avertismentele din secţiunea "Soluţiile recomandate pentru probleme".
- Ambalajul original şi materialele de protecţie ar trebui păstrate pentru transportul sau mutarea ulterioară.
- Coşurile/sertarele care sunt prevăzute cu compartimentul de răcire trebuie să fie întotdeauna în uz pentru un consum redus de energie şi pentru condiţii de depozitare mai bune.
- Contactul alimentelor cu senzorul de temperatură din compartimentul congelator poate creşte consumul de energie al aparatului. Astfel, orice contact cu senzorul (senzorii) trebuie evitat.
- La unele modele, tabloul de bord se opreşte automat la 1 minut după ce uşa s-a închis. Acesta va fi reactivat atunci când uşa s-a deschis sau s-a apăsat pe orice tastă.
- Din cauza schimbării de temperatură ca urmare a deschiderii/închiderii uşii produsului în timpul funcţionării, condensul pe rafturile uşii/corpului şi recipientelor de sticlă este normal.
- Deoarece aerul cald şi umed nu va pătrunde direct în produs atunci când uşile nu sunt deschise, produsul dumneavoastră se va optimiza în condiţii suficiente pentru a vă proteja alimentele. Funcţiile și componentele precum compresor, ventilator, încălzire, dezgheţare, iluminare, afișaj și așa mai departe vor funcţiona în funcţie de nevoile de consum minim de energie în aceste circumstanţe.
- În cazul în care există mai multe opţiuni, rafturile din sticlă trebuie amplasate astfel încât orificiile de evacuare a aerului de la peretele din spate să nu fie blocate, de preferinţă, orificiile de aer rămân sub raftul de sticlă. Această combinaţie poate ajuta la îmbunătăţirea distribuţiei aerului și a eficienţei energetice.

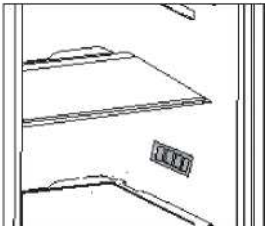

6 Utilizarea frigiderului

Panoul de control al produsului

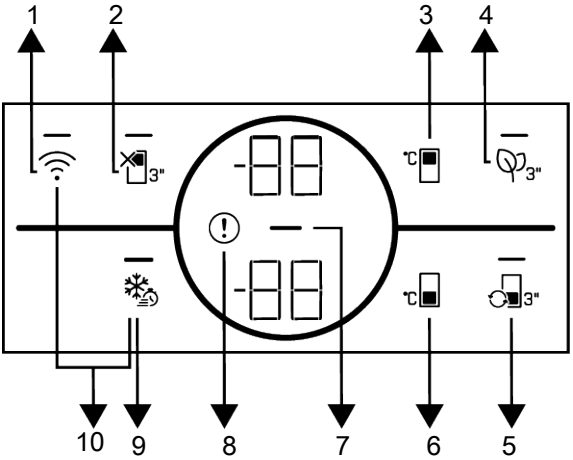

1 *Tasta wireless

2 * Funcţia OFF (vacanță) a compartimentului frigorific

3 * Tastă de setare a temperaturii compartimentului frigorific

4 * Tasta modulului dezodorizant

5 * Tasta de conversie a compartimentului

6 * Tasta de setare a temperaturii compartimentului congelator

7 * Indicator de economisire a energiei (afișaj oprit)

8 * Indicatorul privind starea de eroare

9 *Tasta de congelare rapidă

10 * Tastă pentru resetarea setărilor

Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”.

Funcțiile audio și vizuale ale panoului indicator vă vor ajuta la folosirea frigiderului.
***Opțional**: Funcțiile afișate sunt opționale, pot exista diferențe de formă și de locație ale funcțiilor de pe panoul indicator al aparatului.

1.Tasta wirele

Această tastă este utilizată pentru a realiza o conexiune wireless cu produsul dvs. pri aplicația mobilă HomeWhiz.
app. Atunci când tasta este apăsată timp de 3 secunde, simbolul de conexiune wireless de pe afișaj/ecran pâlpâie lent (cu conexiunii wireless intervale de 0,5 secunde). Rețeaua home este astfel inițializată pe produs. După realizarea conexiunii wireless la produs, simbolul conexiunii wireless se aprinde continuu, puteți activa/dezactiva conexiunea printr-o apăsare scurtă pe această tastă. Conexiunea wireless va lumina intermitent la intervale de 0,2 secunde până când este stabilită conexiunea. Când conexiunea este activă, LED-ul va rămâne aprins. Dacă legătura nu poate fi stabilită pentru o perioadă lungă, verificați setările conexiunii și consultați secțiunea “Troubleshooting” dn manualul de utilizare. Aplicația HomeWhiz va fi utilizată pentru conexiunea wireless. Pașii pentru configurare sunt explicați prin intermediul aplicației, în timpul configurării. Puteți accesa aplicația scanând codul QR disponibil pe eticheta HomeWhiz de pe produs. Aplicația poate fi obținută din App Store sau din Play Store pentru dispozitive Android. Pentru detalii, vizitați adresa https://www.homewhiz.com/.

Utilizarea frigiderului

2. Tastă funcțională OFF (Vacanță) compartimentului frigorific 3"

Apăsați tasta timp de 3 secunde pentru a activa funcția vacanță. Modul de vacanță este activat și LED-ul de pe tastă este aprins. "- -" va fi afișat pe indicatorul temperaturii Compartimentului frigorific iar compartimentul frigorific nu efectuează răcirea în mod activ. Nu este recomandat să țineți alimente în compartimentul frigorific atunci când această funcție este activată. Celelalte compartimente continuă să se răcească în funcție de temperaturile stabilite anterior. Apăsați din nou tasta continuu timp de 3 secunde pentru a anula această funcție.

3. Tastă de setare a temperatur compartimentului frigorific °C

Permite setarea temperaturii pentru compartimentul frigorific. Apăsarea tastei va permite setarea temperaturii compartimentului frigorific la 8 °C, 7 °C, 6 °C, 5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C, şi 1 °C.

4.Tasta modulului dezodoriza 3"

Apăsați această tastă timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva funcția dezodorizant. Când funcția de dezodorizare este activă, LED-ul tastei respective este aprins. Când funcția este activă, modulul dezodorizant va fi utilizat periodic.

5. Tasta de conversie a compartimentul 3"

Apăsând tasta de conversie a compartimentului timp de 3 secunde, secțiunea congelator comută între modul de răcire, modul oprit și modul de congelare. Când este utilizat ca compartiment frigorific, temperatura compartimentului poate fi setată la 4 °C. În cazul modului OFF, indicatorul de temperatură a compartimentului va afișa „--".

6.Tasta de setare a temperaturii compartimentului congelator °C

Setarea temperaturii se face pentru compartimentul congelatorului. Apăsarea tastei va permite setarea temperaturii compartimentului congelator la -18 °C, -19 ° C, -20 °C, -21 °C, -22 °C, -23 °C, şi -24 °C.

Utilizarea frigiderului

6.1. Stocarea în compartimentul pentru alimente proaspete:

- Mențineți frigiderul la un nivel recomandat al temperaturii, cum ar fi 4°C.
- Alimentele de stocat trebuie sigilate în mod adecvat pentru a evita mirosurile sau alterarea gustului.
- Nu stocați cantități excesive de alimente în frigider. Lăsați spații între alimente pentru
a permite aerului rece să pătrundă printre ele pentru a realiza o răcire la bună și mai omogenă.
- Pentru a permite deschideri mai scurte ale ușii, alimentele consumate zilnic ar trebui stocate în partea din față a raftului.
- Lăsați un spațiu între alimente și pereții interiori, permițând trecerea aerului. Dacă stocați alimente lipite de peretele din spate, acestea ar putea îngheța.
- • Mâncarea fierbinte, gătită trebuie răcită la temperatura camerei înainte de stocarea în aparat. Apoi, mâncarea caldă poate fi stocată în rafturile de jos ale frigiderului. Nu puneți mâncare caldă lângă alimente extrem de perisabile.Dezghețați mâncarea înghețată în compartimentul pentru alimente proaspete. Astfel, puteți folosi mâncarea înghețată pentru a răci compartimentul cu mâncare proaspătă și a economisi energie.
- Dacă fructele tropicale necoapte (mango, pepeni, papaya, banane, ananas) sunt stocate în frigider, procesul de maturizare poate fi accelerat și nu este recomandat, deoarece provoacă timpi de stocare mai scurți. Cu toate acestea, coacerea fructelor verzi (măr, pară) poate fi accelerată o perioadă în compartimentul frigiderului.
- Ceapa, usturoiul, ghimbirul și alte rădăcinoase ar trebui stocate în încăperi întunecate și reci, nu în frigider.
- Când aveți o mâncare stricată în frigider, aceasta trebuie aruncată. Când observați alimente stricate, curățați burduful și accesoriile care au intrat în contact cu ea, pentru a evita contaminarea.
- Vasele mari de mâncare, precum supele sau tocanele pot fi împărțite în recipiente mai mici pentru ca frigiderul să se răcească mai repede. Bucățile mari de carne gătită și păsările întregi ar trebui împărțite în bucăți mai mici din aceeași cauză.
- Nu stocați alimente neîmpachetate lângă ouă.
- Păstrați fructele și legumele separate și stocați-le pe soiuri: merele cu merele, morcovii cu morcovii. Fructele și legumele emană gaze diferite ceea ce poate duce la stricarea celorlalte.
- Scoateți legumele cu frunze din pungile de plastic, împachetați-le în prosoape de hârtie înainte de stocarea în frigider. Nu uitați să le uscați, dacă sunt umede sau ude înainte de stocare.
- Stocați fructele și legumele susceptibile să se usuce în pungi perforate sau nesigilate pentru a menține un mediu umed, lăsând aerul să circule.
- Alimentele diferite ar trebui plasate în zone diferite potrivit proprietăților lor:

Utilizarea frigiderului

"Verificați Clasa Climatică adecvată a aparatului dvs. de pe plăcuța nominală. Una dintre informațiile de mai jos sunt valabile pentru aparatul dvs. potrivit Clasei climatice nominale."

- SN: Temperat Extins: Acest aparat frigorific are ca scop să fie folosit în temperaturi ambientale între 10°C și 32°C.
- N: Temperat: Acest aparat frigorific are ca scop să fie folosit în temperaturi ambientale între 16°C și 32°C.
- ST: Subtropical: Acest aparat frigorific are ca scop să fie folosit în temperaturi ambientale dintre 16°C și 38°C.
- T: Tropical: Acest aparat frigorific are ca scop să fie folosit în temperaturi ambientale dintre 16°C și 43°C.

Aliment	Loc
Ouă	Suport ușă
Produse lactate (unt, brânză)	Dacă sunt disponibile, compartimentul biofresh sau răcitorul Rafturile inferioare
Fructe, legume și salată	Cutia pentru fructe și legume, răcitorul sau compartimentul EverFresh+ (dacă e disponibil)
Carnea proaspătă , peștele proaspăt, cârnații, Mâncarea gătită	Dacă sunt disponibile, compartimentul biofresh sau răcitorul Raftul inferior
Mâncarea gata de consumat, produsele împachetate, produsele la conservă, produsele murate	Rafturile superioare sau raftul de pe ușă
Băuturi, sticle, sosuri, gustări	Suport ușă
Resturi	Rafturi de mijloc

Stocarea în compartimentul congelatorului:

- Este recomandat să țineți congelatorul la -18°C cu excepția cazurilor cu condiții ambientale extreme.
- Cu 8 ore înainte de congelare, activați funcția Fast Freeze pentru o congelare mai rapidă.
- Mâncarea fierbinte trebuie răcită la temperatura camerei înainte de stocarea în compartimentul congelatorului.
- Alimentele tăiate în porții mici vor îngheța mai rapid și vor fi mai ușor de dezgheț și gătit.
- Este mai bine să împachetăm mâncarea înainte să o punem în congelator.
- Pentru a evita expirarea perioadelor de stocare, rețineți data de înghețare, limita de timp și numele mâncării de pe ambalaj în conformitate cu perioadele de stocare ale diferitelor alimente.
- Nu depășiți perioadele de stocare recomandate de producători. Luați doar congelator.
- Consumați alimentele decongelate rapid. Alimentele decongelate nu pot fi decongelate decât dacă sunt gătite. Nu este sigur să consumați alimente proaspete negătite și recongelate.
- Când congelați alimente proaspete, evitați să le puneți în contact cu alimentele deja congelate. Ar putea fi dezghețate bucăți deja congelate.

Când stocați alimente congelate comercial, urmați aceste instrucțiuni:

- Urmați întotdeauna instrucţiunile producătorului pentru lungimea de timp pentru care ar trebui să stocați alimentele. Nu încălcați aceste instrucțiuni!
- Încercați să mențineți o perioadă cât mai scurtă între achiziție și stocare pentru a păstra calitatea mâncării.
- Cumpărați alimente congelate, care au fost stocate la o temperatură de cel mult -18°C.

- Evitați să cumpărați alimente care prezintă gheață pe ambalaj – Acest lucru indică faptul că produsul a fost parțial decongelat și recongelat – creșterile de temperatură afectează calitatea alimentelor.
- Recomandăm o temperatură de 4°C a compartimentului pentru alimente proaspete și de -18°C pentru congelator pentru a păstra cât mai bine mâncarea.
- Cu excepția condițiilor ambientale extreme, dacă temperatura este setată la valorile recomandate ca +4° C / -18°C, prospețimea generală va fi prelungită în compartimentele de alimente proaspete și congelator. Dacă temperatura compartimentului de alimente proaspete este setată la rece, fructele și legumele proaspete ar putea fi parțial înghețate sau expuse la stricare, în timp ce temperatura mai mare ar putea strica mai repede alimentele perisabile (produse lactate, de carne).

6.2. Panou de control

Pentru a schimba becul/LED-ul folosit pentru iluminarea frigiderului, apelaţi Serviciul Autorizat. Lămpile utilizate în acest aparat nu sunt potrivite pentru iluminarea încăperii casnice. Scopul acestei lămpi este de a ajuta utilizatorul să plaseze alimentele în frigider/ congelator într-un mod sigur şi confortabil. Lămpile utilizate în acest aparat trebuie să reziste la condiţii fizice extreme, cum ar fi temperaturi sub -20 °C.

(doar ladă și congelator vertical)

6.3. Schimbare direcţie uşi

Direcţia de deschidere a uşii frigiderului dumneavoastră poate fi schimbată în funcţie de locul în care îl utilizaţi. Dacă acest lucru este necesar, vă rugăm să sunaţi cel mai apropiat service autorizat.

6.4. Avertizare uşă deschisă

O avertizare sonoră va fi emisă atunci când uşa compartimentului frigiderului sau congelatorului a produsului dumneavoastră este lăsată deschisă pentru o anumită perioadă de timp. Acest semnal de avertizare audio se va opri atunci când este apăsat orice buton de pe indicator sau când uşa este închisă.

6.5. HarvestFresh

*** Este posibil să nu fie aplicabil pentru toate modelele**

Pentru HarvestFresh,
Fructele și legumele păstrate în compartimentele pentru legume şi iluminate prin tehnologia HarvestFresh își păstrează vitaminele pentru o perioadă mai lungă datorită luminilor albastră, verde, roșie și a ciclurilor de luminăîntuneric care simulează un ciclu de zi. Dacă deschideţi uşa frigiderului în timpul perioadei de întuneric a tehnologiei HarvestFresh, frigiderul va detecta automat acest lucru îi va permite luminii albastre-verzi sau a celei roşii să ilumineze mai bine compartimentul pentru confortul dvs. După ce aţi închis uşa frigiderului, perioada de întuneric va continua, reprezentând timpul de noapte într-un ciclu de zi.

6.6. Cutia pentru lactate (depozitare la rece)

Cutia pentru lactate (depozitare la rece) asigură

o temperatură mai scăzută în compartimentul pentru frigider. Utilizaţi această cutie pentru a depozita delicatese (salam, cârnaţi, produse lactate etc.) care necesită o temperatură de depozitare mai scăzută sau produse din carne, pui sau peşte pentru consum imediat. Nu depozitaţi fructele şi legumele în această cutie.

6.7. Congelarea alimentelor proaspete

- Cu 8 ore înainte de a congela alimentele proaspete activaţi funcţia Congelare rapidă.
- Pentru a păstra calitatea alimentelor, alimentele introduse în compartimentul congelator trebuie congelate cât mai repede posibil, folosiţi congelarea rapidă pentru aceasta.
- Congelarea alimentelor când sunt proaspete va prelungi timpul de păstrare în compartimentul congelator.
- Împachetaţi alimentele în pachete etanșe și sigilaţi ermetic.
- Asiguraţi-vă că alimentele sunt ambalate înainte de a le pune în congelator. Utilizaţi suporturi pentru congelator, folie de staniol şi hârtie rezistentă la umezeală, pungi de plastic sau materiale de ambalare similare în locul hârtiei de ambalare tradiţionale.

ℹ	Gheaţă în compartimentul de congelare automat.

- Marcaţi fiecare pachet de alimente notând data pe ambalaj înainte de congelare. Acest lucru vă va permite să determinaţi prospeţimea fiecărui pachet de fiecare dată când congelatorul este deschis. Păstraţi alimentele anterioare în faţă pentru a vă asigura că sunt folosite mai întâi.
- Alimentele congelate trebuie folosite imediat după decongelare și nu trebuie congelate din nou.
- Nu eliberaţi cantităţi mari de alimente deodată.

6.8. Plasarea produselor alimentare

Compartimentul trebuie setat la cel puţin -18°C.

1. Puneţi alimentele în congelator cât mai repede posibil pentru a evita dezgheţarea.
2. Înainte de congelare, verificaţi „Data de expirare” de pe pachet pentru a vă asigura că nu este expirat
3. Asiguraţi-vă că ambalajul alimentelor nu este deteriorat.

Setarea temperaturii compartimentu lui congelator	Setarea temperaturii in compartimentul refrigerator	Explicații
-18°C	4°C	Aceasta este setarea recomandată normală.
-20,-22 or -24°C	4°C	Recomandăm aceste setări pentru temperaturi ambientale mai mari de 30 ° C.
Congelare rapidă	4°C	Utilizaţi atunci când doriţi să vă congelaţi alimentele într-un timp scurt. Când procesul se încheie, produsul își va recăpăta poziţia.
-18°C sau mai rece	2°C	Utilizaţi aceste setări dacă credeţi că compartimentul răcitor nu este suficient de rece din cauza temperaturii ambientale sau a deschiderii frecvente a uşii.

6.9. Detalii congelator

Conform standardelor EC 62552, congelatorul trebuie să aibă capacitatea de a îngheţa 4,5 kg de alimente la -18°C sau temperaturi mai mici în 24 de ore pentru fiecare 100 de litri de volum al compartimentului congelator. Produsele alimentare pot fi conservate doar pentru perioade lungi de timp la temperaturi de -18°C sau mai mici.
Puteţi păstra alimentele proaspete luni de zile (în congelator la temperaturi de 18°C sau mai mici). Alimentele care urmează să fie congelate nu trebuie să intre în contact cu alimentele deja congelate din interior pentru a evita dezgheţarea parţială. Se fierb legumele și se filtrează apa pentru a prelungi timpul de păstrare congelată. Puneţi alimentele în ambalaje ermetice după filtrare și puneţi-le la congelator. Bananele, roșiile, salata verde, ţelina, ouăle fierte, cartofii şi alte alimente similare nu trebuie congelate. În cazul în care acest aliment putrezeşte, doar valorile nutriţionale și calităţile alimentare vor fi afectate negativ.

6.10. Recomandări pentru compartimentul de alimente proaspete

Rafturile congelatorului	Diverse alimente congelate precum carne, peste, inghetata,legume etc.
Rafturile frigiderului	Mâncare în tigăi, oale, pe farfurii acoperite, în recipiente închise
Rafturi,usi, compartiment frigider	Alimente sau băuturi mici şi ambalate
Sertar pentru legume	Legume şi fructe
Compartiment pentru alimente proaspete	Delicatese (mic dejun, produse din carne care se consumă în scurt timp)

6.11. Raft pliabil pentru vin

*** Este posibil să nu fie disponibil pentru toate modelele.**

Dacă este necesar, oferă utilizatorului depozitarea sticlelor de vin. Pentru a utiliza secţiunea, ţineţi piesa de plastic și trageţi-o încet în următoarea direcţie. Acum poate fi folosit raftul pliabil pentru vin.

ⓘ	2 sticle de vin pe raftul rabatabil pentru vinuri.

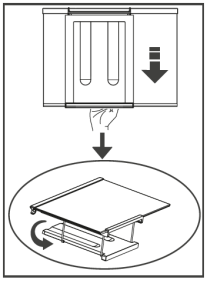

Pentru a asambla raftul pliabil pentru vin, scoateţi mai întâi raftul de sticlă din frigider. Apoi, ţineţi piesa de plastic şi glisaţi-o în orice direcţie laterală folosind partea din faţă şi din spate a piesei de plastic. Acum produsul poate fi folosit cu un suport pliabil pentru vin, dacă este necesar.

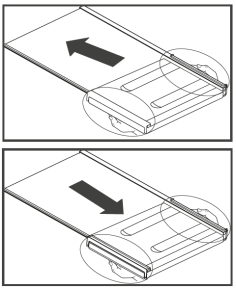

7 Întreținere și curățare

⚠ Citiţi mai întâi secţiunea „Instrucţiuni de siguranţă”!

⚠ Nu utilizaţi niciodată gaz, benzină sau substanţe similare pentru curăţare.

⚠ Vă recomandăm să deconectaţi aparatul înainte de curăţare.

⚠ Nu utilizaţi niciodată instrumente abrazive ascuţite, săpun, detergenţi de uz casnic, detergent și ceară pentru curăţare.

⚠ La dispozitivele care nu sunt fără gheaţă, pe peretele din spate al compartimentului de răcire se formează picături de apă, care pot îngheţa formând un strat de gheaţă gros cât un deget. Nu îndepărtaţi, nu curăţaţi, nu aplicaţi niciodată ulei sau alte mijloace.

⚠ Curăţaţi suprafeţele exterioare a aparatului numai cu o cârpă din microfibră uşor umezită. Bureţii și alte ajutoare de curăţare pot zgâria suprafaţa.

ⓘ Folosiţi apă călduţă pentru a curăţa interiorul, apoi ştergeţi cu o cârpă uscată.

ⓘ Ştergeţi interiorul cu o cârpă umezită într-o soluţie de o linguriţă de bicarbonat de sodiu dizolvat în 1l apă, apoi ştergeţi cu o cârpă uscată.

⚠ Asiguraţi-vă că nu intră apă în carcasa lămpii şi în alte componente electrice.

⚠ Dacă frigiderul nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp,deconectaţi-l de la priză şi scoateţi toate alimentele, lăsând uşa întredeschisă.

ⓘ Verificaţi periodic garniturile uşii, asigurându-vă că nu s-au murdărit cu alimente.

ⓘ Pentru a îndepărta suporturile uşii, scoateţi tot conţinutul şi apoi pur şi simplu împingeţi suportul uşii în sus de la bază.

ⓘ Nu utilizaţi niciodată agenţi de curăţare sau apă care conţin clor pentru a curăţa suprafeţele exterioare și părţi ale produsului acoperite cu crom. Clorul provoacă coroziune pe astfel de suprafeţe metalice.

ⓘ Nu folosiţi unelte ascuţite, abrazive, săpun, agenţi de curăţare de uz casnic, detergenţi, kerosen, păcură, lac etc. pentru a preveni îndepărtarea şi deformarea amprentelor de pe partea din plastic. Utilizaţi apă călduţă şi o cârpă moale pentru curăţare şi apoi ştergeţi-o.

Protejarea suprafeţelor din plastic

ⓘ Nu introduceţi în frigider ulei sau alimente gătite în ulei în recipiente fără capac, deoarece acestea vor deteriora suprafeţele din plastic ale frigiderului. Dacă uleiul ajunge pe suprafeţele din plastic, curăţaţi-le și clătiţi-le imediat cu apă caldă.

8 Soluții recomandate pentru probleme

Vă rugăm să parcurgeţi această listă înainte de a contacta serviciul pentru clienţi. Acest lucru vă poate economisi timp și bani. Lista conţine probleme mai frecvente care nu sunt cauzate de defecte de manoperă sau materiale. Nu toate funcţiile descrise aici sunt disponibile pentru fiecare model.

Dacă frigiderul nu funcţionează.

- Ştecherul de alimentare nu este introdus corect. **>>>** Introduceţi ștecherul în priză cât de departe poate ajunge.
- Siguranţa respectivă a casei s-a ars **>>>** Verificaţi siguranţa.

Condens pe pereţii laterali ai zonei de răcire (Multizone, control răcire și FlexiZone).

- Ușa a fost deschisă frecvent. **>>>** Evitaţi deschiderea frecventă a ușii frigiderului.
- Umiditatea din zonă este prea mare. **>>>** Nu așezaţi frigiderul în locuri cu umiditate ridicată.
- Alimentele cu un conținut ridicat de lichid se păstrează în recipiente deschise. **>>>** Nu păstraţi alimente cu conţinut ridicat de lichid în recipiente deschise.
- Ușa frigiderului este deschisă. **>>>** Închideţi uşa frigiderului.
- Termostatul este setat la o temperatură foarte scăzută. **>>>** Reglaţi termostatul în consecinţă.

Dacă compresorul nu funcţionează.

- Un circuit de protecţie oprește compresorul în cazul unor întreruperi scurte în alimentarea cu energie și dacă dispozitivul este pornit şi oprit prea des şi rapid, deoarece presiunea agentului frigorific trebuie egalizat pentru o perioadă. Frigiderul va începe să funcţioneze din nou după aproximativ șase minute. Vă rugăm să contactaţi serviciul pentru clienţi dacă frigiderul dumneavoastră nu începe să funcţioneze după expirarea acestui timp.
- Frigiderul se dezgheţă. **>>>** Acest lucru este complet normal într-un frigider care se dezgheţă complet automat. Aparatul se dezgheţă din când în când.
- Ştecherul nu este conectat. **>>>** Verificaţi dacă ștecherul a fost introdus corect.
- Temperatura nu este setată corect. **>>>** Alegeţi o temperatură potrivită.
- S-a întrerupt curentul. **>>>** De îndată ce alimentarea cu energie este restabilită, frigiderul va începe să funcţioneze din nou.

Zgomotul de funcţionare crește atunci când frigiderul funcţionează.

- Performanţa dispozitivului de răcire se poate modifica în funcţie de temperatura ambientală. Acest lucru este complet normal și nu este o defecţiune.

Frigiderul funcţionează foarte intens sau foarte mult timp.

- Noul dvs. dispozitiv poate fi puţin mai lat decât predecesorul său. Frigiderele mari funcţionează adesea puţin mai mult.
- Temperatura mediului ambiant poate fi Foarte ridicată. **>>>** Dispozitivul funcţionează puţin mai mult la temperaturi ambientale ridicate.
- Este posibil ca frigiderul să fi fost pornit recent sau să fi fost umplut cu alimente. **>>>** Dacă frigiderul a fost pornit recent sau a fost umplut cu alimente, va dura ceva timp până când ajunge la temperatura setată. Asta este normal.
- Cu putin timp inainte, in frigider au fost puse cantitati mari de alimente calde. **>>>** Nu puneţi alimente calde sau chiar fierbinţi în frigider.
- Uşile au fost deschise frecvent sau nu s-au închis corespunzător pentru o perioadă lungă de timp. **>>>** Frigiderul trebuie să funcţioneze mai mult deoarece aerul cald a pătruns în interior. Evitaţi deschiderea frecventă a ușilor.
- Uşile frigiderului sau congelatorului nu au fost închise corect. **>>>** Asiguraţi-vă că ușile sau închis corect.
- Temperatura frigiderului este setată foarte scăzută. >>> Setaţi temperatura frigiderului

Soluții recomandate pentru probleme

mai mare. Apoi aşteptaţi până când se atinge temperatura dorită.

- Garniturile uşilor frigiderului sau congelatorului sunt murdare, uzate, deteriorate sau nu se potrivesc corect. **>>>** Curăţaţi sau înlocuiţi garnitura. Garniturile deteriorate sau defecte înseamnă că frigiderul trebuie să funcţioneze mai mult pentru a menţine temperatura.

Dacă temperatura în congelator este foarte scăzută, în timp ce temperatura în frigider este normală.

- Temperatura congelatorului este setată la un nivel foarte scăzut **>>>** Setaţi temperatura congelatorului, verificaţi t emperatura după un timp.

Temperatura în compartimentul frigider este foarte scăzută, în timp ce temperatura în compartimentul congelator este normală.

- Temperatura de răcire este setată foarte scăzută. **>>>** Setaţi temperatura compartimentului frigider mai cald, verificaţi temperatura după un timp.

Alimentele depozitate în compartimentul frigider îngheaţă.

- Temperatura de răcire este setată foarte scăzută. **>>>** Selectaţi o temperatură mai mare în compartimentul frigiderului, verificaţi temperatura după un timp.

Temperatura din frigider sau congelator este foarte ridicată.

- Temperatura de răcire este setată foarte ridicată. **>>>** Temperatura compartimentului frigider afectează temperatura compartimentului congelator. Schimbaţi temperatura compartimentului frigider sau congelator și aşteptaţi ca compartimentele relevante să atingă o temperatură adecvată.
- Uşile au fost deschise frecvent sau nu au fost închise corespunzător pentru o perioadă lungă de timp. **>>>** Evitaţi deschiderea frecventă a uşilor.
- Uşa e deschisă. **>>>** Închide complet uşa.
- Este posibil ca frigiderul să fi fost pornit recent sau să fi fost umplut cu alimente. **>>>** Acest lucru este normal. Dacă frigiderul a fost folosit recent sau a fost umplut cu alimente, va dura ceva timp pentru a ajunge la temperatura setată.
- Cu putin timp inainte, in frigider au fost puse cantitati mari de alimente calde. **>>>** Nu puneţi alimente calde sau chiar fierbinţi în frigider.

Vibraţii sau zgomote în timpul funcţionării.

- Podeaua nu este orizontală sau suficient de stabilă. **>>>** Dacă frigiderul se clătina cu mişcări uşoare, echilibraţi-l cu ajutorul picioarelor. De asemenea, asiguraţi-vă că podeaua este orizontală și poate suporta cu uşurinţă greutatea frigiderului.
- Obiectele puse pe frigider pot face zgomote. **>>>** Luaţi articolele de pe frigider.

Se aud zgomote asemanatoare curgerii sau pulverizarii lichidelor.

- Din motive tehnice, lichidele şi gazele se deplasează în interiorul dispozitivului. Acest lucru este complet normal și nu este o defecţiune.

Se aude un fluierat de la frigider.

- Ventilatoarele sunt folosite pentru o răcire uniformă. Acest lucru este complet normal și nu este o defecţiune.

Condens în interiorul frigiderului.

- În condiţii de vreme caldă și umedă, Formarea gheţii și condensul apar mai frecvent. Acest lucru este complet normal și nu este o defecţiune
- Uşile au fost deschise frecvent sau nu au fost închise corespunzător pentru o perioadă lungă de timp. **>>>** Evitaţi deschiderea frecventă a uşilor. Închideţi uşile deschise.
- Uşa e deschisă. **>>>** Închide complet uşa.

Umiditatea în exteriorul frigiderului sau pe uşi.

- Poate exista umiditate ridicată; Acest lucru este complet normal, în funcţie de vreme. Condensul dispare imediat ce umiditatea scade.

Miros neplăcut în frigider.

- Frigiderul nu a fost curăţat regulat. **>>>** Curăţaţi în mod regulat interiorul frigiderului cu un burete pe care l-aţi umezit cu apă călduţă sau carbonatată.

Soluții recomandate pentru probleme

• Anumite recipiente sau materiale de ambalare provoacă mirosul. **>>>** Utilizaţi un alt recipient sau material de ambalare diferit. • Alimentele au fost introduse la frigider în recipiente deschise. **>>>** Păstraţi alimentele în recipiente închise. Microorganismele care scapă din recipientele desigilate pot provoca mirosuri neplăcute. • Scoateţi din frigider alimentele cu o dată expirată și alimentele stricate.
Uşa nu se inchide.
• Pachetele alimentare împiedică închiderea completă a uşii. **>>>** Scoateţi ambalajul care blochează ușa. • Frigiderul nu este complet nivelat pe podea. **>>>** Nivelaţi frigiderul cu ajutorul picioarelor. • Podeaua nu este orizontală sau suficient de stabilă. **>>>** Asiguraţi-vă că podeaua este orizontală și poate suporta cu ușurinţă greutatea frigiderului.
Compartimentul pentru legume este blocat.
• Alimentele pot atinge partea de sus a sertarului **>>>** Rearanjaţi mâncarea în sertar.
Suprafetele produsului au temperaturi ridicate.
• Zonele dintre cele doua usi, pe laterale si pe spatele gratarului se pot incinge foarte mult in timpul functionarii. Acest lucru este complet normal și nu indică o defecţiune.

DISCLAIMER / AVERTISMENT

Unele erori (simple) pot fi tratate în mod rezonabil de către utilizatorul final fără a cauza probleme de siguranţă sau utilizare nesigură, cu condiţia ca acestea să fie efectuate în limitele şi conform instrucţiunilor următoare (vezi secţiunea „Auto-reparare”).

Dacă nu este autorizat altfel în secţiune „Auto-reparare” de mai jos reparaţiile se fac către tehnicieni de reparaţii profesionişti înregistraţi pentru a fi abordate problemelor de securitate a evita. Un reparator profesionist înregistrat este un tehnician profesionist de reparaţii căruia producătorul i-a acordat acces la instrucţiunile și lista de piese de schimb pentru acest produs în conformitate cu metodele descrise în actele juridice corespunzătoare Directivei 2009/125/CE.

Cu toate acestea, numai furnizorul de servicii (adică tehnicianul de reparaţii profesionist autorizat), pe care îl puteţi contacta prin numărul de telefon indicat în manualul de utilizare / cardul de garanţie sau prin dealer-ul dumneavoastră autorizat, poate oferi un serviciu în conformitate cu condiţiile de garanţie. Vă rugăm să reţineţi, prin urmare, că reparaţiile efectuate de tehnicieni de reparaţii profesionişti (care nu sunt autorizaţi de Beko) vor anula garanţia.

Auto-reparare

Auto-repararea poate fi efectuată de către utilizatorul final asupra următoarelor piese de schimb: garnituri, filtre, balamale uşi, coşuri, elice, accesorii din plastic etc. (o listă actualizată va fi disponibilă și pe support.beko.com începând cu 1 martie, 2021).

Pentru a asigura siguranţa produsului și pentru a reduce riscul de vătămare gravă, procesul de auto-reparare menţionat trebuie efectuat conform instrucţiunilor din manualul de utilizare pentru auto-reparare disponibil la support.beko.com. Pentru propria dumneavoastră siguranţă, scoateţi ștecherul din priză înainte de a efectua o auto-reparare.Reparaţii și încercări ale utilizatorului final pentru piese care nu sunt incluse în această listă sunt și/sau instrucţiunile.

Nerespectarea ghidurilor de utilizare pentru auto-reparare sau a celor disponibile pe support.beko.com poate duce la probleme de siguranţă non-Beko și poate anula garanţia produsului.

Prin urmare, se recomandă insistent ca utilizatorii finali să nu încerce să efectueze reparaţii care se află în afara listei de piese de schimb specificate şi pe dvs în astfel de cazuri, contactaţi un tehnician de reparaţii profesional autorizat sau un tehnician de reparaţii profesional înregistrat. În caz contrar, astfel de încercări ale utilizatorilor finali pot crea probleme de siguranţă și pot deteriora produsul, ceea ce ar putea duce la incendiu, inundaţii, șocuri electrice și vătămări corporale grave. De exemplu, dar fără a se limita la, următoarele reparaţii trebuie direcţionate către tehnicieni de reparaţii profesionişti autorizaţi sau către tehnicieni de reparaţii profesionişti înregistraţi: compresor, circuit frigorific, placă de bază, placă invertor, panou de afişare etc.

Producătorul/vânzătorul nu poate fi tras la răspundere în niciun caz în care utilizatorii finali nu respectă prevederile de mai sus.

Disponibilitatea pieselor de schimb pentru frigiderul pe care l-aţi achiziţionat este de 10 ani.

În acest timp, sunt disponibile piese de schimb originale pentru a funcţiona corect frigiderul.

Perioada minimă de garanţie pentru frigiderul pe care l-aţi achiziţionat este de 24 de luni.

Acest produs este echipat cu o sursă de lumină din clasa energetică „G”.

Doar tehnicienii profesionişti de reparaţii sunt autorizaţi să înlocuiască sursa de lumină a acestui produs.

Vážený zákazníku,
Před použitím výrobku si prosím přečtěte tento návod.

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek. Rádi bychom, abyste dosáhli optimální účinnosti tohoto vysoce kvalitního výrobku, který byl vyroben pomocí nejmodernější technologie. Za tímto účelem si před použitím výrobku pečlivě přečtěte tuto příručku a veškerou další dodanou dokumentaci a uschovejte si ji jako referenci. Dbejte všech informací a varování uvedených v návodu k použití. Tímto způsobem ochráníte sebe i svůj výrobek před nebezpečím, které může nastat.
Návod k použití uchovejte. Pokud zařízení předáváte někomu jinému, přiložte k němu i tento návod.

V návodu jsou použity následující symboly:

⚠ Nebezpečí, které může způsobit smrt nebo zranění.

POZNÁMKA Nebezpečí, které může způsobit materiální škody na výrobku nebo jeho okolí

ⓘ Důležité informace nebo užitečné tipy k použití.

Přečtěte si návod k použití.

INFORMACE

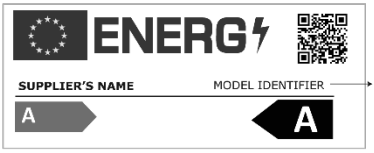

Informace o modelu uložené v databázi výrobků se dají získat zadáním následující webové stránky a vyhledáním identifikátoru vašeho modelu (*), který je uveden na energetickém štítku.

https://eprel.ec.europa.eu/

1 Bezpečnostní pokyny..... 3

⚠ 1.1. Účel použití..... 3

⚠ 1.2. Bezpečnost, dětí, zranitelných osob a domácích zvířat..... 3

⚠ 1.3. Elektrická bezpečnost..... 4

⚠ 1.4. Bezpečná manipulace..... 4

⚠ 1.5. Bezpečná instalace 4

⚠ 1.6. Bezpečný provoz 5

⚠ 1.7. Bezpečnost při údržbě a čištění 6

⚠ 1.8. HomeWhiz..... 7

⚠ 1.9. Osvětlení 7

2 Pokyny pro ochranu životního prostředí 8

3 Vaše chladnička..... 9

4 Instalace 10

4.1. Vhodné umístění pro instalaci 10

4.2. Nastavování nožek 10

4.3. Elektrické zapojení 11

4.4. Připevnění plastových klínů 11

5 Příprava 12

6 Obsluha výrobku 13

6.1. Skladování v přihrádce pro čerstvé potraviny 15

6.2. Výměna žárovky 17

6.3. Změna směru otevírání dveří 17

6.4. Upozornění na otevřené dveře 17

6.5. HarvestFresh..... 17

6.6. Přihrádka na mléčné výrobky (chladící box) 17

6.7. Mrazení čerstvých potravin 18

6.8. Doporučení pro uskladnění mražených potravin 18

6.9. Podrobnosti o mrazničce 19

6.10. Vkládání potravin 19

6.11. Sklopná přihrádka na víno 19

7 Údržba a čištění 20

8 Řešení problémů 21

1 Bezpečnostní pokyny

- Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které jsou nezbytné k tomu, aby se zabránilo riziku zranění osob nebo poškození materiálu.
- Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v případě nedodržení těchto pokynů.

⚠ Instalaci a opravy musí vždy provádět autorizovaný servis.

⚠ Vždy používejte originální náhradní díly a příslušenství.

⚠ Originální náhradní díly budou poskytovány po dobu 10 let od data zakoupení výrobku.

⚠ Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část výrobku, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití.

⚠ Neprovádějte na výrobku žádné úpravy.

⚠ 1.1. Účel použití

- Tento výrobek není určen ke komerčnímu použití a nesmí být používán v rozporu se svým určením.

Tento výrobek je určen pro provoz v interiérech, například v domácnostech a podobně. Například;

- V kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích,
- Na farmách
- V zařízeních hotelů, motelů nebo jiných rekreačních zařízení, které využívají zákazníci,
- V hostelech a podobných prostorech,
- Ve stravovacích službách a podobných nemaloobchodních využitích.

Tento výrobek se nesmí používat v otevřeném nebo uzavřeném vnějším prostředí, jako jsou lodě, balkony nebo terasy. Vystavení výrobku dešti, sněhu, slunečnímu záření a větru může způsobit nebezpečí požáru.

⚠ 1.2. Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby s nedostatečně vyvinutými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a o souvisejících rizicích.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a vyndávat potraviny do chladničky nebo z ní.
- Elektrické spotřebiče jsou nebezpečné pro děti a domácí zvířata. Děti a domácí zvířata si nesmí s výrobkem hrát, lézt na něj ani do něj.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud na ně někdo nedohlíží.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí zranění a udušení.

Před likvidací starých výrobků, které se již nesmí používat:

1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a vyjměte jej ze spotřebiče spolu se zástrčkou.
3. Neodstraňujte z výrobku poličky a zásuvky, aby se do spotřebiče nedostaly děti.
4. Odstraňte dveře.
5. Výrobek skladujte tak, aby se nepřevrhl.
6. Nedovolte dětem hrát si s vyřazeným spotřebičem.

- Výrobek nelikvidujte vhozením do ohně. Nebezpečí výbuchu.
- Pokud je na dveřích výrobku k dispozici zámek, uchovávejte klíč mimo dosah dětí.

Bezpečnostní pokyny

⚠ 1.3. Elektrická bezpečnost

- Během instalace, údržby, čištění, oprav a přepravy nesmí být výrobek zapojen do zásuvky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn pouze autorizovaným servisem, aby se předešlo případnému riziku.
- Napájecí kabel nezasouvejte pod výrobek ani do zadní části výrobku. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel by se neměl ohýbat, mačkat a přicházet do styku s jakýmkoli zdrojem tepla.
- K provozu výrobku nepoužívejte prodlužovací kabel, rozbočovací zásuvku ani adaptér.
- Přenosné rozbočovací zásuvky nebo přenosné zdroje napájení se mohou přehřát a způsobit požár. Za výrobkem ani v jeho blízkosti proto nemějte rozbočovací zástrčku.
- Zástrčka musí být snadno přístupná. Pokud to není možné, musí být na hlavním vedení k dispozici mechanismus, který odpovídá elektrotechnickým předpisům a který odpojí všechny svorky od sítě (pojistka, vypínač, hlavní vypínač atd.).
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
- Při odpojování spotřebiče nedržte napájecí kabel, ale zástrčku.

⚠ 1.4. Bezpečná manipulace

- Výrobek je těžký, nemanipulujte s ním sami.
- Při manipulaci s výrobkem jej nedržte za dvířka.
- Při manipulaci s výrobkem dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí systém a potrubí. Pokud je potrubí poškozené, výrobek nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis.

⚠ 1.5. Bezpečná instalace

- Pro instalaci spotřebiče se obraťte na autorizovaný servis. Pro přípravu výrobku na instalaci si přečtěte informace v návodu k použití a ujistěte se, že rozvody elektřiny a vody odpovídají požadavkům. Pokud není instalace správná, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby provedl potřebné úpravy. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s výrobkem nebo zranění.
- Před instalací zkontrolujte, zda není výrobek poškozen. Pokud je výrobek poškozený, neinstalujte ho.
- Umístěte výrobek na rovný a tvrdý povrch a vyvažte jej pomocí nastavitelných nožiček. V opačném případě se může chladnička převrhnout a způsobit zranění.
- Výrobek musí být instalován v suchém a větraném prostředí. Pod výrobkem nenechávejte koberce, předložky ani podobné podlahové krytiny. To může způsobit nebezpečí požáru v důsledku nedostatečného větrání!
- Neblokujte ani nezakrývejte větrací otvory. V opačném případě může dojít ke zvýšení spotřeby energie a poškození výrobku.
- Nepřipojujte výrobek k napájecím systémům, jako jsou solární zdroje. V opačném případě může dojít k poškození výrobku v důsledku náhlého kolísání napětí!
- Čím více chladiva chladnička obsahuje, tím větší musí být prostor, kde se nachází. Ve velmi malých místnostech může v případě úniku plynu v chladicím systému dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na každých 8 gramů chladiva je třeba alespoň 1 m^3 objemu. Množství chladiva, které je k dispozici ve vašem výrobku, je uvedeno na typovém štítku.
- Místo instalace výrobku nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření a nesmí se nacházet v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna, radiátory apod.

Rozměry produktu:

- Hloubka: 66.3 cm;
- Výška: 203.5 cm;
- Šířka: 59.5 cm;

Pokud nemůžete zabránit instalaci výrobku v blízkosti zdroje tepla, musíte použít vhodnou izolační desku a minimální vzdálenost od zdroje tepla musí být taková, jak je uvedeno níže.

- Nejméně 30 cm od zdrojů tepla, jako jsou kamna, topná tělesa, ohřívače apod.,
- A nejméně 5 cm od elektrické trouby.

- Váš výrobek má třídu ochrany I. Zapojte výrobek do uzemněné zásuvky, která odpovídá hodnotám napětí, proudu a frekvence uvedeným na typovém štítku. Zásuvka musí být vybavena pojistkou se jmenovitou hodnotou 10 A - 16 A. Naše společnost neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku provozu výrobku bez zajištění uzemnění a elektrického připojení provedeného podle místních nebo národních předpisů.
- Napájecí kabel výrobku musí být během instalace odpojen. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění!
- Nepřipojujte výrobek do uvolněných, rozbitých, špinavých, mastných zásuvek nebo zásuvek, které vypadly ze svých míst nebo zásuvek s rizikem kontaktu s vodou.
- Umístěte napájecí kabel a hadice (jsou-li k dispozici) výrobku tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
- Proniknutí vlhkosti k částem pod proudem nebo k napájecímu kabelu může způsobit zkrat. Proto výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí nebo v místech, kde může stříkat voda (např. v garáži, prádelně atd.) Pokud je chladnička politá vodou, odpojte ji od sítě a obraťte se na autorizovaný servis.
- Nepřipojujte chladničku k zařízením šetřícím energii. Tyto systémy jsou pro výrobek škodlivé.

⚠ 1.6. Bezpečný provoz

- Nepoužívejte na výrobek chemická rozpouštědla. Tyto materiály představují nebezpečí výbuchu.
- V případě poruchy výrobku jej odpojte ze sítě a nepoužívejte, dokud jej neopraví autorizovaný servis. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Na výrobek ani do jeho blízkosti neumisťujte zdroje plamene (např. svíčky, cigarety apod.).
- Nelezte na výrobek. Nebezpečí pádu a zranění!
- Nepoškozujte potrubí chladicího systému ostrými a bodnými nástroji. Chladivo, které vystříkne v případě proražení plynového potrubí, nástavců potrubí nebo horních povrchových vrstev, může způsobit podráždění pokožky a poranění očí.
- Uvnitř chladničky/mrazničky neumísťujte a neprovozujte elektrické spotřebiče, pokud to nedoporučuje výrobce.
- Nepřibližujte žádné části rukou ani těla k pohyblivým částem uvnitř výrobku. Dávejte pozor, abyste si nezasekli prsty mezi chladničku a její dveře. Při otevírání a zavírání dveří buďte opatrní, pokud jsou v blízkosti děti.
- Nedávejte si zmrzlinu, kostky ledu nebo mražené potraviny do úst, hned po vyjmutí z mrazáku. Nebezpečí omrzlin!
- Nedotýkejte se vnitřních stěn, kovových částí mrazničky ani potravin uložených uvnitř chladničky mokrýma rukama. Nebezpečí omrzlin!
- Do mrazicího prostoru nevkládejte plechovky od limonád ani plechovky a láhve obsahující tekutiny, které mohou zmrznout. Plechovky nebo láhve mohou explodovat. Nebezpečí zranění a materiálních škod!
- V blízkosti chladničky nepoužívejte ani neumisťujte materiály citlivé na teplotu, jako jsou hořlavé spreje, hořlavé předměty, suchý led nebo jiné chemické látky. Nebezpečí požáru nebo výbuchu!

- V blízkosti chladničky nepoužívejte ani neumisťujte materiály citlivé na teplotu, jako jsou hořlavé spreje, hořlavé předměty, suchý led nebo jiné chemické látky. Nebezpečí požáru nebo výbuchu!
- Uvnitř výrobku neskladujte výbušné materiály, jako jsou aerosolové nádobky s hořlavými materiály.
- Na výrobek neumisťujte nádoby s tekutinami. Stříkající voda na elektrické části může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Tento výrobek není určen ke skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních přípravků nebo podobných materiálů a výrobků, které podléhají směrnici o léčivých přípravcích.
- Pokud je výrobek používán v rozporu se svým určením, může dojít k poškození nebo znehodnocení produktů uložených uvnitř.
- Pokud je vaše chladnička vybavena modrým světlem, nedívejte se na toto světlo pomocí optických přístrojů. Nedívejte se dlouho přímo na UV LED světlo. Ultrafialové paprsky mohou způsobit únavu očí.
- Nenaplňujte výrobek větším množstvím potravin, než je jeho kapacita. Při pádu obsahu chladničky při otevření dveří může dojít ke zranění nebo poškození. K podobným problémům může dojít i v případě, že je na výrobek položen nějaký předmět.
- Ujistěte se, že jste odstranili veškerý led nebo vodu, která mohla spadnout na podlahu, abyste předešli zranění.
- Měňte umístění regálů/stojanů na lahve na dveřích chladničky pouze v době, kdy jsou regály prázdné. Nebezpečí fyzického zranění!
- Nepokládejte na výrobek předměty, které by mohly spadnout nebo se převrhnout. Tyto předměty mohou při otevírání nebo zavírání dveří spadnout a způsobit zranění a/nebo materiální škody.
- Do skleněných ploch nenarážejte a nevyvíjejte na ně nadměrný tlak. Rozbité sklo může způsobit zranění a/nebo materiální škody.
- Chladicí systém vašeho výrobku obsahuje chladivo R600a. Typ chladiva použitého ve výrobku je uveden na typovém štítku. Tento plyn je hořlavina. Proto při manipulaci s výrobkem dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí systém a potrubí. V případě poškození potrubí;

- Nedotýkejte se produktu nebo přívodního kabelu,
- Výrobek uchovávejte mimo dosah potenciálních zdrojů ohně, které by mohly způsobit jeho vznícení.
- Větrání prostoru, kde je výrobek umístěn. Nepoužívejte ventilátor.
- Kontaktujte autorizovaný servis.

- Pokud je výrobek poškozen a zjistíte únik plynu, nepřibližujte se k němu. Plyn může při kontaktu s pokožkou způsobit omrzliny.

⚠ 1.7. Bezpečnost při údržbě a čištění

- Pokud máte výrobek přemístit za účelem čištění, netahejte za madlo dvířek. Při silném zatáhnutí za madlo může dojít k poranění.
- Výrobek nečistěte stříkáním nebo poléváním vodou na výrobek a uvnitř výrobku. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru.
- K čištění výrobku nepoužívejte ostré nebo brusné nástroje. Nepoužívejte materiály, jako jsou čisticí prostředky pro domácnost, saponáty, plyn, benzín, alkohol, vosk apod.
- Používejte čisticí a údržbové prostředky, které nejsou škodlivé pro potraviny, pouze uvnitř výrobku.
- K čištění výrobku a rozmrazování ledu v něm nepoužívejte páru ani parní čisticí prostředky. Pára se dostane do kontaktu s místy v chladničce pod napětím a způsobí zkrat nebo úraz elektrickým proudem!

- Dbejte na to, aby se voda nedostala do blízkosti elektronických obvodů nebo osvětlení výrobku.
- Pomocí čistého, suchého hadříku otřete prach nebo cizí materiál na koncovkách zástrček. K čištění zástrčky nepoužívejte mokrý nebo vlhký hadřík. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

⚠ 1.8. HomeWhiz

(Nemusí platit pro všechny modely)

- Dodržujte bezpečnostní upozornění, i když se při ovládání výrobku prostřednictvím aplikace HomeWhiz nacházíte mimo výrobek. Věnujte také pozornost varováním v aplikaci.

⚠ 1.9. Osvětlení

(Nemusí platit pro všechny modely)

- Při výměně LED/žárovky používané pro osvětlení se obraťte na autorizovaný servis.

2 Pokyny pro ochranu životního prostředí

2.1. Dodržování směrnice WEEE a o likvidaci odpadů:

Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese symbol pro třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE). Tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být po skončení své životnosti likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení je třeba odevzdat na oficiálním sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li zjistit tyto sběrné systémy, obraťte se na místní úřady nebo prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Každá domácnost hraje důležitou roli při zpětném odběru a recyklaci starých spotřebičů. Vhodná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

2.2. Dodržování směrnice RoHS

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje žádné škodlivé ani zakázané materiály, které jsou směrnicí zakázané.

2.3. Informace o balení

Balicí materiály produktu jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy směrnicemi na ochranu životního prostředí. Balící materiály nevyhazujte do domácího nebo jiného odpadu. Odvezte je na sběrné místo balícího materiálu, které má pověření místních orgánů.

3 Vaše chladnička

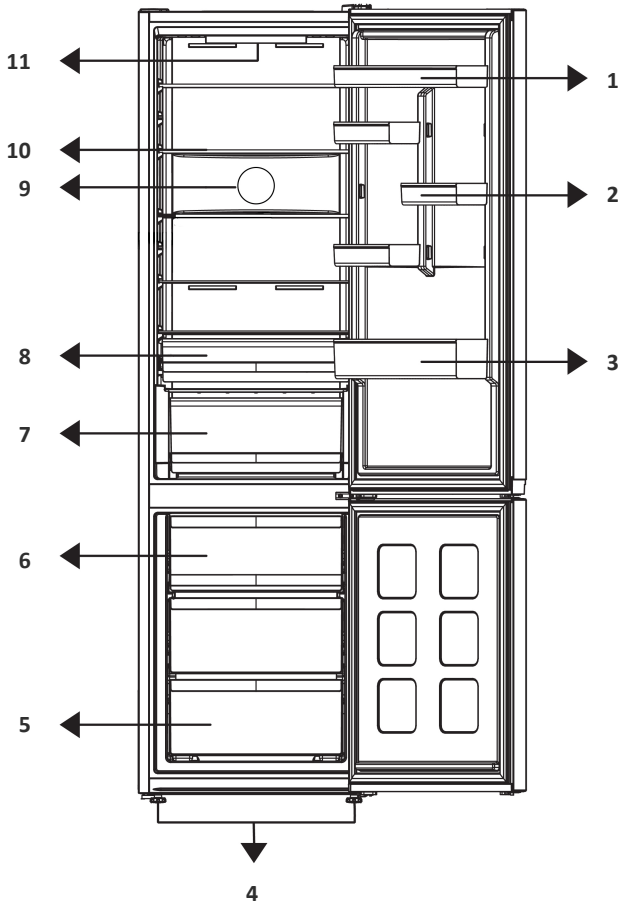

1. Nastavitelné police ve dveřích
2. Zásobník na vejce
3. Police na lahve Nastavitelné
4. přední nožky Prostor mrazničky
5. Nádoba na led
6.
7. Přihrádka nebo koš na mléčné výrobky (chladící box)
8. Prostor pro čerstvé ovoce a zeleninu
9. Větrák
10. Nastavitelné police
11. Žárovka

***Nemusí být k dispozici u všech modelů**

ⓘ	Obrázky uvedené v tomto návodu k použití jsou schematické a nemusejí přesně korespondovat s vaším výrobkem. Pokud zobrazené části nejsou obsaženy v produktu, který jste zakoupili, jde o součásti jiných modelů.

Instalace

⚠ Nejdříve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny!

4.1. Vhodné umístění pro instalaci

Ohledně instalace spotřebiče se obraťte na autorizovaný servis. Pro přípravu spotřebiče k použití postupujte podle pokynů v uživatelské příručce a ujistěte se, že jsou elektrická instalace a instalace vody správné. V opačném případě kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře a technika, aby provedl veškerá potřebná opatření.

⚠	**UPOZORNĚNÍ:** Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout z postupů prováděných neoprávněnými osobami.
⚠	**UPOZORNĚNÍ:** Spotřebič nesmí být během instalace zapojen do el. sítě. V opačném případě hrozí nebezpečí smrti nebo vážného zranění!
⚠	**UPOZORNĚNÍ:** Pokud je volný prostor dveří v místnosti, kde má být výrobek umístěn, tak malý, že brání průchodu výrobku, odstraňte dveře místnosti a projděte s výrobkem dveřmi tak, že je otočíte na stranu; pokud to nepomůže, obraťte se na autorizovaný servis.

- Umístěte spotřebič na rovnou podlahu, aby nedocházelo k otřesům.
- Instalujte spotřebič na vzdálenost nejméně 30 cm od zdrojů tepla, jako jsou varné desky, ohřívače a sporáky a minimálně 5 cm od elektrických trub.
- Spotřebič nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření a nesmí být umístěn na vlhkém místě.
- Kolem chladničky musí být dostatečný prostor pro ventilaci, aby se zajistila účinnost provozu. Pokud se má spotřebič umístit do výklenku ve stěně, věnujte pozornost tomu, aby strop a boční stěny byly alespoň 5 cm od sebe.
- Zajistěte alespoň 5 cm vzdálenost pro cirkulaci vzduchu mezi zadní stranou výrobku a stěnou, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti na zadním panelu výrobku.
- Váš výrobek potřebuje k efektivnímu fungování dostatečnou cirkulaci vzduchu. Pokud bude výrobek umístěn ve výklenku, nezapomeňte ponechat alespoň 5 cm volného prostoru mezi výrobkem a stropem, zadní stěnou a bočními stěnami.
- Pokud bude výrobek umístěn ve výklenku, nezapomeňte ponechat alespoň 5 cm volného prostoru mezi výrobkem a stropem, zadní stěnou a bočními stěnami. Zkontrolujte, zda je ochranný prvek zadní stěny na svém místě (pokud je s výrobkem dodáván). Pokud součástka není k dispozici nebo pokud se ztratila či spadla, umístěte výrobek tak, aby mezi zadní stěnou výrobku a stěnou místnosti zůstal volný prostor alespoň 5 cm. Volný prostor vzadu je důležitý pro efektivní provoz výrobku.

4.2. Nastavování nožek

Pokud je spotřebič po instalaci nevyvážený, upravte přední nožky otočením doprava nebo doleva.

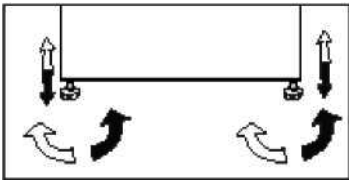

4.3. Elektrické zapojení

⚠	**UPOZORNĚNÍ:** Připojení neprovádějte přes prodlužovací kabely nebo vícenásobné zástrčky.
⚠	**UPOZORNĚNÍ:** Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn autorizovaným servisním zástupcem.

ⓘ	Pokud vedle sebe instalujete dvě chladničky, měl by mezi nimi být rozestup nejméně 4 cm.

- Naše společnost nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při použití spotřebiče bez uzemnění a elektrického připojení v souladu s národními předpisy.
- K zástrčce napájecího kabelu musí být po instalaci snadný přístup.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo bezdrátové několikanásobné zásuvky mezi spotřebičem a síťovou zásuvkou.

⚠	**Varování před horkými povrchy!** Váš spotřebič je vybaven chladicím potrubím pro zlepšení chladicího systému, Těmito místy může proudit chladivo o vysokých teplotách, což má za následek horké povrchy na bočních stěnách. To je běžné a není třeba volat servis. Při doteku těchto mít dbejte prosím pozornosti.

4.4. Připevnění plastových klínů

Pomocí plastových klínů dodaných s výrobkem zajistěte dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu mezi výrobkem a stěnou.

1. Pro instalaci klínů odstraňte šrouby na výrobku a použijte šrouby dodané spolu s klíny.
2. Na ventilační mřížku připevněte 2 plastové klíny podle obrázku.

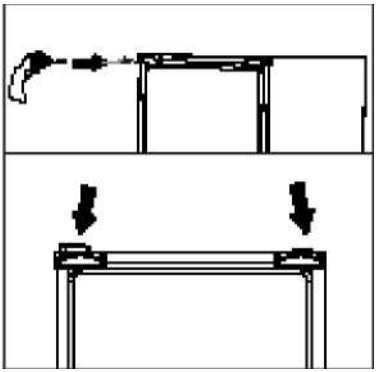

5 Příprava

⚠ Nejdříve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny!

- Pro volně stojící spotřebič; tento chladící spotřebič není určen k vestavbě.
- Chladničku instalujte nejméně 30 cm od zdrojů tepla, jako jsou varné desky, trouby, ústřední topení a sporáky a nejméně 5 cm od elektrických trub, neumisťujte ji na přímé sluneční světlo.
- Okolní teplota v místnosti, kde instalujete chladničku, by měla být nejméně 5°C. Používat chladničku při nižších teplotách se nedoporučuje z důvodu její účinnosti.
- Zajistěte, aby byl vnitřek vaší chladničky důkladně vyčištěn.
- Pokud vedle sebe instalujete dvě chladničky, měl by mezi nimi být rozestup nejméně 2 cm.
- Když spustíte chladničku poprvé, dodržujte následující pokyny během prvních šesti hodin.
- Dveře neotevírejte často.
- Musí běžet prázdná bez vkládání potravin.
- Neodpojujte chladničku. Pokud dojde k výpadku energie, prostudujte si varování v kapitole „Doporučená řešení problémů“.
- Původní obaly a pěnové materiály uschovejte pro budoucí přepravu či přesun.
- Koše/zásuvky, které jsou součástí chladicího prostoru, musí být vždy používány pro nízkou spotřebu energie a pro lepší skladování.
- Kontakt potravin s teplotním čidlem v mrazicím prostoru může zvýšit spotřebu energie spotřebiče. Je třeba vyhnout se jakémukoli kontaktu se senzorem/senzory.
- U některých modelů se ovládací panel automaticky vypne 1 minutu po zavření dveří. Znovu se aktivuje po otevření dveří nebo po stisknutí libovolného tlačítka.
- V důsledku změny teploty následkem otevírání/zavírání dveří výrobku během provozu je normální, že dochází ke kondenzaci vlhkosti na dveřích/poličkách a skleněných nádobách.
- Protože horký a vlhký vzduch se nedostane přímo do vašeho výrobku, když nejsou dvířka otevřená, spotřebič se optimalizuje ve stávajících podmínkách tak, aby nadějně chránil jídlo umístěné uvnitř. Funkce a součásti, jako jsou kompresor, ventilátor, rozmrazovač, osvětlení, displej aj., budou fungovat tak, aby za těchto podmínek spotřebovávali minimální množství energie.
- V případě více možností musí být skleněné police umístěny tak, aby nebyly blokovány výstupy vzduchu na zadní stěně, nejlépe tak, aby výstupy vzduchu zůstaly pod skleněnou policí. Tato kombinace může pomoci zlepšit šíření vzduchu a přispět k úspoře energie.

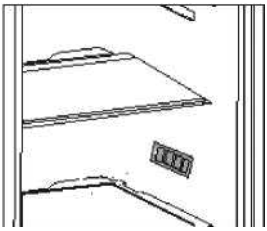

6 Zapnutí výrobku

Ovládací panel výrobku

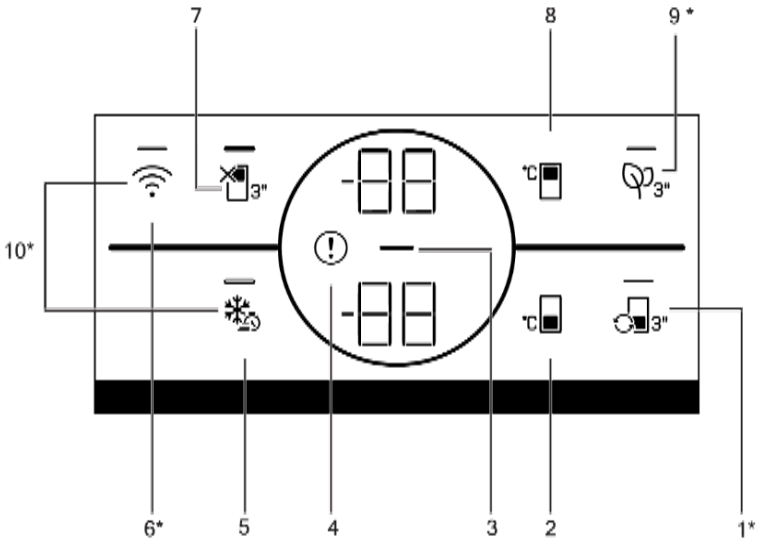

1. Tlačítko pro změnu režimu
2. lačítko nastavení teploty v mrazicím prostoru
3. Indikátor úspory energie (vypnutí displeje)
4. Indikátor chybového stavu
5. Tlačítko rychlého mrazení
6. Bezdrátový klíč
7. Funkční tlačítko pro vypnutí chladničky (Dovolená)
8. Tlačítko nastavení teploty v prostoru chladničky
9. Tlačítko modulu pro odstraňování zápachu
10. Tlačítko pro resetování nastavení bezdrátového připojení

***Nemusí být k dispozici u všech modelů**

ⓘ	Obrázky uvedené v tomto návodu k použití jsou schematické a nemusejí přesně korespondovat s vaším výrobkem. Pokud zobrazené části nejsou obsaženy v produktu, který jste zakoupili, jde o součásti jiných modelů.

1. * Tlačítko pro změnu režimu

Stiskem tlačítka pro změnu režimu (3") na 3 sekundy přepnete mrazicí prostor mezi režimy chlazení, mrazení a vypnuto. Je-li tento prostor provozován v režimu chlazení, je teplota nastavena na 4 °C. V případě režimu „vypnuto“ (OFF) bude na ukazateli teploty zobrazeno „- -“.

2. Tlačítko nastavení teploty v mrazicím prostoru

Nastavení teploty se provádí pro prostor chladničky. Stiskem tlačítka ( ) aktivujete nastavení teploty v mrazicím prostoru na -18 ° C, - 19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C, -23 °C, -24 °C.

Zapnutí výrobku

3. Indikátor úspory energie (vypnutí displeje)

Funkce úspory energie se aktivuje automaticky a pokud po určitou dobu nedojde k otevření nebo zavření dveří výrobku, zobrazí se symbol úspory energie (▬). Je-li funkce úspory energie aktivní, všechny symboly na displeji kromě symbolu úspory energie zmizí. Je-li funkce úspory energie aktivní, stiskem libovolného tlačítka nebo otevřením dveří se funkce úspory energie deaktivuje a signály na displeji se vrátí do normálního režimu. Funkce úspory energie je nastavena ve výrobě a nelze ji zrušit.

4. Indikátor chybového stavu

Tento indikátor (!) se aktivuje v případě, že vaše chladnička nemůže dosáhnout požadované teploty nebo v případě chyby jakéhokoliv senzoru. Na ukazateli teploty v prostoru mrazničky se zobrazí písmeno „E“ a na ukazateli teploty v prostoru chladničky se zobrazí číslice 1, 2, 3. Číslice na displeji informuje servis o příčině poruchy. Pokud do mrazicího prostoru vložíte teplé potraviny nebo necháte jeho dveře delší dobu otevřené, může se rozsvítit symbol vykřičníku. V takovém případě se nejedná o chybu a výstraha zmizí poté, co potraviny vychladnou nebo dojde-li ke stisku jakéhokoliv tlačítka.

5. Tlačítko rychlého mraze

Stiskem tlačítka rychlého mrazení se LED dioda v tlačítku rozsvítí a aktivuje se funkce rychlého mrazení. Teplota v mrazicím prostoru je nastavena na -27 °C. Opětovným stiskem tlačítka tuto funkci zrušíte. Funkce rychlého mrazení se automaticky zruší po 24 hodinách.
Při mrazení velkého množství čerstvých potravin stiskněte tlačítko rychlého mrazení předtím, než potraviny do mrazničky vložíte.

6. * Bezdrátový kl

Toto tlačítko ( ) slouží k navázání bezdrátového připojení k vašemu spotřebiči prostřednictvím mobilní aplikace HomeWhiz. Po delším stisku tlačítka (3 sekundy) začne LED dioda na tlačítku blikat (v 0,5sekundových intervalech). Tím je inicializováno spojení mezi spotřebičem a domácí sítí. Po navázání bezdrátového připojení se spotřebičem začne LED dioda svítit souvisle. Po úvodním nastavení lze připojení aktivovat/deaktivovat stiskem tohoto tlačítka. Až do navázání připojení bude LED dioda na tlačítku rychle blikat (v intervalu 0,2 sekundy). Když je připojení aktivní, LED dioda bude souvisle svítit. Nedaří-li se připojení delší dobu navázat, zkontrolujte nastavení připojení a postupujte podle pokynů uvedených v části „Řešení problémů“ v tomto návodu k použití. K bezdrátovému připojení slouží aplikace HomeWhiz. Pokyny pro nastavení jsou uvedeny v průvodci nastavením v aplikaci. Aplikaci si můžete stáhnout naskenováním QR kódu na štítku HomeWhiz na zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodů AppStore nebo (v případě zařízení se systémem Android) Play Store. Podrobnosti naleznete na internetové stránce https://www. homewhiz.com/.

7. Funkční tlačítko pro vypnutí chladnič (Dovolená)

Pro aktivaci funkce „Dovolená“ (3") podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. Dojde k aktivaci režimu „Dovolená“ a LED dioda na tlačítku se rozsvítí. Na ukazateli teploty v prostoru chladničky se zobrazí „- -“ a tento prostor nebude aktivně ochlazován. Když je tato funkce aktivní, neměli byste v prostoru chladničky uchovávat žádné potraviny. Ostatní prostory budou ochlazovány na nastavené teploty. Dalším podržením tohoto tlačítka na dobu 3 sekund tuto funkci zrušíte.

8. Tlačítko nastavení teploty v prostoru chladničky

Umožňuje nastavení teploty v prostoru chladničky ( ). Stiskem tohoto tlačítka můžete teplotu v chladničce nastavit na 8 °C, 7 °C, 6 °C, 5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C a 1 °C.

9. * Tlačítko modulu pro odstraňování zápachu

Stiskem tohoto tlačítka na dobu 3 sekund aktivujete / deaktivujete funkci odstraňování zápachu ( ). Když je tato funkce zapnuta, LED dioda na příslušném tlačítku svítí. Po dobu aktivity této funkce bude modul na odstraňování zápachu pravidelně uváděn v činnost.

10. * Tlačítko pro resetování nastavení bezdrátového připojení

Pro resetování nastavení bezdrátového připojení stiskněte na 3 sekundy současně tlačítko rychlého mrazení ( ) a tlačítko bezdrátového připojení ( ). Pokud jsou nastavení bezdrátového připojení ve spotřebiči resetována nebo je obnoveno tovární nastavení, jsou všechna uživatelská data nastavená ve spotřebiči ztracena.

6.1. Skladování v přihrádce pro čerstvé potraviny:

- Udržujte chladničku a doporučené teplotě 4°C.
- Potraviny určené pro uložení do ledničky by měly být řádně utěsněny, aby se zabránilo změnám vůně nebo chuti.
- Ve své chladničce neuchovávejte nadměrné množství potravin. Pro lepší a homogenní chlazení nechávejte mezi potravinami mezery, aby kolem nich mohl proudit chladný vzduch.
- Pro podporu kratší doby otevírání dveří, denně konzumované potraviny by se měly ukládat do přední části polic.
- Nechte mezeru mezi potravinami a vnitřními stěnami chladničky, aby mohl vzduch volně proudit. Při uložení potravin při zadní stěně by potraviny mohly k ní přimrznout.
- Horké, vařené jídlo se musí před uložením do chladničky zchladit na pokojovou teplotu. Následně je možné teplé potraviny uložit do spodních polic chladničky. Teplé potraviny nedávejte do blízkosti rychle se kazících potravin.
- Mražené potraviny rozmrazujte v přihrádce pro čerstvé potraviny. Tímto způsobem můžete použít mražené potraviny na zchlazení teploty v prostoru pro čerstvé potraviny a uspořit energii.
- Při skladování nezralého tropického ovoce (mango, melouny, papája, banán, ananas) v chladničce, může se urychlit proces zrání, z toho důvodu se to nedoporučuje, protože to způsobuje kratší doby skladování. Zrání velmi nezralého ovoce (jablka, hrušky) se ale může v chladicí přihrádce o určitou dobu urychlit.
- Cibuli, česnek, zázvor a jinou kořenovou zeleninu skladujte v tmavém a chladném prostředí, ne v chladničce.
- Pokud zjistíte v chladničce zkažené potraviny, zlikvidujte je. Pokud najdete shnilé jídlo, vyčistěte vnitřní vložku nebo příslušenství, které bylo s ním v kontaktu, abyste předešli kontaminaci.
- Velké hrnce s jídlem, například polévky nebo dušené maso, je možné rozdělit do mělkých nádob, aby se v chladničce rychle ochladili. Velké kusy tepelně upraveného masa a celou drůbež z téhož důvodu rozdělte na menší kousky.
- Nebalené potraviny neskladujte v blízkosti vajec.
- Ovoce a zeleninu udržujte odděleně a skladujte je jako: jablka s jablky, mrkev s mrkví. Ovoce a zelenina emitují různé plyny, které mohou způsobit zhoršení stavu ostatních.
- Listovou zeleninu vyjměte z plastových sáčků, zabalte je do papírové utěrky nebo čajové utěrky a poté je uložte do chladničky. Nezapomeňte je před skladováním opláchnout nebo zvlhčit.

Zapnutí výrobku

• Ovoce a zeleninu, které jsou náchylné na vysušení, skladujte v perforovaných nebo neuzavřených plastových sáčcích, abyste udrželi vlhké prostředí a přesto umožnili cirkulaci vzduchu.
• Různé potraviny je třeba umístit na různá místa podle toho, jaké mají vlastnosti: "Zkontrolujte prosím příslušnou klimatickou třídu vašeho spotřebiče na výrobním štítku. Jedna z níže uvedených informací platí pro váš spotřebič podle klasifikace klimatické třídy."

• SN: Prodloužená mírná: Spotřebič je určen pro použití při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 10°C do 32°C.
• N: Mírná: Spotřebič je určen pro použití při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 16°C do 32°C.
• ST: Subtropická: Spotřebič je určen pro použití při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 16°C do 38°C.
• T: Tropická: Spotřebič je určen pro použití při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 16°C do 43°C.

Potraviny	**Umístění**
Vajíčka	Polička na dveřích
Mléčné výrobky (máslo, sýr)	Pokud je to možné, přihrádka BioFresh nebo chladící přihrádka Nejnižší police
Ovoce, zelenina a saláty	Přihrádka na ovoce a zeleninu, přihrádka crisper nebo EverFresh + (pokud jsou k dispozici)
Čerstvé maso, drůbež, čerstvé ryby, párky, vařené potraviny	Pokud je to možné, přihrádka BioFresh nebo chladící přihrádka Nejnižší police
Hotová jídla, balené výrobky, konzervované potraviny, nakládané výrobky	Horní police nebo dveřní polička
Nápoje, láhve, koření, občerstvení	Polička na dveřích
Zbytky potravin	Střední police

Skladování v mrazící části:

- Doporučuje se udržovat nastavení mrazáku při -18°C kromě extrémních okolních podmínek.
- 8 hodin před zmrazením zapněte funkci rychlého zmrazení, pro zajištění rychlejšího zmrazení.
- Horké potraviny je nutné před uložením do mrazničky zchladit na pokojovou teplotu.
- Potraviny nakrájené na malé porce zmrznou rychleji a bude snadnější je rozmrazit a uvařit.
- Je lepší potraviny před vložením do mrazničky zabalit.
- Abyste nepřekročili dobu uchovávání potravin, zapište prosím datum zmrazení, časový limit a název potraviny na obal.
- Řiďte se doporučenou dobou uchovávání u různých potravin.
- Nepřekračujte dobu skladování potravin které jsou doporučovány výrobci potravin. Z mrazničky vyndávejte pouze požadované množství potravin.
- Rozmrazené potraviny rychle zkonzumujte. Rozmražené potraviny znovu nezmrazujte, pokud nebyly uvařené. Není bezpečné konzumovat tepelně neupravené opětovně zmražené čerstvé potraviny.
- Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, zabraňte jejich kontaktu s již zmrazenými potravinami. Může to způsobit rozmrazení už zmrazených kusů.

Při zmrazování komerčně mražených potravin postupujte prosím podle těchto pokynů:

• Vždy věnujte pozornost pokynům výrobce o délce uchování potravin. Neporušujte tyto pokyny!
• Kvůli zachování kvality potravin se snažte, aby doba mezi nákupem a uložením potravin byla co nejkratší.
• Kupujte potraviny, které byly uchovávány při teplotě -18°C nebo nižší.
• Vyhněte se nákupu potravin, které mají na obalu sníh nebo námrazu - může to značit, že výrobek byl částečně rozmražen a znovu zmrazen - nárůst teploty ovlivňuje kvalitu potravin.
• K dosažení lepší konzervace potravin doporučujeme nastavení teploty 4°C pro část pro čerstvé potraviny a -18°C pro část pro mražené potraviny.
• Pokud je teplota nastavena na doporučené hodnoty než +4°C / -18°C, s výjimkou extrémních podmínek okolí, celková čerstvost se v odděleních pro čerstvé potraviny a mrazničky prodlouží. Pokud je teplota v prostoru pro čerstvé potraviny nastavena na chladnější, čerstvé ovoce a zelenina se mohou částečně zmrazit nebo mohou být vystaveny účinkům chladu, zatímco vyšší teplota může způsobit rychlejší znehodnocení rychle se kazících potravin (mléčné výrobky, masné výrobky).

6.2. Výměna žárovky

Při výměně žárovky / LED diody použité k osvětlení vaší chladničky kontaktujte autorizovaný servis.
Žárovky(y) použitá v tomto spotřebiči není určena pro osvětlení místnosti. Účelem tohoto svítidla je pomoci uživateli bezpečně a pohodlně vkládat potraviny do chladničky/mrazničky.
Žárovky použité v tomto spotřebiči musí vydržet extrémní fyzické podmínky, např. teploty pod -20 °C.
(pouze pultové a skříňové mrazničky)

6.3. Změna směru otevírání dveří

Směr otvoru dveří vaší chladničky lze změnit dle místa, na kterém ho používáte. V případě potřeby se obraťte na nejbližší autorizovaný servis.

6.4. Varování o otevřených dvířkách

Akustický signál se ozve, když necháte dvířka prostoru chladničky nebo mrazničky otevřené určitou dobu. Tento akustický signál se ztlumí, jakmile stisknete jakékoli tlačítko na ukazateli nebo po uzavření dveří.

6.5. HarvestFresh

Ovoce a zelenina v přihrádkách pro čerstvé potraviny, které jsou ozářeny modrým světlem, pokračují ve fotosyntéze pomocí účinku vlnové délky modrého světla, a tím se zachovává jejich obsah vitamínů.
HarvestFresh Ovoce a zelenina uložené v přihrádkách osvětlených technologií HarvestFresh si díky modrému, zelenému a červenému světlu a cyklům tmy, které simulují denní cyklus, zachovávají vitamíny po delší dobu. Pokud otevřete dveře chladničky během období tmy technologie HarvestFresh, chladnička to automaticky rozpozná a pro vaše pohodlí zapne modrozelené nebo červené světlo, které osvětlí prostor přihrádky. Po zavření dveří chladničky bude pokračovat období tmy, které představuje noční dobu v denním cyklu.

6.6. Přihrádka na mléčné výrobky (chladící box)

Zajišťuje nižší teplotu v prostoru chladničky. Tuto přihrádku používejte ke skladování lahůdek (salámů, uzenin, mléčných výrobků atd.), které vyžadují nižší skladovací teplotu nebo masných, kuřecích či rybích výrobků určených k okamžité spotřebě. Neskladujte v tomto prostoru ovoce a zeleninu.

6.7. Mrazení čerstvých potravin

- 8 hodin před začátkem mrazení čerstvých potravin byste měli aktivovat funkci rychlého mrazení.
- Pro zachování kvality potravin by měly být potraviny v mrazicím prostoru zmrazeny co nejrychleji. K tomuto účelu slouží funkce rychlého mrazení.
- Zmrazení čerstvých potravin prodlouží dobu jejich uskladnění v mrazicím prostoru.
- Potraviny vložte do vzduchotěsných obalů a důkladně je uzavřete.
- Před vložením potravin do mrazničky se ujistěte, zda jsou správně zabaleny. Namísto tradičního balicího papíru používejte nádoby do mrazničky, alobal či voskovaný papír, plastové sáčky nebo podobné balicí materiály.

C	Odmrazování prostoru mrazničky je prováděno automaticky.

- Každý balíček potravin před zmrazením označte datem zmrazení. Při každém otevření mrazničky tak budete moci určit stáří každého balíčku. Nejstarší balíčky potravin uchovávejte vpředu a spotřebujte je jako první.
- Zmrazené potraviny je nutné po rozmrazení ihned spotřebovat a neměly by být znovu zmrazovány.
- Nezmrazujte velká množství potravin najednou.

Nastavení teploty v mrazicím prostoru	Nastavení teploty v prostoru chladničky	Podrobnosti
-18 °C	4 °C	Toto je výchozí doporučené nastavení.
-20, -22 nebo -24°C	4 °C	Tato nastavení jsou doporučena pro teploty okolního prostředí nad 30 °C.
Rychlé mrazení	4 °C	Toto nastavení použijte, pokud chcete rychle zmrazit potraviny. Po skončení procesu se spotřebič vrátí na původní nastavení.
-18 °C nebo chladněji	2 °C	Tato nastavení použijte v případě, kdy se domníváte, že teplota v prostoru chladničky není kvůli okolním podmínkám nebo častému otevírání dveří dostatečně nízká.

6.8. Doporučení pro skladování zmrazených potravin

Teplota v mrazicím prostoru musí být nastavena nejméně na -18°C.

1. Potraviny vložte do mrazáku co nejdříve, abyste předešli jejich rozmrznutí.
2. Před zmrazením zkontrolujte datum spotřeby na obalu, abyste se ujistili, že výrobek nemá prošlou trvanlivost.
3. Zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozený.

6.9. Podrobné informace o mrazničce

Podle normy IEC 62552 musí být mraznička schopna během 24 hodin zmrazit 4,5 kg potravin na teplotu -18 °C nebo nižší pro každých 100 litrů objemu mrazicího prostoru. Potraviny lze dlouhodobě skladovat pouze při teplotách -18 °C nebo nižších.
Potraviny vydrží čerstvé několik měsíců (v mrazáku při teplotě nižší než -18 °C).
Zmrazované potraviny se nesmí dotýkat již zmrzlých potravin uvnitř mrazáku, neboť by mohlo dojít k jejich částečnému rozmrznutí.
Chcete-li prodloužit dobu uskladnění zeleniny, převařte ji a poté vodu zceďte. Takto připravenou zeleninu vložte do vzduchotěsných obalů a vložte do mrazničky.
Nezmrazujte banány, rajčata, listový salát, celer, vařená vejce, brambory a podobné potraviny. Pokud tyto potraviny shnijí, negativně to ovlivní pouze jejich nutriční hodnoty a poživatelnost. O hnilobě ohrožující lidské zdraví nemůže být řeč.

6.10. Vkládání potravin

Police prostoru mrazničky	Různé mražené potraviny, jako je maso, ryby, zmrzlina, zelenina atd.
Police prostoru chladničky	Potraviny v hrncích, přikrytých talířích a obalech, vajíčka (v uzavřeném obalu)
Police ve dveřích chladničky	Malé a balené potraviny nebo nápoje
Box na zeleninu	Ovoce a zelenina
Prostor na čerstvé potraviny	Lahůdky (snídaňová jídla, masné výrobky určené k rychlé konzumaci)

6.11. Sklopná přihrádka na víno

*** Nemusí být k dispozici u všech modelů**
Umožňuje uživateli v případě potřeby ukládání lahví vína. Chcete-li tento prostor použít, uchopte plastovou část a pomalu ji táhněte následujícím směrem. Nyní lze sklopnou přihrádku na víno použít.

C	Doporučuje se uchovávat na sklopné přihrádce na víno maximálně 2 lahve vína.

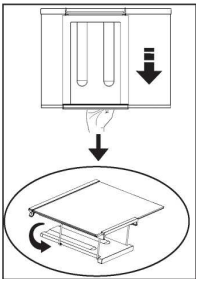

Před instalací sklopné přihrádky na víno nejprve z chladničky vyjměte skleněnou polici.
Poté uchopte plastový díl za přední a zadní část a posuňte jím na libovolnou stranu. Nyní můžete výrobek používat se sklopnou přihrádkou na víno.

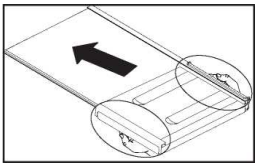

Chcete-li sklopnou přihrádku na víno vyjmout, nejprve z chladničky vyjměte skleněnou polici. Poté uchopte plastový díl a zatáhněte za něj na libovolnou stranu. Nyní můžete výrobek používat bez sklopné přihrádky na víno.

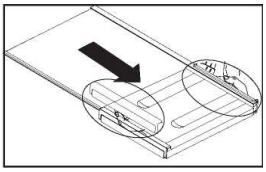

7 Údržba a čištění

⚠ Nejdříve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny!

⚠ Nikdy na čištění nepoužívejte benzín, technický benzín a podobné materiály.

⚠ Doporučujeme odpojit přístroj od sítě, než jej začnete čistit.

⚠ Nikdy nepoužívejte brusné nástroje, mýdlo, domovní čistič, odmašťovač či voskové čistidlo.

⚠ U produktů, které nejsou No Frost, se mohou na zadní stěně chladničky objevit kapky vody a námraza na tloušťku prstu. Nečistěte; nikdy nepoužívejte olej nebo podobné prostředky.

⚠ Pro čištění vnějšího povrchu produktu používejte pouze mírně navlhčené utěrky z mikrovláken. Houbičky a jiné typy čisticích ubrousků mohou poškrábat povrch.

ⓘ Používejte vlažnou vodu pro vyčištění chladicí skříně a otřete ji pak dosucha.

ⓘ Používejte vlhký hadřík namočený do roztoku jedné čajové lžičky jedné sody na půl litru vody na vyčištění vnitřku, pak jej dosucha otřete.

⚠ Zajistěte, aby do krytu světla a jiných elektrických prvků nepronikla voda.

⚠ Pokud chladničku delší dobu nebudete používat, odpojte napájecí kabel, vyjměte všechny potraviny, vyčistěte ji a nechte dveře otevřené.

ⓘ Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek, abyste zajistili jejich čistotu a nezanesení částečkami potravin.

⚠ Pro odstranění polic ve dveřích odstraňte všechen obsah a pak jen zvedněte dveřní polici vzhůru ze základny.

⚠ K čištění vnějších povrchů a chrómem potažených součástí produktu nikdy nepoužívejte čistící prostředky nebo vodu, která obsahuje chlór. Chlór způsobuje korozi takových kovových povrchů.

⚠ Nepoužívejte ostré, hrubé nástroje, mýdlo, domácí čisticí prostředky, saponáty, petrolej, topný olej, laky apod., abyste zabránili odstranění a deformaci potisků na plastovém dílu. K čištění použijte vlažnou vodu a měkký hadřík a poté otřete do sucha.

Ochrana plastových ploch

ⓘ Nevkládejte tekuté oleje nebo pokrmy s obsahem oleje do chladničky v neuzavřených nádobách, jelikož poškodí plastové povrchy vaší chladničky. V případě rozlití nebo rozetření oleje na plastové ploše vyčistěte a opláchněte příslušnou část plochy teplou vodou.

8 Řešení problémů

Než zavoláte do servisu, projděte si tento seznam. Možná vám ušetří čas a peníze. Tento seznam obsahuje časté stížnosti, které nejsou způsobeny vadným zpracováním či použitými materiály. Některé zde uvedené funkce nemusejí být přítomny na vašem výrobku.

Chladnička nefunguje.

- Zástrčka není do zásuvky zapojena správně. **>>>** Zástrčku zapojte bezpečně do zásuvky.
- Došlo k vypálení pojistky zásuvky, do které je chladnička zapojena nebo k vypálení hlavní pojistky. **>>>** Zkontrolujte pojistku.

Kondenzace na boční stěně prostoru chladničky (MULTIZONE, COOL CONTROL a FLEXI ZONE).

- Dveře se často otevírají. **>>>** Dveře chladničky často neotvírejte a nezavírejte.
- Okolí je velmi vlhké. **>>>** Chladničku neinstalujte na vlhká místa.
- Potraviny s obsahem kapaliny jsou skladovány v otevřených nádobách. **>>>** Potraviny s vysokým obsahem kapaliny neskladujte v otevřených nádobách.
- Dveře chladničky jsou ponechány otevřené. **>>>** Dveře chladničky zavřete.
- Termostat je nastavený na velmi nízkou úroveň. **>>>** Termostat nastavte na vhodnou úroveň.

Kompresor neběží

- Tepelná pojistka kompresoru se zapne během náhlého výpadku energie nebo odpojení a zapojení, jelikož tlak chladicího média v chladicí soustavě chladničky není dosud vyvážen. Vaše chladnička začne fungovat asi po 6 minutách. Kontaktujte servis, pokud se chladnička nespustí ani po této době.
- Chladnička je v režimu odmrazování. Toto je normální pro chladničku s plně automatickým odmrazením. Cyklus odmražení probíhá pravidelně.
- Chladnička není zapojena do zásuvky. **>>>** Zkontrolujte, zda je zástrčka do zásuvky zapojena.
- Nastavení teploty není provedeno správně. **>>>** Vyberte vhodnou teplotu.
- Došlo k výpadku napájení. **>>>** Jakmile se napájení obnoví, chladnička začne fungovat normálně.

Provozní hluk se v okamžiku spuštění chladničky zvyšuje.

- Provozní vlastnosti chladničky se mohou měnit v závislosti na změnách okolní teploty. Je to normální, nejde o poruchu.

Chladnička se spouští často nebo dlouhodobě.

- Nový výrobek může být širší než předchozí. Větší chladničky fungují delší dobu.
- Pokojová teplota může být vysoká. **>>>** Je normální, že v horkém prostředí je produkt spuštěný delší dobu.
- Chladnička možná byla nedávno zapojena nebo byla naplněna potravinami. **>>>** Je-li chladnička zapojena nebo naplněna potravinami, dosažení nastavené teploty bude trvat déle. To je normální.
- V nedávné době jste do chladničky vložili velké množství teplých pokrmů. **>>>** Nevkládejte do spotřebiče horké potraviny.
- Dveře se mohly otevírat častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené. **>>>** Teplý vzduch, který pronikl do chladničky, způsobil dlouhodobější chod chladničky. Neotevírejte často dveře.
- Mraznička nebo dveře chladničky zůstaly dokořán. **>>>** Zkontrolujte, zda jsou dveře pevně zavřeny.
- Chladnička je nastavena na velmi nízkou teplotu. **>>>** Upravte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a počkejte na dosažení této teploty.
- Těsnění dveří chladničky nebo mrazničky může být ušpiněno, opotřebené, prasklé nebo nesprávně usazené. **>>>** Vyčistěte nebo vyměňte těsnění. Poškození/prasklé těsnění způsobuje dlouhodobý chod chladničky pro udržení správné teploty.

Teplota v mrazničce je velmi nízká, zatímco teplota v chladničce je dostatečná.

- Teplota mrazničky je nastavena na velmi nízkou hodnotu. **>>>** Nastavte teplotu mrazničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.

Řešení problémů

Teplota v chladničce je velmi nízká, zatímco teplota v mrazničce je dostatečná.

- Teplota v chladničce je nastavena na velmi nízkou hodnotu. **>>>** Nastavte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.

Jídlo skladované v chladničce zmrzlo.

- Teplota v chladničce je nastavena na velmi vysokou hodnotu. **>>>** Nastavte teplotu chladničky na nižší hodnotu a zkontrolujte ji.

Teplota v mrazničce nebo chladničce je velmi nízká.

- Teplota chladničky je nastavena na velmi vysokou teplotu. **>>>** Nastavení chladničky má vliv na teplotu v mrazničce. Změňte teplotu chladničky nebo mrazničky, dokud teplota v mrazničce nedosáhne dostatečnou hodnotu.
- Dveře se mohly otevírat častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené. **>>>** Neotevírejte často dveře.
- Dveře zůstaly otevřené. **>>>** Řádně zavírejte dveře.
- Chladnička byla právě zapojena nebo naplněna potravinami. **>>>** To je normální. Je-li chladnička zapojena nebo naplněna potravinami, dosažení nastavené teploty bude trvat déle.
- V nedávné době jste do chladničky vložili velké množství teplých pokrmů. **>>>** Nevkládejte do spotřebiče horké potraviny.

Vibrace nebo hluk.

- Podlaha není rovná. **>>>** Pokud chladnička při pomalých pohybech vydává hluk, vyrovnejte ji. Rovněž ověřte, zda je podlaha dostatečně pevná pro chladničku a zda je rovná.
- Hluk mohou způsobovat předměty položené na chladničku. **>>>** Sejměte předměty z horní části chladničky.

Ozývá se zvuk z chladničky jako tečení kapaliny, stříkání, atd.

- V souladu s provozními principy chladničky dochází k proudění kapalin a plynu. Je to normální, nejde o poruchu.

Z chladničky se ozývá pískání.

- Jsou v provozu ventilátory pro ochlazení chladničky. Je to normální, nejde o poruchu.

Kondenzace na vnitřních stěnách chladničky.

- Horké a vlhké počasí zvyšuje tvorbu ledu a kondenzace. Je to normální, nejde o poruchu.
- Dveře se mohly otevírat častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené. **>>>** Neotevírejte často dveře. Jsou-li otevřené, zavřete je.
- Dveře zůstaly otevřené. **>>>** Řádně zavírejte dveře.

Vlhkost na vnější straně chladničky nebo mezi dveřmi.

- Ve vzduchu může být vlhkost; toto je ve vlhkém počasí poměrně normální. Po poklesu vlhkosti kondenzace zmizí.

Nepříjemný zápach v chladničce.

- Není prováděno žádné pravidelné čištění. **>>>** Vyčistěte vnitřek chladničky houbičkou, vlažnou vodou nebo karbonovou vodou.
- Některé nádoby nebo obaly mohou zapáchat. **>>>** Použijte jinou nádobu nebo obalový materiál jiné značky.
- Jídlo je do chladničky vkládáno v nezakrytých nádobách. **>>>** Potraviny skladujte v uzavřených nádobách. Mikroorganismy množící se z neuzavřených nádob mohou způsobit nepříjemné zápachy.
- Vyjměte z chladničky potraviny s prošlým datem použitelnosti a zkažené.

Dveře se nezavírají.

- Zabalené potraviny brání v zavírání dveří. **>>>** Vyměňte obaly, které brání v chodu dveří.
- Chladnička není na rovné podlaze. **>>>** Chladničku vyrovnejte nastavením nožičky.
- Podlaha není rovná. **>>>** Ověřte, zda je podlaha rovná a unese chladničku.

Přihrádky na čerstvé potraviny jsou zaseklé.

- Potraviny se dotýkají horní části zásuvek. **>>>** Potraviny v zásuvce uspořádejte jinak.

Pokud je povrch produktu horký.

- Když je zařízení v provozu, lze pozorovat vysoké teploty mezi dvěma dvířky, na postranních panelech a na zadním grilu. To je běžné a není to důvod pro servisní údržbu!

PROHLÁŠENÍ / VAROVÁNÍ

S některými (jednoduchými) poruchami si může koncový uživatel přiměřeně poradit, aniž by vznikl bezpečnostní problém nebo nebezpečí při použití, pokud je provede v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz kapitola "Oprava svépomocí").

Proto, pokud není v níže uvedené kapitole "Oprava svépomocí" povoleno jinak, musí být opravy svěřeny registrovaným odborným servisům, aby se předešlo bezpečnostním problémům. Registrovaný odborný servis je odborný servis, kterému výrobce umožnil přístup k návodu a seznamu náhradních dílů tohoto výrobku v souladu s metodami popsanými v legislativních aktech podle směrnice 2009/125/ES.

Servis v rámci záručních podmínek však může provádět pouze servisní zástupce (tj. autorizovaný odborný servis), kterého můžete kontaktovat na telefonním čísle uvedeném v uživatelské příručce/záručním listu nebo prostřednictvím autorizovaného prodejce. Upozorňujeme proto, že opravy prováděné odbornými servisy (které nejsou autorizovány společností Beko) mají za následek ztrátu záruky.

Oprava svépomocí

Opravu svépomocí může provést koncový uživatel, pokud jde o následující náhradní díly: madla dveří, závěsy dveří, přihrádky, koše a těsnění dveří (aktualizovaný seznam je k dispozici také na support.beko.com od 1. března 2021).

Kromě toho, aby byla zajištěna bezpečnost výrobku a předešlo se riziku vážného zranění, musí být uvedená oprava svépomocí provedena podle pokynů v návodu k použití pro opravu svépomocí nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na adrese support.beko.com. V zájmu vaší bezpečnosti odpojte před zahájením opravy svépomocí výrobek ze zásuvky.

Opravy a pokusy o opravy prováděné koncovými uživateli u dílů, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, a/nebo nedodržování pokynů uvedených v uživatelských příručkách pro opravu svépomocí nebo dostupných na stránkách support.beko.com, mohou vést k bezpečnostním problémům, které nelze přičítat společnosti Beko, a mají za následek ztrátu záruky na výrobek.

Proto se velmi doporučuje, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespadají do uvedeného seznamu náhradních dílů, a aby se v takových případech obrátili na autorizované odborné servisy nebo registrované odborné servisy. Naopak, takové pokusy koncových uživatelů mohou způsobit bezpečnostní problémy a poškození výrobku a následně způsobit požár, povodeň, úraz elektrickým proudem a vážné zranění osob.

Na autorizované odborné servisy nebo registrované odborné servisy je třeba se obrátit například s následujícími opravami: kompresor, chladicí okruh, hlavní deska, deska měniče, deska displeje atd.

Výrobce/prodejce nemůže nést odpovědnost v žádném případě, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedené.

Dostupnost náhradních dílů pro zakoupenou chladničku je 10 let.

Během tohoto období budou k dispozici originální náhradní díly, aby se zajistil správný provoz chladničky

Minimální doba záruky na zakoupenou chladničku je 24 měsíců.

Tento výrobek je vybaven světelným zdrojem třídy G.

Světelný zdroj v tomto výrobku mohou měnit pouze odborníci.

Vážený zákazník,
Pred použitím výrobku si prečítajte túto príručku.

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt. Chceli by sme, aby ste dosiahli optimálnu účinnosť tohto vysokokvalitného výrobku, ktorý bol vyrobený pomocou najmodernejšej technológie. Preto si pred použitím výrobku pozorne prečítajte túto príručku a akúkoľvek inú dodanú dokumentáciu a uschovajte si ju ako referenciu. Dbajte na všetky informácie a upozornenia uvedené v používateľskej príručke. Týmto spôsobom ochránite seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami.
Používateľskú príručku si uschovajte. Túto príručku priložte k zariadeniu, ak ho odovzdáte inej osobe.

V používateľskej príručke sa používajú nasledujúce symboly:

⚠ Nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo zranenie.

UPOZORNENIE Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť materiálne škody na výrobku alebo jeho okolí

ⓘ Dôležité informácie alebo užitočné tipy týkajúce sa prevádzky.

Prečítajte si používateľskú príručku.

INFORMÁCIE

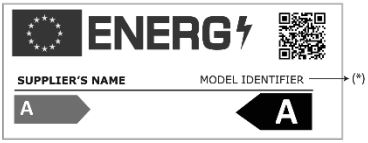

Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov sa dajú získať zadaním nasledujúcej webovej stránky a vyhľadaním identifikátora vášho modelu (*), ktorý je uvedený na energetickom štítku.

https://eprel.ec.europa.eu/

1 Bezpečnostné pokyny..... 3

⚠ 1.1. Účel použitia..... 3

⚠ 1.2. Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich zvierat..... 3

⚠ 1.3. Elektrická bezpečnosť..... 4

⚠ 1.4. Bezpečnosť pri manipulácii 4

⚠ 1.5. Bezpečnosť pri inštalácii..... 4

⚠ 1.6. Bezpečnosť pri prevádzke 5

⚠ 1.7. Bezpečnosť pri údržbe a čistení..... 6

⚠ 1.8. Aplikácia HomeWhiz..... 7

⚠ 1.9. Osvetlenie 7

2 Pokyny týkajúce sa životného prostredia 8

3 Vaša chladnička..... 9

4 Inštalácia 10

4.1. Vhodné miesto inštalácie 10

4.2. Nastavenie nožičiek 10

4.3. Pripojenie do elektrickej siete 11

4.4. Pripevnenie plastových klinov 11

5 Príprava 12

6 Obsluha výrobku 13

6.1. Skladovanie v priehradke pre čerstvé potraviny 15

6.2. Výmena lampy osvetlenia..... 17

6.3. Zmena smeru otvárania dvierok..... 17

6.4. Varovanie o otvorených dvierkach 17

6.5. HarvestFresh 17

6.6. Zásobník na mliečne výrobky (chladiarenský box) 17

6.7. Mrazenie čerstvých potravín 18

6.8. Odporúčané skladovanie mrazených potravín..... 18

6.9. Informácie o hlbokom mrazení..... 19

6.10. Umiestnenie potravín 19

6.11. Skladací stojan na víno 19

7 Údržba a čistenie 19

8 Riešenie problémov 20

1 Bezpečnostné pokyny

- Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny potrebné na predchádzanie riziku zranenia osôb alebo materiálnych škôd.
- Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v prípade nedodržania týchto pokynov.

⚠ Inštaláciu a opravy musí vždy vykonávať autorizovaný servis.

⚠ Vždy používajte originálne náhradné diely a príslušenstvo.

⚠ Originálne náhradné diely budú poskytované počas 10 rokov od dátumu zakúpenia výrobku.

⚠ Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť výrobku, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v používateľskej príručke.

⚠ Na výrobku nevykonávajte žiadne úpravy.

⚠ 1.1. Účel použitia

- Tento výrobok nie je určený na komerčné použitie a nesmie sa používať mimo určeného účelu.

Tento výrobok je určený na prevádzku v interiéroch, napríklad v domácnostiach a podobne. Napríklad;

- V kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
- Na statkoch
- Na izbách hotelov, motelov alebo v iných rekreačných zariadeniach, ktoré využívajú zákazníci,
- V ubytovniach alebo v podobnom prostredí,
- V stravovacích službách a podobných nemaloobchodných podnikoch.

Tento výrobok by sa nemal používať v otvorenom alebo uzavretom vonkajšom prostredí, ako sú lode, balkóny alebo terasy. Vystavenie výrobku dažďu, snehu, slnečnému žiareniu a vetru môže spôsobiť riziko požiaru.

⚠ 1.2. Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich zvierat

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s nedostatočne vyvinutými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom spolu so súvisiacimi rizikami.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu vkladať a vyberať potraviny z chladiaceho zariadenia.
- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti a domáce zvieratá. Deti a domáce zvieratá sa nesmú hrať s výrobkom, liezť naň ani doň vstupovať.
- Úkony čistenia a údržby nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom inej osoby.
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí riziko poranenia a udusenia.

Pred likvidáciou starých výrobkov, ktoré sa už nebudú používať:

1. Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel a vyberte ho zo spotrebiča spolu so zástrčkou.
3. Z výrobku neodstraňujte poličky a zásuvky, aby sa do spotrebiča nedostali deti.
4. Odstráňte dvierka.
5. Výrobok skladujte tak, aby sa neprevrátil.
6. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s vyradeným výrobkom.

- Výrobok nelikvidujte vhodením do ohňa. Hrozí riziko výbuchu.
- Ak je vo dverách výrobku k dispozícii zámok, uchovávajte kľúč mimo dosahu detí.

⚠ 1.3. Elektrická bezpečnosť

- Výrobok nesmie byť zapojený do zásuvky počas inštalácie, údržby, čistenia, opráv a prepravy.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť iba autorizovaný servis, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Napájací kábel nezasúvajte pod výrobok ani do zadnej časti výrobku. Na napájací kábel nepokladajte ťažké predmety. Napájací kábel by sa nemal ohýbať, drviť a prichádzať do kontaktu so zdrojom tepla.
- Na prevádzku výrobku nepoužívajte predlžovací kábel, viacnásobnú zásuvku ani adaptér.
- Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné napájacie zdroje sa môžu prehriať a spôsobiť požiar. Preto nemajte za výrobkom ani v jeho blízkosti viacnásobnú zástrčku.
- Zástrčka musí byť ľahko prístupná. Ak to nie je možné, na elektrickej inštalácii musí byť k dispozícii mechanizmus, ktorý spĺňa požiadavky elektrotechnických právnych predpisov a ktorý odpojí všetky svorky od siete (poistka, vypínač, hlavný vypínač atď.).
- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
- Pri odpojovaní spotrebiča zo zásuvky nedržte napájací kábel, ale zástrčku.

⚠ 1.4. Bezpečnosť pri manipulácii

- Tento výrobok je ťažký, nemanipulujte s ním sami.
- Pri manipulácii s výrobkom ho nedržte za dvierka.
- Pri manipulácii s výrobkom dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci systém a potrubia. Ak sú rúrky poškodené, výrobok nepoužívajte a obráťte sa na autorizovaný servis.

⚠ 1.5. Bezpečnosť pri inštalácii

- Pre inštaláciu tohto produktu kontaktujte autorizovaný servis. Ak chcete výrobok pripraviť na inštaláciu, pozrite si informácie v používateľskej príručke a skontrolujte, či sú elektrické a vodovodné siete v súlade s požiadavkami. Ak inštalácia nie je vhodná, zavolajte kvalifikovaného elektrikára a inštalatéra, aby vykonali potrebné úpravy. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, problémom s výrobkom alebo zraneniam.
- Pred inštaláciou skontrolujte, či nie je výrobok poškodený. Ak je výrobok poškodený, nenechajte ho nainštalovať.
- Položte výrobok na rovný a tvrdý povrch a vyvážte ho pomocou nastaviteľných nožičiek. Inak sa môže chladnička prevrátiť a spôsobiť zranenia.
- Výrobok sa musí inštalovať v suchom a vetranom prostredí. Pod výrobkom nenechávajte koberce, podložky ani podobné podlahové krytiny. To môže viesť k riziku požiaru v dôsledku nedostatočného vetrania!
- Neblokujte ani nezakrývajte vetracie otvory. V opačnom prípade sa môže zvýšiť spotreba energie a môže dôjsť k poškodeniu výrobku.
- Výrobok nepripájajte k napájacím systémom, ako sú solárne zdroje energie. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu výrobku v dôsledku náhlych výkyvov napätia!
- Čím viac chladiva chladnička obsahuje, tým väčší musí byť priestor na jej inštaláciu. Vo veľmi malých miestnostiach môže v prípade úniku plynu v chladiacom systéme vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu. Na každých 8 gramov chladiva je potrebný minimálne 1 m^3 objemu. Množstvo chladiva, ktoré je k dispozícii vo vašom výrobku, je uvedené na typovom štítku.

- Miesto inštalácie výrobku nesmie byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu a nesmie sa nachádzať v blízkosti zdrojov tepla, ako sú kachle, radiátory atď.

Rozmery produktu:

- Hĺbka : 66.3 cm;
- výška: 203.5 cm;
- Šírka : 59.5 cm;

Ak nemôžete zabrániť inštalácii výrobku v blízkosti zdroja tepla, musíte použiť vhodnú izolačnú dosku a dodržať minimálnu vzdialenosť od zdroja tepla, ktorá je uvedená nižšie.

- Najmenej 30 cm od zdrojov tepla, ako sú kachle, vykurovacie zariadenia a ohrievače atď,
- A aspoň 5 cm od elektrických rúr.

- Váš výrobok má triedu ochrany I. Zapojte výrobok do uzemnenej zásuvky, ktorá zodpovedá hodnotám napätia, prúdu a frekvencie uvedeným na typovom štítku. Zásuvka musí byť vybavená poistkou s menovitou hodnotou 10 A - 16 A. Naša spoločnosť nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku prevádzky výrobku bez zabezpečenia uzemnenia a elektrického pripojenia vykonaného podľa miestnych alebo vnútroštátnych predpisov.
- Napájací kábel výrobku musí byť počas inštalácie odpojený. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniam!
- Výrobok nepripájajte k uvoľneným, zlomeným, špinavým, mastným zásuvkám alebo zásuvkám, ktoré vypadli zo svojich sediel, alebo tiež zásuvkám, pri ktorých hrozí riziko kontaktu s vodou.
- Umiestnite napájací kábel a hadice (ak sú k dispozícii) výrobku tak, aby nehrozilo riziko zakopnutia.
- Preniknutie vlhkosti k častiam alebo k napájaciemu káblu môže spôsobiť skrat. Preto výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo v priestoroch, kde môže striekať voda (napr. v garáži, práčovni atď.) Ak je chladnička navlhnutá vodou, odpojte ju zo siete a obráťte sa na autorizovaný servis.
- Nepripájajte chladničku k zariadeniam na úsporu energie. Takéto systémy poškodzujú produkt.

⚠ 1.6. Bezpečnosť pri prevádzke

- Na výrobok nepoužívajte chemické rozpúšťadlá. Pri týchto materiáloch hrozí riziko výbuchu.
- V prípade poruchy výrobku ho odpojte zo siete a nepoužívajte, kým ho neopraví autorizovaný servis. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Na výrobok ani do jeho blízkosti neumiestňujte zdroje plameňa (napr. sviečky, cigarety atď.).
- Na výrobok si nestavajte. Hrozí riziko pádu a úrazu!
- Nepoškodzujte potrubia chladiaceho systému ostrými a bodnými nástrojmi. Chladivo, ktoré vystrekne v prípade prerazenia plynových potrubí, nástavcov potrubia alebo horných povrchových vrstiev, môže spôsobiť podráždenie pokožky a poranenie očí.
- Neumiestňujte a neprevádzkujte elektrické spotrebiče vo vnútri chladničky/hlbokej mrazničky, pokiaľ to neodporúča výrobca.
- Nedávajte žiadne časti rúk ani tela do blízkosti pohyblivých častí vo vnútri výrobku. Dávajte pozor, aby ste si nezasekli prsty medzi chladničku a jej dvere. Ak sú v blízkosti deti, buďte opatrní pri otváraní alebo zatváraní dverí
- Zmrzlinu, kocky ľadu alebo mrazené potraviny si nedávajte do úst hneď, ako ich vyberiete z mrazničky. Hrozí riziko omrzlín!
- Do mraziaceho priestoru neumiestňujte plechovky od nápojov alebo plechovky a fľaše, ktoré obsahujú tekutiny, ktoré môžu byť zmrazené. Plechovky alebo fľaše môžu vybuchnúť. Nebezpečenstvo poranenia a materiálnych škôd!

- Nedotýkajte sa vnútorných stien, kovových častí mrazničky ani potravín uložených vo vnútri chladničky mokrými rukami. Hrozí riziko omrzlín!
- Do blízkosti chladničky neumiestňujte ani nepoužívajte materiály citlivé na teplotu, ako sú horľavé spreje, horľavé predmety, suchý ľad alebo iné chemické látky. Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!
- Vo vnútri výrobku neskladujte výbušné materiály, ako sú aerosólové nádobky s horľavými materiálmi.
- Na výrobok neumiestňujte nádoby s tekutinami. Striekajúca alebo tečúca voda na elektrickú časť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Tento výrobok nie je určený na skladovanie a chladenie liekov, krvnej plazmy, laboratórnych prípravkov alebo podobných materiálov a výrobkov, ktoré podliehajú smernici o zdravotníckych výrobkoch.
- Ak sa výrobok používa v rozpore s jeho určením, môže dôjsť k poškodeniu alebo znehodnoteniu výrobkov uložených vo vnútri.
- Ak je vaša chladnička vybavená modrým svetlom, nepozerajte sa na toto svetlo pomocou optických zariadení. Nepozerajte sa dlho priamo na LED UV svetlo. Ultrafialové žiarenie môže spôsobiť únavu očí.
- Nenapĺňajte výrobok väčším množstvom potravín, ako je jeho kapacita. Ak obsah chladničky po otvorení dverí vypadne, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu. Podobné problémy môžu nastať, keď sa na výrobok položí nejaký predmet.
- Uistite sa, že ste odstránili všetku vodu alebo ľad, ktorý mohol spadnúť na podlahu, aby ste predišli zraneniam.
- Zmeňte umiestnenie políc/držiakov na fľaše na dverách chladničky, len keď sú police prázdne. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo fyzického poranenia!
- Na výrobok neumiestňujte predmety, ktoré by mohli spadnúť/prevrátiť sa. Tieto predmety môžu pri otváraní alebo zatváraní dverí spadnúť a spôsobiť zranenia a/alebo materiálne škody.
- Na sklenené povrchy neudierajte a nevyvíjajte na ne nadmerný tlak. Rozbité sklo môže spôsobiť zranenia a/alebo materiálne škody.
- Chladiaci systém vo vašom výrobku obsahuje chladivo R600a. Typ chladiva použitého vo výrobku je uvedený na typovom štítku. Tento plyn je horľavý. Pri manipulácii s výrobkom preto dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci systém a potrubia. V prípade poškodenia potrubia;

- Nedotýkajte sa výrobku ani napájacieho kábla,
- Výrobok uchovávajte mimo potenciálnych zdrojov ohňa, ktoré by mohli spôsobiť jeho vznietenie.
- Vetrajte priestor, v ktorom je výrobok umiestnený. Nepoužívajte ventilátor.
- Kontaktujte autorizovaný servis.

- Ak je výrobok poškodený a pozorujete únik plynu, nepribližujte sa k nemu. Plyn môže pri kontakte s pokožkou spôsobiť omrzliny.

⚠ 1.7. Bezpečnosť pri údržbe a čistení

- Ak máte výrobok premiestniť za účelom čistenia, neťahajte za rukoväť dvierok. Príliš silné zatiahnutie za rukoväť môže spôsobiť poranenie.
- Výrobok nečistite striekaním alebo liatím vody na výrobok a dovnútra výrobku. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiar.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte ostré alebo abrazívne nástroje. Nepoužívajte materiály, ako sú čistiace prostriedky pre domácnosť, detergenty, plyn, benzín, alkohol, vosk atď.
- Vo vnútri výrobku používajte čistiace a údržbové prostriedky, ktoré nie sú škodlivé pre potraviny.

- Na čistenie výrobku a rozmrazovanie ľadu nepoužívajte paru ani parné čistiace prostriedky. Para sa dostane do kontaktu s miestami pod napätím v chladničke a spôsobí skrat alebo úraz elektrickým prúdom!
- Dbajte na to, aby sa voda nedostala do blízkosti elektronických obvodov alebo osvetlenia výrobku.
- Na utretie prachu alebo cudzieho materiálu na koncoch zástrčiek použite čistú, suchú handričku. Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku. V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

⚠ 1.8. Aplikácia HomeWhiz

(Nemusí sa vzťahovať na všetky modely)

- Bezpečnostné upozornenia dodržiavajte aj v prípade, že sa počas ovládania výrobku prostredníctvom aplikácie HomeWhiz nachádzate mimo výrobku. Venujte pozornosť aj upozorneniam v aplikácii.

⚠ 1.9. Osvetlenie

(Nemusí sa vzťahovať na všetky modely)

- Ak máte vymeniť LED/žiarovku, ktorá sa používa na osvetlenie, obráťte sa na autorizovaný servis.

2 Pokyny týkajúce sa životného prostredia

2.1. Súlad so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení a zneškodňovaní odpadov (WEEE):

Tento produkt je v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení EÚ (2012/19/EÚ) Tento produkt obsahuje symbol triedeného odpadu pre odpadové elektrické a elektronické vybavenie (WEEE).

Tento symbol označuje, že tento výrobok sa po skončení životnosti nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti.

Použité zariadenie sa musí odovzdať na oficiálnom zbernom mieste slúžiacemu na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ak chcete zistiť kde sa tieto systémy zberu nachádzajú, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Každá domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri zhodnocovaní a recyklácii starých spotrebičov. Adekvátna likvidácia použitého spotrebiča pomáha predchádzať možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

2.2. Súlad so smernicou RoHS

Tento produkt bol zakúpený v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení EÚ (2011/65/EÚ). Neobsahuje žiadne nebezpečné alebo zakázané materiály špecifikované smernicou.

2.3. Informácie o balení

Obalový materiál výrobku je vyrobený z recyklovateľných materiálov v súlade s národnými predpismi o životnom prostredí. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s odpadmi z domácnosti alebo inými odpadmi. Vezmite ho na zberné miesto označené miestnymi úradmi.

3 Vaša chladnička

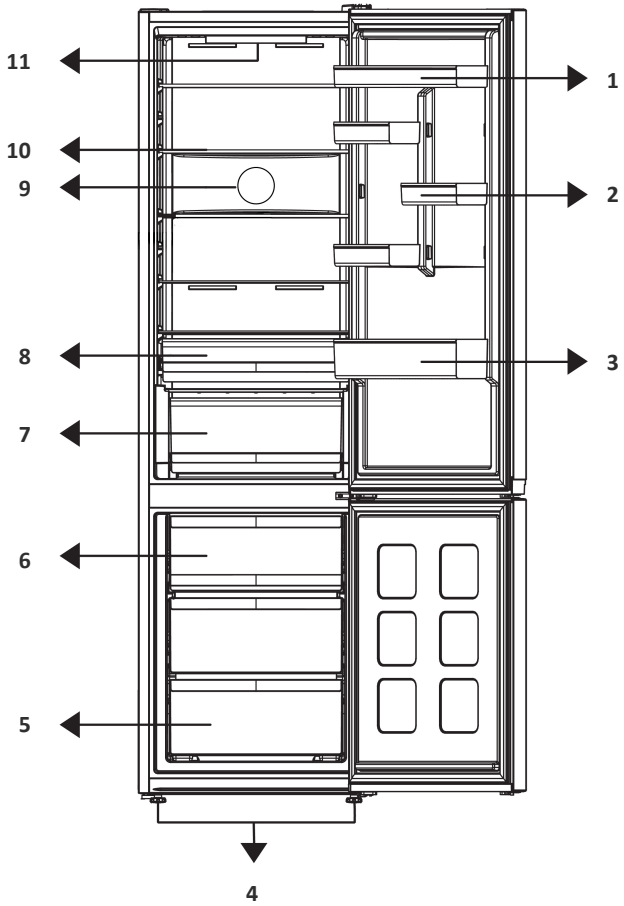

1. Držiak na vajíčka
2. Nastaviteľné poličky na dverách
3. Polica na fľašky
4. Nastaviteľná predná nôžka
5. Priestor mrazničky
6. Zásobník na ľad
7. Zásobník na mliečne výrobky
8. Crisper (Priečinok na zeleninu a ovocie)
9. Ventilátor
10. Nastaviteľné poličky
11. Lampa osvetlenia

***Nemusí byť súčasťou výbavy všetkých modelov**

ⓘ	Obrázky v tejto príručke k obsluhe sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vaším produktom. Ak produkt, ktorý ste si zakúpili, nedisponuje uvádzanými časťami, potom sa to týka iných modelov.

4 Inštalácia

⚠ Nezabudnite si preštudovať bezpečnostné pokyny.

4.1. Vhodné Miesto inštalácie

Pre inštaláciu tohto produktu kontaktujte autorizovaný servis. Pre prípravu tohoto produktu na použitie sa riaďte informáciami v používateľskej príručke a zabezpečte vyhovujúcu elektrickú a vodovodnú inštaláciu. Ak nie, oslovte kvalifikovaného elektrikára a technika a požiadajte ho o zabezpečenie náležitých úkonov.

⚠	**VAROVANIE:** Výrobca nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vyvstať z postupov realizovaných neoprávnenými osobami.
⚠	**VAROVANIE:** Počas sa nesmie zapájať do elektrickej siete v priebehu inštalácie. V opačnom prípade hrozí riziko usmrtenia alebo vážneho ublíženia na zdraví!
⚠	**VAROVANIE:** Ak je výška dverí miestnosti, v ktorej má byť výrobok umiestnený, taká nízka, že bráni prechodu výrobku, odstráňte dvere miestnosti a presuňte výrobok cez dvere tak, že ho otočíte na stranu; ak to nepomôže, obráťte sa na autorizovaný servis.

- Produkt umiestnite na vodorovný podklad, aby sa neknísal.
- Produkt inštalujte najmenej 30 cm od tepelných zdrojov, ako sú varné dosky, radiátory a sporáky, a aspoň 5 cm od elektrických rúr.
- Produkt sa nesmie vystavovať priamemu slnečnému žiareniu a uchovávať na vlhkých miestach.
- Na dosiahnutie efektívnej prevádzky musí byť okolo produktu zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu. Ak sa bude produkt umiestňovať do výklenku v stene, zaistite, aby bol zabezpečený minimálne 5 cm odstup spotrebiča od stropu a bočných stien.
- Zabezpečte aspoň 5 cm vzdialenosť na cirkuláciu vzduchu medzi zadnou stranou výrobku a stenou, aby sa zabránilo kondenzácii na zadnom paneli výrobku.
- Aby váš výrobok fungoval efektívne, potrebuje primeranú cirkuláciu vzduchu. Ak bude výrobok umiestnený vo výklenku, nezabudnite ponechať aspoň 5 cm voľný priestor medzi výrobkom a stropom, zadnou stenou a bočnými stenami.
- Ak bude výrobok umiestnený vo výklenku, nezabudnite ponechať aspoň 5 cm voľný priestor medzi výrobkom a stropom, zadnou stenou a bočnými stenami. Skontrolujte, či je na svojom mieste prítomný ochranný prvok pre voľný priestor zadnej steny (ak sa dodáva s výrobkom). Ak komponent nie je k dispozícii alebo ak sa stratil alebo spadol, umiestnite výrobok tak, aby medzi zadným povrchom výrobku a stenou miestnosti zostal voľný priestor najmenej 5 cm. Voľný priestor vzadu je dôležitý pre efektívnu prevádzku výrobku.

4.2. Nastavenie nožičiek

Ak po inštalácii produkt nestojí rovnovážne, nastavte predné nožičky otáčaním doprava alebo doľava.

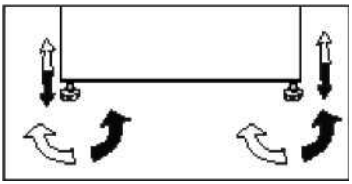

4.3. Pripojenie do elektrickej siete

⚠	**VAROVANIE:** Spotrebič nepripájajte cez predlžovacie káble ani rozvodky a viacnásobné zásuvky.

⚠	**VAROVANIE:** Poškodený napájací kábel musia vymieňať výlučne zástupcovia autorizovaného servisu.

ℹ	Ak sa budú vedľa seba inštalovať dve chladničky, mala by byť medzi nimi vzdialenosť minimálne 4 cm.

- Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vyvstanú v prípade, keď sa produkt používa bez uzemnenia a spôsobmi elektrického pripojenia, ktoré nie sú v súlade s miestne platnými nariadeniami.
- Napájací kábel musí byť po inštalácii ľahko dostupný.
- Medzi svoj produkt a zásuvku v stene nepripájajte žiadne predlžovacie káble ani bezdrôtové viacnásobné zásuvky.

⚠	**Varovanie pred horúcimi povrchmi!** Váš produkt je na zlepšenie chladiaceho systému v bočných stenách vybavený chladiacimi trubkami. Cez tieto oblasti môže prúdiť chladivo s vysokými teplotami, čo vedie k horúcim povrchom na bočných stenách. Je to normálne a nie je potrebný žiadny servis. Pri chytaní týchto oblastí si dávajte pozor.

4.4. Pripevnenie plastových klinov

Na zabezpečenie dostatočného priestoru na cirkuláciu vzduchu medzi výrobkom a stenou použite plastové kliny, ktoré sú súčasťou výrobku.

1. Ak chcete nasadiť kliny, odstráňte skrutky na produkte a použite skrutky nachádzajúce sa v rovnakom puzdre s klinmi.
2. Na kryt ventilácie pripevnite 2 plastové kliny, ako je znázornené na obrázku.

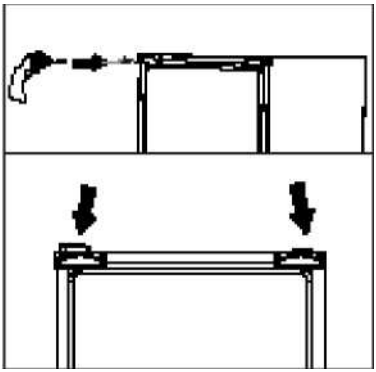

5 Príprava

⚠ Nezabudnite si preštudovať bezpečnostné pokyny.

- Pre voľne stojaci spotrebič; tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.
- Vaša chladnička by mala byť umiestnená v najmenej 30 cm vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú horáky, rúry na pečenie, radiátory a kachle a najmenej v 5 cm vzdialenosti od elektrických rúr na pečenie a nemala by byť umiestnená na priamom slnku.
- Okolitá teplota v miestnosti, do ktorej chcete chladničku namontovať, by mala byť najmenej +5 °C. S ohľadom na účinnosť chladničky vám neodporúčame jej prevádzku v chladnejších podmienkach, ako sú uvedené vyššie.
- Uistite sa, že je interiér vašej chladničky dôkladne vyčistený.
- Ak sa budú vedľa seba inštalovať dve chladničky, mala by byť medzi nimi vzdialenosť minimálne 2 cm.
- Pri prvom spustení vašej chladničky počas šiestich hodín dodržujte nasledujúce pokyny.
- Dvere by ste nemali otvárať príliš často.
- Chladnička musí byť počas tohto času prázdna.
- Chladničku neodpájajte od siete. Ak dôjde k výpadku napájania, ktoré nemôžete ovplyvniť, pozrite si upozornenia v časti „Odporúčané riešenia problémov“.
- Originálny obal a penové materiály by ste si mali odložiť za účelom budúceho transportu a prenášania.
- Koše / zásuvky, ktoré sú vybavené chladiacim priečinkom, sa musia vždy používať na nízku spotrebu energie a na lepšie skladovacie podmienky.
- Kontakt jedla so senzorom teploty v mraziacom priestore môže zvýšiť spotrebu energie spotrebiča. Preto sa musí zabrániť akémukoľvek kontaktu so senzormi.
- V niektorých modeloch sa prístrojový panel automaticky vypne 1 minútu po zatvorení dverí. Znovu sa aktivuje po otvorení dverí alebo po stlačení ľubovoľného tlačidla.
- V dôsledku zmeny teploty z dôvodu otvárania/zatvárania dvierok výrobku počas prevádzky je kondenzácia na dverách/policiach tela a sklenených nádobách normálna.
- Pretože horúci a vlhký vzduch sa nedostane priamo do vášho výrobku, keď nie sú dvierka zatvorené, výrobok sa optimalizuje v existujúcich podmienkach tak, aby jedlo vnútri bolo bezpečne chránené. Funkcie a súčasti, ako sú kompresor, ventilátor, ohrievač, rozmrazovač, osvetlenie, displej a iné, budú fungovať tak, aby za týchto podmienok spotrebovávali minimálne množstvo energie.
- V prípade viacerých možností inštalácie musia byť sklenené police umiestnené tak, aby neboli blokované vývody vzduchu na zadnej stene. Najlepšie je, ak vývody vzduchu zostanú pod sklenenou policou. Táto kombinácia môže pomôcť zlepšiť distribúciu vzduchu a energetickú účinnosť.

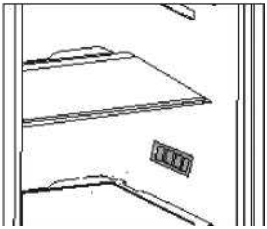

6 Obsluha zariadenia

Ovládací panel produktu

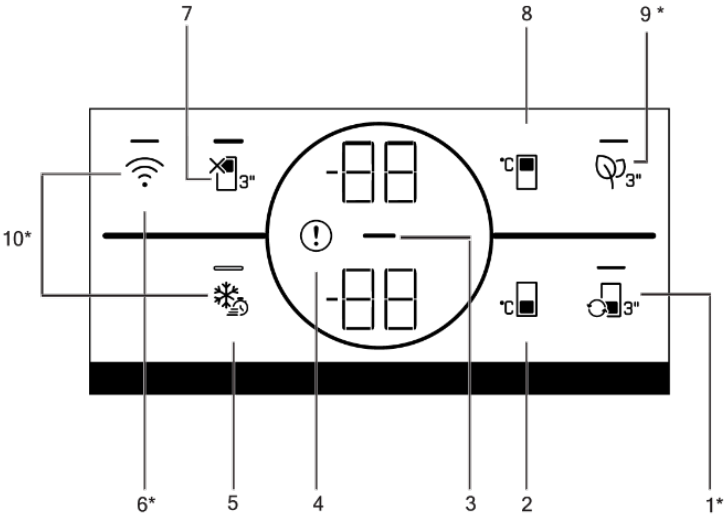

1. * Tlačidlo zmeny priečinka
2. Tlačidlo na nastavenie teploty v priečinku mrazničky
3. Indikátor úspory energie (vypnutie displeja)
4. Indikátor poruchy
5. Tlačidlo rýchleho mrazenia
6. * Bezdrôtové tlačidlo
7. Tlačidlo na vypnutie chladiacej funkcie priečinka (dovolenka)
8. Tlačidlo na nastavenie teploty v chladiacom priečinku
9. * Tlačidlo modulu proti zápachu
10. * Tlačidlo na obnovenie nastavení bezdrôtového pripojenia

*** Nemusí byť súčasťou výbavy všetkých modelov**

C	Obrázky v tejto používateľskej príručky sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s produktom. Ak produkt, ktorý ste si zakúpili, nedisponuje uvádzanými časťami, potom sa príslušné súčasti vyskytujú na iných modeloch.

1. Tlačidlo zmeny priečinka

Stlačením tlačidla na zmenu priečinka (3") na 3 sekundy sekcia mrazničky prepne medzi nasledujúcimi režimami: chladnička, vypnutie, mraznička. Pri prevádzke ako chladiaci priečinok sa teplota nastaví na 4 °C. Pri aktivovaní režimu vypnutia indikátor teploty priečinka zobrazí „- -“.

2. Tlačidlo na nastavenie teploty v priečinku mrazničky

Nastavenie teploty sa robí pre priečinok chladničky. Stlačenie tlačidla (°C) aktivuje možnosť nastavenia teploty v priečinku mrazničky na -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 ° C.

3. Indikátor úspory energie (vypnutie displeja)

Funkcia úspory energie sa aktivuje automaticky a symbol úspory energie (▬) sa zobrazí, keď dvierka výrobku nie sú otvorené alebo zatvorené určitý čas. Ak je funkcia úspory energie aktívna, všetky symboly na obrazovke okrem symbola úspory energie sú vypnuté. Ak je aktívna funkcia úspory energie, stlačenie ľubovoľného tlačidla alebo otvorenie dvierok funkciu úspory energie deaktivuje a signály na displeji sa vrátia do normálneho nastavenia. Funkcia úspory energie je aktívna od výroby a nemožno ju zrušiť.

4. Indikátor poruchy

Tento indikátor (ⓘ) sa aktivuje, keď chladnička nedokáže dostatočne chladiť alebo v prípade akejkoľvek poruchy snímača. Indikátor teploty priečinka mrazničky zobrazí písmeno „E“ a indikátor teploty priečinka chladničky zobrazí čísla 1, 2, 3. Čísla na indikátore uvádzajú službu spojenú s poruchou. Ak uložíte horúce jedlo do priečinka mrazničky alebo necháte otvorené dvierka na dlhší čas, zobrazí sa výkričník. Nejde o poruchu, toto varovanie zmizne, ak jedlo vychladne alebo keď stlačíte ľubovoľné tlačidlo.

5. Tlačidlo rýchleho mrazenia

Stlačením tlačidla rýchleho mrazenia sa rozsvieti LED kontrolka na tlačidle a funkcia rýchleho mrazenia sa aktivuje. Teplota priečinka mrazničky je nastavená na -27 °C. Funkciu vypnete opätovným stlačením tlačidla. Funkcia rýchleho mrazenia sa automaticky vypne po 24 hodinách. Pri mrazení veľkého množstva čerstvých potravín stlačte tlačidlo rýchleho mrazenia pred vložením potravín do mrazničky.

6. * Bezdrôtové tlačidlo

Toto tlačidlo ( ) slúži na bezdrôtové pripojenie vášho spotrebiča prostredníctvom mobilnej aplikácie HomeWhiz. Ak stlačíte tlačidlo na dlhší čas (3 sekundy), LED kontrolka na tlačidle zabliká (v intervaloch 0,5 sekundy). Spojenie medzi spotrebičom a domácou sieťou sa inicializuje. Po vytvorení bezdrôtového spojenia so spotrebičom svieti LED kontrolka natrvalo.
Po začiatočnom nastavení môžete aktivovať / deaktivovať spojenie stlačením tohto tlačidla. LED kontrolka na tlačidle bliká rýchlo (v intervaloch 0,2 sekundy), kým sa nevytvorí spojenie. Keď je pripojenie aktívne, LED kontrolka bude stále rozsvietená. Ak sa vám nepodarí vytvoriť spojenie po dlhšiu dobu, skontrolujte nastavenia pripojenia a prečítajte si časť „Riešenie problémov“ tejto používateľskej príručke. Aplikácia HomeWhiz slúži na bezdrôtové pripojenie. Postup nastavenia je vysvetlený v aplikácii počas nastavenia. Aplikáciu otvoríte naskenovaním QR kódu na nálepke HomeWhiz na spotrebiči. Aplikáciu si môžete stiahnuť z obchodu App Store alebo Play store (zariadenia Android). Viac informácií nájdete na https://www.homewhiz.com/

7. Tlačidlo na vypnutie chladiacej funkcie priečinka (dovolenka)

Na aktivovanie funkcie dovolenky (3") stlačte tlačidlo na 3 sekundy. Režim dovolenky sa aktivuje a LED kontrolka na tlačidle sa rozsvieti. Znak „- -“ sa zobrazí na indikátore teploty chladiaceho priečinku a chladiaci priečinok nechladí. Ak je táto funkcia aktívna, nenechávajte v chladiacom priečinku žiadne potraviny. Ostatné priečinky chladia v súlade s ich nastavenou teplotou. Na vypnutie funkcie stlačte tlačidlo na 3 sekundy.

8. Tlačidlo na nastavenie teploty v chladiacom priečinku

Umožňuje nastaviť teplotu chladiaceho priečinka ( ). Stlačenie tlačidla aktivuje možnosť nastavenia teploty v chladiacom priečinku na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 °C.

9. * Tlačidlo modulu proti zápachu

Na aktivovanie/deaktivovanie funkcie proti zápachu ( ) stlačte toto tlačidlo na 3 sekundy. Ak je funkcia proti zápachu aktívna, LED kontrolka príslušného tlačidla svieti. Ak je funkcia aktívna, modul proti zápachu sa bude pravidelne aktivovať.

10. * Tlačidlo modulu proti zápachu

Na obnovenie bezdrôtového pripojenia stlačte tlačidlá rýchleho mrazenia ( ) a bezdrôtového pripojenia ( ) na 3 sekundy. Na spotrebiči, na ktorom sú nastavenia bezdrôtového pripojenia obnovené/vrátené na predvolené nastavenia z výroby, sa stratia všetky predchádzajúce používateľské údaje nastavené na spotrebiči.

6.1. Skladovanie v priehradke pre čerstvé potraviny:

• Udržujte chladničku a od
4°C.
• Potraviny určené
by mali byť riadne utesnené, aby sa zabránilo zmenám vône alebo chuti.
• Vo svojej ch
nadmerné množstvo potravín. Pre lepšie a

homogénne chladenie nechávajte medzi potravinami medzery, aby okolo nich mohol prúdiť chladný vzduch.
• Pre podporu krat
denne konzumované potraviny by sa mali ukladať do prednej časti políc.
Nechajte medzeru medzi potravinami a vnútornými stenami chladničky, aby mohol vzduch voľne prúdiť. Pri uložení potravín pri zadnej stene by potraviny mohli k nej primrznúť.

• Horúce, varené jedlo sa musí pred uložením do chladničky schladiť na izbovú teplotu. Následne je možné teplé potraviny uložiť do spodných políc chladničky. Teplé potraviny nedávajte do blízkosti rýchlo sa kaziacich potravín.
• Mrazené potraviny rozmrazujte v priehradke pre čerstvé potraviny. Týmto spôsobom môžete použiť mrazené potraviny na schladenie teploty v priestore pre čerstvé potraviny a usporiť energiu.
• Pri skladovaní nezrelého tropického ovocia

(mango, melóny, papája, banán, ananás) v chladničke, môže sa urýchliť proces zrenia, z toho dôvodu sa to neodporúča, pretože to spôsobuje kratšie doby skladovania. Zrenie veľmi nezrelého ovocia (jablká, hrušky) sa ale môže v chladiacej priehradke o určitú dobu urýchliť.

• Cibuľu, cesnak, zázvor a inú koreňovú zeleninu skladujte v tmavom a chladnom prostredí, nie v chladničke.
• Ak zistíte v chladničke pokazené potraviny, zlikvidujte ich. Ak nájdete zhnité jedlo, vyčistite vnútornú vložku alebo príslušenstvo, ktoré bolo s ním v kontakte, aby ste predišli kontaminácii.
• Veľké hrnce s jedlom, napríklad polievky alebo dusené mäso, je možné rozdeliť do plytkých nádob, aby sa v chladničke rýchlo ochladili. Veľké kusy

tepelne upraveného mäsa a celú hydinu z toho istého dôvodu rozdelte na menšie kúsky.

• Nebalené potraviny neskladujte v blízkosti vajec.

• Ovocie a zeleninu udržiavajte oddelene a skladujte ich ako: jablká s jablkami, mrkvu
s mrkvou. Ovocie a zelenina emitujú rôzne plyny, ktoré môžu spôsobiť zhoršenie stavu ostatných.
• Listovú zeleninu vyberte z plastových vreciek, zabalte ich do papierovej utierky alebo čajovej utierky a potom ich

uložte do chladničky. Nezabudnite ich pred skladovaním opláchnuť alebo zvlhčiť.

- Ovocie a zeleninu, ktoré sú náchylné na vysušenie, skladujte v perforovaných alebo neuzatvorených plastových vreckách, aby ste udržali vlhké prostredie a napriek tomu umožnili cirkuláciu vzduchu.
- Rôzne potraviny je potrebné umiestniť na rôzne miesta podľa toho, aké majú vlastnosti:

"Skontrolujte, prosím, príslušnú klimatickú triedu vášho spotrebiča na výrobnom štítku. Jedna z nižšie uvedených informácií platí pre váš spotrebič podľa klasifikácie klimatickej triedy."

- SN: Predĺžená mierna: Spotrebič je určený pre použitie pri teplote okolitého prostredia v rozsahu od 10°C do 32°C.
- N: Mierna: Spotrebič je určený pre použitie pri teplote okolitého prostredia v rozsahu od 16°C do 32°C.
- ST: Subtropická: Spotrebič je určený pre použitie pri teplote okolitého prostredia v rozsahu od 16°C do 38°C.
- T: Tropická: Spotrebič je určený pre použitie pri teplote okolitého prostredia v rozsahu od 16°C do 43°C.

Potraviny	Miesto
Vajcia	Polička vo dverách
Mliečne výrobky (maslo, syr)	Ak je to možné, priehradka biofresh alebo chladiaca priehradka Najnižšie police
Ovocie, zelenina a šaláty	Priehradka na ovocie a zeleninu, priehradka crisper alebo EverFresh + (ak sú k dispozícii)
Čerstvé mäso, hydina, čerstvé ryby, párky, varené potraviny	Ak je to možné, priehradka biofresh alebo chladiaca priehradka Najnižšia polica
Hotové jedlá, balené výrobky, konzervované potraviny, nakladané výrobky	Horné police alebo dverová polička
Nápoje, fľaše, koreniny, občerstvenie	Polička vo dverách
Zvyšky potravín	Stredné police

Skladovanie v mraziacej časti:

- Odporúča sa udržiavať nastavenie mrazničky pri -18°C okrem extrémnych okolitých podmienok.
- 8 hodín pred zmrazením zapnite funkciu rýchleho zmrazenia, pre zaistenie rýchlejšieho zmrazenia.
- Horúce potraviny je nutné pred uložením do mrazničky schladiť na izbovú teplotu.
- Potraviny nakrájané na malé porcie zamrznú rýchlejšie a bude ľahšie ich rozmraziť a uvariť.
- Je lepšie potraviny pred vložením do mrazničky zabaliť.
- Aby ste neprekročili dobu uchovávania potravín, zapíšte prosím dátum zmrazenia, časový limit a názov potraviny na obal. Riaďte sa doporučenou dobou uchovávania u rôznych potravín.
- Neprekračujte dobu skladovania potravín ktoré sú odporúčané výrobcami potravín.

Z mrazničky vyberajte iba požadované množstvo potravín.

- Rozmrazené potraviny rýchlo skonzumujte.

Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte, pokiaľ neboli uvarené. Nie je bezpečné konzumovať tepelne neupravené opätovne zmrazené čerstvé potraviny.

• Ak chcete zmraziť čerstvé potraviny, zabráňte ich kontaktu s už zmrazenými potravinami. Môže to spôsobiť rozmrazenie už zmrazených kusov.

Pri zmrazovaní komerčne mrazených potravín postupujte podľa týchto pokynov:

• Vždy venujte pozornosť pokynom výrobcu o dĺžke uchovania potravín. Neporušujte tieto pokyny!
• Kvôli zachovaniu kvality potravín sa snažte, aby doba medzi nákupom a uložením potravín bola čo najkratšia.
• Kupujte potraviny, ktoré boli uchovávané pri teplote -18°C alebo nižšie.
• Vyhnite sa nákupu potravín, ktoré majú na obale sneh alebo námrazu - môže to značiť, že výrobok bol čiastočne rozmrazený a znovu zmrazený - nárast teploty ovplyvňuje kvalitu potravín.
• Na dosiahnutie lepšej konzervácie potravín odporúčame nastavenie teploty 4° C pre časť pre čerstvé potraviny a -18°C pre časť pre mrazené potraviny.

• Ak je teplota nastavená na odporúčané hodnoty ako +4°C / -18°C, s výnimkou extrémnych podmienok okolia, celková čerstvosť sa v oddeleniach pre čerstvé potraviny a mrazničky predĺži. Ak je teplota v priestore pre čerstvé potraviny nastavená na chladnejšie, čerstvé ovocie a zelenina sa môžu čiastočne zmraziť alebo môžu byť vystavené účinkom chladu, zatiaľ čo vyššia teplota môže spôsobiť rýchlejšie znehodnotenie rýchlo sa kaziacich potravín (mliečne výrobky, mäsové výrobky).

6.2. Výmena lampy osvetlenia

Ak chcete vymeniť žiarovku/LED kontrolku použitú na osvetlenie chladničky, zavolajte do autorizovaného servisu.
Žiarovka(y) použitá(é) v tomto spotrebiči nie je vhodná(é) na osvetlenie miestnosti v domácnosti. Účelom tohto svietidla je pomôcť používateľovi vkladať potraviny do chladničky/mrazničky bezpečným a pohodlným spôsobom.
Žiarovky použité v tomto spotrebiči musí vydržať extrémne fyzické podmienky, napr. teploty pod -20 ° C.
(len truhlicová a vertikálna mraznička)

6.3. Zmena smeru otvárania dvierok

Smer otvárania dverí chladničky je možné zmeniť podľa miesta, na ktorom ju používate. Ak je to potrebné, zavolajte do najbližšieho autorizovaného servisu, prosím.

6.4. Varovanie o otvorených dvierkach

Keď necháte určitý čas otvorené dvere chladničky alebo mrazničky, zaznie zvukové upozornenie. Tento signál zvukového upozornenia stíchne, keď sa stlačí akékoľvek tlačidlo na indikátore, prípadne vtedy, keď sa zatvoria dvere.

6.5. HarvestFresh

Ovocie a zelenina uskladnené v crisperoch osvetlených technológiou HarvestFresh si vďaka modrému, zelenému a červenému svetlu a tmavým cyklom, ktoré simulujú denný cyklus, zachovávajú vitamíny dlhší čas. Ak otvoríte dvere chladničky počas tmavého obdobia technológie HarvestFresh, chladnička to automaticky rozpozná a pre vaše pohodlie zapne modro-zelené alebo červené svetlo, ktoré osvetlí priestor Crisper. Po zatvorení dverí chladničky bude pokračovať tmavé obdobie, ktoré predstavuje noc v dennom cykle.

6.6. Zásobník na mliečne výrobky (chladiarenský box)

Zabezpečuje nižšiu teplotu v rámci priestoru chladničky. Tento zásobník používajte na skladovanie lahôdok (salámy, klobásy, mliečne výrobky atď.), ktoré si vyžadujú nižšiu teplotu skladovania, alebo na skladovanie mäsa, kuracieho mäsa alebo rýb určených na okamžitú spotrebu. V tomto priečinku neskladujte ovocie a zeleninu.

6.7. Mrazenie čerstvých potravín

- Funkciu rýchleho mrazenia aktivujte 8 hodín pred mrazením čerstvých potravín.
- Na zachovanie kvality potravín je potrebné, aby sa potraviny v mrazničke zmrazili čo najrýchlejšie. Za týmto účelom použite funkciu rýchleho mrazenia.
- Zmrazenie čerstvých potravín predĺži čas skladovania v priečinku mrazničky.
- Potraviny zabaľte do vzduchotesných obalov a pevne uzavrite.
- Uistite sa, že potraviny sú pred vložením do mrazničky zabalené. Namiesto bežného baliaceho papiera použite držiaky do mrazničky, alobal, papier odolný voči vlhkosti, plastové vrecko alebo podobné obalové materiály.
- Pred zmrazením napíšte na každé balenie dátum. Tak získate prehľad o čerstvosti každého balenia, vždy keď otvoríte mrazničku. Potraviny so skorším dátumom uchovávajte vpredu, aby ste ich spotrebovali ako prvé.
- Mrazené potraviny spotrebujte hneď po rozmrazení a nezmrazujte ich opätovne.
- Naraz nemrazte veľké množstvá potravín.

ⓘ	Ľad v mraziacom priečinku sa automaticky rozpustí.

Nastavenie teploty priečinka mrazničky	Nastavenie teploty priečinka chladničky	Podrobnosti
-18 ℃	4 ℃	Toto je predvolené, odporúčané nastavenie.
-20, -22 alebo -24 °C	4 ℃	Tieto nastavenia sa odporúča použiť, keď okolitá teplota prekročí 30 °C.
Rýchle mrazenie	4 ℃	Použite, keď budete chcieť potraviny zmraziť v krátkom čase. Po ukončení procesu výrobok opäť nadobudne svoju polohu.
-18 °C alebo chladnejšie	2 ℃	Ak máte pocit, že priečinok chladničky nie je dostatočne studený kvôli okolitej teplote alebo častému otváraniu dvierok, použite tieto nastavenia.

6.8. Odporúčania pre skladovanie zmrazených potravín

Teplota priečinka musí byť nastavené aspoň na -18 °C.

1. Potraviny umiestnite do mrazničky čo najrýchlejšie, aby ste zabránili ich rozmrazovaniu.
2. Pred zmrazením skontrolujte „dátum spotreby“ na balení a uistite sa, že potraviny nie sú po záruke.
3. Uistite sa, že obal potravín nie je poškodený.

6.9. Informácie o hlbokom mrazení

Podľa noriem IEC 62552 musí mať mraznička kapacitu na zmrazenie 4,5 kg potravín pri teplote -18 °C alebo nižšej za 24 hodín na každých 100 litrov objemu priečinka mrazničky.

Potraviny je možné skladovať dlhšiu dobu iba pri teplote -18 °C alebo nižšej. Potraviny môžete udržiavať čerstvé niekoľko mesiacov (v hlbokom zmrazení alebo pri teplote menej ako -18 °C). Potraviny, ktoré sa majú zmraziť, sa nesmú dotýkať už zmrazených potravín, aby sa zabránilo čiastočnému rozmrazeniu.
Na predĺženie skladovania v mrazničke zeleninu uvarte a sceďte vodu. Po scedení vložte potraviny do vzduchotesných obalov a umiestnite ich do mrazničky. Nezmrazujte banány, rajčiny, ľadový šalát, zeler, varené vajíčka, zemiaky a podobné potraviny.
V prípade, že potraviny zhnijú, budú negatívne ovplyvnené iba nutričné hodnoty a chuťové vlastnosti. Zhnité potraviny nie sú pre človeka zdraviu škodlivé.

6.10. Umiestnenie potravín

Poličky priestoru mrazničky	Rôzne zmrazené potraviny, napríklad mäso, ryby, zmrzlina, zelenina a pod.
Poličky priečinka chladničky	Potraviny v hrncoch, zakrytých tanieroch a zatvorených obaloch, vajíčka (v zatvorenom obale)
Poličky vo dverách priečinka chladničky	Malé, balené potraviny a nápoje
Box na zeleninu	Ovocie a zelenina
Priečinok na čerstvé potraviny	Lahôdky (raňajkové potraviny, mäsové výrobky, ktoré je potrebné skonzumovať v krátkom čase)

6.11. Skladací stojan na víno

*** Nemusí byť súčasťou výbavy všetkých Modelov**
Umožňuje používateľovi v prípade potreby uskladniť fľaše s vínom. Ak chcete túto časť použiť, držte plastovú časť a pomaly ju ťahajte do nasledujúceho smeru. Teraz môžete použiť skladací stojan na víno.

C	Na skladací stojan na víno sa odporúča uložiť maximálne 2 fľaše vína.

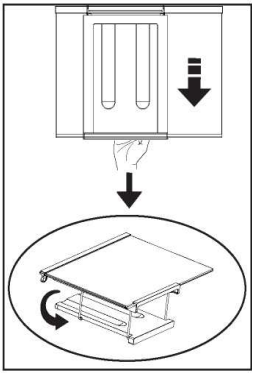

Ak chcete zmontovať skladací stojan na víno, najprv odstráňte sklenenú policu z chladničky. Držte plastovú časť a zatlačte ju do ľubovoľného smeru pomocou prednej a zadnej oblasti plastovej časti. Teraz možno výrobok v prípade potreby používať so skladacím stojanom na víno.

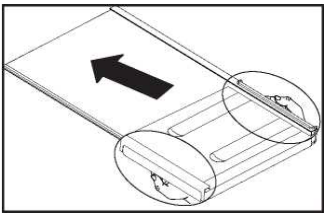

Ak chcete skladací stojan na víno vybrať, najprv odstráňte sklenenú policu z chladničky.
Potom plastovú časť podržte a potiahnite ju na ľubovoľnú stranu. Teraz možno výrobok v prípade potreby používať bez skladacieho stojana na víno.

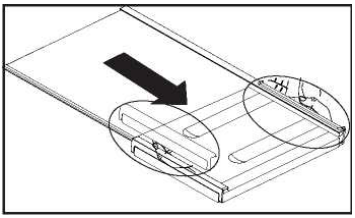

7 Údržba a čistenie

⚠ Nezabudnite si preštudovať bezpečnostné pokyny.

⚠ Na čistenie nikdy nepoužívajte benzín, benzén alebo obdobné prostriedky.

⚠ Odporúčame vám, aby ste zariadenie pred čistením odpojili od siete.

⚠ Na čistenie nikdy nepoužívajte žiadne ostré predmety ani drsné látky, mydlo, domáce čistidlá, čistiace prostriedky ani voskové leštidlá.

⚠ Pri výrobkoch, ktoré nie sú typu Frost, sa na zadnej stene chladničky tvoria vodné kvapky a námraza až po šírku prsta. Nečistite to; nikdy na to nepoužívajte olej alebo podobné látky.

⚠ Na čistenie vonkajšieho povrchu výrobku používajte iba mierne vlhké tkaniny z mikrovlákien. Špongie a iné typy utierok môžu poškriabať povrch.

ⓘ Na čistenie chladničky použite teplú vodu a vytrite ju do sucha.

ⓘ Použite vlhkú handru namočenú v roztoku jednej lyžičky sódy bikarbóny v pol litri vody. Umyte vnútrajšok a vytrite ho do sucha.

⚠ Uistite sa, že do puzdra lampy, prípadne iných elektrických súčiastok, neprenikne voda.

⚠ Ak sa chladničku nechystáte používať dlhšie obdobie, odpojte napájací kábel, vyberte všetky potraviny, vyčistite ju a nechajte dvere pootvorené.

ⓘ Skontrolujte či je tesnenie dverí čisté a zbavené odrobiniek z jedla.

⚠ Ak chcete odstrániť priečinky vo dverách, vyberte celý ich obsah, a potom jednoducho potlačte priečinok nahor z podkladu.

⚠ Na čistenie vonkajších povrchov a chrómovaných dielov produktu nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ani vodu s obsahom chlóru. Chlór spôsobuje koróziu takýchto kovových povrchov.

⚠ Nepoužívajte ostré, abrazívne nástroje, mydlo, domáce čistiace prostriedky, detergenty, petrolej, vykurovací olej, lak atď., aby ste zabránili odstráneniu a deformácii potlače na plastovej časti. Na čistenie použite vlažnú vodu a mäkkú handričku a potom utrite do sucha.

Ochrana plastových povrchov

ⓘ Kvapalné oleje a vyprážané potraviny neumiestňujte do chladničky v otvorených nádobách, pretože poškodzujú plastové povrchy vašej chladničky. V prípade rozliatia alebo roztretia oleja na plastové povrchy okamžite vyčistite a opláchnite príslušnú časť povrchu teplou vodou.

8 Riešenie problémov

Pred zavolaním servisu si pozrite tento zoznam. Ušetrí vám to čas aj peniaze. Tento zoznam obsahuje bežné sťažnosti, ktoré sa nevzťahujú na chybné spracovanie alebo využitie materiálu. Niektoré z tu popísaných funkcií nemusí váš produkt obsahovať.

Chladnička nefunguje.

- Zástrčka nie je správne zasunutá do zásuvky. >>>Bezpečne zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Poistka, ku ktorej je pripojená chladnička, alebo hlavná poistka je prepálená. >>>Skontrolujte poistku.

Kondenzácia na bočnej stene priestoru chladničky (MULTIZÓNA, OVLÁDANIE CHLADU a FLEXI ZÓNA).

- Dvere sa často otvárali. **>>>** Neotvárajte a nezatvárajte dvere chladničky príliš často.
- Okolie je veľmi vlhké. Neinštalujte chladničku na miesta s vysokou vlhkosťou.
- Potraviny obsahujúce tekutinu sú uskladnené v otvorených nádobách. **>>>** Neskladujte potraviny s obsahom tekutín v otvorených nádobách.
- Dvere chladničky ostali otvorené. **>>>** Zatvárajte dvere na chladničke.
- Termostat je nastavený na veľmi chladnú úroveň. **>>>** Nastavte termostat na vhodnú úroveň.

Kompresor nie je v prevádzke

- Ochranná teplotná poistka kompresora sa vypáli počas náhleho výpadku napájania alebo pri vytiahnutí a opätovnom zastrčení zásuvky, pretože tlak chladiva v chladničke ešte nie je vyvážený. Chladnička začne pracovať po približne šiestich minútach. Ak po tomto čase chladnička nezačne fungovať, zavolajte servis.
- Chladnička je v rozmrazovacom cykle. **>>>** Pre plne automatickú rozmrazovaciu chladničku je to normálne. Cyklus odmrazovania sa vykonáva pravidelne.
- Chladnička nie je pripojená do siete. **>>>** Ubezpečte sa, že ste zástrčku vložili do zásuvky.
- Nastavenia teploty nie sú správne. **>>>** Vyberte vhodnú hodnotu teploty.
- Zlyhalo napájanie. **>>>** Chladnička začne opäť normálne fungovať, keď sa obnoví prívod energie.

Prevádzkový hluk sa zvyšuje, keď chladnička pracuje.

- Prevádzkový výkon chladničky sa môže meniť podľa zmeny teploty okolia. Je to úplne normálne a neznamená to poruchu.

Chladnička pracuje príliš často alebo príliš dlhý čas.

- Nový produkt môže byť širší ako predchádzajúci. Väčšie chladničky pracujú dlhší čas.
- Izbová teplota môže byť vysoká. **>>>** Je normálne, že produkt v teplom prostredí pracuje počas dlhších časových období.
- Chladnička mohla byť zapnutá len nedávno alebo mohlo byť do nej vložené jedlo. **>>>** Ak bola chladnička nedávno zapojená alebo naplnená potravinami, potrvá jej dlhšie, kým dosiahne nastavenú teplotu. Je to normálne.
- Do chladničky mohlo byť len nedávno vložené väčšie množstvo teplého jedla. **>>>** Do chladničky nedávajte horúce potraviny.
- Dvere môžu byť často otvárané alebo ponechané dlhý čas pootvorené. **>>>** Teplý vzduch, ktorý prenikol do chladničky, spôsobuje, že chladnička pracuje dlhší čas. Neotvárajte dvere príliš často.
- Dvere mrazničky alebo chladničky mohli ostať otvorené. **>>>** Skontrolujte, či sú dvere úplne zatvorené.
- Teplota v chladničke je nastavená na veľmi nízku hodnotu. **>>>** Nastavte teplotu v chladničke na vyššiu a vyčkajte, kým je táto teplota dosiahnutá.
- Tesnenie dverí chladničky alebo mrazničky môže byť zanesené špinou, opotrebované, poškodené alebo nesprávne nasadené. **>>>** Vyčistite alebo vymeňte tesnenie. Poškodené tesnenie spôsobuje, že chladnička pracuje dlhšiu dobu, aby udržala požadovanú teplotu.

Riešenie problémov

Teplota mrazničky je veľmi nízka, zatiaľ čo teplota chladničky je dostatočná.

- Teplota v mrazničke je nastavená na veľmi nízku hodnotu. **>>>** Nastavte teplotu v mrazničke na vyššiu hodnotu a skontrolujte.

Teplota chladničky je veľmi nízka, zatiaľ čo teplota mrazničky je dostatočná.

- Teplota v chladničke je nastavená na veľmi nízku hodnotu. **>>>** Nastavte teplotu v chladničke na vyššiu hodnotu a skontrolujte.

Potraviny uložené v spodných zásuvkách chladničky sú zamrznuté.

- Teplota v chladničke je nastavená na veľmi vysokú hodnotu. **>>>** Nastavte teplotu v chladničke na nižšiu hodnotu a skontrolujte.

Teplota v chladničke alebo mrazničke je príliš nízka.

- Teplota v chladničke je nastavená na veľmi vysokú hodnotu. **>>>** Nastavenie teploty priečinku chladničky ovplyvňuje teplotu mrazničky. Zmeňte teploty chladničky alebo mrazničky a počkajte, kým príslušné priečinky dosiahnu dostatočnú teplotu.
- Dvere sú často otvárané alebo ponechané dlhý čas pootvorené. **>>>** Neotvárajte dvere príliš často.
- Dvere sú pootvorené. **>>>** Dvere dôkladne zatvorte.
- Chladnička bola nedávno zapojená alebo naplnená potravinami. **>>>** To je normálne. Ak bola chladnička nedávno zapojená alebo naplnená potravinami, potrvá jej dlhšie, kým dosiahne nastavenú teplotu.
- Do chladničky mohlo byť len nedávno vložené väčšie množstvo teplého jedla. **>>>** Do chladničky nedávajte horúce potraviny.

Otrasy alebo hluk.

- Podlaha nie je rovná alebo dostatočne stabilná. **>>>** Ak sa chladnička trasie, keď sa s ňou pomaly hýbe, vyvážte ju nastavením nožičiek. Zároveň skontrolujte, či podlaha dokáže uniesť hmotnosť chladničky a či je rovná.
- Predmety položené na chladničku môžu vydávať zvuky. **>>>** Odstráňte predmety položené navrchu chladničky.

Z chladničky vychádzajú zvuky ako tečenie alebo striekanie kvapaliny.

- Tok kvapaliny a plynu sa uskutočňuje podľa prevádzkových princípov. Je to úplne normálne a neznamená to poruchu.

Z chladničky vychádza pískanie.

- Na ochladenie chladničky sa používajú ventilátory. Je to úplne normálne a neznamená to poruchu.

Kondenzácia na vnútorných stenách chladničky.

- Horúce a vlhké počasie zvyšuje namrazovanie a kondenzáciu. Je to úplne normálne a neznamená to poruchu.
- Dvere sú často otvárané alebo ponechané dlhý čas pootvorené. **>>>** Neotvárajte dvere príliš často. Zatvorte ich, ak sú otvorené.
- Dvere sú pootvorené. **>>>** Dvere dôkladne zatvorte.

Na vonkajšej strane chladničky alebo medzi dverami sa tvorí vlhkosť.

- Vo vzduchu sa môže nachádzať vlhkosť - je to celkom bežné pri vlhkom počasí. Pri nižšej vlhkosti sa kondenzácia stratí.

Vo vnútri chladničky je nepríjemný zápach.

- Pravidelne sa nečistí. **>>>** Interiér chladničky pravidelne čistite špongiou, vlažnou vodou alebo roztokom sódy bikarbóny.
- Zápach môžu spôsobovať niektoré nádoby alebo obalové materiály. **>>>** Použite odlišnú nádobu alebo odlišnú značku baliaceho materiálu.
- Potraviny sa vkladajú do chladničky v nezakrytých nádobách. **>>>** Potraviny uchovávajte v zatvorených nádobách. Mikroorganizmy šíriace sa z neuzatvorených nádob môžu spôsobovať neželaný zápach.
- Zo spotrebiča odstráňte potraviny, ktoré sú po dátume spotreby a ktoré sú pokazené.

Dvere sa nezatvárajú.

- Obaly potravín môžu brániť zatváraniu dverí. **>>>** Odstráňte obaly, ktoré bránia v ceste dverám.
- Chladnička nie je na podlahe úplne rovno. **>>>** Nastavte nožičky, aby ste chladničku vyvážili.

Riešenie problémov

• Podlaha nie je rovná alebo dostatočne pevná. **>>>** Skontrolujte, či je podlaha rovná a či dokáže uniesť hmotnosť chladničky.
Špeciálne priehradky sú zaseknuté.
• Jedlo sa dotýka vrchnej strany zásuvky. **>>>** Znovu usporiadajte jedlo v zásuvke.
Ak je povrch zariadenia horúci.
• Vysoké teploty je možné spozorovať v priestore medzi dverami, na bočných paneloch a na zadnom rošte, počas prevádzky zariadenia. Je to normálny stav, ktorý nevyžaduje údržbu!

VYHLÁSENIE / UPOZORNENIE

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový používateľ primerane zvládnuť bez toho, aby vznikol akýkoľvek bezpečnostný problém alebo nebezpečie, za predpokladu, že sa vykonajú v rámci limitov a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Samooprava“).

Preto, pokiaľ nie je v nasledujúcej časti „Samoopravy“ povolené inak, opravy sa musia adresovať registrovaným odborným opravovniam, aby sa predišlo bezpečnostným problémom. Registrovaný odborný opravár je odborný opravár, ktorému výrobca umožnil prístup k návodu na použitie a zoznamu náhradných dielov tohto výrobku v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

Servis v rámci záručných podmienok však môže vykonávať iba servisný zástupca (t. j. autorizovaný odborný servis), ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v návode na obsluhu/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonávané odbornými opravármi (ktorí nie sú autorizovaní spoločnosťou Beko) znamenajú zánik záruky.

Samooprava

Samostatnú opravu môže vykonať koncový používateľ, pokiaľ ide o tieto náhradné diely: kľučky dverí, závesy dverí, podnosy, koše a tesnenia dverí (aktualizovaný zoznam je k dispozícii aj na stránke support.beko.com od 1. marca 2021).

Aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, sa uvedená samooprava musí vykonať podľa pokynov v návode na použitie pre samoopravu alebo podľa pokynov, ktoré sú k dispozícii na stránke support.beko.com. V záujme vašej bezpečnosti odpojte výrobok od elektrickej siete skôr, ako sa pokúsite o samoopravu.

Pokusy koncových používateľov o opravu zariadenia a dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, a/alebo nedodržanie pokynov uvedených v návode na použitie pre samoopravu alebo dostupných na stránke support.beko.com môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať spoločnosti Beko. Takéto opravy môžu viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia nepokúšali vykonávať opravy, ktoré nepatria do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a aby sa v takýchto prípadoch obrátili na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť bezpečnostné problémy a poškodiť výrobok a následne spôsobiť požiar, povodeň, úraz elektrickým prúdom a vážne zranenia osôb.

Na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne sa musíte napríklad, ale nielen, obrátiť s opravami následujúcich dielov: kompresor, chladiaci okruh, hlavná doska, doska meniča, doska displeja atď.

Výrobca/predajca v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo poškodenie, ak koncoví používatelia nedodržia vyššie uvedené požiadavky.

Dostupnosť náhradných dielov chladničky, ktorú ste si zakúpili, je 10 rokov.

Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku chladničky

Minimálna dĺžka záruky zakúpenej chladničky je 24 mesiacov.

Tento výrobok je vybavený svetelným zdrojom energetickej triedy „G“.

Zdroj osvetlenia v tomto výrobku môžu vymieňať len profesionálni opravári.