

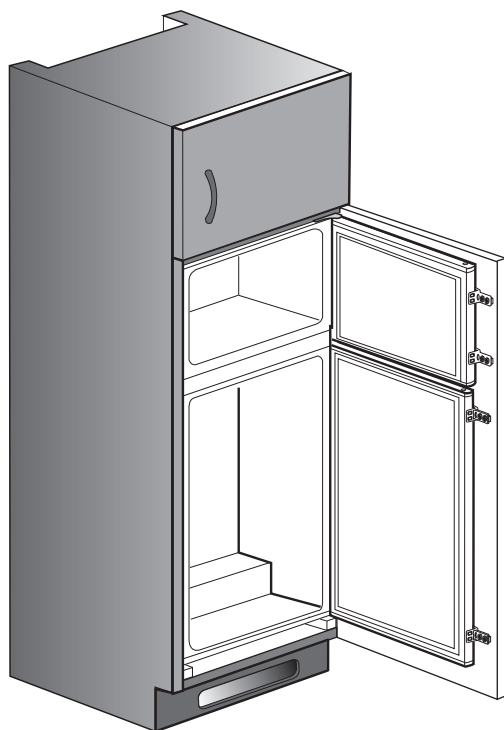


tr
en
de
fr
nl
da
es
pt
sv
fi
no
el

Montaj Talimatları
Installation instructions
Hinweise zur Installation und zum Aufstellungsort
Instructions d'installation
Aanwijzingen voor de installatie
Installation
Instrucciones de instalación
Instruções de instalação
Installationsanvisningar
Asennusohjeet
Installasjon
Οδηγίες εγκατάστασης


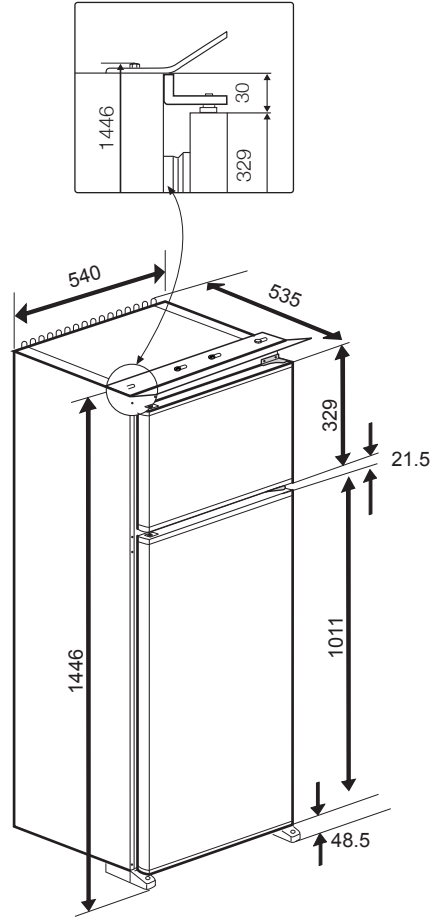


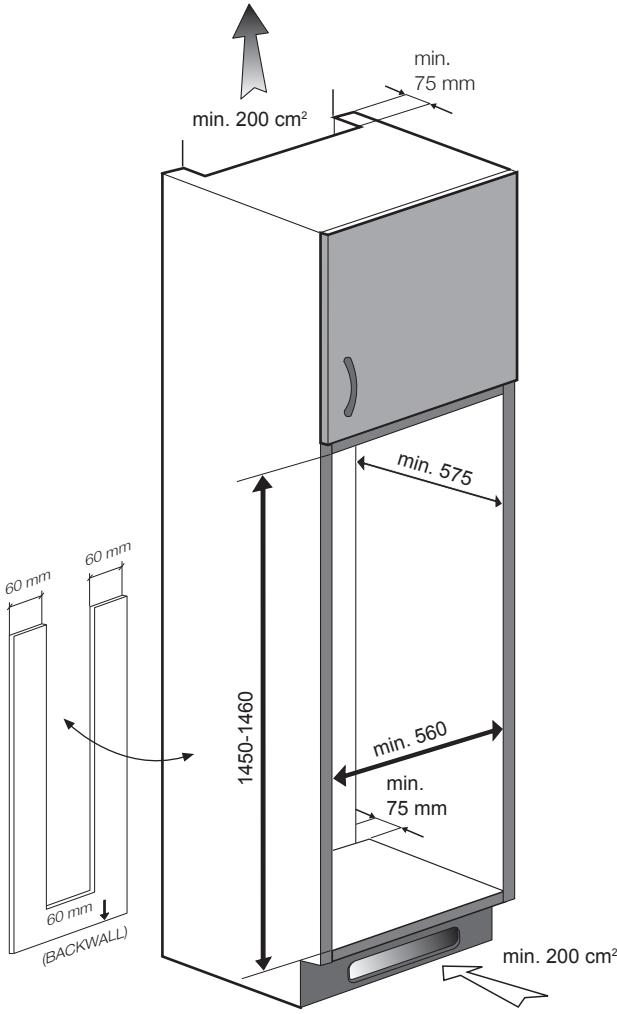

Enerji tasarrufu için buzdolabı arkasında yeterli hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Bu amaçla buzdolabının içine yerleştirileceği ahşap kabinin arka yüzeyi kapatılmamalıdır.

The backwall of the wooden cabinet must be left open completely to kitchen wall in order to allow sufficient air circulation to cool down the condenser unit for energy efficiency.


Die Rückseite des Holzschanks muss zur Küchenwand hin vollständig offen bleiben, damit eine ausreichende Luftzirkulation für die Abkühlung des Kondensators zur Gewährleistung der Energieeffizienz sorgt.

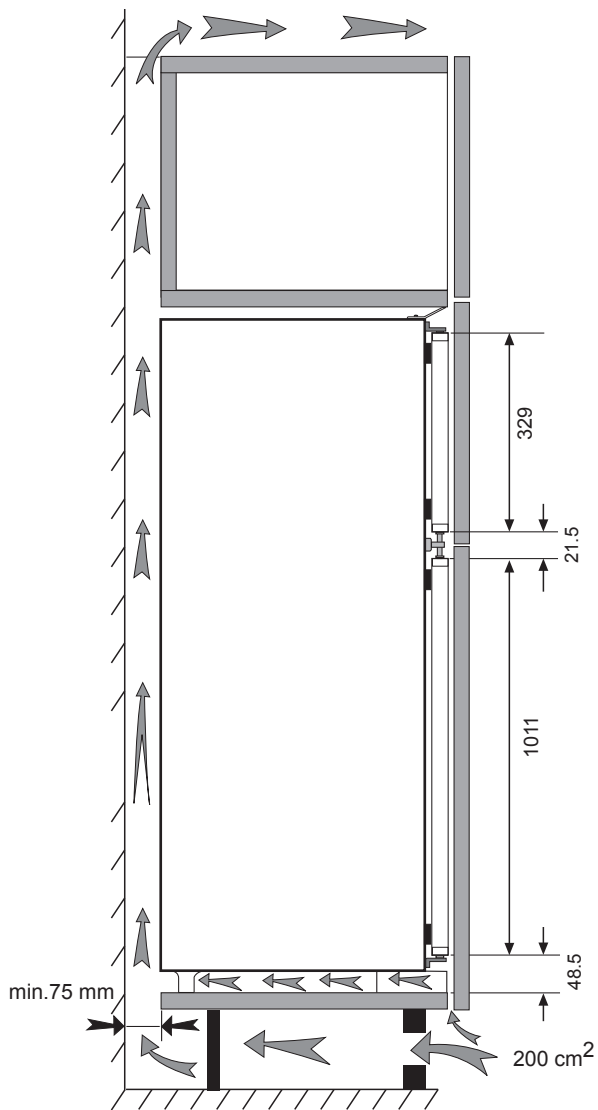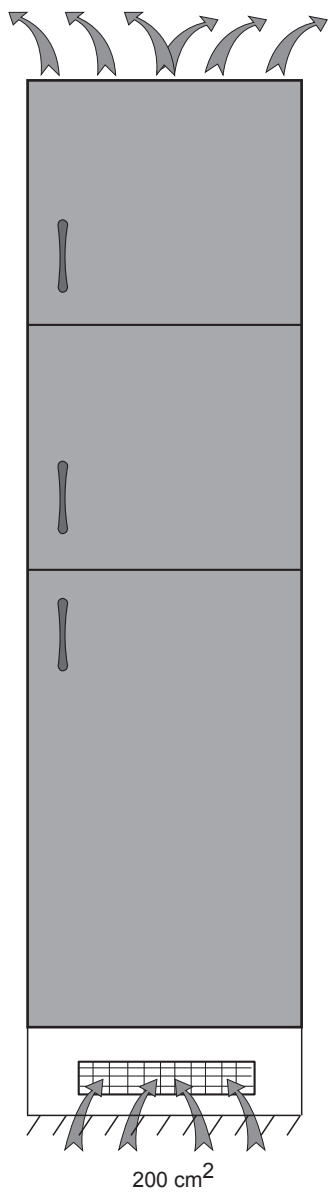

Torks
Torx

Ağaç
Wood

Sac
Sheet



T




W







S

Üst görünüş
Top view

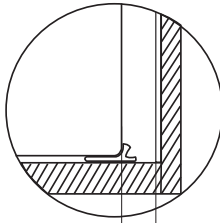

42 mm

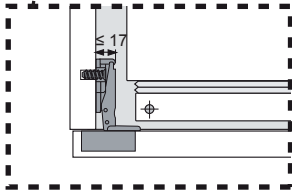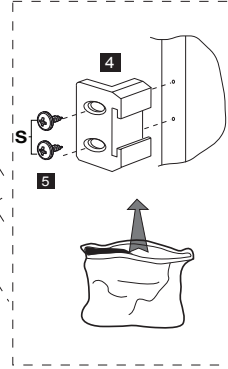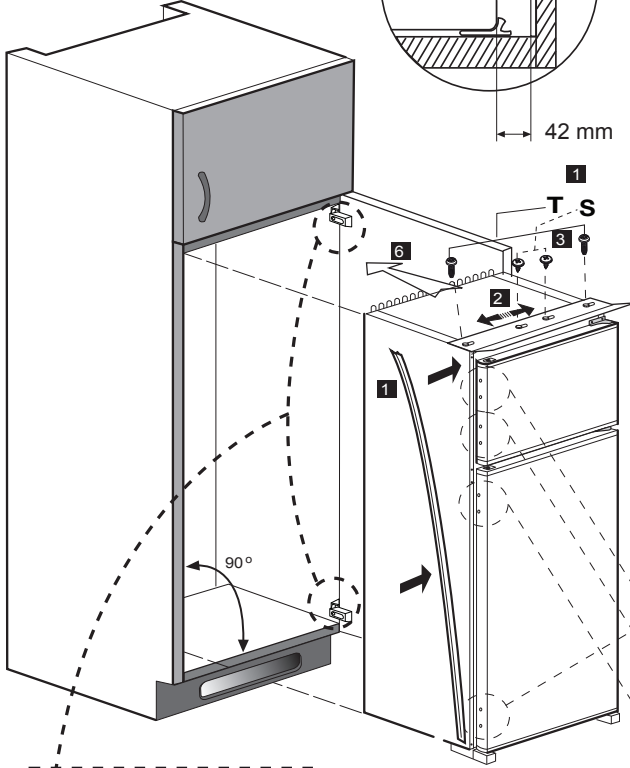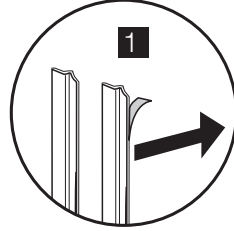

Not: 2-3 numara ile gösterilen montaj adımımda üst bağlantı plastiğini kaydırabilmek için bağlantının yapıldığı vidaları tam sıkmayınız.

Note: Installation step for 3, screws for connecting top plastic rpart should not be screwed very hard, because of moving the plastic part easily left or right side.

Hinweis: Installationsschritt 3 Die Schrauben zum Fixieren des Kunststoffteils sollten nicht zu fest angezogen werden, da sich das Kunststoffteil ansonsten nach links oder rechts verschieben kann.

