

Összeépítő keret beszerelése a Beko mosógépek és szárítógépekhez




Lépésről lépésre


A beszerelési útmutató a Beko SKWS54, SKWS54B és SKWS60, SKWS60B összeépítő keretekre vonatkozik a Beko mosógépek és szárítógépek számára.

Figyelmeztetés:


Saját biztonsága érdekében soha ne manipuláljon a készülékekkel egyedül, mindig párban dolgozzon.

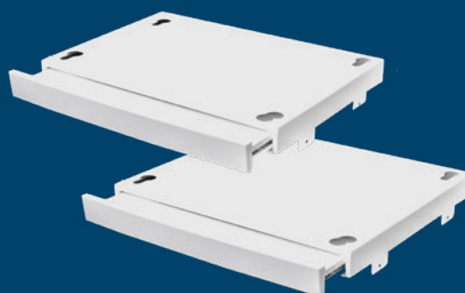

1. Első lépésként ellenőrizze, hogy a Beko szárítógépének mélysége kompatibilis-e a Beko mosógépének mélységével. Az összeépítő keretek kompatibilitását a termékekkel ellenőrizheti a beko.com honlapon a Terméktámogatás szekcióban.

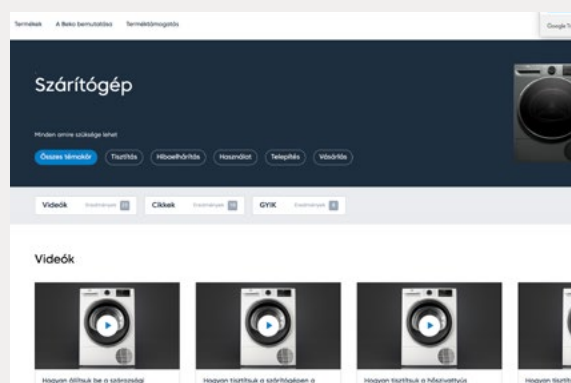

2. A mosógépet, amelyre a szárítógép felhelyezésre kerül, egy vízmérték és a mosógép állítható lábainak segítségével egyensúlyozza ki, hogy az vízmértékben legyen.

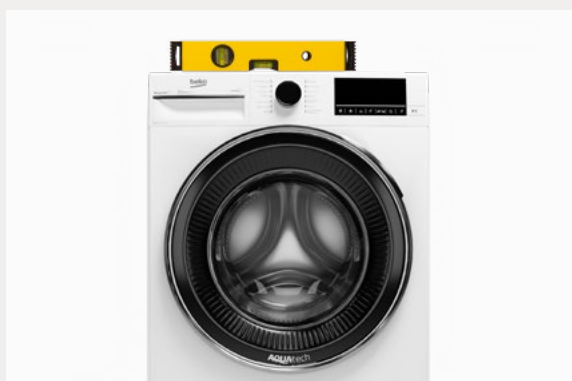

3. A kicsomagolt összeépítő keretet helyezze fel a mosógépre úgy, hogy a rögzítő fülek, amelyek az összeépítő keret rögzítésére szolgálnak, a mosógép oldalán helyezkedjenek el. A kihúzható rekesznek elől a mosógép panel felett kell lennie.



4. Győződjön meg róla, hogy az összeépítő keret megfelelően illeszkedik a mosógép tetejéhez, nincs elmozdulva sem előre sem hátra.



5. A rögzítő fülek segítségével a megadott 4 helyen csavarozza rá az összeépítő keretet a mosógépre. A mosógépen nincs szükség előfúrásra, mivel az összeépítő keret a mosógép felső műanyag részéhez kerül rögzítésre, amely egy egyszerű csavarhúzóval is könnyen elvégezhető.



6. Csavarja ki a szárítógép minden lábát, amennyire csak lehetséges, hogy azok magassága meghaladja a szárítógép alsó szélét.



7. Előlnézetből a szárítógép mindkét elülső lábánál található egy csavar. Csavarja ki mindkét csavart és tartsa meg őket.



8. Emelje fel a szárítógépet, és helyezze a mosógépen lévő összeépítő keretre úgy, hogy a szárítógép lábai illeszkedjenek a kereten lévő szélesebb nyílásokba.



9. A szárítógépet tolja előre, hogy a szárítógép alsó része illeszkedjen az összeépítő keret szélével.



- 10.** Az összeépítő keret elülső részének megnyomásával a rekesz kihúzódik és mindkét oldalon megtalálja a rögzítő nyílásokat. Ezeken a nyílásokon keresztül csavarozza hozzá a keret elülső részét a szárítógéphez, mégpedig a 7. lépésben eltávolított csavarok segítségével.



- 11.** Az összeépítő keret beszerelése kész.



További segítségre van szüksége?

Látogasson el a beko.com honlapra vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a 06 1 700 4378 telefonszámon hétfőtől-csütörtökig 8 - 17 óra vagy pénteken 8 - 15 óra között.



beko