

# Jak instalovat myčku Beko do kuchyně IKEA METHOD?

Průvodce snadnou instalací



**beko**

# Instalace myčky Beko dle typu pantů

Do kuchyní IKEA lze nainstalovat každou myčku Beko. Způsob instalace se liší jen dle typu pantů dvířek myčky Beko.

Podle typu pantů vaší myčky zvolte jeden z následujících postupů instalace:

Tip

Kliknutím na název pantu se dostanete přímo na konkrétní návod instalace.

## SlideFit+

U tohoto typu pantů není potřeba pro instalaci dvířek žádné příslušenství, ani nic upravovat. Myčku lze nainstalovat dle návodu.

## SlideFit

Pokud má myčka Beko tyto panty, instaluje se co nejnižše do kuchyňské skříňky a nábytková dvířka tak, aby lícovaly s horní částí skříňky, jak je uvedeno v popisu na následující stránce.

## Pevné panty


U těchto pantů je nutné použít posuvné vedení dveří myčky BEHJÄLPLIG z IKEA (najdete [zde](#)) a nainstalovat je dle návodu, který je uveden od strany 4 včetně fotopostupu.

# Panty SlideFit

Instalujte myčku co nejnižže do kuchyňské skříňky a nábytková dvířka tak, aby lícovaly s horní částí skříňky.



Umístěte myčku do co nejnižší polohy. Mezi myčkou a horní deskou skříňky by měla zůstat mezera cca 4 cm.

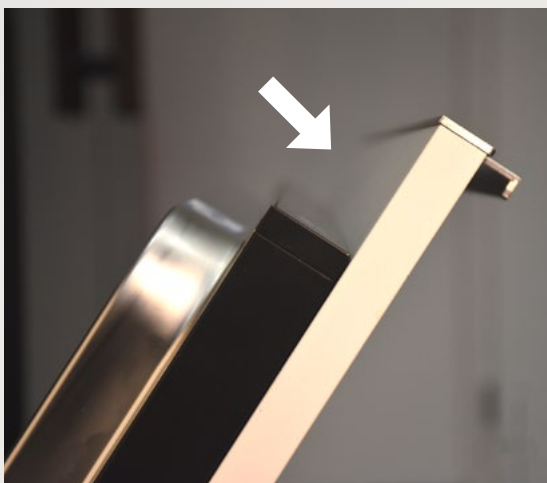

Přesah nábytkových dvířek vůči dvířkám myčky kryje otvor nad myčkou.



Nábytková dvířka lícují s kuchyňskou linkou a sousedními dvířky.

## Pevné panty

Pro instalaci je nutné použít posuvné vedení dveří myčky z IKEA, které najdete [zde](#). Jedná se o díl BEHJÄLPLIG (604.923.49).



Na následující stránce najdete **fotopostup instalace**.

Další detaily jsou uvedené v návodu přiloženém k posuvnému vedení IKEA.




1  
Vybalte všechny díly posuvného vedení dveří IKEA BEHJÄLPLIG.



2  
Vybalte díly, které jsou součástí balení vestavné myčky Beko.



3  
Vsuňte myčku do otvoru v kuchyňské lince.

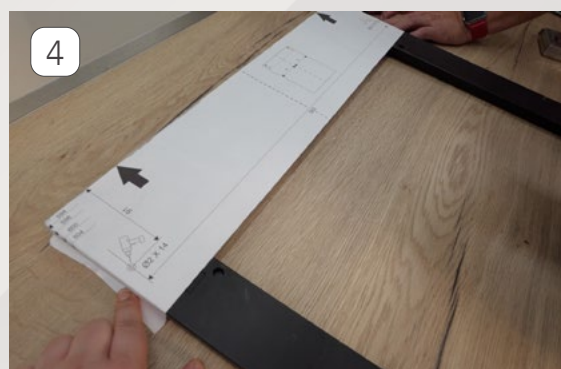

4  
Umístěte šablonu Beko na posuvné vedení dveří IKEA, abyste navrtali otvory pro úchyty dveří myčky Beko.



5  
Podle šablony vyvrtejte do vedení dveří IKEA otvory pro úchyty Beko. Doporučujeme vrták průměru 2 mm a hloubky 14 mm.



6  
Příšroubujte úchyty Beko do vyvrtaných otvorů v posuvném vedení dveří IKEA.




7  
Otvory v panelu dvířek myčky Beko, do kterých se nasadí posuvné vedení dveří IKEA.



8  
Příšroubovaný úchyt Beko na posuvném vedení dveří IKEA.



9  
Nasad'te posuvné vedení dveří IKEA do otvorů v panelu dvířek myčky Beko, které jsou zmíněné v kroku č. 7.

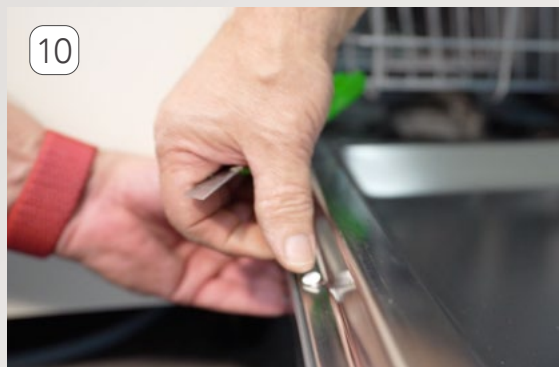

10  
Vyjměte plastové záslepky z vnitřní strany dveří myčky Beko.




11  
Přišroubujte posuvné vedení dveří IKEA ke dveřím myčky Beko a dostatečně utáhněte.



12  
Přípevněte kluzné lišty IKEA na nábytková dvířka myčky.



13  
Nasad'te nábytková dvířka s přípevněnými kluznými lištami na dveře myčky Beko.

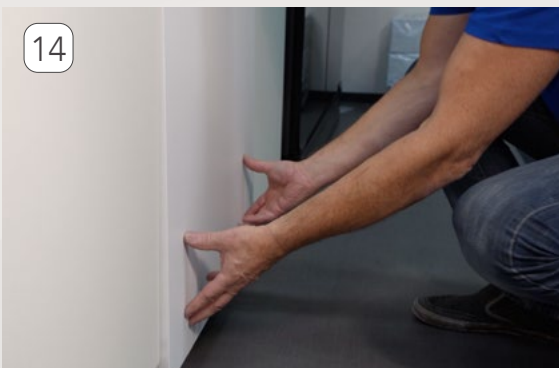

14  
Dle návodu IKEA zafixujte zatlačením spodní část posuvného vedení IKEA na rozpěrku a umístěte pojistné díly.



15  
Srovnejte umístění myčky tak, aby lícovaly dveře, a přišroubujte myčku na obou stranách do skříňky kuchyňské linky.



☎ 800 350 333, každý den 8-17 h

✉ beko@beko.cz

💻 www.beko.cz