


Snelgids

Bediening van het product

! Lees eerst het deel "Veiligheidsvoorschriften"!

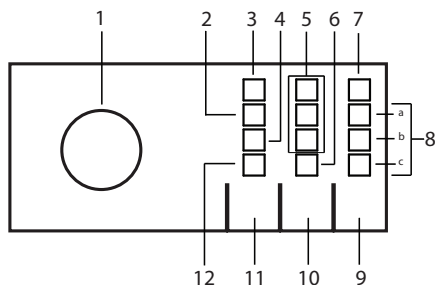

1. Aan/Uit / Programma selectieknop
2. Spoelglansmiddel (*) indicator
3. Zout bijvullen (≡) waarschuwingsindicator
4. Halve lading-indicator
5. Startuitstel indicator
6. SelfDry indicator
7. Aan/Uit indicator
8. Programma controle indicator
 - a) Wassen indicator
 - b) Drogen indicator
 - c) Programma beëindigd indicator
9. Start / Houden / Annuleren toets
10. Startuitstel functietoets / SelfDry functie 3 sec.
11. Halve lading-functie / Functie wasmiddeltab 3 sec.
12. Indicator wasmiddeltab

Hulpfuncties

De wasprogramma's van de vaatwasser zijn ontworpen om het beste reinigingseffect te bewerkstelligen gebaseerd op het type vuil, de mate van vervuiling en de eigenschappen van de vaat.

De machine biedt hulpfuncties waarmee u tijd, water en energie kunt besparen. Met deze hulpfuncties kunt u de wascondities afstellen op uw specifieke omstandigheden.

i De hulpfuncties kunnen veranderingen veroorzaken in de programmaduur.

Tabel programmegegevens en gemiddelde verbruikswaarden						
Programma nr	1	2	3	4	5	6
Programmanaam	Eco *	Auto	Intensief	Delicaat	Snel&Drogen (#)	Mini (#)
Reinigings temperatuur	50 °C	40-65 °C	70 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Mate van vulling	Geschikt vaat te wassen met een normale hoeveelheid vuil. Het is het meest efficiënte programma op het gebied van gecombineerd vermogen en waterverbruik. Het wordt gebruikt om de naleving van de EU eco-design richtlijn te beoordelen.	Bepaalt de vullingsgraad van het vaatwerk en stelt de temperatuur en hoeveelheid van het waswater evenals de wastijd automatisch in. Geschikt voor alle types vaatwerk.	Geschikt voor zwaar bevuld vaatwerk, potten en pannen.	Speciaal programma voor behoeftzaam wassen van fijn glaswerk.	Snel dagelijks afwasprogramma voor vaat die normaal vuil is.	Geschikt voor licht bevuld vaatwerk dat geskraapt of vooraf gereinigd is.
	Medium	Medium tot hoog	Hoog	Weinig	Medium	Weinig
	+	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+	+
Drogen	+	+	+	+	+	-
	190	104-174	133	132	58	30
Programmatijd (minuten)						
Waterverbruik (liter)	11,5	12,2-15,8	17,6	15,4	11,8	11,8
Energieverbruik (kWh)	0,849	0,90-1,45	1,5	0,92	1	0,8

Laadvermogen: 14

De in de tabel aangegeven consumptiewaarden zijn onder normale omstandigheden vastgesteld. Verschillen kunnen daarom in de praktijk optreden. * Referentieprogramma voor testinstellingen.De testen in overeenstemming met EN 50242/60436 dienen te worden uitgevoerd met een vol zoutvoorraadreservoir alsmede met een vol naglansmiddeltreservoir, en met gebruik van het testprogramma. De waarden die voor andere programma's dan programma Eco 50 °C zijn gegeven, zijn slechts ter indicatie. (#) Bijkomende functies kunnen wijzigingen veroorzaken in de duur van de programma's.

Snelgids

Stellen van het wateronthardingssysteem

De was-, spoel- en droogresultaten zullen beter zijn als het wateronthardingssysteem correct is ingesteld.


Kom eerst meer te weten over de waterhardheid in uw regio voordat u het systeem aanpast en doe dit dan zoals hieronder aangegeven.

- Pak de teststrip uit.
- Open de kraan en laat het water ongeveer 1 minuut stromen.
- Dompel de teststrip in het water gedurende 1 seconde.
- Neem de teststrip uit het water en schud deze af.
- Wacht 1 minuut.
- Maak de nodige aanpassing die overeenkomt met de test strip.

Niveau 0	
Niveau 1	
Niveau 2	
Niveau 3	
Niveau 4	
Niveau 5	

Na de bepaling van de hardheid van het water:

1. Houd de Start / Pauze / Annuleren toets ingedrukt terwijl de Programmaselectieknop is uitgeschakeld. Draai de Programmaselectieknop een stap rechtsom en houd de Start / Pauze / Annuleren toets ingedrukt gedurende 3 seconden; de machine schakelt zal daarna overschakelen op de regeneratie instellingenmodus.
2. Het regeneratieniveau in het geheugen licht op gedurende 5 seconden wanneer u naar de regeneratie instellingenmodus gaat.
3. Als u een nieuw waterhardheidsniveau wilt instellen, moet u de Programmaselectieknop op de correcte positie schakelen naargelang het hardheidsniveau van uw leidingwater. (Zie Waterhardheidsniveau insteltabel)
4. Druk op de Start / Pauze / Annuleren toets om de geselecteerde instelling te registreren in het geheugen.
5. Schakel de Programmaselectieknop op "Uit".

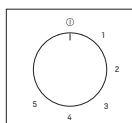


Waterhardheidsniveau insteltabel

Hardheidsniveau	Engelse hardheid °dE	Duitse hardheid °dH	Franse hardheid °dF	Niveau van programmaselectieknop *	Waterhardheidsniveau indicator
0. Niveau 	0-5	0-4	0-8	1	Het Wassen-lampje op het paneel licht op.
1. Niveau 	6-9	5-7	9-13	1	
2. Niveau 	10-15	8-12	14-22	2	Het Drogen-lampje op het paneel licht op.
3. Niveau 	16-19	13-15	23-27	3	Het Einde-lampje op het paneel licht op.
4. Niveau 	20-24	16-19	28-34	4	De Wassen-, Drogen- en Einde-lampjes op het paneel lichten op.
5. Niveau 	25-62	20-50	35-90	5	De Wassen-, Drogen- en Einde-lampjes op het paneel knipperen met een interval van 1 seconde.

Na het detecteren van de waterhardheid:

Voer ook dezelfde instelling van het hardheidsniveau in als u ingesteld heeft op het regelpaneel met de schakelaar voor het instellen van de regeneratie. Bijvoorbeeld, als u in op het regelpaneel “3” heeft ingesteld, stel dan de schakelaar voor het instellen van de regeneratie ook op 3 in.

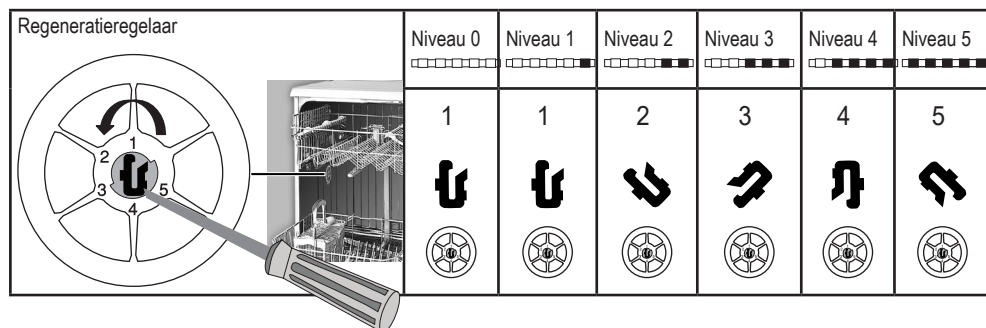

- Als het hardheidsniveau van het water dat u gebruikt hoger is dan 50 °dH of als u bronwater gebruikt, wordt het gebruik van filters en waterzuiveringstoestellen aangeraden.
- Als het hardheidsniveau van het water dat u gebruikt lager is dan 7 °dH, hoeft u geen zout in uw vaatwasser te gebruiken. In dit geval zal de zoutindicator op het bedieningspaneel van uw vaatwasser voortdurend branden.
- Als de hardheid van het water is ingesteld op niveau 1, zal de zoutindicator voortdurend branden, hoewel het niet nodig is om zout te gebruiken. Als u in dit geval zout gebruikt, zal het zout niet verbruikt worden en het lampje zal niet branden.

i Na een verhuizing dient u het waterhardheidsniveau van uw vaatwasser volgens de bovenstaande informatie opnieuw in te stellen, afhankelijk van de waterhardheid van de plaats waar u naartoe bent verhuisd. Als het hardheidsniveau van het water voor uw machine eerder is ingesteld, zal uw machine de meest recente instelling van het hardheidsniveau weergeven.