



Brzi vodič

Rukovanje proizvodom

! Prvo pročitajte odeljak "Sigurnosna uputstva"!

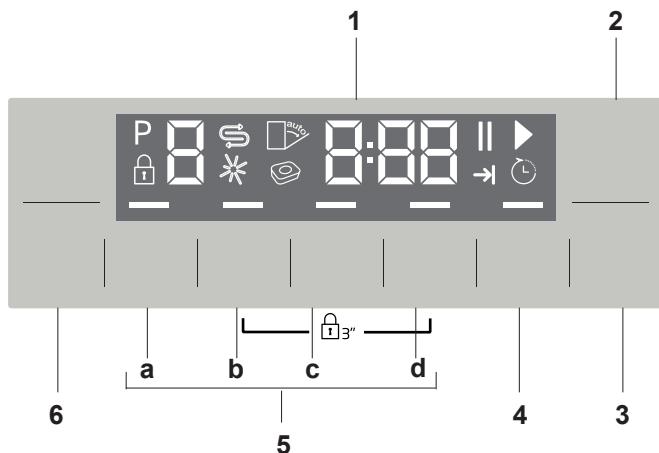

1. Displej
2. Dugme za uključivanje/isključivanje
3. Dugme za Pokretanje / Pauziranje / Otkazivanje
4. Dugme za "Odlaganje pranja"
5. Dugmad za izbor funkcije
 - a) Funkcija „Polu-punjenje“
 - b) Fast+ Funkcije
 - c) Funkcija TrayWash
 - d) Funkcija automatskog doziranja tečnog/gel deterdženta
6. Dugmad za "Izbor programa"

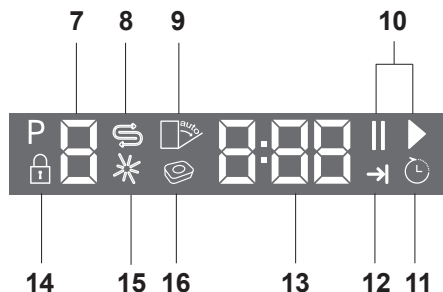

7. Indikator za "Program"
8. Indikator soli (S)
9. Nije u upotrebi
10. Indikator za pokretanje (▶) / pauziranje (||)
11. Indikator "Odlaganje pranja"
12. Indikator za kraj programa
13. Red za informacije na ekranu
14. Indikator zaključavanja zbog dece
15. Indikator za pomoćno ispiranje (*)
16. Nije u upotrebi

Podaci o programima i tabela prosečnih vrednosti potrošnje							
Broj programa	0	1	2	3	4	5	6
Naziv programa	InnerClean	Eco *	Auto	Intenzivno	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Predpranje
Temperatura čišćenja	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Stepen zaprljanosti	Preporučuje se da se ovaj program koristi na 1 do 2 meseca za čišćenje mašine i potrebu higijenu. Ovaj program treba koristiti kada je mašina prazna. Da biste postigli efikasan rezultat, preporučuje se da se koristi zajedno sa specijalnim sredstvima za čišćenje mašine.	Pogodno za pranje posuđa sa normalnim nivoom zaprljanosti. Ovo je najefikasniji program u pogledu kombinacije potrošnje energije i vode. Navedeno služi za procenu usklađenosti sa direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Određuje stepen zaprljanosti posuđa i automatski podešava temperaturu, količinu vode za pranje, kao i vreme pranja. Podesan za sve vrste posuđa.	Podesan za veoma priljavu posuđe, lonce i tiganje.	Program za svakodnevno pranje za uobičajeno zaprljane sudove na najbrži način.	Podesan za tokom dana malo zaprljano posuđe, koje je prethodno orbanano ili očišćeno.	Podesan za uklanjanje ostataka sa priljavog posuđa koje je stajalo u mašini nekoliko dana, a time i za sprečavanje stvaranja neprijatnog mirisa.
	-	Srednje	Srednje do veoma	Veoma	Srednje	Malo	-
	-	+	+	+	-	-	+
	-	+	+	+	+	+	-
Sušenje	-	+	+	+	+	-	-
Trajanje (min.)	90 / 107	220 / 246	110-178 / 140-208	170 / 197	58 / 77	30 / 53	15
Voda (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	16,8	10,6	10,8	4,0
Energija (kWh)	0,7	0,951	0,90-1,45	1,51	1,18	0,8	-

Nosivost: 14


Trajanje programa navedeno je kao 2 različite vrednosti u polju „Trajanje (min)“ sa isključenom i uključenom funkcijom automatskog doziranja. Ako je moguće koristi deteđeržent u vidu tableta u mašini, trajanje programa biće približno isto kao i vreme uključenog automatskog doziranja, a za deteđeržent u prahu trajanje programa biće približno isto kao i vreme isključenog automatskog doziranja. Podaci o potrošnji, koji su navedeni u tabeli, određeni su pod standardnim uslovima. Odstupanja se mogu javiti u zavisnosti od uslova u praksi. * Referentni program za institute za ispitivanje. Testiranja u skladu sa EN 50242/60436 moraju se sprovoditi sa punom posudom za so za omekšivanje vode i sa punom posudom sredstva za ispiranje i korišćenjem test programa. Vrednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indicativna. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promene u trajanju programa.

Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Kvalitet pranja, ispiranja i sušenja vaše mašine za pranje suđa će se povećati ako se sistem za omekšavanje vode pravilno podesi.

Za podešavanje sistema, najpre saznajte tvrdoću vode u vašem regionu i podesite kao što je prikazano ispod:

- Otpakujte test traku.
- Otvorite slavinu i ostavite da voda teče približno 1 minut.
- Umočite test traku u vodu tokom 1 sekunde.
- Izvadite traku iz vode i protresite.
- Sačekajte 1 minut.
- Napravite neophodno podešavanje u skladu sa test trakom.

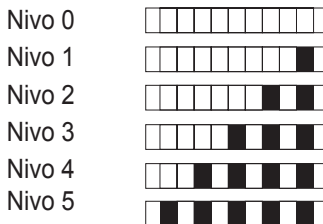

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja mašine istovremeno pritisnite dugmad Odlaganje početka i P+.

Nakon što se odbrojavanje (3, 2, 1) prikaže na ekranu, držite dugmad neko vreme pritisnuto.

2. Pritisnite dugme P+ da biste aktivirali ∞ položaj.


3. Upotrebom tastera za vreme odlaganja podesite nivo tvrdoće vode prema tvrdoći vode iz vodovoda. Za pravilno podešavanje pogledajte „Tabelu za podešavanje nivoa tvrdoće vode“.

4. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste sačuvali podešavanje.

Tabela za podešavanje nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Nemačka tvrdoća vode °dH	Francuska* tvrdoća vode °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite dugme za odlaganje pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 1. (r1)
Nivo 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivo 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite dugme za odlaganje pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 2. (r2)
Nivo 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite dugme za odlaganje pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 3. (r3)
Nivo 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite dugme za odlaganje pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 4. (r4)
Nivo 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite dugme za odlaganje pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 5. (r5)

Obavite podešavanje istog nivoa tvrdoće koje ste obavili na kontrolnoj tabli takođe za prekidač za podešavanje regeneracije. Na primer, ako ste na kontrolnoj ploči podesili „3“, takođe podesite prekidač za podešavanje regeneracije na 3

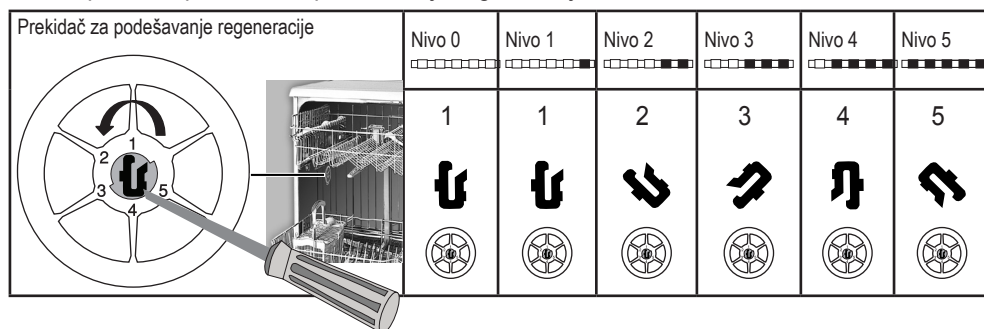

- Ako je tvrdoća vode koju koristite veća od 50°dH ili ako koristite bunarsku vodu, onda se preporučuje upotreba filtera i uređaja za prečišćavanje vode.
- Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite ispod 7 °dH, ne morate da stavljate so u mašinu za pranje sudova. U ovom slučaju, indikator soli konstantno svetli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje sudova.
- Ako je postavka za tvrdoću vode podešena na nivo 1, indikator soli će neprekidno svetleti iako nije potrebno koristiti so. Ako koristite so pod ovim uslovima, ona se neće trošiti, a lampica će biti ugašena.

i Pri premeštanju, potrebno je da ponovo podesite nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje sudova u skladu sa gornjim informacijama, zavisno od tvrdoće vode na mestu gde ste je premestili. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini podešen prethodno, vaša mašina će prikazati poslednje podešavanje nivoa tvrdoće vode.