



Stručný návod

Obsluha produktu

! Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

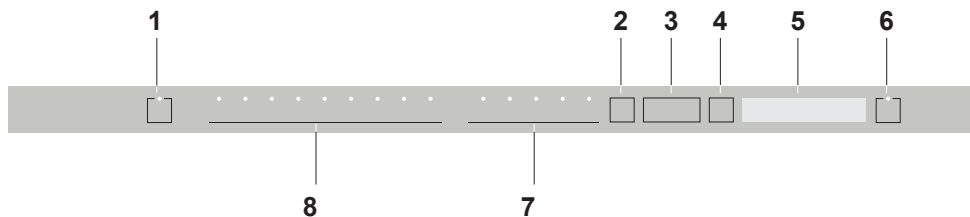

1. Tlačidlo Zap./Vyp.
2. Tlačidlo ponuka
3. Tlačidlá výber časového oneskorenia /výber smerovania ponuky
4. Tlačidlo výber/potvrdenie
5. Displej
6. Tlačidlo Štart/pauza/zrušiť
7. Tlačidlá pre voľbu funkcie
F1 Hygiene Intense funkcia
F2 SteamGloss Function
F3 Funkcia Deep Wash
F4 Fast+ Funkcia
8. Tlačidlá voľby programu

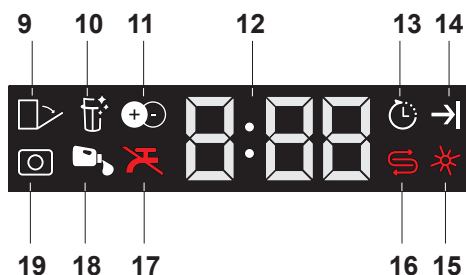

9. Kontrolka automatického otvorenia dverí (závisí od modelu)
10. Kontrolka funkcie čistenia filtra (závisí od modelu)
11. Kontrolka funkcie IonGuard(závisí od modelu)
12. Kontrolka časového oneskorenia/času programu
13. Kontrolka odloženého štartu
14. Kontrolka konca programu
15. Kontrolka oplachovacieho prostriedku
16. Kontrolka soli
17. Kontrolka odpojenej vody
18. Kontrolka dávkovania kvapalného čistiaceho prostriedku (závisí od modelu)
19. Kontrolka tablety čistiaceho prostriedku (závisí od modelu)

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8
Názov programu	Auto	AquaFlex	Intenzívny	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Predumyte
Teplota umývania	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečistenia	Určje úroveň znečistenia riadov a automaticky riadiť čas umývania. Vhodné pre všetky typy riadov.	Je to najvhodnejší umývaci program pre kazobdené umývanie zmiešaného riadu vrátane plastového riadu. Ke m krehké sklo sa umýva vo vrtchom koši, panvice a tacky môžu byť umývané v spodnom koši.	Vhodné pre silné znečistené riady, hrnce a panvice.	Vhodní na umývanie riadu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčelnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posúdenie súladu so smernicou EÚ o ekologizácii.	Špeciálny program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	Program demtieho umývania pre bežné znečistené riady v naji chlejšom režime.	Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oskabal alebo vopred umyli.	Vhodné pre odstránenie zvyškov na znečistení ch riadoch, ktoré sa nechali niekoľko dní v zariadení dŕn sa predje výtvareniu zleho zápachu.
	Stredne až veľmi	Stredne	Veľmi	Stredne	Mierne	Stredne	Mierne	-
	+	+	+	+	+	-	-	+
	+	+	+	+	+	+	+	-
	+	+	+	+	+	+	-	-
Trvanie (min)	110-198	219	187	230	120	58	30	15
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,84	0,92	1,18	0,8	0

Kapacita: 15

Trvanie programu je špecifikované ako 2 rôzne hodnoty s funkciou Autodose vypnutou a zapnutou v poli „Trvanie (min)“. Ak je možné v produkte použiť tabletov pracšprostriedok, dĺžka programu bude približne rovnaká ako doba automatického dávkovania a pre práškoví umývačsprášok bude dĺžka programu približne rovnaká ako doba vypnutého automatického dávkovania. Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardní ch podmienok. Pri zmenení ch podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. * Referenční program pre skúšobne. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s plní m zásobníkom soli a phou nádržkou na oplachovacíprostriedok a s príslušn m testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 ° C sú len informatívne. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaní programu.

Stručný návod

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistíte tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavíte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
- Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
- Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
- Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
- Počkajte 1 minútu.
- Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.

Úroveň 0	
Úroveň 1	
Úroveň 2	
Úroveň 3	
Úroveň 4	
Úroveň 5	

Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí prístroja stlačte a podržte tlačidlo Ponuka na 3 sekundu.

i Pri niektorých modeloch sa iba jedným stlačením tlačidla Ponuka umožní vstup do ponuky Nastavenia.

2. Pomocou tlačidiel <- a >+ pokračujete, kým sa kontrolka nastavenia tvrdosti vody nedostane na (zobrazí sa poloha „r“).


3. Pomocou tlačidla Výber nastavíte úroveň tvrdosti vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v „tabuľke nastavenia úrovne tvrdosti vody“.

4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

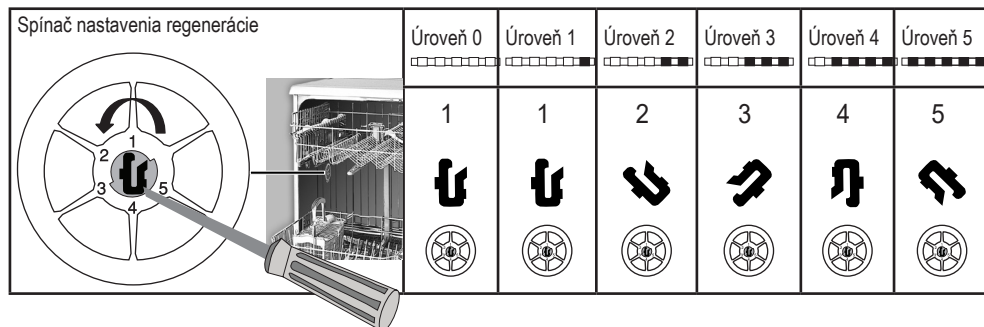

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtračné a čistiace zariadenie.
- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
- Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.

i Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa presťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.