

Třída en. účinnosti

A++

Hlučnost

46 dBA

Velikost

Šířka 60 cm

Barva

Nerez s ochranou proti
otiskům prstů

Třída en. účinnosti

E

- SteamGloss®: Sklo bez zaschlých kapek vody
- Umyto a usušeno za 58 minut
- Fast+: Rychlé mytí, když je návštěva za dveřmi
- Držáky plechů TrayWash™: Prostorově úsporné mytí plechů
- Sklopné držáky nádobí: Místo navíc na hrnce a pánve
- Košík s umístěním podle potřeb



Hlavní vlastnosti

Typ konstrukce	S panelem	Velikost	Šířka 60 cm
Počet sad	14	Třída en. účinnosti	A++
Spotřeba vody za cyklus	11 L	Třída en. účinnosti	E
Hlučnost	46 dBA	Typ displeje	LED
Nastavení výšky horního koše	3 polohový Acrobat	Snadno skládatelné držáky talířů (spodní koš)	4
Snadno skládatelné držáky talířů (horní koš)	3	Fast+™	Ano
Spodní rameno pro intenzivní mytí	Ano	Odložený program	Ano, s manuálním nastavením až na 24 hod.
Flexibilní Poloviční náplň	Ano	Barva	Nerez s ochranou proti otiskům prstů
Produktové číslo	7652053977	Produktové EAN	8690842132261

Programy			
Počet programů	6	Program 1	Eco 50 °C
Program 2	Auto	Program 3	Intenzivní 70°C
Program 4	Quick & Shine®	Program 5	Mini
Program 6	předmytí		
Funkce			
Funkce 1	Poloviční náplň	Funkce 2	Fast+™
Funkce 3	SteamGloss®	Funkce 4	Mytí pečicích plechů
Technologie			
Spodní rameno pro intenzivní mytí	Ano	Fast+™	Ano
Flexibilní Poloviční náplň	Ano	Odložený program	Ano, s manuálním nastavením až na 24 hod.
Funkce Tableta	Ano	Systém péče o sklo	GlassShield®
Senzor znečištění	Ano	Systém sušení	aktivní sušení s ventilátorem
InnerClean®	Ano		
Provedení košů a základní výbava			
Nastavení výšky horního koše	3 polohový Acrobat	Snadno skládatelné držáky talířů (spodní koš)	4
Snadno skládatelné držáky talířů (horní koš)	3	Typ košíku na příbory	Posuvný košík na příbory
Police / držáky	Ano	Počet polic / držáků	2
Příslušenství	Držáky na plechy		
Provedení			
Barva	Nerez s ochranou proti otiskům prstů	Materiál mycí vany	Nerezová mycí vana

Typ displeje	LED	Design ostríkovacího ramene	Robustní ostríkovací rameno
Příhrádka prostředku s posuvným otevíráním	Ano		

Výkon a spotřeba

Počet sad	14	Třída en. účinnosti	A++
Spotřeba energie (kWh/cyklus)	0.93 kWh	Třída en. účinnosti	E
Roční spotřeba energie	266 kWh/rok	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	0.951 kWh
Spotřeba vody za cyklus	11 L	Roční spotřeba vody	3080 L/rok
Hlučnost	46 dBA	Počet sprchovacích úrovní	2
Napájecí napětí	220 - 240 V	Frekvence	50 Hz
Třída hluku (EU_2021_EP)	C		

Rozměry a hmotnost

Výška	81.8 cm	Šířka	59.8 cm
Hloubka	57 cm	Čistá hmotnost	36 kg
Výška balení	85.9 cm	Šířka balení	64.4 cm
Hloubka balení	66.1 cm	Hmotnost zabaleného produktu	39 kg

Bezpečnost

Dětský zámek	Ano	Bezpečnostní přívod vody	WaterSafe+™
---------------------	-----	---------------------------------	-------------

Funkce SteamGloss

Brilantně vyleštěné sklenice

Přídavná funkce SteamGloss používá páru a teplotu 60 °C, které na konci mytí aktivují správnou účinnost leštidla. Tím se minimalizuje matný šedý vzhled skla a sklenice jsou krásně nalesťené. Funkci SteamGloss lze přidat ke všem mycím programům, kdy je žádané brilantně nalesťené nádobí.



Quick & Shine program


Umyto a usušeno za 58 minut

Plnohodnotný program myčky Beko dokáže umýt a usušit plnou náplň myčky za 58 minut. Není potřeba dělat žádné kompromisy mezi množstvím špinavého nádobí a délkou mytí. Rychlý program myje horkou vodou i suší, takže je nádobí do hodiny připravené.

Funkce Fast+

Rychlé mytí, když je návštěva za dveřmi

Funkci Fast+ lze zvolit k delším programům jako je Eco, Intensive nebo Sklo. Upraví průběh mycího programu tak, aby byl kratší téměř až o polovinu, ale stále s dobrým výsledkem mytí.

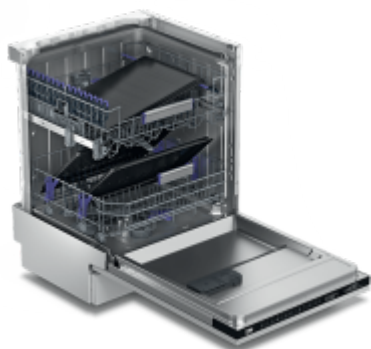

Držáky plechů TrayWash™



Prostorově úsporné mytí plechů

Praktické držáky TrayWash umožňují umístit a mýt více plechů najednou a šetří místo v myčce.

Sklopné držáky nádobí

Místo navíc na hrnce a pánve

Při každém vaření používáte hrnce a pánve různých velikostí, a potřebujete myčku, která to chápe. Držáky nádobí v našich myčkách můžete snadno sklopit nebo úplně vyjmout a místo nich dát velké hrnce a pánve. Doby, kdy bylo nutné mýt největší nádobí ručně, už jsou bohudík dávno pryč!

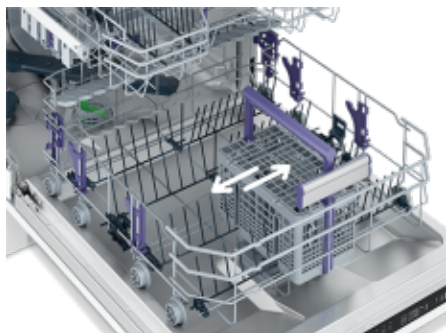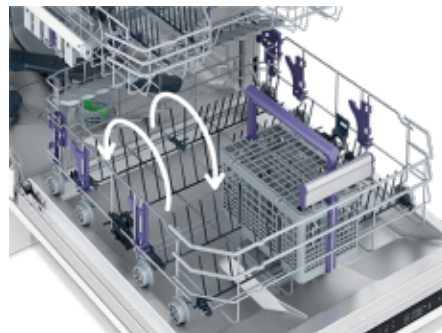

Posuvný košík na příbory

Košík s umístěním podle potřeb

Posuvný košík na příbory můžete umístit v myčce kamkoliv podle ostatního nádobí. A nebo jej vyjmout úplně, když je potřeba.