

Třída en. účinnosti

A+++

Hlučnost

44 dBA

Velikost

Šířka 60 cm

Barva

Nerez s ochranou proti
otiskům prstů

Třída en. účinnosti

D

- SteamGloss®: Sklo bez zaschlých kapek vody
- Pěkně umyté přístroje i více místa
- Umyto a usušeno za 58 minut
- Fast+: Rychlé mytí, když je návštěva za dveřmi
- Sklopné držáky nádobí: Místo navíc na hrnce a pánve
- Košík s umístěním podle potřeb



Hlavní vlastnosti

Typ konstrukce	S panelem	Velikost	Šířka 60 cm
Počet sad	14	Třída en. účinnosti	A+++
Spotřeba vody za cyklus	9.5 L	Třída en. účinnosti	D
Hlučnost	44 dBA	Typ displeje	LED
Příborová zásuvka	Příborová zásuvka plné šíře	Nastavení výšky horního koše	3 polohový Acrobat
Snadno skládatelné držáky talířů (spodní koš)	4	Snadno skládatelné držáky talířů (horní koš)	3
Fast+™	Ano	Spodní rameno pro intenzivní mytí	AquaIntense®
Odložený program	Ano, s manuálním nastavením až na 24 hod.	Flexibilní Poloviční náplň	Ano
Barva	Nerez s ochranou proti otiskům prstů	Produktové číslo	7656253977

Produktové EAN	8690842110597		
-----------------------	---------------	--	--

Programy

Počet programů	8	Program 1	Eco 50 °C
Program 2	Auto	Program 3	BabyProtect+®
Program 4	Intenzivní 70°C	Program 5	Quick & Shine®
Program 6	Péče o sklo 40°C	Program 7	Mini
Program 8	předmytí		

Funkce

Funkce 1	Poloviční náplň	Funkce 2	Fast+™
Funkce 3	SteamGloss®	Funkce 4	AqualIntense®

Technologie

Spodní rameno pro intenzivní mytí	AqualIntense®	Fast+™	Ano
Flexibilní Poloviční náplň	Ano	Odložený program	Ano, s manuálním nastavením až na 24 hod.
Funkce Tableta	Ano	Systém péče o sklo	GlassShield®
Senzor znečištění	Ano	Systém sušení	Efektivní sušení
InnerClean®	Ano		

Provedení košů a základní výbava

Příborová zásuvka	Příborová zásuvka plně šíře	Nastavení výšky horního koše	3 polohový Acrobat
Snadno skládatelné držáky talířů (spodní koš)	4	Snadno skládatelné držáky talířů (horní koš)	3
Typ košíku na příbory	Posuvný košík na příbory	Police / držáky	Ano
Počet polic / držáků	2	Příslušenství	Držáky na plechy

Provedení

Barva	Nerez s ochranou proti otiskům prstů	Materiál mycí vany	Nerezová mycí vana
Typ displeje	LED	Design oštríkovacího ramene	Robustní oštríkovací rameno
LED osvětlení	Ano	Příhrádka prostředku s posuvným otevíráním	Ano

Výkon a spotřeba

Počet sad	14	Třída en. účinnosti	A+++
Spotřeba energie (kWh/cykus)	0.83 kWh	Třída en. účinnosti	D
Roční spotřeba energie	237 kWh/rok	Spotřeba energie (kWh/cykus)	0.849 kWh
Spotřeba vody za cyklus	9.5 L	Roční spotřeba vody	2660 L/rok
Hlučnost	44 dBA	Počet sprchovacích úrovní	3
Napájecí napětí	220 - 240 V	Frekvence	50 Hz
Třída hluku (EU_2021_EP)	B		

Rozměry a hmotnost

Výška	81.8 cm	Šířka	59.8 cm
Hloubka	57 cm	Čistá hmotnost	40.8 kg
Výška balení	85.9 cm	Šířka balení	64.4 cm
Hloubka balení	66.1 cm	Hmotnost zabaleného produktu	43.8 kg

Bezpečnost

Dětský zámek	Ano	Bezpečnostní přívod vody	WaterSafe+™
---------------------	-----	---------------------------------	-------------

Funkce SteamGloss

Brilantně vyleštěné sklenice

Přídavná funkce SteamGloss používá páru a teplotu 60 °C, které na konci mytí aktivují správnou účinnost leštidla. Tím se minimalizuje matný šedý vzhled skla a sklenice jsou krásně naleštěné. Funkci SteamGloss lze přidat ke všem mycím programům, kdy je žádané brilantně naleštěné nádobí.



Příborová přihrádka

Pěkně umyté příbory i více místa

Příborová přihrádka poskytuje dostatek prostoru pro rozložení příborů a drobného nádobí a je vybavená vlastním sprchováním. Díky přihrádce se ve spodním koši uvolní další místo pro velké kusy nádobí.

Quick & Shine program

Umyto a usušeno za 58 minut

Plnohodnotný program myčky Beko dokáže umýt a usušit plnou náplň myčky za 58 minut. Není potřeba dělat žádné kompromisy mezi množstvím špinavého nádobí a délkou mytí. Rychlý program myje horkou vodou i suší, takže je nádobí do hodiny připravené.



Funkce Fast+


Rychlé mytí, když je návštěva za dveřmi


Funkci Fast+ lze zvolit k delším programům jako je Eco, Intensive nebo Sklo. Upraví průběh mycího programu tak, aby byl kratší téměř až o polovinu, ale stále s dobrým výsledkem mytí.

Sklopné držáky nádobí

Místo navíc na hrnce a pánve

Při každém vaření používáte hrnce a pánve různých velikostí, a potřebujete myčku, která to chápe. Držáky nádobí v našich myčkách můžete snadno sklopit nebo úplně vyjmout a místo nich dát velké hrnce a pánve. Doby, kdy bylo nutné mýt největší nádobí ručně, už jsou bohudík dávno pryč!

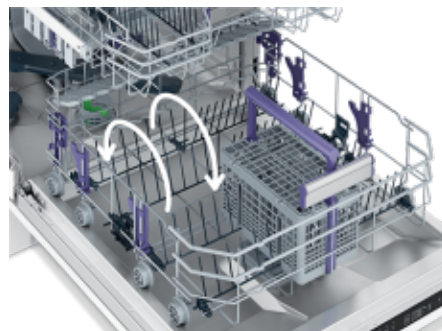

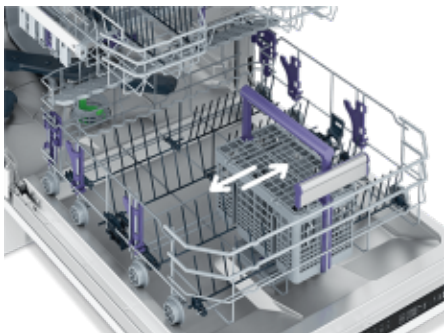

Posuvný košík na příbory

Košík s umístěním podle potřeb

Posuvný košík na příbory můžete umístit v myčce kamkoliv podle ostatního nádobí. A nebo jej vyjmout úplně, když je potřeba.