

<b>Energiaosztály</b>	<b>Energiaosztály</b>	<b>Zajszint</b>	<b>Méret</b>	<b>Szín</b>
C	-	42 dBA	Teljes méretű	-

- CornerIntense™: Tökéletes eredmény a mosogatógép sarkaiban is
- DeepWash: Tökéletesen kimosott üvegek
- HygieneIntense: 99,99%-ban higiénikusan tiszta edények
- Vízfoltoktól mentes poharak
- SelfDry / Automatikus ajtónyitás
- Evőeszköz tálca
- Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt
- Fast+ Program gyorsító
- Padlójelzés
- SlideFit pántok: Alacsony lábazatú modern konyhákhoz
- Könnyen nyitható adagolófedél
- A karcentes poharakért és edényekért
- Extra hely az edényeknek, fazekaknak



## Fő jellemzők

<b>Felépítés</b>	Teljesen integrált	<b>Méret</b>	Teljes méretű
<b>Terítékek száma</b>	16	<b>Vízfogyasztás /ciklus</b>	9,5 L
<b>Energiaosztály</b>	C	<b>Zajszint</b>	42 dBA
<b>Kijelző típusa</b>	LED	<b>Evőeszköztálca</b>	Teljes méretű evőeszköztálca
<b>Felső kosár állítási típusa</b>	3 pozíciós Acrobat kosár	<b>Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)</b>	4
<b>Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (felső kosár)</b>	3	<b>Fast+™</b>	Igen
<b>Intenzív mosás az alsó kosárnál</b>	DeepWash	<b>Késleltetés</b>	Igen, kézi beállítással max. 24 ó

## Programok

<b>Programok száma</b>	8	<b>1 program</b>	Automata program
------------------------	---	------------------	------------------

<b>2 program</b>	AquaFlex® program	<b>3 program</b>	Intenzív 70 °C-os program
<b>4 program</b>	Eco, 50 °C-os program	<b>5 program</b>	Kímélő 40 °C-os program
<b>6 program</b>	Quick & Shine® program	<b>7 program</b>	Mini program
<b>8 program</b>	Előmosás program		

## Funkciók

<b>1. funkció</b>	Hygiene Intense	<b>2. funkció</b>	SteamGloss®
<b>3. funkció</b>	DeepWash	<b>4. funkció</b>	Fast+™
<b>1. alfunkció</b>	Tabletta	<b>3. alfunkció</b>	SelfDry

## Technológiák

<b>Intenzív mosás az alsó kosárnál</b>	DeepWash	<b>Fast+™</b>	Igen
<b>Késleltetés</b>	Igen, kézi beállítással max. 24 ó	<b>Tabletta funkció</b>	Automatikus tablettazérkezés
<b>Üvegkímélő rendszer</b>	GlassShield®	<b>Szennyeződés-érzékelő</b>	Igen
<b>Szárítórendszer</b>	Statikus		

## Kosárkialakítás és standard tartozékok

<b>Evőeszköztálca</b>	Teljes méretű evőeszköztálca	<b>Felső kosár állítási típusa</b>	3 pozíciós Acrobat kosár
<b>Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)</b>	4	<b>Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (felső kosár)</b>	3
<b>Bögre polc</b>	Adjustable & SoftTouch®	<b>Bögre polcok száma</b>	4
<b>Tartozékok</b>	Sütőtepsi tartó tartozék		

## Kivétel

<b>Teknő anyaga</b>	Rozsdamentes acél teknő	<b>Kijelző típusa</b>	LED
<b>Közvetlen hozzáférésű vezérlőrendszer</b>	Igen	<b>Mosogatókar kialakítása</b>	CornerIntense

<b>Automatikus ajtónyitás</b>	Igen	<b>LED Illumination®</b>	Igen
<b>Fiókos mosogatószer-adagoló</b>	Igen	<b>Ajtó beszerelésének típusa</b>	SlidingFit
<b>Program nyomon követése</b>	LedSpot™		

## Teljesítmény és fogyasztás

<b>Terítékek száma</b>	16	<b>Energiaosztály</b>	C
<b>Energiafogyasztás (kWh/ciklus)</b>	0.768 kWh	<b>Vízfogyasztás /ciklus</b>	9.5 L
<b>Zajsztint</b>	42 dBA	<b>Permetezési szintek száma</b>	3
<b>Tápfeszültség</b>	220 - 240 V	<b>Frekvencia</b>	50 Hz
<b>Zajkibocsátási osztály</b>	B		

## Méret és súly

<b>Magasság</b>	81.8 cm	<b>Szélesség</b>	59.8 cm
<b>Mélység</b>	55 cm	<b>Súly</b>	39.7 kg
<b>Magasság csomagolva</b>	85.9 cm	<b>Szélesség csomagolva</b>	64.4 cm
<b>Mélység csomagolva</b>	66.1 cm	<b>Súly, csomagolt állapotban</b>	42.7 kg

## Biztonság

<b>Vízbemenet-biztonság</b>	WaterSafe+™		
-----------------------------	-------------	--	--

CornerIntense™ szórókar

## Tökéletes eredmény a mosogatógép sarkaiban is

A hagyományos szórókarral szemben a CornerIntense™ kar nem kört ír le, hanem a mosogatógép alakjának megfelelő négyzet mentén mozog. Ennek eredményeként a víz és a mosószer eljut a mosogatógép sarkaiba is, így az ott elhelyezett edények ugyanolyan tiszták lesznek, mint a kosár közepén lévő edények.





#### DeepWash zóna

### Tökéletesen elmosott edények és palackok

A palackok és a magas poharak belsejét nehéz kézzel elmosni, és gyakran a mosogatógépben sem tökéletes az eredmény. Ezért a DeepWash zóna speciális tartóval és extra fúvókarendszerrel van kiegészítve a magas palackok és poharak számára. Ezek lehetővé teszik, hogy a víz és a mosószer a palackok belsejének minden részébe eljusson, így nem kell kézzel, kefével súrolni az alját. A tartók eltávolításával pedig a kiegészítő fúvókákkal ellátott zóna az edények és sütőtálak mosogatására is tökéletes.

#### HygieneIntense funkció

### A gőz erejével a baktériumok ellen

A HygieneIntense egy olyan funkció, amely kiválasztható az egyes gyorsprogramokhoz, és kifejezetten az edények egyidejű elmosására és fertőtlenítésére tervezték, ráadásul akár mosogatószer használata nélkül. A program során az edényeket forró gőzzel fertőtleníti, amely minden részbe behatol, majd végül forró vízzel leöblíti. Mivel nem szükséges mosogatószer használata, így az általánosan használt edények mellett a funkció különösen alkalmas cumisüvegek és gyermekek számára használt evőeszközök és edények mosogatására.



#### SteamGloss funkció

### Tökéletesen csillogó poharak

A SteamGloss kiegészítő funkció a 60 °C-os hőmérsékletnek és a páranak köszönhetően aktiválja a ciklus végén a fényesítő hatékonyságát. Ez minimalizálja az üveg matt szürke megjelenését, és elősegíti a poharak csillogását. A SteamGloss funkció minden mosogatóprogramhoz kiválasztható, ha ragyogóan kifényesített poharakra van szüksége.

#### SelfDry / Automatikus ajtónyitás

### Automatikus ajtónyitás a program végén

A SelfDry automatikus ajtó nyitás funkciónak köszönhetően az edények gyorsabban megszáradnak, és megakadályozza a nedvesség és dohosodás keletkezését a mosogatógépben ha az ajtaja a program lejárta után sokáig zárva marad. Számos program részét képezi. Nemcsak az az előnye, hogy jobban és hamarabb száradnak az edények, hanem az is, hogy megszáradnak, még akkor is, ha a program akkor ér véget, amikor Ön nincs otthon.





#### Evőeszköz tálca

### Tiszta evőeszközök és több hely

Az evőeszköz tálca elegendő helyet biztosít az evőeszközök és az apróbb dolgok elhelyezésére és saját permetezési szinttel is rendelkezik. Ennek köszönhetően az alsó kosárban több hely szabadul fel a nagyobb edények számára.

#### Quick&Shine program

### Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt

A Quick&Shine / Quick&Clean program egy gyors, ugyanakkor teljes értékű program, amely mindössze 58 perc alatt játszva elmossa és megszártja az edényeket.



#### Fast+ funkció

### Program gyorsító

A Fast+ funkció kiválasztható az olyan hosszabb programokhoz, mint például az Eco, Intensive vagy üvegkímélő program. A mosogatási program így akár a felére rövidül.

#### LedSpot™ Padlójelzés

### Elegáns padlójelzés

A LED padlójelzés intelligensen jelzi ha a mosogatógép be van kapcsolva, és nem bontja meg a konyhabútor egységés megjelenését.



#### SlideFit pántok


### Az alacsony lábazatú és az Ikea konyhabútorokhoz

A SlideFit ajtópánt ideális modern, alacsony lábazatú konyhabútor esetében. Mivel a bútorajtó a kinyitáskor elcsúszik az előlapon, nem ütközik a konyhabútor lábazatába, lehetővé téve így a hosszabb előlap és az alacsonyabb lábazat használatát. A SlideFit pántok 76 cm hosszú ajtókhöz használhatóak.

Elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagoló

## Könnyen nyitható adagolófedél

Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor megpróbálja kinyitni a mosogatószer adagolót. Az elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagolót annyira könnyű kinyitni és becsukni, hogy szinte már gyerekjáték.

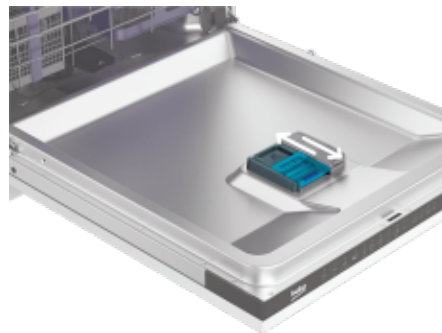

SoftTouch™ polcok

## A karcmentes poharakért és edényekért

A pohár- és edénytartók gumírozott felülete gondoskodik arról, hogy az edények és különösképpen az üvegpoharak mindig karcmentesek legyenek.

Egyszerűen behajtható tányértartó

## Extra hely az edényeknek, fazekaknak

Minden főzőskor különféle méretű edényeket és serpenyőket használ, és szüksége van egy olyan mosogatógépre, amely mindezt megérti. Az egyszerűen behajtható tányértartó jóvoltából könnyen eltávolíthatja a tányérok rekeszét, hogy beférjenek a nagy fazekak és edények. Vége a napoknak, amikor a legnagyobb edényeket kézzel kellett elmosogatni, és milyen jó is megszabadulni ettől a munkától!

