

Energiaosztály

-

Energiaosztály

A+++

Zajszint

43 dBA

Méret

Teljes méretű

Szín

Manhattan szürke

- Vízfoltoktól mentes poharak
- Evőeszköz tálca
- Állítható felső kosár
- Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt
- Fast+ Program gyorsító
- Könnyen nyitható adagolófedél
- A karcmentes poharakért és edényekért
- Extra hely az edényeknek, fazekaknak



Fő jellemzők

Felépítés	Szabadonálló	Méret	Teljes méretű
Terítékek száma	15	Energiaosztály	A+++
Vízfogyasztás /ciklus	9.5 L	Zajszint	43 dBA
Kijelző típusa	LED	Evőeszköztálca	Teljes méretű evőeszköztálca
Felső kosár állítási típusa	3 helyzetben állítható megtöltve	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	4
Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (felső kosár)	3	Fast+™	Igen
Intenzív mosás az alsó kosárnál	AqualIntense®	Késleltetés	Igen, kézi beállítással max. 24 ó
Rugalmas féltöltet	Igen	Szín	Manhattan szürke

Programok

Programok száma	8	1 program	Eco, 50 °C-os program
2 program	Automata program	3 program	BabyProtect+® program
4 program	Intenzív 70 °C-os program	5 program	Quick & Shine® program
6 program	GlassCare 40 °C-os program	7 program	Mini program
8 program	Előmosás program		

Funkciók

1. funkció	Féltöltet	2. funkció	Fast+™
3. funkció	SteamGloss®	4. funkció	AqualIntense®

Technológiák

Intenzív mosás az alsó kosárnál	AqualIntense®	Fast+™	Igen
Rugalmas féltöltet	Igen	Késleltetés	Igen, kézi beállítással max. 24 ó
Tabletta funkció	Igen	Üvegkímélő rendszer	GlassShield®
Szennyeződés-érzékelő	Igen	Szárítórendszer	Hatékony szárítás
InnerClean®	Igen		

Kosárkialakítás és standard tartozékok

Evőeszköztálca	Teljes méretű evőeszköztálca	Felső kosár állítási típusa	3 helyzetben állítható megtöltve
Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	4	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (felső kosár)	3
Bögre polc	Adjustable & SoftTouch®	Bögre polcok száma	2
Tartozékok	Tálcatartó tartozék		

Kivétel

Szín	Manhattan sötétzöld	Teknő anyaga	Rozsdamentes acél teknő
Kijelző típusa	LED	Mosogatókar kialakítása	Robosztus mosogatókar
Fiókos mosogatószer-adagoló	Igen		

Teljesítmény és fogyasztás

Terítékek száma	15	Energiaosztály	A+++
Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0.84 kWh	Éves energiafogyasztás	241 kWh/év
Vízfogyasztás /ciklus	9.5 L	Éves vízfogyasztás	2660 l/év
Zajszint	43 dBA	Permetezési szintek száma	3
Tápfeszültség	220 - 240 V	Frekvencia	50 Hz

Méret és súly

Magasság	85 cm	Szélesség	59.8 cm
Mélység	60 cm	Súly	50.5 kg
Magasság csomagolva	88.9 cm	Szélesség csomagolva	64.4 cm
Mélység csomagolva	66.1 cm	Súly, csomagolt állapotban	53.5 kg

Biztonság

Gyermekezár	Igen	Vízbemenet-biztonság	WaterSafe™
--------------------	------	-----------------------------	------------

SteamGloss funkció

Tökéletesen csillogó poharak

A SteamGloss kiegészítő funkció a 60 °C-os hőmérsékletnek és a páranak köszönhetően aktiválja a ciklus végén a fényesítő hatékonyságát. Ez minimalizálja az üveg matt sötétzöld megjelenését, és elősegíti a poharak csillogását. A SteamGloss funkció minden mosogatóprogramhoz kiválasztható, ha ragyogóan kifényesített poharakra van szüksége.





Evőeszköz tálca


Tiszta evőeszközök és több hely

Az evőeszköz tálca elegendő helyet biztosít az evőeszközök és az apróbb dolgok elhelyezésére és saját permetezési szinttel is rendelkezik. Ennek köszönhetően az alsó kosárban több hely szabadul fel a nagyobb edények számára.

Acrobat felső kosár

Állítható felső kosár

Állítsa be kényelmesen a felső kosár magasságát a mosogatógép teljes tartalmának átrendezése nélkül. Az Acrobat kosár három különböző magasságba állítható akkor is, ha az éppen tele van edényekkel. A kosár rögzítésének feloldásához csak nyomja meg mindkét oldalon a rögzítő kart, majd csúsztassa fel vagy le a kívánt pozícióba.

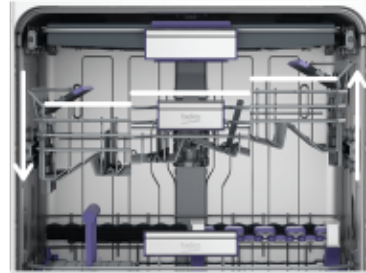

Quick&Shine program


Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt

A Quick&Shine / Quick&Clean program egy gyors, ugyanakkor teljes értékű program, amely mindössze 58 perc alatt játszva elmosa és megszártja az edényeket.

Fast+ funkció

Program gyorsító

A Fast+ funkció kiválasztható az olyan hosszabb programokhoz, mint például az Eco, Intensive vagy üvegkímélő program. A mosogatási program így akár a felére rövidül.

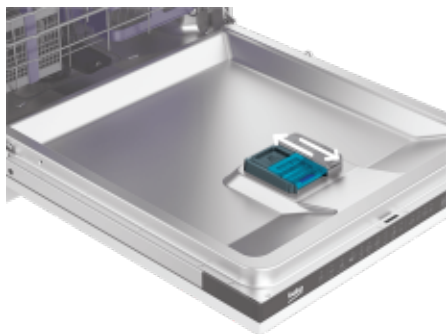

Elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagoló


Könnyen nyitható adagolófedél

Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor megpróbálja kinyitni a mosogatószer adagolót. Az elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagolót annyira könnyű kinyitni és becsukni, hogy szinte már gyerekjáték.

SoftTouch™ polcok

A karcmentes poharakért és edényekért

A pohár- és edénytartók gumírozott felülete gondoskodik arról, hogy az edények és különösképpen az üveg poharak mindig karcmentesek legyenek.

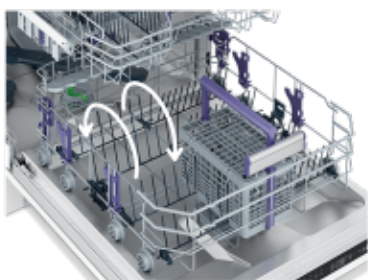

Egyszerűen behajtható tányértartó

Extra hely az edényeknek, fazekaknak

Minden főzéskor különféle méretű edényeket és serpenyőket használ, és szüksége van egy olyan mosogatógépre, amely mindezt megérti. Az egyszerűen behajtható tányértartó jóvoltából könnyen eltávolíthatja a tányérok rekeszét, hogy beférjenek a nagy fazekak és edények. Vége a napoknak, amikor a legnagyobb edényeket kézzel kellett elmosogatni, és milyen jó is megszabadulni ettől a munkától!