

Energiaosztály

E

Energiaosztály

A++

Zajszint

46 dBA

Méret

Teljes méretű

Szín

Ujjlenyomatmentes
rozsdamentes acél

- Vízfoltoktól mentes poharak
- Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt
- Fast+ Program gyorsító
- TrayWash™: A tálcák/tepsik egyszerű tisztításáért
- Könnyen nyitható adagolófedél
- Több hely a fazekaknak és lábasoknak az alsó rekeszben
- Extra hely az edényeknek, fazekaknak



Fő jellemzők

Felépítés	Félig integrált	Méret	Teljes méretű
Terítékek száma	14	Energiaosztály	A++
Vízfogyasztás /ciklus	11 L	Energiaosztály	E
Zajszint	46 dBA	Kijelző típusa	LED
Felső kosár állítási típusa	3 pozíciós Acrobat kosár	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	4
Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (felső kosár)	3	Fast+™	Igen
Intenzív mosás az alsó kosárnál	Igen	Késleltetés	Igen, kézi beállítással max. 24 ó
Rugalmas féltöltet	Igen	Szín	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél

Programok

Programok száma	6	1 program	Eco, 50 °C-os program
2 program	Automata program	3 program	Intenzív 70 °C-os program
4 program	Quick & Shine® program	5 program	Mini program
6 program	Előmosás program		

Funkciók

1. funkció	Féltöltet	2. funkció	Fast+™
3. funkció	SteamGloss®	4. funkció	Tepsi mosogatás

Technológiák

Intenzív mosás az alsó kosárnál	Igen	Fast+™	Igen
Rugalmas féltöltet	Igen	Késleltetés	Igen, kézi beállítással max. 24 ó
Tabletta funkció	Igen	Üvegkímélő rendszer	GlassShield®
Szennyeződé-érzékelő	Igen	Száritórendszer	Aktív ventilátoros szárítás
InnerClean®	Igen		

Kosárialakítás és standard tartozékok

Felső kosár állítási típusa	3 pozíciós Acrobat kosár	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	4
Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (felső kosár)	3	Evőeszköztartó típusa	Csúsztható evőeszköztartó
Bögre polc	Igen	Bögre polcok száma	2
Tartozékok	Tartozék késekhez		

Kivétel

Szín	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél	Teknő anyaga	Rozsdamentes acél tekno
-------------	-------------------------------------	---------------------	-------------------------

Kijelző típusa	LED	Mosogatókar kialakítása	Robusztus mosogatókar
Fiókos mosogatószer-adagoló	Igen		

Teljesítmény és fogyasztás

Terítékek száma	14	Energiaosztály	A++
Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0.93 kWh	Energiaosztály	E
Éves energiafogyasztás	266 kWh/év	Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0.951 kWh
Vízfogyasztás /ciklus	11 L	Éves vízfogyasztás	3080 l/év
Zajszint	46 dBA	Permetezési szintek száma	2
Tápfeszültség	220 - 240 V	Frekvencia	50 Hz
Zajkibocsátási osztály	C		

Méret és súly

Magasság	81.8 cm	Szélesség	59.8 cm
Mélység	57 cm	Súly	36 kg
Magasság csomagolva	85.9 cm	Szélesség csomagolva	64.4 cm
Mélység csomagolva	66.1 cm	Súly, csomagolt állapotban	39 kg

Biztonság

Gyermekezár	Igen	Vízbemenet-biztonság	WaterSafe+™
--------------------	------	-----------------------------	-------------

SteamGloss funkció

Tökéletesen csillogó poharak

A SteamGloss kiegészítő funkció a 60 °C-os hőmérsékletnek és a páranak köszönhetően aktiválja a ciklus végén a fényesítő hatékonyságát. Ez minimalizálja az üveg matt szürke megjelenését, és elősegíti a poharak csillogását. A SteamGloss funkció minden mosogatóprogramhoz kiválasztható, ha ragyogóan kifényesített poharakra van szüksége.





Quick&Shine program


Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt

A Quick&Shine / Quick&Clean program egy gyors, ugyanakkor teljes értékű program, amely mindössze 58 perc alatt játszva elmosa és megszártja az edényeket.

Fast+ funkció

Program gyorsító

A Fast+ funkció kiválasztható az olyan hosszabb programokhoz, mint például az Eco, Intensive vagy üvegkímélő program. A mosogatási program így akár a felére rövidül.

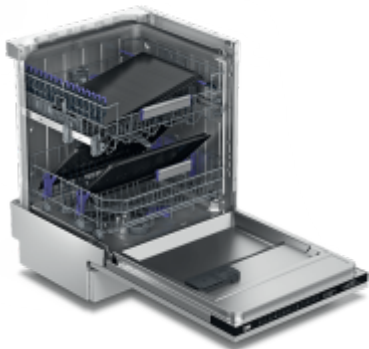

TrayWash™ tartók



A tálca/tepsik egyszerű tisztításáért

A praktikus tartóknak, a 3 tálcaí férőhelynek és az erős, nagynyomású tepsitisztító programnak hála a TrayWash™ elvégzi Ön helyett a munka nehezét és Ön felhőtlenül élvezheti sütése eredményét.

Elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagoló

Könnyen nyitható adagolófedél

Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor megpróbálja kinyitni a mosogatószer adagolót. Az elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagolót annyira könnyű kinyitni és becsukni, hogy szinte már gyerekjáték.

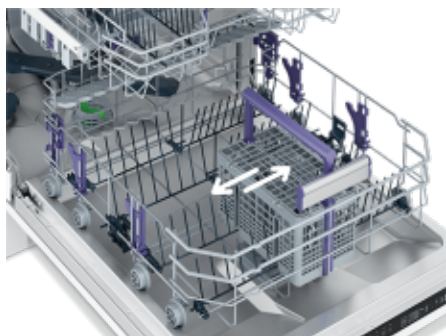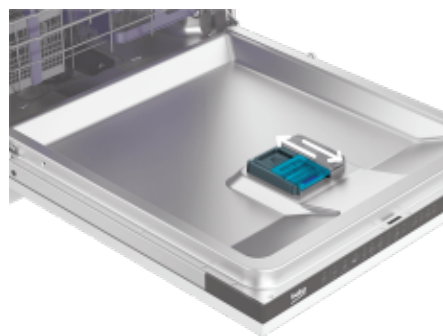

Elcsúsztatható evőeszközkosár

Több hely a fazekaknak és lábasoknak az alsó rekeszben

Az evőeszközkosár okos fejlesztés, de útban van, ha nagyobb edényt kellene az alsó rekeszbe tenni. Nos, az elcsúsztatható evőeszközkosár megoldja ezt a problémát, mert balra vagy jobbra eltolva helyet adhat a nagyobb tárgyaknak.

Egyszerűen behajtható tányértartó

Extra hely az edényeknek, fazekaknak

Minden főzéskor különféle méretű edényeket és serpenyőket használ, és szüksége van egy olyan mosogatógépre, amely mindezt megérti. Az egyszerűen behajtható tányértartó jóvoltából könnyen eltávolíthatja a tányérok rekeszét, hogy beférjenek a nagy fazekak és edények. Vége a napoknak, amikor a legnagyobb edényeket kézzel kellett elmosogatni, és milyen jó is megszabadulni ettől a munkától!

