

Energiaosztály

E

Energiaosztály

A++

Zajszint

46 dBA

Méret

Teljes méretű

Szín

-

- Vízfoltoktól mentes poharak
- Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt
- Fast+ Program gyorsító
- Padlójelzés
- Könnyen nyitható adagolófedél
- Több hely a fazekaknak és lábasoknak az alsó rekeszben
- Extra hely az edényeknek, fazekaknak



Fő jellemzők

Felépítés	Teljesen integrált	Méret	Teljes méretű
Terítékek száma	14	Energiaosztály	A++
Vízfogyasztás /ciklus	11 L	Energiaosztály	E
Zajszint	46 dBA	Kijelző típusa	LED
Felső kosár állítási típusa	Fix	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	4
Fast+™	Igen	Késleltetés	Igen, 3 fokozattal (3 ó / 6 ó / 9 ó)

Programok

Programok száma	6	1 program	Eco, 50 °C-os program
2 program	Automata program	3 program	Intenzív 70 °C-os program
4 program	Quick & Shine® program	5 program	Mini program

6 program	Előmosás program		
Funkciók			
1. funkció	Fast+™	2. funkció	SteamGloss®
Technológiák			
Fast+™	Igen	Késleltetés	Igen, 3 fokozattal (3ó / 6ó / 9ó)
Tabletta funkció	Tabletta	Üvegkímélő rendszer	GlassShield®
Szennyeződés-érzékelő	Igen	Száritórendszer	Aktív ventilátoros szárítás
Kosárialakítás és standard tartozékok			
Felső kosár állítási típusa	Fix	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	4
Evőeszköztartó típusa	Csúsztható evőeszköztartó	Bögre polc	Igen
Bögre polcok száma	2	Tartozékok	Késtartó
Kivétel			
Teknő anyaga	Rozsdamentes acél teknő	Kijelző típusa	LED
Közvetlen hozzáférésű vezérlőrendszer	Igen	Mosogatókar kialakítása	Robusztus mosogatókar
Fiókos mosogatószer-adagoló	Igen	Program nyomon követése	LedSpot™
Teljesítmény és fogyasztás			
Terítékek száma	14	Energiaosztály	A++
Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0.93 kWh	Energiaosztály	E
Éves energiafogyasztás	266 kWh/év	Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0.951 kWh
Vízfogyasztás /ciklus	11 L	Éves vízfogyasztás	3080 l/év
Zajszint	46 dBA	Permetezési szintek száma	2

Tápfeszültség	220 - 240 V	Frekvencia	50 Hz
Zajkibocsátási osztály	C		

Méret és súly

Magasság	81.8 cm	Szélesség	59.8 cm
Mélység	55 cm	Súly	35.1 kg
Magasság csomagolva	85.9 cm	Szélesség csomagolva	64.4 cm
Mélység csomagolva	66.1 cm	Súly, csomagolt állapotban	37.4 kg

Biztonság

Vízbemenet-biztonság	WaterSafe+™		
-----------------------------	-------------	--	--

SteamGloss funkció

Tökéletesen csillogó poharak

A SteamGloss kiegészítő funkció a 60 °C-os hőmérsékletnek és a páranak köszönhetően aktiválja a ciklus végén a fényesítő hatékonyságát. Ez minimalizálja az üveg matt szürke megjelenését, és elősegíti a poharak csillogását. A SteamGloss funkció minden mosogatóprogramhoz kiválasztható, ha ragyogóan kifényesített poharakra van szüksége.



Quick&Shine program

Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt

A Quick&Shine / Quick&Clean program egy gyors, ugyanakkor teljes értékű program, amely mindössze 58 perc alatt játszva elmosa és megszáritja az edényeket.

Fast+ funkció

Program gyorsító

A Fast+ funkció kiválasztható az olyan hosszabb programokhoz, mint például az Eco, Intensive vagy üvegkímélő program. A mosogatási program így akár a felére rövidül.



LedSpot™ Padlójelzés



Elegáns padlójelzés

A LED padlójelzés intelligensen jelzi ha a mosogatógép be van kapcsolva, és nem bontja meg a konyhabútor egységes megjelenését.

Elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagoló

Könnyen nyitható adagolófedél

Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor megpróbálja kinyitni a mosogatószer adagolót. Az elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagolót annyira könnyű kinyitni és becsukni, hogy szinte már gyerekekjáték.

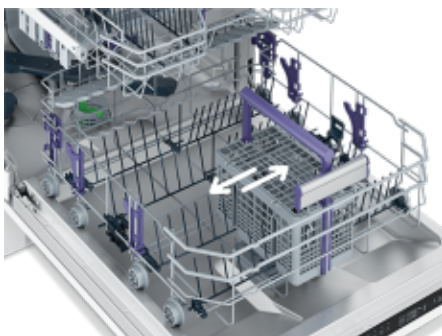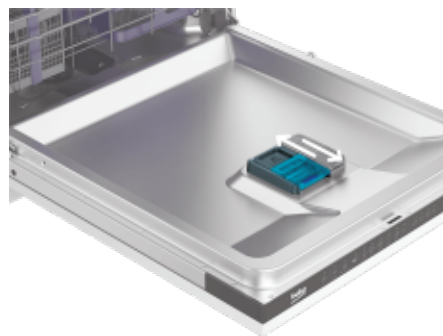

Elcsúsztatható evőeszközkosár

Több hely a fazekaknak és lábasoknak az alsó rekeszben

Az evőeszközkosár okos fejlesztés, de útban van, ha nagyobb edényt kellene az alsó rekeszbe tenni. Nos, az elcsúsztatható evőeszközkosár megoldja ezt a problémát, mert balra vagy jobbra eltolva helyet adhat a nagyobb tárgyaknak.

Egyszerűen behajtható tányértartó

Extra hely az edényeknek, fazekaknak

Minden főzőskor különféle méretű edényeket és serpenyőket használ, és szüksége van egy olyan mosogatógépre, amely mindezt megérti. Az egyszerűen behajtható tányértartó jóvoltából könnyen eltávolíthatja a tányérok rekeszét, hogy beférjenek a nagy fazekak és edények. Vége a napoknak, amikor a legnagyobb edényeket kézzel kellett elmosogatni, és milyen jó is megszabadulni ettől a munkától!

