


Installation Instructions
Installationsanleitung
Installationsvejledning
Asennusohjeet
Installasjonsinstruksjoner
Monteringsinstruktioner
Instruțiuni de instalare
Инструкции за Инсталация
Упатства за инсталирање
Instrukcja montażu
Pokyny k instalaci
Paigaldusjuhised
Installatie instructies
Priručnik za instalaciju
Priručnik za instalaciju
Uputstvo za ugradnju
Manual de instalación




Manual de Instalação
Οδηγίες Εγκατάστασης
Instructions d'installation
Telepítési útmutató
Istruzioni per l'installazione
Įdiegimo instrukcija
Uzstādīšanas instrukcijas
Руководство по установке
Pokyny na inštaláciu
Navodilo za namestitev
Інструкції з встановлення
О'рнатish bo'yicha qo'llanma
Орнату туралы нұсқаулық




EN / DE / DA / FI / NO / SV / RO / BG / MK / PL / CZ / ET /
NL / HR / BS / SB / ES / PT / EL / FR / HU / IT / LT / LV / RU
/ SK / SL / UK / UZ / KK





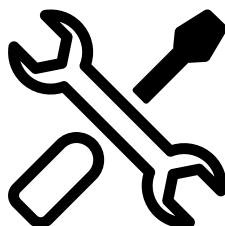






185.7328.55/R.AA/03.04.2026

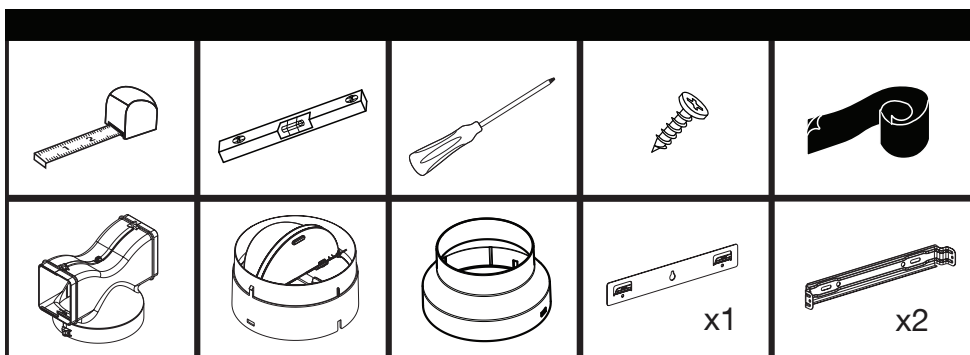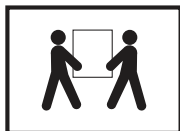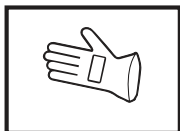


1

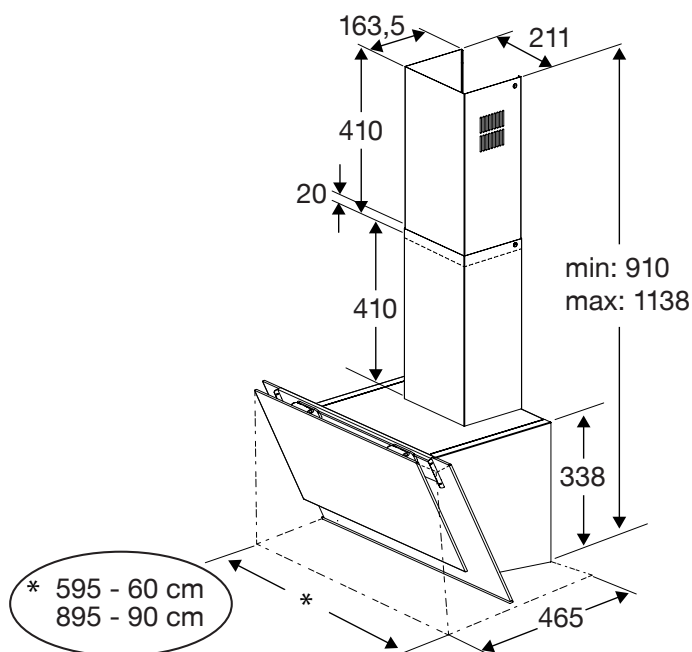

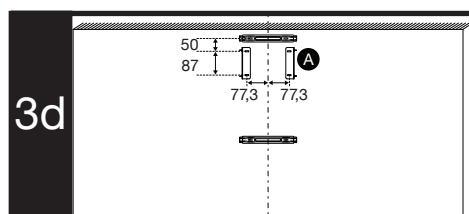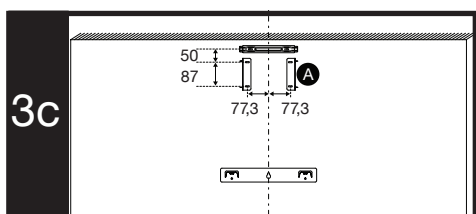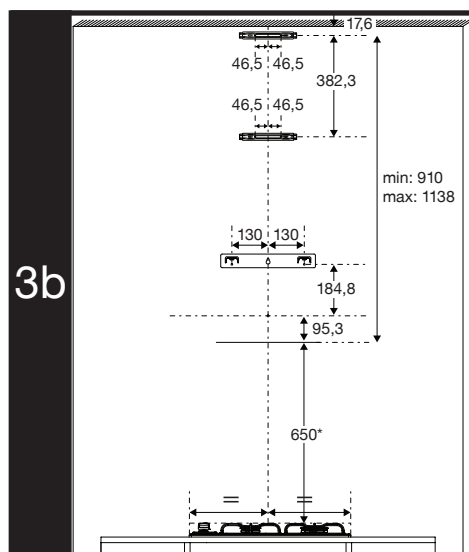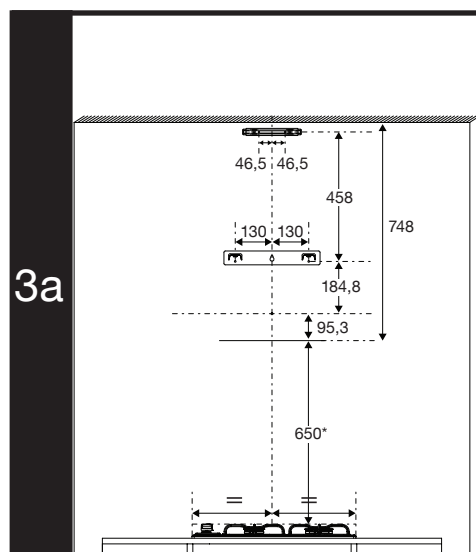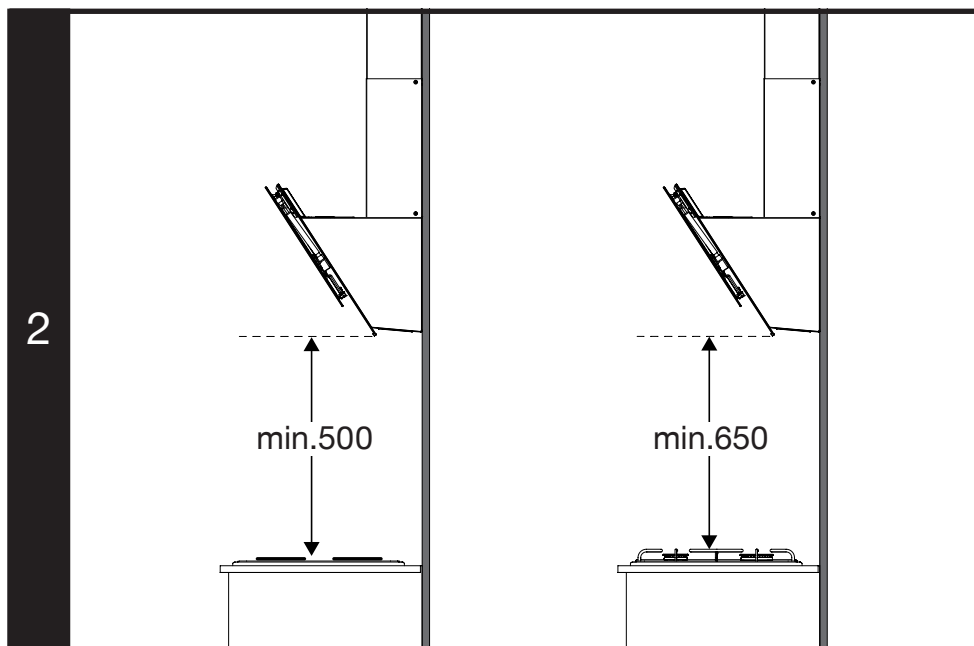


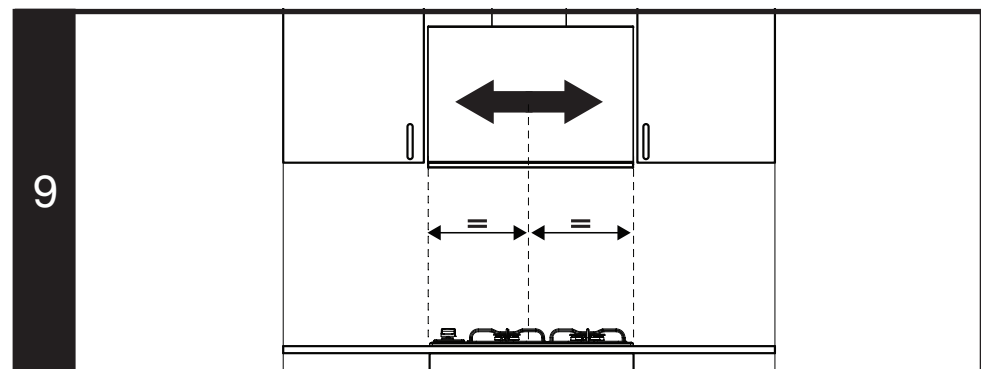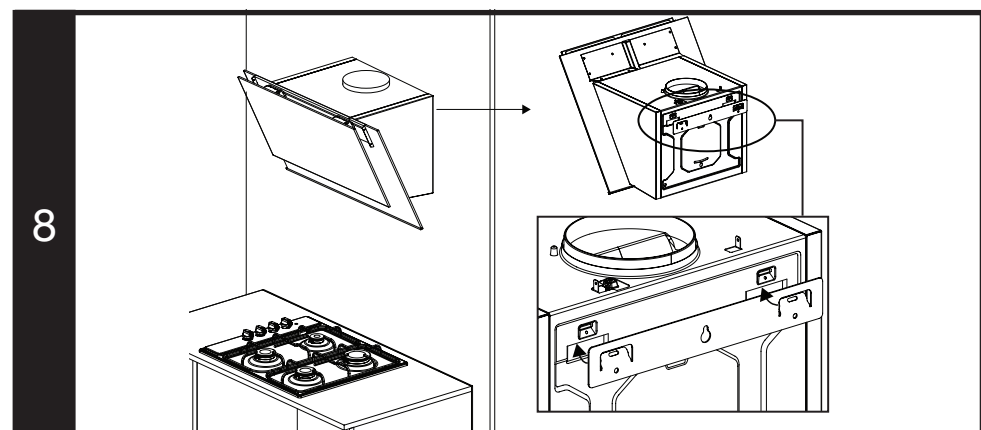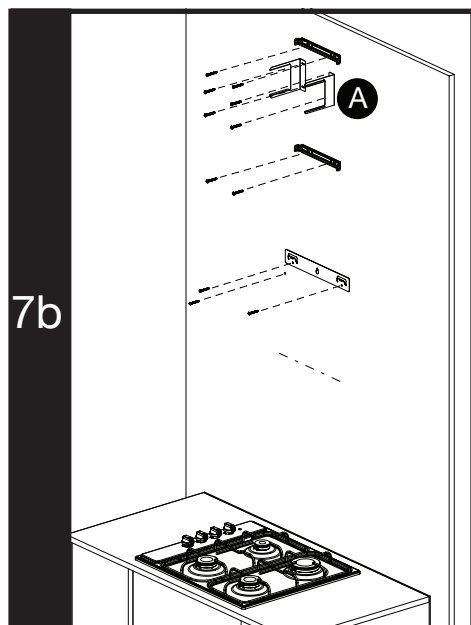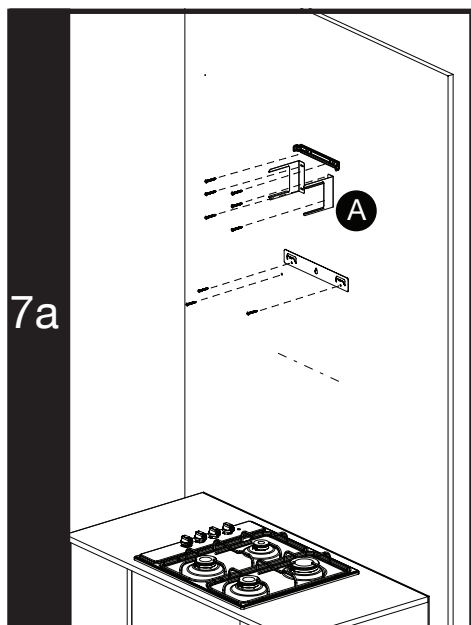



10

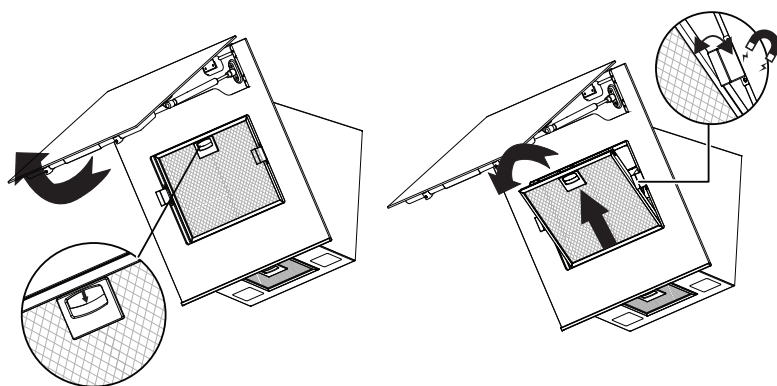



11

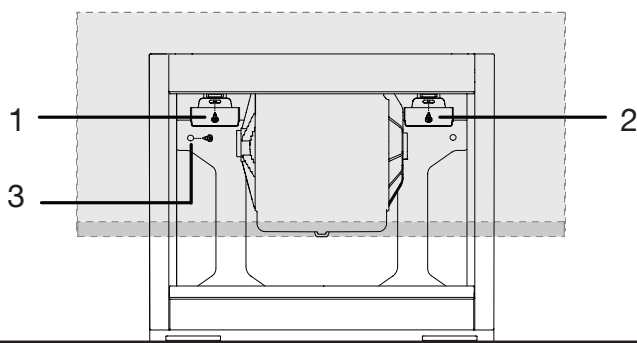



12a

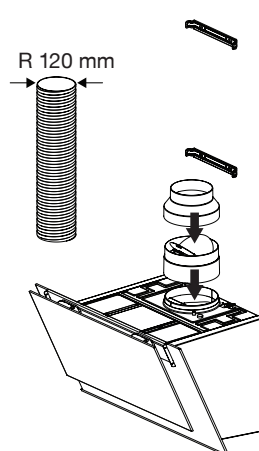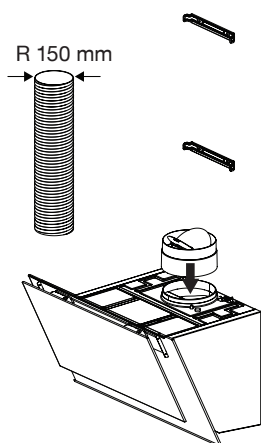


12b

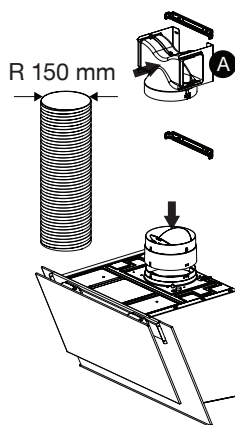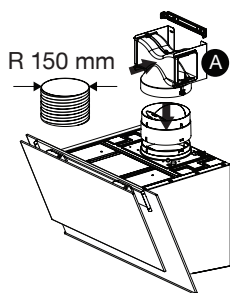


13

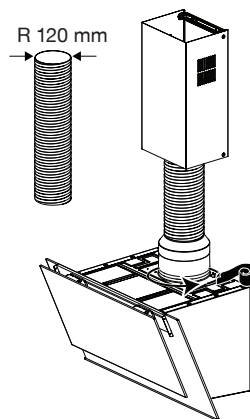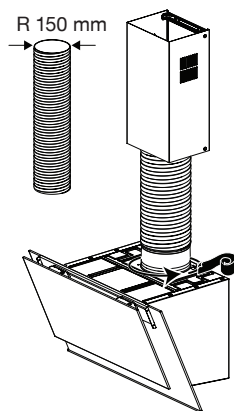


14a

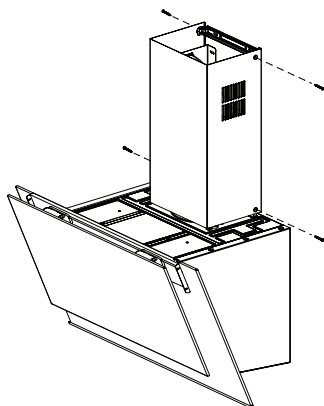


14b

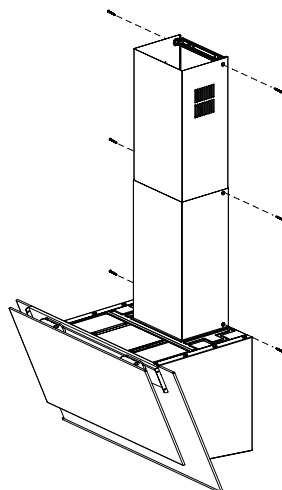


15a

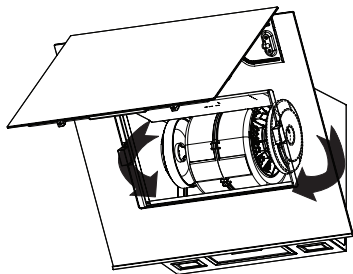

15b

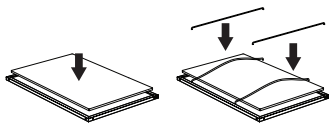

16

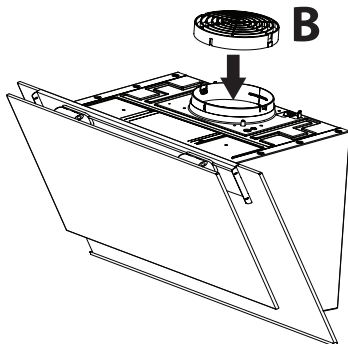

EN- Safety Instructions

- The appliance shall be installed by a qualified person in accordance with the regulations in force to keep the warranty applicable. The manufacturer shall not be held responsible for damages arising from procedures carried out by unauthorized persons which will also void the warranty.
- It is customer's responsibility to prepare the location the appliance shall be placed on and to have the electrical installation prepared. Before calling Authorized Service, make sure the electrical infrastructure is suitable. If it is not, call a qualified electrician and fitter to have the required arrangements made.
- The rules specified in the local electrical installation standards shall be followed during the product installation.
- Before installing the appliance, remove all materials and documents in it and check for any damage on the appliance. Do not have it installed if the appliance is damaged.
- The product is heavy, carry the product with at least two people.
- Disconnect electrical connections in the area of installation before starting the installation.
- Failing to install the screws and securing equipment in accordance with the guide may cause electrical danger.
- The parts of product may have sharp surfaces. Use protective gloves for installation.
- There may be a risk of fall if the product is not fixed enough. Make sure all fixings are securely fastened.
- The hood width must be at least equal to the width of your hob.
- Dimensions given in installation diagrams are in mm.
- The air to be expelled from the hood should not be fed into a chimney used by other appliances burning gas or other fuels. (not applicable for appliances that discharge air back into the room).
- Legislation regarding the evacuation of air must be complied with.
- If the oil filters are not cleaned and maintained regularly and the carbon filter is not replaced although its lifetime is over (approximately 4 months), there is a possibility of causing fire.

Installation of the appliance

This installation manual describes two different ways of installation based on the flue type. You can determine the installation method suitable for your house and observe the following installation steps.

- 1- Installation with flue - the aspirated air is transferred to the outdoor through a flue;
- 2- Installation with a carbon filter where aspirated air will be transferred to the indoor by passing through a carbon filter

Product dimensions and safety measurements (Figure 1-2)

- Pay attention to the product dimensions. Consider its suitability with your furniture. (Figure 1)
- Height between the bottom surface of your hood and the top surface of the hob should be no less than 650 mm for gas ovens and 500 mm for electrical ovens. (Figure 2)

* In the installation pictures, a demonstration was made on the gas hob as an example and the size required to be left on the hob was shown as 650 mm. If you have an electrical hob, take this measurement as 500 mm as a reference.

The inspection and preparation of the wall for the installation

- The wall on which the appliance will be installed, should be capable of bearing the appliance, upright and in a flat position.
- There must be no water, electricity and gas connections on the installation wall and around the holes to be drilled.

Electrical connection of the appliance

- This appliance has a two-mark power cables and must be connected to the mains through an electrical switch with a gap of at least 3 mm between the bipolar contact terminals. Have the electrical connection done by a qualified electrician.
- Disconnect the appliance from the electric connection before starting any work on the electrical installation. Risk of electric shock.
- The appliance may only be connected to the mains electricity connection by an authorized and qualified person. The manufacturer shall not be held responsible for any damages that may occur as a result of operations performed by unauthorized persons.
- Install your appliance in a way that the electrical connection (power outlet, plug) can be easily reached after installation.
- If your product has plug, do not make electrical connections by disconnecting the plug during installation. Connections made by cutting off render the product warranty void and pose a danger to user safety.

1- Installation with flue - the aspirated air is transferred to the outdoor through a flue; Installation dimensions and details (Figure 3a-3b-4a-4b)

- The dimensions in which the appliance

can be installed with a double chimney are demonstrated in the figure 3b.

- If the installation will be carried out as a double-chimney, the length from the required clearance distance above the hob to your furniture shall be in the range of 910-1138 mm. (Figure 4b)
- If the installation will be carried out as a single chimney, the length from the required clearance distance above the hob to your furniture shall be 748 mm. (Figure 3a-4a) For a single flue installation, use the upper flue with a ventilation hole.

Installation of product fixing parts (Figure 5-6-7a-7b)

- Centre your hob and draw a vertical axis line on the wall.
- Draw a horizontal reference line by measuring a 650 mm distance from the upper point of your hob. (Figure 5)
- Center the template supplied with the appliance on the reference point you have drawn and stick it on the wall, mark the holes on the template with a pencil. (Figure 6)
- From the top of your furniture or ceiling, mark the holes for the flue fixing parts as per the dimensions shown in figure 6.
- Fix the hood fixing part and flue fixing parts to the wall as indicated in figures 7a and 7b. Single-flue use is shown in figure 7a, and double-flue use in figure 7b. (Part A is intended for the installation with a carbon filter)

Hanging, aligning and fixing the hood (Figures 8-9-10-11)

- Hang your hood on the hood fixing part that you have fixed to the wall. (Figure 8)
- Align your hob in a central position by sliding the hood to the right and the left direction on the fixing part. (Figure 9)
- Open the glass cover of the hood and take out the aluminium filter as shown in the figure 10. There are two seals with magnet-effect on the edges of the filter under the glass door. Do not remove these seals when removing the filter.
- Fix your hood on the hood fixing part with the glass cover open as shown in the figure 11.
- Close the hood glass cover after installing the aluminium filter.

Installing flue outlet pipes (Figure 12a)

- As shown in Figure 12a, place the cover, which prevents the reversed air flow, on the chimney outlet.
- If the diameter of your flue outlet pipe is 150 mm, mount the flue outlet pipe on the cover.
- If the diameter of your flue outlet pipe is 120

mm, mount the flue outlet pipe after placing the flue connection adapter on the cover.

- Insulate the joints appropriately.

Fixing the chimney sheets (Figures 13-14a-14b)

- Adhere the tape supplied with the product around the joint of the plastic part preventing reverse air flow and the hood flue outlet (Figure 13).
- If you install the appliance with a single flue extension, as shown in the figure 14a, complete the installation by fixing the flue extension, which has 4 screw holes, with 4 screws through the lower hole circles available on the hood.
- If you install the appliance with a double flue extension, as shown in the figure 14b, fix the flue extension, which has 4 screw holes, firstly, with 4 screws in a way that it will be placed on the upper part. After that, fit the flue extension, which has 2 screw holes, on the fixed upper flue and complete the installation by fixing it with 2 screws through lower hole circles.

2- Installation with a carbon filter where aspirated air will be transferred to the indoor by passing through a carbon filter

- In the carbon filter installation, the air sucked from the environment passes through the aluminium filter and is purified from odours. After passing through the carbon filters and the air diverter, it is supplied back to the environment through the ventilation grilles on the side surface of the flue. Flue outlet pipes are not used in carbon filter installation.
- For installation, Figure 1-2 explanations are applicable for the installation with flue.

Installation dimensions and details (Figure 3-4)

- The dimensions in which the appliance can be installed with a double chimney are demonstrated in the figure 3b. For the carbon filter installation, the 2 pieces of A parts to which the air deflector will be attached must be secured in the dimensions shown in the figure 3d.
- If the installation will be carried out as a double-chimney, the length from the required clearance distance above the hob to your furniture shall be in the range of 910-1138 mm. (Figure 4b)
- If the installation will be carried out as a single chimney, the length from the required clearance distance above the hob to your furniture shall be 748 mm. (Figure 3a-4a) For a single flue installation, use the upper flue with a ventilation hole. In addition for carbon filter installation, the 2 pieces of A parts to

which the air deflector will be attached must be secured in the dimensions shown in the figure 3c.

Installation of product fixing parts (Figure 5-6-7a-7b)

- Centre your hob and draw a vertical axis line on the wall.
- Draw a horizontal reference line by measuring a 650 mm distance from the upper point of your hob. (Figure 5)
- Center the template supplied with the appliance on the reference point you have drawn and stick it on the wall, mark the holes on the template with a pencil. (Figure 6)
- From the top of your furniture or ceiling, mark the holes for the flue fixing parts as per the dimensions shown in figure 6.
- Fix the hood fixing part and flue fixing parts to the wall as indicated in figures 7a and 7b. Single-flue use is shown in figure 7a, and double-flue use in figure 7b.
- Secure the A parts to which the air deflector will be attached to the wall as shown in figures 7a and 7b.

Hanging, aligning and fixing the hood (Figures 8-9-10-11)

- Hang your hood on the hood fixing part that you have fixed to the wall. (Figure 8)
- Align your hob in a central position by sliding the hood to the right and the left direction on the fixing part. (Figure 9)
- Open the glass cover of the hood and take out the aluminium filter as shown in the figure 10.
- Fix your hood on the hood fixing part with the glass cover open as shown in the figure 11.
- Close the hood glass cover after installing the aluminium filter.

Mounting the chimney outlet pipe (Figure 12b)

- As shown in the figure 12b, place the cover, which prevents the reversed air flow, on the flue outlet.
- Fix the air guiding plastic part on the A parts, which are fixed on the wall, as shown in the figure 12b.
- For the installation with a carbon filter, a hood ventilation pipe with a diameter of 150 mm should be used. This pipe is not supplied with the product and you must provide it.
- Fix a hood ventilation pipe with a diameter of 150 mm between the air guiding plastic and the cover which prevents the reversed air flow.

Securing the flue extensions (Figure 14a-14b)

- Adhere the tape supplied with the appliance around the combination of hood flue outlet and the plastic which prevents the reversed air

flow. (Figure 13, where the picture of a hood ventilation pipe with a diameter of 150 mm is shown)

- If you install the appliance with a single flue extension, as shown in the figure 14a, complete the installation by fixing the flue extension, which has 4 screw holes, with 4 screws through the lower hole circles available on the hood.
- If you install the appliance with a double flue extension, as shown in the figure 14b, fix the flue extension, which has 4 screw holes, firstly, with 4 screws in a way that it will be placed on the upper part. After that, fit the flue extension, which has 2 screw holes, on the fixed upper flue and complete the installation by fixing it with 2 screws through lower hole circles.

Installation of carbon filter

- If your product has or has acquired round type carbon filters; to install carbon filters, after opening the glass cover of the hood and removing the aluminium filter, place the lug sockets on the carbon filters into the lugs on the motor carrier as shown in picture 15a and turn them clockwise to snap them into place.
- If your product has or has acquired rectangular type carbon filters; to install the carbon filters, open the hood glass cover and remove the aluminum filter. As shown in picture 15b, place the carbon filter on the surface of the aluminum filter facing the inside of the hood. Secure the carbon filter by stretching the metal strips provided with the product and clamping them to the edges of the aluminum filter as shown in picture 15b. Some models have slots for the metal strips to fit into the aluminum filters. If there are slots, install the carbon filter in these slots. If not, secure the carbon filter near the edges.
- Complete the installation by mounting the aluminium filter and closing the glass cover of the hood.

If your product has part B:

- In carbon-filtered usage you can make installation by fitting part B as shown in figure 16 without flue plate.

Final check

- Check the hood and its lamp by operating them as described in the user manual.

DE- Sicherheitshinweise

- Das Gerät muss von einer qualifizierten Person in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften installiert werden, damit die Garantie gültig bleibt. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch von nicht autorisierten Personen

durchgeführte Verfahren entstehen, die auch zum Erlöschen der Garantie führen können.

- Es liegt in der Verantwortung des Kunden, den Ort, an dem das Gerät aufgestellt werden soll, vorzubereiten und die Elektroinstallation vorbereiten zu lassen. Bevor Sie den autorisierten Kundendienst anrufen, vergewissern Sie sich, dass die elektrische Infrastruktur geeignet ist. Sollte diese nicht der Fall sein, lassen Sie von einem qualifizierten Techniker und Installateur die notwendigen Arbeiten ausführen.
- Bei der Produktinstallation sind die Regeln in der örtlichen Elektroinstallationsnormen zu befolgen.
- Bevor Sie das Gerät installieren, entfernen Sie alle Materialien und Dokumente im Inneren und kontrollieren Sie das Gerät auf eventuelle Schäden. Installieren Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät beschädigt ist
- Das Gerät ist schwer, Sie brauchen also mindestens einen zusätzlichen Helfer.
- Trennen Sie die elektrischen Verbindungen im Bereich der Installation, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Wenn die Schrauben und Befestigungsvorrichtung nicht gemäß der Anleitung installiert werden, können elektrische Gefahren entstehen.
- Die Teile des Produkts können scharfe Oberflächen haben. Tragen Sie bei der Installation Schutzhandschuhe.
- Es besteht die Gefahr des Fallens, wenn das Produkt nicht ausreichend befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen sicher befestigt sind.
- Die Breite der Dunstabzugshaube sollte mindestens der Breite Ihres Kochfelds entsprechen.
- Die Abmessungen in den Installationsdiagrammen sind in mm angegeben.
- Die aus der Dunstabzugshaube auszustoßende Luft darf nicht in einen Schornstein geleitet werden, der von anderen Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen. (gilt nicht für Geräte, die Luft in den Raum zurückführen).
- Die Vorschriften zur Luftabsaugung sind einzuhalten.
- Wenn die Ölfilter nicht regelmäßig gereinigt und gewartet werden und der Kohlefilter nicht ausgetauscht wird, auch wenn dessen Nutzungsdauer abgelaufen ist (nach ungefähr vier Monaten), besteht Brandgefahr.

Installation des Geräts

Diese Installationsanleitung beschreibt zwei unterschiedliche Installationsmöglichkeiten, basierend auf den Rauchabzugstyp. Sie können die für Ihr Haus geeignete Installationsmethode bestimmen und die folgenden Installationsschritte befolgen.

1- Installation mit Rauchabzug – die angesaugte Luft wird über einen Rauchabzug ins Freie geleitet;

2- Installation mit Kohlefilter, bei der die angesaugte Luft durch einen Kohlefilter in den Innenraum geleitet wird

Produktabmessungen und

Sicherheitsmaße (Abbildung 1-2)

- Achten Sie auf die Produktabmessungen. Berücksichtigen Sie die Eignung für Ihre Möbel. (Abbildung 1)
- Die Höhe zwischen der Unterseite Ihrer Dunstabzugshaube und der Oberseite des Kochfelds sollte mindestens 650 mm bei Gasherde und 500 mm bei Elektroherde betragen. (Abbildung 2)

* In den Einbaubildern wurde als Beispiel eine Vorführung am Gaskochfeld gemacht und die Größe, die auf dem Kochfeld verbleiben sollte, mit 650 mm angegeben. Wenn Sie ein elektrokochfeld besitzen, nehmen Sie dieses Maß als 500 mm als Referenz.

Die Inspektion und Vorbereitung der Wand für die Installation

- Die Wand, an der das Gerät installiert werden soll, sollte in der Lage sein, das Gerät aufrecht und in einer flachen Position zu tragen.
- An der Installation-Wand und um die zu bohrenden Löcher dürfen keine Wasser-, Strom- und Gasanschlüsse vorhanden sein.

Der elektrische Anschluss des Geräts

- Dieses Gerät hat zweipolige Stromkabel und muss über einen elektrischen Schalter mit einem Abstand von mindestens 3 mm zwischen den zweipoligen Kontaktklemmen an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die elektrischen Anschluss von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
- Trennen Sie das Gerät vom elektrischen Anschluss, bevor Sie mit Arbeiten an der elektrischen Installation beginnen. Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Das Gerät darf nur von einer autorisierten und qualifizierten Person an den Netzstromanschluss angeschlossen werden. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die als Folge von Operationen, die von nicht autorisierten Personen durchgeführt wurden, auftreten können.

- Installieren Sie Ihr Gerät so, dass der elektrische Anschluss (Steckdose, Stecker) nach der Installation gut erreichbar ist.
- Wenn Ihr Produkt über einen Stecker verfügt, stellen Sie keine elektrischen Verbindungen her, indem Sie den Stecker während der Installation abziehen. Durch Trennen hergestellte Verbindungen führen zum Erlöschen der Produktgarantie und stellen eine Gefahr für die Benutzersicherheit dar.

1- Installation mit Rauchabzug – die angesaugte Luft wird über einen Rauchabzug ins Freie geleitet; Einbaumaße und Details (Abbildung 3a-3b-4a-4b)

- Die Abmessungen, in denen das Gerät mit einem Doppelschornstein installiert werden kann, sind in Abbildung 3b dargestellt.
- Wenn die Installation als Doppelschornstein ausgeführt wird, muss die Länge vom erforderlichen Abstand über dem Kochfeld bis zu Ihren Möbeln im Bereich von 910-1138 mm liegen. (Abbildung 4b)
- Wenn die Installation als Einzelschornstein ausgeführt wird, beträgt die Länge vom erforderlichen lichten Abstand über dem Kochfeld bis zu Ihren Möbeln 748 mm. (Abbildung 3a-4a) Verwenden Sie bei einer Installation mit einem Einzelrauchabzug den oberen Rauchabzug mit einem Lüftungsloch.

Installation von Produktbefestigungsteilen (Abbildung 5- 6- 7a-7b)

- Zentrieren Sie Ihr Kochfeld und zeichnen Sie eine vertikale Achsenlinie an der Wand.
- Zeichnen Sie eine horizontale Bezugslinie, indem Sie einen Abstand von 650 mm vom oberen Punkt Ihres Kochfelds messen. (Abbildung 5)
- Zentrieren Sie die mit dem Gerät gelieferte Schablone auf den von Ihnen gezeichneten Bezugspunkt und kleben Sie sie an die Wand, markieren Sie die Löcher auf der Schablone mit einem Bleistift. (Abbildung 6)
- Markieren Sie von der Oberseite Ihrer Möbel oder Decke aus die Löcher für die Abzugsbefestigungsteile des Rauchabzugs gemäß den in Abbildung 6 gezeigten Abmessungen.
- Befestigen Sie das Dunstabzugshaubebefestigungsteil und die Abzugsbefestigungsteile an der Wand, wie in den Abbildungen 7a und 7b gezeigt. Die Verwendung mit einem Einzelrauchabzug wird in Abbildung 7a und die Verwendung mit einem Doppelrauchabzug in Abbildung 7b gezeigt. (Teil A ist für die Installation mit Kohlefilter vorgesehen)

Dunstabzugshaube aufhängen, ausrichten und fixieren (Abbildung 8-9-10-11)

- Hängen Sie Ihre Dunstabzugshaube an das Dunstabzugshaubenbefestigungsteil, das Sie an der Wand befestigt haben. (Abbildung 8)
- Richten Sie Ihr Kochfeld in einer zentralen Position aus, indem Sie die Dunstabzugshaube nach rechts und links auf den Befestigungsteilen schieben. (Abbildung 9)
- Öffnen Sie die Glasabdeckung der Dunstabzugshaube und entfernen Sie den Aluminiumfilter wie in Abbildung 10 gezeigt. An den Kanten des Filters unter der Glastür befinden sich zwei Dichtungen mit Magnetwirkung. Entfernen Sie diese Dichtungen beim Herausnehmen des Filters nicht.
- Befestigen Sie die Dunstabzugshaube am Dunstabzugshaubenbefestigungsteil mit geöffneter Glasabdeckung, wie in Abbildung 11 gezeigt.
- Schließen Sie die Glasabdeckung der Dunstabzugshaube nach dem Einbau des Aluminiumfilters.

Rauchabzugsrohre montieren (Abbildung 12a)

- Bringen Sie wie in Abbildung 12a gezeigt die Abdeckung an, die einen umgekehrten Luftstrom zum Schornsteinauslass verhindert.
- Wenn der Durchmesser Ihres Rauchabzugsrohrs 150 mm beträgt, montieren Sie das Rauchabzugsrohr auf der Abdeckung.
- Wenn der Durchmesser Ihres Rauchabzugsrohres 120 mm beträgt, montieren Sie das Rauchabzugsrohr, nachdem Sie den Abgasanschlussadapter auf die Abdeckung gesteckt haben.
- Isolieren Sie die Verbindungsstellen entsprechend.

Befestigung der Schornsteinbleche (Abbildung 13-14a-14b)

- Kleben Sie das mit dem Produkt gelieferte Kleband um die Verbindungsstelle des Kunststoffteils an, um einen Rückluftstrom zu verhindern, und um den Rauchabzug der Dunstabzugshaube (Abbildung 13).
- Wenn Sie das Gerät wie in Abbildung 14a gezeigt mit einer einzelnen Rauchabzugsverlängerung installieren, schließen Sie die Installation ab, indem Sie die Rauchabzugsverlängerung, die 4 Schraubenlöcher hat, mit 4 Schrauben durch die unteren Lochkreise befestigen, die an der Dunstabzugshaube vorhanden sind.

- Wenn Sie das Gerät mit einer doppelten Rauchabzugsverlängerung installieren, wie in Abbildung 14b gezeigt, befestigen Sie die Rauchabzugsrohrverlängerung, die 4 Schraubenlöcher hat, zuerst mit 4 Schrauben so, dass sie auf dem oberen Teil platziert wird. Montieren Sie danach die Rauchabzugsverlängerung mit 2 Schraubenlöchern auf dem befestigten oberen Rauchabzug und vervollständigen Sie die Installation, indem Sie sie mit 2 Schrauben durch die unteren Lochkreise befestigen.

2- Installation mit Kohlefilter, bei der die angesaugte Luft durch einen Kohlefilter in den Innenraum geleitet wird

- Mit dem montierten Kohlefilter wird die angesaugte Umgebungsluft durch den Aluminiumfilter geleitet und dabei von Gerüchen gereinigt. Nach der Durchleitung durch die Kohlefilter und dem Luftleitblech wird sie durch das Lüftungsgitter, das sich seitlich am Rauchabzug befindet, zurück in die Umgebung abgegeben. Die Rohre des Rauchabzugs werden für die Kohlefiltermontage nicht benötigt.
- Für die Installation gelten die Erläuterungen zu Abbildung 1-2 für die Installation mit Rauchabzug.

Einbaumaße und Details (Abbildung 3-4)

- Die Abmessungen, in denen das Gerät mit einem Doppelschornstein installiert werden kann, sind in Abbildung 3b dargestellt. Für die Installation des Kohlefilters müssen die 2 Stück A-Teile, an denen der Luftabweiser befestigt wird, in den in Abbildung 3d gezeigten Abmessungen befestigt werden.
- Wenn die Installation als Doppelschornstein ausgeführt wird, muss die Länge vom erforderlichen Abstand über dem Kochfeld bis zu Ihren Möbeln im Bereich von 910-1138 mm liegen. (Abbildung 4b)
- Wenn die Installation als Einzelschornstein ausgeführt wird, beträgt die Länge vom erforderlichen lichten Abstand über dem Kochfeld bis zu Ihren Möbeln 748 mm. (Abbildung 3a- 4a) Verwenden Sie bei einer Installation mit einem Einzelrauchabzug den oberen Rauchabzug mit einem Lüftungsloch. Außerdem müssen für die Installation des Kohlefilters die 2 A-Teile, an denen der Luftabweiser befestigt wird, in den in Abbildung 3c gezeigten Abmessungen befestigt werden.

Installation von Produktbefestigungsteilen (Abbildung 5- 6- 7a-7b)

- Zentrieren Sie Ihr Kochfeld und zeichnen Sie eine vertikale Achsenlinie an der Wand.

- Zeichnen Sie eine horizontale Bezugslinie, indem Sie einen Abstand von 650 mm vom oberen Punkt Ihres Kochfelds messen. (Abbildung 5)
- Zentrieren Sie die mit dem Gerät gelieferte Schablone auf den von Ihnen gezeichneten Bezugspunkt und kleben Sie sie an die Wand, markieren Sie die Löcher auf der Schablone mit einem Bleistift. (Abbildung 6)
- Markieren Sie von der Oberseite Ihrer Möbel oder Decke aus die Löcher für die Abzugsbefestigungsteile des Rauchabzugs gemäß den in Abbildung 6 gezeigten Abmessungen.
- Befestigen Sie das Dunstabzugshaubebefestigungsteil und die Abzugsbefestigungsteile an der Wand, wie in den Abbildungen 7a und 7b gezeigt. Die Verwendung mit einem Einzelrauchabzug wird in Abbildung 7a und die Verwendung mit einem Doppelrauchabzug in Abbildung 7b gezeigt.
- Sichern Sie die A-Teile, an denen der Luftabweiser befestigt wird, an der Wand, wie in den Abbildungen 7a und 7b gezeigt.

Dunstabzugshaube aufhängen, ausrichten und fixieren (Abbildung 8-9-10-11)

- Hängen Sie Ihre Dunstabzugshaube an das Dunstabzugshaubenbefestigungsteil, das Sie an der Wand befestigt haben. (Abbildung 8)
- Richten Sie Ihr Kochfeld in einer zentralen Position aus, indem Sie die Dunstabzugshaube nach rechts und links auf den Befestigungsteilen schieben. (Abbildung 9)
- Öffnen Sie die Glasabdeckung der Dunstabzugshaube und entfernen Sie den Aluminiumfilter wie in Abbildung 10 gezeigt.
- Befestigen Sie die Dunstabzugshaube am Dunstabzugshaubebefestigungsteil mit geöffneter Glasabdeckung, wie in Abbildung 11 gezeigt.
- Schließen Sie die Glasabdeckung der Dunstabzugshaube nach dem Einbau des Aluminiumfilters.

Montage des Schornsteinausgangsrohrs (Abbildung 12b)

- Bringen Sie wie in Abbildung 12b gezeigt die Abdeckung an, die einen umgekehrten Luftstrom zum Rauchabzugsauslass verhindert.
- Befestigen Sie das luftführende Kunststoffteil an den A-Teilen, die an der Wand befestigt sind, wie in Abbildung 12b gezeigt.
- Für den Einbau mit Kohlefilter ist ein Dunstabzugshaubenlüftungsrohr mit einem Durchmesser von 150 mm zu verwenden.

Dieses Rohr wird nicht mit dem Produkt geliefert und muss von Ihnen bereitgestellt werden.

- Befestigen Sie zwischen dem luftführenden Kunststoff und der Abdeckung ein Dunstabzugshaubenlüftungsrohr mit einem Durchmesser von 150 mm, das den umgekehrten Luftstrom verhindert.

Befestigung der Rauchabzugsverlängerungen (Abbildung 14a-14b)

- Kleben Sie das mit dem Gerät gelieferte Klebeband um die Kombination aus Dunstabzugshaube-Rauchabzug und dem Kunststoff, der den umgekehrten Luftstrom verhindert. (Abbildung 13, wo das Bild eines Dunstabzugshaubenlüftungsrohrs mit einem Durchmesser von 150 mm gezeigt wird)
- Wenn Sie das Gerät wie in Abbildung 14a gezeigt mit einer einzelnen Rauchabzugsverlängerung installieren, schließen Sie die Installation ab, indem Sie die Rauchabzugsverlängerung, die 4 Schraubenlöcher hat, mit 4 Schrauben durch die unteren Lochkreise befestigen, die an der Dunstabzugshaube vorhanden sind.
- Wenn Sie das Gerät mit einer doppelten Rauchabzugsverlängerung installieren, wie in Abbildung 14b gezeigt, befestigen Sie die Rauchabzugsrohrverlängerung, die 4 Schraubenlöcher hat, zuerst mit 4 Schrauben so, dass sie auf dem oberen Teil platziert wird. Montieren Sie danach die Rauchabzugsverlängerung mit 2 Schraubenlöchern auf dem befestigten oberen Rauchabzug und vervollständigen Sie die Installation, indem Sie sie mit 2 Schrauben durch die unteren Lochkreise befestigen.

Einbau Kohlefilter

- Wenn Ihr Produkt runde Kohlefilter besitzt oder nachgerüstet hat, gehen Sie zum Einbau wie folgt vor: Öffnen Sie die Glasabdeckung der Dunstabzugshaube und entnehmen Sie den Aluminiumfilter. Setzen Sie die Nasen der Kohlefilter in die Nasen am Motorträger ein (siehe Abbildung 15a) und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrasten.
- Wenn Ihr Produkt rechteckige Kohlefilter besitzt oder nachgerüstet hat, öffnen Sie zum Einbau die Glasabdeckung der Dunstabzugshaube und entnehmen Sie den Aluminiumfilter. Platzieren Sie den Kohlefilter auf der Innenseite des Aluminiumfilters (siehe Abbildung 15b). Befestigen Sie den Kohlefilter, indem Sie die mitgelieferten Metallstreifen spannen und an den Kanten

des Aluminiumfilters festklemmen (siehe Abbildung 15b). Einige Modelle verfügen über Schlitze für die Metallstreifen in den Aluminiumfiltern. Falls Schlitze vorhanden sind, setzen Sie den Kohlefilter in diese ein. Andernfalls befestigen Sie den Kohlefilter nahe der Kante.

- Schließen Sie die Installation ab, indem Sie den Aluminiumfilter montieren und die Glasabdeckung der Dunstabzugshaube schließen.

Wenn Ihr Produkt über Teil B verfügt:

- Bei Verwendung mit Kohlefilter können Sie Teil B wie in Abbildung 16 gezeigt ohne Abgasplatte einbauen.

Letzter Überprüfung

- Überprüfen Sie die Dunstabzugshaube und ihre Lampe, indem Sie sie wie in der Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.

DA - Sikkerhedsinstruktioner

- Produktet skal installeres af en kvalificeret person i overensstemmelse med de gældende regler for at garantien skal være gyldig.. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af procedurer, der udføres af uautoriserede personer, og som også kan annullere garantien.
- Det er kundens ansvar at forberede den placering, hvor produktet skal placeres, og også at have den elektriske installation forberedt. Før du ringer til det autoriserede værksted, skal du sørge for, at elinstallationen er passende. Hvis det ikke er tilfældet, skal du ringe til en autoriseret installatør og blikkenslager for at få de nødvendige ting gjort.
- Reglerne, der er specificeret i lokale standarder for elektriske installationer skal følges under produktinstallationen.
- Før installation af apparatet fjernes alt materiale og dokumenter i den og kontroller eventuelle skader på apparatet. Få ikke apparatet installeret, hvis det er beskadiget
- Produktet er tungt, vær mindst to personer til at bære produktet.
- Frakobl de elektriske forbindelser i det område, der skal installeres før installationen.
- Hvis man ikke installerer skruerne og sikkerhedsudstyr i overensstemmelse med guiden, kan det forårsage elektrisk fare.
- Produktets dele kan have skarpe overflader. Bær altid beskyttelseshandsker under installation.
- Der kan være en faldrisiko, hvis produktet ikke er tilstrækkeligt fastgjort. Sørg for at al fastgørelse er på plads.

- Emhættens bredde skal være mindst tilsvarende bredden af dit komfur.
- Dimensionerne angivet i installationsdiagrammerne er i mm.
- Luften, der skal blæses ud af din emhætte må ikke sendes ind i en skorsten, der bruges til andre apparater, som brænder gas eller andre brændstoffer. (Gælder ikke for apparater, der sender luften tilbage i rummet).
- Lovgivningen omkring fjernelse af luft skal overholdes.
- Hvis fedtfilterne ikke rengøres og vedligeholdes regelmæssigt, og kulfilteret ikke udskiftes når det ikke holder længere (ca. 4 måneder) kan der muligvis opstå brand.

Installation af apparatet

Denne installationsvejledning beskriver to forskellige installationsmåder, baseret på typen af røggasstuds. Du kan bestemme den installationsmetode, der passer til dit hus og overholde følgende installationstrin.

1- Installation med røggasstuds - den indsugede luft sendes ud gennem en studs;

2- Installation med et kulfilter, hvor den indsugede luft vil blive ført ind gennem et kulfilter

Produktdimensioner og sikkerhedsmål (figur 1-2)

- Vær opmærksom på produktets dimensioner Overvej dets egnethed til dine møbler. (Figur 1)
- Højden mellem den nederste overflade af din emhætte og den øverste overflade af komfuret må ikke være mindre end 650 mm for gasovne, 500 mm for elovne.. (Figur 2)

* På installationsbillederne er der en demonstration om gaskomfuret som eksempel, og størrelsen, der skulle være over komfuret var vist som 650 mm. Hvis du har et elkomfur, så tag denne måling på 500 mm som en reference.

Inspektion og forberedelse af væggen til installationen

- Væggen hvor apparatet skal installeres skal være i stand til at bære apparatet oprejst og i en flad position.
- Der må ikke være vand- el- og gastilslutninger på væggen, hvor den skal installeres og rundt om de huller, der skal bores.

Eltilslutning af apparatet

- Dette apparat har strømkabler med to ledere og skal tilsluttes til lysnettet gennem en kontakt med et gab på mindst 3 mm mellem de topolede kontakterminaler. Få en korrekt eltilslutning installeret af en elinstallatør
- Afbryd apparatet fra eltilslutningen, inden arbejdet på elinstallationen påbegyndes. Risiko for elektrisk stød.
- Produktet må kun tilsluttes elnettet af en

autoriseret elinstallatør person. Vores firma kan ikke holdes ansvarlig for skader, der kan opstå som følge af manglende overholdelse af disse instruktioner.

- Installer dit apparat på en måde, så eltilslutningen (stikkontakt, stik) er let tilgængelig efter installationen.
- Hvis dit produkt har et stik, så lav ikke eltilslutning ved at afbryde stikket under installationen. Tilslutninger foretaget ved at afbryde gør garantien ugyldig og udgør en fare for brugerens sikkerhed.

1- Installation med røggasstuds - den indsugede luft sendes ud gennem en studs;

Installationens dimensioner og detaljer (figur 3a-3b-4a-4b)

- De dimensioner produktet skal installeres i med en dobbelt skorsten er vist Figur 3b.
- Hvis du skal installere den med en dobbelt skorsten, skal målet fra det krævede mellemrum over komfuret ligge i intervallet 910-1138 mm. (billede 4b)
- Hvis du skal installere den med en enkelt skorsten, skal målet fra det krævede mellemrum over komfuret være på 748 mm. (Billede 3a-4a). For installation med en skorsten, så brug den øverste skorsten som har ventilationshul.

Installation af produktets fastgørelsesdel (figur 5-6-7a-7b)

- Centrér komfuret og tegn en lodret akse-linje på væggen.
- Tegn en vandret referencelinje med et mål på 650 mm fra toppen af dit komfur. (Figur 5)
- Centrér skabelonen, der følger med produktet på referencepunktet, som du har tegnet, sæt den på væggen og marker hullerne i skabelonen med en blyant. (Figur 6)
- Fra toppen af dine møbler eller loft, marker hullerne til studsens fastgørelsesbeslag i henhold til dimensionerne vist på figur 6.
- Fastgør fastgørelsesdelene til emhætten og studs-fastgørelsesdelene til væggen, som vist på Figur 7a og 7b.. Brug af enkelt studs er vist på figur 7a, og dobbelt studs i figur 7b. (Del A er beregnet til installation med et kulfilter)

Ophæng, justering og fastgørelse af emhætten (billede 8-9-10-11)

- Hæng din emhætte på emhættefastgørelsesdelen, som du har sat op på væggen. (Figur 8)
- Juster dit komfur i en central position ved at skyde emhætten til venstre og højre på fastgørelsesdelen. (Figur 9)
- Åben glasdækslet på emhætten og fjern

aluminiumsfilteret, som vist figur 10. Der er to magnetiske forseglinger på kanterne af filteret under glasdøren. Fjern ikke disse forseglinger, når du fjerner filteret.

- Fastgør din emhætte på fastgørelsesbeslaget med glasdækslet åbent som vist på figur 11.
- Luk emhættens glasdæksel efter installation af aluminiumsfilter.

Installation af udblæsningsrør (figur 12a)

- Som vist på figur 12a, placer dækslet, som forhindrer tilbagegående luftstrøm til skorstensudgangen.
- Hvis diameteren på din udløbsrør er 150 mm, så monter studs-udgangsrøret på dækslet.
- Hvis diameteren på din udløbsrør er 120 mm, så monter studs-udgangsrøret på dækslet efter placering af studsadapteren på dækslet..
- Isolér samlingerne korrekt.

Fastgør skorstenspladerne (figur 13-14a-14b)

- Sæt den medfølgende tape rundt om plastdelens samling for at forhindre tilbageløbende luft og emhættens studsudgang (figur 13).
- Hvis du installerer apparatet med en enkelt studsforlængelse, som vist på figur 14a, så fuldfør installationen ved at fastgøre studsforlængelsen, som har 4 skruehuller, med 4 skruer gennem de nederste hulcirkler på emhætten.
- Hvis du installerer apparatet med en dobbelt studsforlængelse, som vist på figur 14ba, så fuldfør installationen ved at fastgøre studsforlængelsen, som har 4 skruehuller, med 4 skruer på en måde, så den vil blive placeret på den øverste del. Tilpas derefter studsforlængelsen, der har 2 skruehuller på den faste øverste studs og fuldfør installationen ved at fastgøre den med to skruer gennem de nederste hulcirkler.

2- Installation med et kulfilter, hvor den indsugede luft vil blive ført ind gennem et kulfilter

- I kulfilterinstallationen bliver luften, der suges ind fra omgivelserne, sendt gennem aluminiumsfilteret og renses for lugt. Efter at være blæst gennem kulfiltrene, bliver det sendt tilbage til omgivelserne gennem ventilationsristen på røggasstudsens sideoverflade. Udgangsrøret til røggasstudsens bruges ikke ved kulfilterinstallationen.
- For installation gælder figur 1-2 med forklaringer for installationen med studs.

Installationsdimensioner og detaljer (billede 3-4)

- De dimensioner produktet skal installeres i med en dobbelt skorsten er vist Figur 3b. Til

kulfilterinstallationen, skal de to stykker A-dele, som luftventilen skal fastgøres til sikres i dimensionerne vist på figur 3d.

- Hvis du skal installere den med en dobbelt skorsten, skal målet fra det krævede mellemrum over komfuret ligge i intervallet 910-1138 mm. (billede 4b)
- Hvis du skal installere den med en enkelt skorsten, skal målet fra det krævede mellemrum over komfuret være på 748 mm. (billede 3a-4a). For installation med en skorsten, så brug den øverste skorsten som har ventilationshul. Desuden skal de to A-dele til kulfilterinstallationen, som luftventilen skal fastgøres til sikres i dimensionerne vist på figur 3c.

Installation af produktets fastgørelsesdel (figur 5-6-7a-7b)

- Centrér komfuret og tegn en lodret akse-linje på væggen.
- Tegn en vandret referencelinje med et mål på 650 mm fra toppen af dit komfur. (Figur 5)
- Centrér skabelonen, der følger med produktet på referencepunktet, som du har tegnet, sæt den på væggen og marker hullerne i skabelonen med en blyant. (Figur 6)
- Fra toppen af dine møbler eller loft, marker hullerne til studsens fastgørelsesbeslag i henhold til dimensionerne vist på figur 6.
- Fastgør fastgørelsesdelene til emhætten og studs-fastgørelsesdelene til væggen, som vist på Figur 7a og 7b.. Brug af enkelt studs er vist på figur 7a, og dobbelt studs i figur 7b.
- Du skal sikre A-delene som luftventilen skal fastgøres til væggen, som vist på figurene 7a og 7b.

Ophæng, justering og fastgørelse af emhætten (billede 8-9-10-11)

- Hæng din emhætte på emhættefastgørelsesdelen, som du har sat op på væggen. (Figur 8)
- Juster dit komfur i en central position ved at skyde emhætten til venstre og højre på fastgørelsesdelen. (Figur 9)
- Åben glasdækslet på emhætten og fjern aluminiumsfilteret, som vist figur 10.
- Fastgør din emhætte på fastgørelsesbeslaget med glasdækslet åbent som vist på figur 11.
- Luk emhættens glasdæksel efter installation af aluminiumsfilter.

Montering af udgangsrør til skorstenen (figur 12b)

- Som vist på figur 12b, placer dækslet, som forhindrer tilbagegående luftstrøm til studsudgangen.
- Fastgør lufttrørsplastikdelen på A-delene, som er fastgjort til væggen, som vist på figur 12b.

- For installation med et kulfilter, skal der bruges et ventilationsrør til emhætten med en diameter på 150 mm. Dette rør følger ikke med produktet, og du må selv skaffe det.
- Fastgør et emhætte-ventilationsrør med en diameter på 150 mm mellem lufttrørsplasten og dækslet, som forhindrer tilbagegående luftstrøm.

Sikring af studsforlængelser (figur 14a-14b)

- Fastgør tapen, som følger med apparatet rundt om kombinationen af emhættens studsudgang og plasten, som forhindrer den tilbagegående luftstrøm. (Figur 13, hvor billedet af et emhætteventilationsrør med en diameter på 150 mm vises)
- Hvis du installerer apparatet med en enkelt studsforlængelse, som vist på figur 14a, så fuldfør installationen ved at fastgøre studsforlængelsen, som har 4 skruehuller, med 4 skruer gennem de nederste hulcirkler på emhætten.
- Hvis du installerer apparatet med en dobbelt studsforlængelse, som vist på figur 14ba, så fuldfør installationen ved at fastgøre studsforlængelsen, som har 4 skruehuller, med 4 skruer på en måde, så den vil blive placeret på den øverste del. Tilpas derefter studsforlængelsen, der har 2 skruehuller på den faste øverste studs og fuldfør installationen ved at fastgøre den med to skruer gennem de nederste hulcirkler.

Installation af kulfilter

- Hvis dit produkt har eller har fået runde kulfiltre, skal du for at installere kulfiltre efter at have åbnet glasdækslet på emhætten og fjernet aluminiumsfilteret placere kabelskoene på kulfiltrene i kabelskoene på motorholderen som vist på billede 15a og dreje dem med uret for at klikke dem på plads.
- Hvis dit produkt har eller har fået rektangulære kulfiltre, skal du for at installere kulfiltrene åbne emhættens glasdæksel og fjerne aluminiumsfilteret. Som vist på billede 15b skal du placere kulfilteret på overfladen af aluminiumsfilteret, der vender mod indersiden af emhætten. Fastgør kulfilteret ved at strække de metalstrimler, der følger med produktet, og klemme dem fast på kanterne af aluminiumsfilteret som vist på billede 15b. Nogle modeller har riller til metalstrimlerne, der passer ind i aluminiumsfilterne. Hvis der er riller, skal du installere kulfilteret i disse riller. Hvis ikke, skal du fastgøre kulfilteret nær kanterne.
- Fuldfør installationen ved at montere aluminiumsfilteret og lukke glasdækslet på

emhætten.

Hvis dit produkt har del B:

- Ved brug med kulfiler kan du lave installationen med fitting del B, som vist på figur 16 uden pladen til udtrækket.

Endelig kontrol

- Kontroller din emhætte og lampe ved at bruge den, som beskrevet i brugsanvisningen.

FI - Turvallisuuohjeet

- Valtuutetun henkilön on asennettava laite voimassa olevien määräysten mukaan, koska muutoin takuu voi mitätöityä. Valmistajaa ei voi asettaa vastuuseen vaurioista, jotka johtuvat valtuuttamattomien henkilöiden suorittamista toimenpiteistä, joka voi myös mitätöidä takuun.
- Asiakkaan vastuulla on valmistella laitteen asennuspaikka ja sähköasennus. Varmista, että sähköasennus on tehty oikein, ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Jos näin ei ole, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan tarvittavien järjestelyjen suorittamiseksi.
- Paikallisissa sähköasennusstandardeissa määritettyjä sääntöjä on noudatettava tuotteen asennuksen aikana.
- Ennen laitteen asennusta, poista kaikki siinä olevat materiaalit ja asiakirjat ja tarkasta laite vaurioiden varalta. Älä asenna laitetta, jos se on vaurioitunut.
- Tuote on raskas, vähintään kahden henkilön tulee kantaa sitä.
- Irrota virtaliitännät asennusalueelta, ennen asennuksen aloittamista.
- Jos laitteen kiinnitysrubeja ja -varusteita ei asenneta ohjeiden mukaan, voi se johtaa sähkövaaraan.
- Laitteen osissa voi olla teräviä pintoja. Käytä aina suojakäsineitä asennuksen aikana.
- Tuote voi pudota, jos sitä ei ole kiinnitetty kunnolla. Varmista, että kaikki kiinnikkeet on kiinnitetty kunnolla.
- Liesituulettimen on oltava vähintään lieden levyinen.
- Asennuskaaviossa esitetyt mitat ovat mm:ssä.
- Liesituulettimesta poistettavaa ilmaa ei tule ohjata savupiippuun, jota käyttää muut kaasu- tai polttoainekäyttöiset laitteissa. (tämä ei koske laitteita, jotka palauttavat ilman huoneeseen).
- Ilmanpoistoa koskevaa lainsäädäntöä on noudatettava.
- Jos rasvasuodattimia ei puhdisteta ja huolleta säännöllisesti ja hiilisuo datinta vaihdeta sen käyttöajan päätyttyä (n. 4 kuukautta), voi se

johtaa tulipaloon.

Laitteen asennus

Asennusohjeessa on kuvattu kaksi asennusmenetelmää, savupiipputyypin mukaan. Voit määrittää asuntoon sopivan asennusmenetelmän ja noudattaa seuraavia asennusvaiheita.

1- Asennus savupiipulla - ilma poistetaan ulos savupiipun kautta;

2- Asennus hiilisuo dattimella, jossa ilma kierrätetään sisätiloihin, sen läpäistyä hiilisuo dattimen.

Tuotteen mitat ja varotoimenpiteet (kuva 1-2)

- Huomioi tuotteen mitat. Huomioi sopivuus kalusteisiin. (Kuva 1)
- Etäisyyden liesituulettimen alapinnasta lieden yläpintaan tulee olla vähintään 650 mm kaasuliesille, 500 mm sähköliesille. (Kuva 2)

* Asennuskuvissa on käytetty kaasuliettä esimerkkinä, jolloin etäisyys lieteen on 650 mm. Jos käytössä on sähköliesi, etäisyyden tulee olla 500 mm.

Seinän tarkastus ja valmistelu asennukseen

- Seinän, johon laite asennetaan, tulee kestää laitteen paino, olla suora ja tasainen.
- Seinässä ja asennusreikien ympärillä ei saa olla vesi-, sähkö- tai kaasujohtoja.

Laitteen sähkökytkennät

- Laitteessa on kaksiosainen virtakaapeli ja se on liitettävä verkkovirtaan virtakytkimen kautta, jonka kaksisuuntaisten liittimien välillä on vähintään 3 mm. Sähkökytkennät tulee aina suorittaa valtuutetun sähköasentajan toimesta.
- Kytke laite irti virransyötöstä ennen sähköasennustöiden aloittamista. Sähköiskun vaara.
- Laitteen saa liittää virransyöttöön vain valtuutettu ja pätevätyt henkilö. Valmistajaa ei voida pitää vastuussa vahingoista, jotka johtuvat valtuuttamattoman henkilön suorittamista toimenpiteistä.
- Asenna laite niin, että sähköliitäntä (pistorasia, seinäpistorasia) on helposti käytettävissä asennuksen jälkeen.
- Jos tuotteessa on pistoke, älä tee sähköliitäntöjä irrottamalla pistokkeen asennuksen yhteydessä. Asennus poistamalla pistokkeen johtaa tuotteen takuun mitätöintiin ja johtaa vaaratilanteisiin käyttäjälle.

1- Asennus savupiipulla - ilma poistetaan ulos savupiipun kautta; Asennusmitat ja tiedot (kuva 3a-3b-4a-4b)

- Mitat joilla laite voidaan asentaa kaksoissavupiippuun on esitetty Kuva 3b.
- Jos se asennetaan kaksoissavupiipulla, tulee etäisyyden lieden yläosasta kalusteeseen olla välillä 910-1138 mm. (Kuva 4b)
- Jos se asennetaan yhdellä savupiipulla, tulee etäisyyden lieden yläosasta kalusteeseen olla 748 mm. (Kuva 3a-4a) Käytä asennuksessa yhdellä savupiipulla ylempää savupiippua tuuletusaukolla.

Tuotteen kiinnitysosien asennus (kuva 5-6-7a-7b)

- Keskitä liesi ja piirrä pystyakselin viiva seinään.
- Piirrä vaakaviiva 650 mm etäisyydelle lieden yläosasta. (Kuva 5)
- Keskitä laite mukana toimitettu malli piirrettyyn viitepisteeseen, kiinnitä se seinään ja merkitse reiät mallissa kynällä. (Kuva 6)
- Merkitse reiät savupiipun kiinnitysosille kuvan 6 mittojen mukaan kalusteen yläosasta tai katosta.
- Kiinnitä liesituulettimen kiinnitysosa ja savupiipun kiinnitysosat seinään kuvassa 7a ja 7b esitetyllä tavalla. Yhden savupiipun käyttö on esitetty kuvassa 7a, ja kaksoissavupiipun kuvassa 7b. (Osa A in tarkoitettu asennukseen hiilisuoattimella)

Liesituulettimen ripustus, kohdistus ja kiinnitys (Kuva 8-9-10-11)

- Ripusta liesituuletin sen kiinnitysosaan, joka on kiinnitetty seinään. (Kuva 8)
- Kohdista liesi keskelle työntämällä liesituuletinta vasemmalle tai oikealle kiinnitysosassa. (Kuva 9)
- Avaa liesituulettimen lasikansi ja poista alumiinisuoattin, kuten esitetty kuvassa 10. Lasikannen alla olevan suoattimen reunoissa on kaksi tiivistettä magneetilla. Älä irrota näitä tiivisteitä suoattimen poistamisen yhteydessä.
- Kiinnitä liesituuletin kiinnitysosaan lasikansi avattuna, kuten esitetty kuvassa 11.
- Sulje lasikansi alumiinisuoattimen asennuksen jälkeen.

Poistoputkien asennus (Kuva 12a)

- Aseta kansi joka estää käänteisen ilmavirtauksen savupiipun poistoon, kuten esitetty kuvassa 12a.
- Jos savupiipun liitäntäputken halkaisija on 150 mm, asenna se kanteen.
- Jos savupiipun liitäntäputken halkaisija on 120 mm, asenna liitäntäputki sen jälkeen, kun savupiipun liitäntäsovitin on asennettu kanteen.

- Eristä liitokset kunnolla.

Savupiipun levyjen kiinnitys (Kuva 13 -14a-14b)

- Kiinnitä tuotteen mukana toimitettu teippi muoviosan liitoksen ympärille estääksesi ilman vastavirtauksen ja liesituulettimen savupiipun lähtöön (kuva 13).
- Jos laite asennetaan yhdellä savupiipun jatkeella, kuten esitetty kuvassa 14a, viimeistele asennus kiinnittämällä savupiipun jatke, jossa on 4 ruuvireikää 4 ruuvilla liesituulettimessa olevien alempien reikien kautta.
- Jos laite asennetaan yhdellä kaksoissavupiipun jatkeella, kuten esitetty kuvassa 14b, kiinnitä savupiipun jatke, jossa on 4 ruuvireikää 4 ruuvilla niin, että se sijoitetaan yläosaan. Kiinnitä tämän jälkeen savupiipun jatke, jossa on 2 ruuvireikää, kiinnitettyyn ylempään savupiippuun ja viimeistele asennus kiinnittämällä se 2 ruuvilla alempien ruuvireikien kautta.

2- Asennus hiilisuoattimella, jossa ilma kierrätetään sisätiloihin, sen läpäistyä hiilisuoattimen.

- Jos hiilisuoattin on asennettu, ympäristöstä imetty ilma kulkee alumiinisuoattimen läpi ja puhdistetaan hajuista. Kun se on kulkenut hiilisuoattimien ja ilmanohjaimen läpi, se palautetaan ympäristöön savuhormin sivupinnoilla olevien tuuletusritilöiden kautta. Savuhormin poistoputkia ei käytetä hiilisuoattinasennuksessa.
- Asennuksessa, kuvan 1-2 kuvaukset koskevat asennusta savupiipulla.

Asennusmitat ja -tiedot (Kuva 3-4)

- Mitat joilla laite voidaan asentaa kaksoissavupiippuun on esitetty Kuva 3b. Hiilisuoattimen asennuksessa, 2 osan A kappaletta, johon ilmanohjain kiinnitetään, on kiinnitettävä kuvassa 3d esitettyihin mittoihin.
- Jos se asennetaan kaksoissavupiipulla, tulee etäisyyden lieden yläosasta kalusteeseen olla välillä 910-1138 mm. (Kuva 4b)
- Jos se asennetaan yhdellä savupiipulla, tulee etäisyyden lieden yläosasta kalusteeseen olla 748 mm. (Kuva 3a-4a) Käytä asennuksessa yhdellä savupiipulla ylempää savupiippua tuuletusaukolla. Hiilisuoattimen asennuksen lisäksi, 2 osan A kappaletta, johon ilmanohjain kiinnitetään, on kiinnitettävä kuvassa 3d esitettyihin mittoihin.

Tuotteen kiinnitysosien asennus (kuva 5-6-7a-7b)

- Keskitä liesi ja piirrä pystyakselin viiva

seinään.

- Piirrä vaakaviiva 650 mm etäisyydelle lieden yläosasta. (Kuva 5)
- Keskitä laite mukana toimitettu malli piirrettyyn viitepisteeseen, kiinnitä se seinään ja merkitse reiät mallissa kynällä. (Kuva 6)
- Merkitse reiät savupiipun kiinnitysosille kuvan 6 mittojen mukaan kalusteen yläosasta tai katosta.
- Kiinnitä liesituulettimen kiinnitysosa ja savupiipun kiinnitysosat seinään kuvassa 7a ja 7b esitetyllä tavalla. Yhden savupiipun käyttö on esitetty kuvassa 7a, ja kaksoissavupiipun kuvassa 7b.
- Kiinnitä osat A, joihin ilmanohjain kiinnitetään, seinään, kuten esitetty kuvissa 7a ja 7b.

Liesituulettimen ripustus, kohdistus ja kiinnitys (Kuva 8-9-10-11)

- Ripusta liesituuletin sen kiinnitysosaan, joka on kiinnitetty seinään. (Kuva 8)
- Kohdista liesi keskelle työntämällä liesituuletinta vasemmalle tai oikealle kiinnitysosassa. (Kuva 9)
- Avaa liesituulettimen lasikansi ja poista alumiinisuo datin, kuten esitetty kuvassa 10.
- Kiinnitä liesituuletin kiinnitysosaan lasikansi avattuna, kuten esitetty kuvassa 11.
- Sulje lasikansi alumiinisuo dattimen asennuksen jälkeen.

Savupiipun poistoputken asennus (kuva 12b)

- Aseta kansi joka estää käänteisen ilmavirtauksen savupiipun poistoon, kuten esitetty kuvassa 12b.
- Kiinnitä ilmanohjaimen muoviosa A-osiin, jotka on kiinnitetty seinään, kuten esitetty kuvassa 12b.
- Asennuksessa hiilisuo dattimella tulee liesituulettimen putkea 150 mm halkaisijalla käyttää. Putkea ei toimiteta tuotteen mukana, vaan se on hankittava itse.
- Kiinnitä liesituulettimen putki 150 mm halkaisijalla ilmanohjaimen muoviosan ja kannen väliin, joka estää ilman vastavirtauksen.

Savupiipun jatkeiden kiinnitys (kuva 14a-14b)

- Kiinnitä tuotteen mukana toimitettu teippi liesituulettimen savupiipun poiston ja muoviosan yhdistelmän ympärille, ilman vastavirtauksen estämiseksi. (Kuva 13, jossa on esitetty liesituulettimen ilmanvaihtoputki 150 mm halkaisijalla)
- Jos laite asennetaan yhdellä savupiipun jatkeella, kuten esitetty kuvassa 14a, viimeiste le asennus kiinnittämällä savupiipun jatke, jossa on 4 ruuvireikää 4 ruuvilla

liesituulettimessa olevien alempien reikien kautta.

- Jos laite asennetaan yhdellä kaksoissavupiipun jatkeella, kuten esitetty kuvassa 14b, kiinnitä savupiipun jatke, jossa on 4 ruuvireikää 4 ruuvilla niin, että se sijoitetaan yläosaan. Kiinnitä tämän jälkeen savupiipun jatke, jossa on 2 ruuvireikää, kiinnitettyyn ylempään savupiippuun ja viimeiste le asennus kiinnittämällä se 2 ruuvilla alempien ruuvireikiä kautta.

Hiilisuo dattimen asennus

- Jos tuotteessasi on tai on hankittu pyöreitä hiilisuo dattimia, asenna hiilisuo dattimet avaamalla liesituulettimen lasikansi ja irrottamalla alumiinisuo dattimen. Aseta hiilisuo dattimien liittimet moottorin kannattimen liittimiin kuvan 15a mukaisesti ja käännä niitä myötäpäivään, kunnes ne napsahtavat paikoilleen.
- Jos tuotteessasi on tai on hankittu suorakaiteen muotoisia hiilisuo dattimia, asenna hiilisuo dattimet avaamalla liesituulettimen lasikansi ja poistamalla alumiinisuo datin. Aseta hiilisuo datin alumiinisuo dattimen pinnalle liesituulettimen sisäpuolta kohti kuvan 15b mukaisesti. Kiinnitä hiilisuo datin venyttämällä tuotteen mukana toimitettuja metalliliuskoja ja puristamalla ne alumiinisuo dattimen reunoihin kuvan 15b mukaisesti. Joissakin malleissa on urat metalliliuskojen kiinnittämiseksi alumiinisuo dattimiin. Jos aukkoja on, asenna hiilisuo datin näihin aukkoihin. Jos ei, kiinnitä hiilisuo datin lähelle reunoja.
- Viimeiste le asennus asentamalla alumiinisuo dattimen ja sulkemalla liesituulettimen lasikansi.

Jos tuotteessa on osa B:

- Kun hiilisuo datinta käytetään, voidaan asennus suorittaa osalla B, kuten esitetty kuvassa 16, käyttämättä savupiipun levyä.

Lopullinen tarkistus

- Tarkasta liesituuletin ja valo käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

NO - Sikkerhetsinstruksjoner

- Apparatet skal installeres av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter for å holde garantien gyldig. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår fra prosedyrer som utføres av uautoriserte personer, som også vil ugyldiggjøre garantien.
- Det er kundens ansvar å forberede stedet der apparatet skal plasseres, og også klargjøre den elektriske installasjonen. Før du ringer det autoriserte serviceverkstedet, må du

kontrollere at den elektriske installasjonen er egnet. Hvis det ikke er det, ringer du en kvalifisert elektriker og montør for å få de nødvendige forberedelser gjort.

- Reglene spesifisert i lokale standarder for elektrisk installasjon skal følges under produktinstallasjonen.
- Før du installerer apparatet, fjern alle materialer og dokumenter i det og kontroller for skader på apparatet. Ikke installer det hvis apparatet er skadet.
- Produktet er tungt, bær produktet med minst to personer.
- Koble fra elektriske tilkoblinger i installasjonsområdet før du starter installasjonen.
- Unnlattelse av å installere skruene og sikringsutstyret i samsvar med veiledningen kan forårsake elektrisk fare.
- Produktets deler kan ha skarpe overflater. Bruk vernehansker under installasjon.
- Det kan være fare for fall dersom produktet ikke festet godt nok. Pass på at alle fester er godt festet.
- Ventilatorens bredde bør være minst lik bredden på komfyrtoppen din.
- Dimensjonene gitt i installasjonsskjemaene er i mm.
- Luften som skal trekkes ut fra ventilatoren bør ikke overføres til en skorstein som brukes av andre apparater som brenner gass eller annet brensel. (gjelder ikke for apparater som slipper luft tilbake i rommet).
- Lovverket vedrørende evakuering av luft skal følges.
- Hvis oljefiltrene ikke rengjøres og vedlikeholdes regelmessig og kullfilteret ikke skiftes når levetiden er over (omtrent 4 måneder), kan det oppstå brann.

Installasjon av apparatet

Denne installasjonshåndboken beskriver to forskjellige installasjonsmåter basert på røykkanaltypen. Du kan bestemme installasjonsmetoden som passer for huset ditt og observere følgende installasjonstrinn.

- 1- Installasjon med røykkanal - den aspirerte luften overføres utendørs gjennom en røykkanal;
- 2- Installasjon med et kullfilter hvor aspirert luft vil bli overført innendørs ved å passere gjennom et kullfilter

Produktdimensjoner og sikkerhetsmål (figur 1-2)

- Vær oppmerksom på produktdimensjoner. Vurder dens egnethet med møblene dine. (Figur 1)
- Høyden mellom den nedre overflaten av

ventilatoren og den øvre overflaten av komfyrtoppen bør ikke være mindre enn 650 mm for gassovner og 500 mm for elektriske ovner. (Figur 2)

*På installasjonsbildene ble det laget en demonstrasjon på gasskomfyren som eksempel, og størrelsen som må stå igjen på komfyrtoppen ble vist å være 650 mm. Hvis du har en elektrisk komfyr, kan du ta dette målet som 500 mm som referanse.

Inspeksjon og klargjøring av veggen for installasjon

- Veggen som apparatet skal installeres på, skal være i stand til å bære apparatet, oppreist og i flat stilling.
- Det må ikke være vann-, strøm- og gasskoblinger på veggen som skal monteres og rundt hullene som skal bores.

Elektrisk tilkobling av apparatet

- Dette apparatet har tommerkede strømkabler og må kobles til strømmettet gjennom en elektrisk bryter med en avstand på minst 3 mm mellom de bipolare kontaktklemmene. Få de elektriske tilkoblingene utført av en kvalifisert elektriker.
- Koble apparatet fra den elektriske tilkoblingen før du begynner å arbeide med den elektriske installasjonen. Fare for elektrisk støt.
- Apparatet kan bare kobles til strømmettet av en autorisert og kvalifisert person. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som kan oppstå som følge av operasjoner utført av uvedkommende.
- Installer apparatet slik at den elektriske tilkoblingen (strømmuttak, støpsel) lett kan nås etter installasjon.
- Hvis produktet har støpsel, må du ikke foreta elektriske tilkoblinger ved å koble fra støpselet under installasjonen. Tilkoblinger som gjøres ved å kutte av gjør produktgarantien ugyldig og kan sette brukerens sikkerhet i fare.

1- Installasjon med røykkanal - den aspirerte luften overføres utendørs gjennom en røykkanal; Installasjonsdimensjoner og detaljer (figur 3a-3b-4a-4b)

- Dimensjonene som apparatet kan installeres i med dobbel skorstein, er vist i figuren 3b.
- Hvis installasjonen skal utføres som en dobbel skorstein, skal lengden fra nødvendig klaringsavstand over komfyrtoppen til møblene dine være i området 910-1138 mm. (Figur 4b)
- Hvis installasjonen skal utføres som en enkelt skorstein, skal lengden fra nødvendig klaringsavstand over komfyrtoppen til

møblene dine være 748 mm. (Figur 3a-4a) For installasjon med én røykkanal, bruk den øvre røykkanalen med et ventilasjonshull.

Installasjon av produktfestedeler (figur 5-6-7a-7b)

- Sentrer komfyrtoppen og tegn en vertikal akselinje på veggen.
- Tegn en horisontal referanselinje som måler 650 mm fra toppen av komfyrtoppen. (Figur 5)
- Sentrer malen gitt med apparatet på referansepunktet du har tegnet, og klistre den på veggen og merk hullene i malen med en blyant. (Figur 6)
- Fra toppen av møblene eller taket merker du hullene for røykkanalens festedeler i henhold til målene vist i figur 6.
- Fest ventilatorens festedel og røykkanalets festedeler til veggen som vist på figur 7a og 7b. Bruk av enkeltkanal er vist i figur 7a, og bruk av dobbelkanal i figur 7b. (Del A er beregnet for installasjon med kullfilter)

Henge, justere og feste ventilatoren (figur 8-9-10-11)

- Heng ventilatoren på ventilatorens festedel som du har festet til veggen. (Figur 8)
- Juster komfyrtoppen i en sentral posisjon ved å skyve ventilatoren til høyre og venstre på festedelen. (Figur 9)
- Åpne glassdekselet på ventilatoren og fjern aluminiumsfilteret som vist på figur 10. Det er to tetninger med magneteffekt på kantene av filteret under glassdøren. Ikke fjern disse tetningene når du fjerner filteret.
- Fest ventilatoren på ventilatorens festedel med glassdekselet åpent som vist på figur 11.
- Lukk ventilatorens glassdeksel etter at aluminiumsfilteret er installert.

Installere røykkanalens utløpsrør (figur 12a)

- Plasser dekelet som hindrer reversert luftstrøm til skorsteinsutløpet som vist på figur 12a.
- Hvis diameteren på røykkanalens utløpsrør er 150 mm, monterer du røykkanalen på dekelet.
- Hvis diameteren på røykkanalens utløpsrør er 120 mm, monterer du røykkanalen etter at du har plassert tilkoblingsadapteren på dekelet.
- Isoler skjøtene riktig.

Feste skorsteinsplatene (figur 13-14a-14b)

- Fest teipen som følger med produktet rundt skjøten til plastdelen og forhindrer omvendt luftstrøm og ventilaturens røykkanalutløp (Figur 13).
- Hvis du installerer apparatet med en enkelt røykkanalforlengelse, som vist i

figur 14a, fullfør installasjonen ved å feste røykkanalforlengelse, som har 4 skruerull, med 4 skruer gjennom de nedre hullsirklene som er tilgjengelige på ventilatoren.

- Hvis du installerer apparatet med en dobbel røykkanalforlengelse, som vist i figur 14b, fester du røykkanalforlengelsen, som har 4 skruerull, først med 4 skruer slik at den plasseres på den øvre delen. Etter det, monterer du røykkanalforlengelsen, som har 2 skruerull, på den festede øvre røykkanalen og fullfører installasjonen ved å feste den med 2 skruer gjennom nedre hullsirkler.

2- Installasjon med et kullfilter hvor aspirert luft vil bli overført innendørs ved å passere gjennom et kullfilter

- I kullfilterinstallasjonen passerer luften som suges fra omgivelsene gjennom aluminiumsfilteret og renses for lukt. Etter å ha passert kullfiltrene og luftavlederen, tilføres den tilbake til omgivelsene gjennom ventilasjonsgitteret på sideflaten av røykkanalelet. Røykkanalutløpsrør brukes ikke ved installasjon av kullfilter.
- For installasjon gjelder forklaringene i figur 1-2 for installasjonen med røykkanal.

Installasjonsdimensjoner og detaljer (figur 3-4)

- Dimensjonene som apparatet kan installeres i med dobbel skorstein, er vist i figuren 3b.
- For installasjon av kullfilter må de 2 delene av A-delene som luftdeflektoren skal festes til, festes i dimensjonene vist i figur 3d.
- Hvis installasjonen skal utføres som en dobbel skorstein, skal lengden fra nødvendig klaringsavstand over komfyrtoppen til møblene dine være i området 910-1138 mm. (Figur 4b)
- Hvis installasjonen skal utføres som en enkelt skorstein, skal lengden fra nødvendig klaringsavstand over komfyrtoppen til møblene dine være 748 mm. (Figur 3a-4a) For installasjon med én røykkanal, bruk den øvre røykkanalen med et ventilasjonshull i tillegg til installasjon av kullfilter, må de 2 delene av A-delene som luftdeflektoren skal festes til, festes i målene vist i figur 3c.

Installasjon av produktfestedeler (figur 5-6-7a-7b)

- Sentrer komfyrtoppen og tegn en vertikal akselinje på veggen.
- Tegn en horisontal referanselinje som måler 650 mm fra toppen av komfyrtoppen. (Figur 5)
- Sentrer malen gitt med apparatet på referansepunktet du har tegnet, og klistre den

på veggen og merk hullene i malen med en blyant. (Figur 6)

- Fra toppen av møblene eller taket merker du hullene for røykkanalens festedeler i henhold til målene vist i figur 6.
- Fest ventilatorens festedel og røykkanalets festedeler til veggen som vist på figur 7a og 7b. Bruk av enkeltkanal er vist i figur 7a, og bruk av dobbeltkanal i figur 7b.
- Fest A-delene som luftdeflektoren skal festes til veggen som vist i figurene 7a og 7b.

Henge, justere og feste ventilatoren (figur 8-9-10-11)

- Heng ventilatoren på ventilatoren festedel som du har festet til veggen. (Figur 8)
- Juster komfyrtoppen i en sentral posisjon ved å skyve ventilatoren til høyre og venstre på festedelen. (Figur 9)
- Åpne glassdekselet på ventilatoren og fjern aluminiumsfilteret som vist på figur 10.
- Fest ventilatoren på ventilatorens festedel med glassdekselet åpent som vist på figur 11.
- Lukk ventilatorens glassdeksel etter at aluminiumsfilteret er installert.

Montering av skorsteinens utløpsrør (Figur 12b)

- Plasser dekkelet som hindrer reversert luftstrøm til røykkanalens utløpsrør som vist på figur 12b.
- Fest den luftførende plastdelen på A-delene, som er festet på veggen, som vist i figur 12b.
- For installasjon med kullfilter skal det benyttes ventilatorventilasjonsrør med en diameter på 150 mm. Dette røret følger ikke med produktet. Du må skaffe det selv.
- Fest et ventilatorventilasjonsrør med en diameter på 150 mm mellom luftføringsplasten og dekkelet som hindrer omvendt luftstrøm.

Sikring av røykkanalforlengelsene (Figur 14a-14b)

- Fest teipen som følger med apparatet rundt kombinasjonen av ventilatorens røykkanalutløp og plasten som hindrer omvendt luftstrøm. (Figur 13, hvor bildet av et ventilatorventilasjonsrør med en diameter på 150 mm er vist)
- Hvis du installerer apparatet med en enkelt røykkanalforlengelse, som vist i figur 14a, fullfør installasjonen ved å feste røykkanalforlengelse, som har 4 skruer, med 4 skruer gjennom de nedre hullsirkelene som er tilgjengelige på ventilatoren.
- Hvis du installerer apparatet med en dobbel røykkanalforlengelse, som vist i figur 14b, fester du røykkanalforlengelsen, som har

4 skruer, først med 4 skruer slik at den plasseres på den øvre delen. Etter det, monterer du røykkanalforlengelsen, som har 2 skruer, på den festede øvre røykkanalen og fullfører installasjonen ved å feste den med 2 skruer gjennom nedre hullsirkler.

Installasjon av kullfilter

- Hvis produktet ditt har eller har fått runde kullfiltre, må du for å installere kullfiltre åpne glassdekselet på hetten og fjerne aluminiumsfilteret. Plasser festeklemmene på kullfiltrene i festene på motorholderen, som vist på bilde 15a, og vri dem med klokken for å klikke dem på plass.
- Hvis produktet ditt har eller har fått rektangulære kullfiltre, må du åpne glassdekselet på hetten og fjerne aluminiumsfilteret for å installere kullfiltrene. Som vist på bilde 15b, plasserer du kullfilteret på overflaten av aluminiumsfilteret som vender mot innsiden av hetten. Fest kullfilteret ved å strekke metallstripene som følger med produktet og klemme dem fast til kantene på aluminiumsfilteret, som vist på bilde 15b. Noen modeller har spor for at metallstripene skal passe inn i aluminiumsfilterene. Hvis det er spor, må du installere kullfilteret i disse sporene. Hvis ikke, fester du kullfilteret nær kantene.
- Fullfør installasjonen ved å montere aluminiumsfilteret og lukke glassdekselet på ventilatoren.

Hvis produktet ditt har del B:

- Ved karbonfiltrert bruk kan du foreta installasjon ved å montere del B som vist i figur 16 uten røykrør.

Sluttkontroll

- Kontroller ventilatoren og lampen ved å betjene den som beskrevet i brukerhåndboken.

SV - Säkerhetsinstruktioner

- För att garantin ska gälla, måste produkten installeras av en kvalificerad person i enlighet med gällande bestämmelser. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador till följd av förfaranden som utförs av obehöriga personer som också kan upphäva garantin.
- Det är kundens ansvar att preparera enhetens installationsplats och att elinstallationerna är utförda. Kontrollera innan du kontaktar auktoriserad service, att elinstallationen är lämplig. Om så inte är fallet, kontakta kvalificerad elektriker för att installera det.
- De reglerna i de lokala elinstallationsstandarderna ska efterföljas under produktens installation.

- Innan produkten installeras, ta bort all material och dokument ur den och kontrollera om den är skadad. Installera inte enheten, om den är skadad.
- Produkten är tung, bär produkten med minst två personer.
- Koppla bort elektriska anslutningar i det område som ska installeras före installationen.
- Om skruvar och fästordningar inte installeras enligt bruksanvisningen, kan det resultera i elfara.
- Det kan finnas vassa ytor i produktens delar. Använd skyddshandskar under installation.
- Om produkten inte fästs ordentligt, kan den falla ner. Se till att alla fästen är fästa ordentligt.
- Fläktkåpens bredd ska vara minst samma som hällens bredd.
- Måtten som anges i installationsdiagrammen är i mm.
- Luften som sugts ut av produkten ska inte föras ut i rökkanal, som används av andra apparater, som använder gas- eller bränsle. (detta gäller inte enheter, som returnerar luften tillbaka i rummet).
- Bestämmelser angående frånluft måste följas.
- Om fettfiltren inte rengörs och underhålls regelbundet eller kolfiltren inte byts efter deras drifttid tar slut (ca. 4 månader), kan det orsaka brand.

Enhetens installation

I dessa installationsinstruktioner beskrivs två olika sätt installation beroende på rökkanalens typ. Du kan avgöra installationsmetod för din bostad och följa följande installationssteg.

1- Installation med rökkanal - luften förs utomhus genom rökkanal;

2- Installation med kolfilter, där luften förs inomhus efter att den passerat genom kolfiltret

Produktmått och säkerhetsåtgärder (bild 1-2)

- Observera produktmåtten. Observera lämplighet med möblerna. (Bild 1)
- Avståndet mellan spiskåpens nedre yta och hällens övre yta ska vara minst 650 mm för gashällar, 500 mm för elhällar. (Bild 2)

* I installationsbilderna har gashäll använts som exempel, och då är avståndet till hällen 650 mm. Om elhäll används, ska måttet 500 mm användas.

Inspektion och preparation av väggen för installation.

- Väggen där produkten ska installeras ska kunna bära produktens vikt, vara vågrät och

jämn.

- Det får inte finnas vatten-, el- eller gasledningar i installationsväggen eller runt borrhålen.

Enhetens elinstallationer

- Tillverkad med strömkabel med 2-ledningar, denna apparat måste anslutas i elnätet med en brytare med minst 3 mm avstånd mellan de bipolära kontaktledningarna. Ha elinstallationen gjord av en behörig elektriker.
- Koppla ur enheten från elanslutningen, innan arbeten utförs på elinstallationen. Risk för elchock.
- Enheten får endast anslutas till elnätet av en auktoriserad och kvalificerad person. Tillverkaren skall inte hållas ansvarigt för eventuella skador som kan uppstå till följd av att en icke auktoriserad person utfört installationen.
- Installera apparaten så, att strömanslutningen (elkontakt, uttag) kan nås lätt efter installationen.
- Om produkten är utrustad med kontakt, gör inga elanslutningar genom att ta bort kontakten under installationen. Anslutningar som utförs genom att kontakten klipps bort annullerar garantin och kan vara farlig för användaren.

1- Installation med rökkanal - luften förs utomhus genom rökkanal; Installationsmått och detaljer (bild 3a-3b-4a-4b)

- Måtten där apparatens kan installeras i dubbel skorsten har visats i bild 3b.
- Om installationen sker med dubbel rökkanal, ska avståndet ovanför hällen till möbelen vara mellan 910-1138 mm. (Bild 4b)
- Om installationen sker med enkel rökkanal, ska avståndet ovanför hällen till möbelen vara mellan 748 mm. (Bild 3a-4a) Vid installation med en enkel rökkanal, använd övre rökkanalen med ventilationshåll.

Installation av produktens fästningsdelar (bild 5-6-7a-7b)

- Centrera hällen och rita en vertikal axellinje i väggen.
- Rita en horisontell referenslinje på 650 mm avstånd från hällens övre del. (Bild 5)
- Centrera mallen som kom med produkten med referenspunkten som ritats, fäst den på väggen och markera hålen i mallen med penna. (Bild 6)
- Markera hålen för rökkanalens fästningsdelar enligt måtten i bild 6 från möbelns övre del eller taket
- Fäst fläktkåpens fästningsdel och

rökkanalens fästningsdelar i väggen såsom visats i bild 7a och 7b. Användning av enkel rökkanal har visats i bild 7a, och dubbelrökkanal i bild 7b. (Delen A är ämnad att installeras med kolfilter)

Upphängning, riktning och fästning av fläktkåpan (bild 8-9-10-11)

- Häng fläktkåpan i fästningsdelarna som du har fäst i väggen. (Bild 8)
- Centrera hällen genom att dra fläktkåpan till höger eller vänster på fästena. (Bild 9)
- Öppna fläktkåpans glasskydd och ta bort aluminiumfiltret såsom visats i Bild 10. Det minns två tätningar med magnet på filtrets kanter under glasdörren. Ta inte bort dessa tätningar, när filtret tas bort.
- Fäst fläktkåpan i dess fästningsdelar med glasskyddet öppet, såsom visats i bild 11.
- Stäng glasskyddet när aluminiumfiltret har installerats.

Installering av rökkanalens utloppsör (bild 12a)

- Placera skyddet som förhindrar motsatt luftström i skorstenens utlopp, såsom visats i bild 12a.
- Om skorstenens anslutningsrörets diameter är 150 mm, placera skorstenens utloppsör på skyddet.
- Om skorstenens anslutningsrörets diameter är 120 mm, placera skorstenens utloppsör , efter att skorstenens anslutningsadapter installerats på skyddet.
- Isolera anslutningarna ordentligt.

Fästning av skorstenens skivor (bild 13-14a-14b)

- Fäst tejpen som medföljt med produkten runt plastdelens fog, vilket förhindrar motsatt luftström och fläktkåpans rökutlopp (bild 13).
- Om apparaten installeras med enkel skorsten, såsom visats i bild 14a, slutför installationen genom att fästa skorstenens förlängning, som har 4 skruvhål, med 4 skruvar genom det nedre skruvöppningarna i fläktkåpan.
- Om apparaten installeras med dubbel skorstensförlängning, såsom visats i bild 14a, fäst skorstenens förlängning, som har 4 skruvhål först med 4 skruvar så, att den placeras i den övre delen. Placera efter det skorstensförlängningen, som har 2 skruvhål, på den fixerade övre skorstenen och slutför installationen genom att fästa den med 2 skruvar genom de nedre hålen.

2- Installation med kolfilter, där luften förs inomhus efter att den passerat genom kolfiltret

- Om kolfiltret installeras, passerar luften

som dras från omgivningen genom en aluminiumfilter och renas från lukter. Efter att ha passerat kolfiltret och luftavledaren, matas den tillbaka i omgivningen genom ventilationsgrillen, på rökkanalens sida. Rökutloppsörerna används inte, om kolfiltret har installerats.

- Förs installation, berör beskrivningarna i bild 1-2 installation med rökkanal.

Installationsmått och detaljer (Bild 3-4)

- Måtten där apparatens kan installeras i dubbel skorsten har visats i bild 3b. För installation av kolfiltret ska 2 stycken av A-delar, som luftavvisaren ska fästas i, fästas i mått som visas i bild 3d.
- Om installationen sker med dubbel rökkanal, ska avståndet ovanför hällen till möbelen vara mellan 910-1138 mm. (Bild 4b)
- Om installationen sker med enkel rökkanal, ska avståndet ovanför hällen till möbelen vara mellan 748 mm. (Bild 3a-4a) Vid installation med en enkel rökkanal, använd övre rökkanalen med ventilationshåll. Dessutom ska för installation av kolfiltret 2 stycken av A-delar, som luftavvisaren ska fästas i, fästas i mått som visas i bild 3c.

Installation av produktens fästningsdelar (bild 5-6-7a-7b)

- Centrera hällen och rita en vertikal axellinje i väggen.
- Rita en horisontell referenslinje på 650 mm avstånd från hällens övre del. (Bild 5)
- Centrera mallen som kom med produkten med referenspunkten som ritats, fäst den på väggen och markera hålen i mallen med penna. (Bild 6)
- Markera hålen för rökkanalens fästningsdelar enligt måtten i bild 6 från möbelns övre del eller taket
- Fäst fläktkåpans fästningsdel och rökkanalens fästningsdelar i väggen såsom visats i bild 7a och 7b. Användning av enkel rökkanal har visats i bild 7a, och dubbelrökkanal i bild 7b.
- Fäst A-delarna som luftavvisaren ska fästas i väggen, såsom visas i bilden 7a och 7b.

Upphängning, riktning och fästning av fläktkåpan (bild 8-9-10-11)

- Häng fläktkåpan i fästningsdelarna som du har fäst i väggen. (Bild 8)
- Centrera hällen genom att dra fläktkåpan till höger eller vänster på fästena. (Bild 9)
- Öppna fläktkåpans glasskydd och ta bort aluminiumfiltret såsom visats i Bild 10.
- Fäst fläktkåpan i dess fästningsdelar med glasskyddet öppet, såsom visats i bild 11.

- Stäng glasskyddet när aluminiumfiltret har installerats.

Installation av skorstenens utloppsör (bild 12b)

- Placera skyddet som förhindrar motsatt luftström i skorstenens utlopp, såsom visats i bild 12b.
- Fäst luftavvisarens plastdel i A-delarna, som är fästa i väggen, såsom visas i bilden 12b.
- Använd vid installation av kolfiltret fläktkåpens ventilationsrör med 150 mm diameter. Röret levereras inte med produkten, utan användaren måste skaffa den.
- Fäst fläktkåpens ventilationsrör med diametern 150 mm mellan luftavvisarens plastdel och skyddet, som förhindrar motsatt luftström.

Fästning av skorstenens förlängning (bild 14a-14b)

- Fäst tejen som medföljt med produkten runt fläktkåpens skorstensutlopp och plastdel, som förhindrar motsatt luftström. (Bild 13, där visas fläktkåpens ventilationsrör med 150 mm diameter)
- Om apparaten installeras med enkel skorsten, såsom visats i bild 14a, slutför installationen genom att fästa skorstenens förlängning, som har 4 skruvhål, med 4 skruvar genom det nedre skruvöppningarna i fläktkåpan.
- Om apparaten installeras med dubbel skorstensförlängning, såsom visats i bild 14a, fäst skorstenens förlängning, som har 4 skruvhål först med 4 skruvar så, att den placeras i den övre delen. Placera efter det skorstensförlängningen, som har 2 skruvhål, på den fixerade övre skorstenen och slutför installationen genom att fästa den med 2 skruvar genom de nedre hålen.

Installation av kolfilter

- Om din produkt har eller har fått runda kolfilter, för att installera kolfiltret, efter att ha öppnat glaskåpan på huven och tagit bort aluminiumfiltret, placera hylsorna på kolfiltren i hylsorna på motorhållaren som visas i bild 15a och vrid dem medurs för att snäppa fast dem.
- Om din produkt har eller har fått rektangulära kolfilter, för att installera kolfiltren, öppna huvens glaskåpa och ta bort aluminiumfiltret. Som visas i bild 15b, placera kolfiltret på ytan av aluminiumfiltret som är vänd mot insidan av huven. Fäst kolfiltret genom att sträcka metallremsorna som medföljer produkten och klämma fast dem på kanterna på aluminiumfiltret som visas i bild 15b. Vissa modeller har springor för att metallremsorna

ska passa in i aluminiumfiltren. Om det finns springor, installera kolfiltret i dessa springor. Om inte, fäst kolfiltret nära kanterna.

- Slutför installationen genom att montera aluminiumfiltret och stäng fläktkåpens glasskydd.

Om produkten har del B:

- Om kolfilter används, kan installationen ske genom att montera del B, såsom visats i bild 16 utan rökkanalens platta.

Sista kontrollen

- Kontrollera fläktkåpens och lampans funktion enligt bruksanvisningen.

RO - Instrucțiuni de siguranță

- Produsul trebuie instalat de o persoană calificată, în conformitate cu reglementările în vigoare, în vederea păstrării garanției. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de proceduri realizate de persoane neautorizate care, de asemenea, pot anula garanția.
- Este responsabilitatea clientului să pregătească locația în care trebuie să fie poziționat aparatul și să pregătească instalația electrică. Înainte să sunați la un service autorizat, asigurați-vă că instalația electrică e adecvată. Dacă instalația nu este corespunzătoare, apelați la un electrician și instalator calificați pentru a vă efectua remediile necesare.
- Regulile din standardele locale privind instalațiile electrice trebuie respectate în timpul instalării produsului.
- Înainte de a instala aparatul, îndepărtați toate materialele și documentele din el și verificați dacă aparatul prezintă deteriorări. Nu instalați aparatul dacă este deteriorat.
- Aparatul este voluminos și greu, este necesară transportarea de către două persoane.
- Deconectați conexiunile electrice din zona de instalare înainte de începerea instalării.
- Neinstalarea șuruburilor și a echipamentului de fixare în conformitate cu instrucțiunile poate cauza un pericol electric.
- Părțile produsului pot avea suprafețe ascuțite. Pentru instalare, folosiți mănuși de protecție.
- Dacă produsul nu este bine fixat poate exista riscul să cadă. Asigurați-vă că toate elementele de prindere sunt bine prinse.
- Lățimea hotei trebuie să fie cel puțin egală cu lățimea plitei dumneavoastră.
- Dimensiunile indicate în diagramele de instalare sunt specificate în milimetri (mm).
- Aerul care urmează să fie expulzat din hotă nu trebuie introdus într-un coș de fum folosit de alte aparate care ard gaz sau alți combustibili.

(nu se aplică doar aparatelor care degajă aerul înapoi în încăpere).

- Trebuie respectată legislația privind evacuarea aerului.
- În cazul în care filtrele de ulei nu sunt curățate și întreținute în mod regulat și filtrul de carbon nu este înlocuit la sfârșitul duratei sale de viață (aproximativ 4 luni), există riscul producerii unui incendiu.

Instalarea aparatului

Acest manual de instalare descrie două moduri diferite de instalare, în funcție de tipul de evacuare. Puteți decide care este metoda de instalare potrivită pentru casa dumneavoastră și apoi să respectați următorii pași de instalare.

1- Instalare cu coș - aerul aspirat este transferat spre exterior printr-un coș;

2- Instalare cu filtru de carbon, unde aerul aspirat va fi transferat la interior prin trecerea printr-un filtru de carbon

Dimensiunile produsului și măsurătorile de siguranță (Figura 1-2)

- Fiți atenți la dimensiunile produsului. Luați în considerare potrivirea acestuia cu mobilierul dumneavoastră. (Figura 1)
- Distanța între suprafața inferioară a hoteli dumneavoastră și suprafața superioară a plitei nu **trebuie să fie mai mică de 650 mm pentru plitele pe gaz și 500 mm pentru plitele electrice.** (Figura 2)

* În imaginile privind instalarea este prezentat un exemplu cu o plită cu gaz, iar distanța indicată până la plită a fost de 650 mm. Dacă aveți o plită electrică, luați ca referință o distanță de 500 mm.

Verificarea și pregătirea peretelui pentru instalare

- Peretele pe care va fi instalat aparatul trebuie să poată susține aparatul în poziție verticală și plată.
- Nu trebuie să existe conexiuni la apă, gaz sau electrice în peretele de instalare și în jurul găurilor care trebuie executate.

Conectarea electrică a aparatului

- Acest aparat are cabluri de alimentare cu două semne și trebuie conectat la rețea printr-un întrerupător electric cu un spațiu de cel puțin 3 mm între bornele contactului bipolar. Legăturile electrice trebuie efectuate de un electrician calificat.
- Deconectați aparatul de la conexiunea electrică înainte de a începe orice lucrare la instalația electrică. Pericol de electrocutare.
- Aparatul poate conecta la sursa de alimentare doar de către o persoană calificată și autorizată corespunzător. Producătorul nu este responsabil pentru daunele care ar putea

surveni ca urmare a nerespectării acestor instrucțiuni.

- Instalați aparatul astfel încât după instalare să puteți ajunge ușor la conexiunea electrică (priză, ștecher).
- Dacă produsul dumneavoastră este prevăzut cu ștecher, nu efectuați conexiuni electrice prin demontarea ștecherului în timpul instalării. Conexiunile realizate prin tăiere anulează garanția produsului și reprezintă un pericol pentru siguranța utilizatorului.

1- Instalare cu coș - aerul aspirat este transferat spre exterior printr-un coș; Dimensiuni și detalii pentru instalare (Figura 3a-3b-4a-4b)

- Dimensiunile în care aparatul poate fi instalat cu un coș de fum dublu sunt prezentate în figura 3b.
- Dacă instalarea va fi realizată cu coș dublu, distanța între golul necesar deasupra plitei și mobila dumneavoastră va fi între 910 și 1138 mm. (Figura 4b)
- Dacă instalarea va fi realizată cu un singur coș, distanța între golul necesar deasupra plitei și mobila dumneavoastră va fi de 748 mm. (Figura 3a-4a) Pentru instalarea cu un singur coș de evacuare, utilizați coșul superior cu un orificiu de ventilație.

Instalarea pieselor de fixare a produsului (Figura 5- 6-7a-7b)

- Centrați plita și desenați o axă verticală pe perete.
- Desenați o linie de referință orizontală care măsoară 650 mm din partea de sus a plitei. (Figura 5)
- Centrați șablonul furnizat cu aparatul pe punctul de referință pe care l-ați desenat și lipiți-l pe perete, marcați găurile pe șablon cu un creion. (Figura 6)
- Din partea de sus a mobilierului sau a tavanului, marcați găurile pentru piesele de fixare a coșului de evacuare conform dimensiunilor prezentate în figura 6.
- Fixați piesele de fixare a hoteli și fixați piesa de fixare a hoteli și piesele de fixare a coșului de evacuare pe perete, așa cum este indicat în figurile 7a și 7b. Utilizarea cu un singur coș este prezentată în figura 7a, iar utilizarea cu coș dublu, în figura 7b. (Partea A este destinată instalării cu filtru de carbon)

Atârnarea, alinierea și fixarea hoteli (Figurile 8-9-10-11)

- Atârnați hota pe piesa de fixare a hoteli pe care ați prins-o de perete. (Figura 8)
- Aliniați plita în poziție centrală glisând plita în dreapta și în stânga, pe piesele de fixare. (Figura 9)

- Deschideți capacul de sticlă al hotei și scoateți filtrul de aluminiu, așa cum se arată în figura 10. Pe marginile filtrului de sub ușa de sticlă există două garnituri de etanșare cu efect de magnet. Nu îndepărtați aceste garnituri atunci când îndalurați filtrul.
- Fixați hota pe partea de fixare a acesteia, cu capacul de sticlă deschis, așa cum se arată în figura 11.
- După instalarea filtrului de aluminiu închideți capacul din sticlă al hotei.

Instalarea tuburilor de evacuare a gazelor arse (Figura 12a)

- După cum se arată în Figura 12a, așezați capacul ce împiedică curgerea inversă a aerului pe orificiul de evacuare al coșului de evacuare.
- Dacă diametrul tubului de evacuare este de 150 mm, montați tubul de evacuare pe capac.
- Dacă diametrul tubului de evacuare a gazelor arse este de 120 mm, montați-l după ce ați poziționat adaptorul de racordare a gazelor arse pe capac.
- Izolați îmbinările în mod corespunzător.

Fixarea foilor de coș (Figurile 13-14a-14b)

- Lipiți banda furnizată odată cu produsul în jurul îmbinării între partea din plastic ce previne curgerea inversă a aerului și orificiul de evacuare a coșului hotei (Figura 13).
- Dacă instalați aparatul cu o singură extensie a coșului, așa cum se arată în figura 14a, încheiați instalarea prin fixarea extensiei coșului de evacuare, care are 4 orificii pentru șuruburi, cu 4 șuruburi trecute prin orificiile inferioare de pe hotă.
- Dacă instalați aparatul cu o extensie dublă a coșului de evacuare, așa cum se arată în figura 14b, fixați extensia coșului de evacuare, care are 4 orificii pentru șuruburi, în primul rând, cu cele 4 șuruburi, astfel încât să fie amplasată pe partea superioară. După aceea, montați extensia coșului de evacuare, care are 2 orificii pentru șuruburi, pe coșul de evacuare superior fixat și încheiați instalarea fixând extensia cu 2 șuruburi trecute prin orificiile inferioare.

2- Instalare cu filtru de carbon, unde aerul aspirat va fi transferat la interior prin trecerea printr-un filtru de carbon

- În instalația cu filtru de carbon, aerul aspirat din mediu trece prin filtrul de aluminiu și este curățat de mirosuri. După trecerea prin filtrele de carbon și derivatorul de aer, acesta este eliminat înapoi în mediu prin grilajele de ventilație aflate pe partea laterală a coșului. Conductele de evacuare a gazelor arse nu

sunt utilizate la instalația cu filtru de carbon.

- Explicațiile din Figura 1-2 sunt aplicabile pentru instalarea cu coș de evacuare.

Dimensiunile de instalare și detaliile (Figura 3-4)

- Dimensiunile în care aparatul poate fi instalat cu un coș de fum dublu sunt prezentate în figura 3b. Pentru instalarea filtrului de carbon, cele 2 piese ale părții A la care se va atașa deflectorul de aer trebuie să fie fixate la dimensiunile prezentate în Figura 3d.
- Dacă instalarea va fi realizată cu coș dublu, distanța între golul necesar deasupra plitei și mobila dumneavoastră va fi între 910 și 1138 mm. (Figura 4b)
- Dacă instalarea va fi realizată cu un singur coș, distanța între golul necesar deasupra plitei și mobila dumneavoastră va fi de 748 mm. (Figura 3a- 4a) Pentru instalarea unui singur coș de evacuare, utilizați coșul superior cu orificiu de ventilație. În plus, pentru instalarea filtrului de carbon, cele 2 piese ale părții A la care se va atașa deflectorul de aer trebuie să fie fixate la dimensiunile prezentate în Figura 3c.

Instalarea pieselor de fixare a produsului (Figura 5- 6-7a-7b)

- Centrați plita și desenați o axă verticală pe perete.
- Desenați o linie de referință orizontală care măsoară 650 mm din partea de sus a plitei. (Figura 5)
- Centrați șablonul furnizat cu aparatul pe punctul de referință pe care l-ați desenat și lipiți-l pe perete, marcați găurile pe șablon cu un creion. (Figura 6)
- Din partea de sus a mobilierului sau a tavanului, marcați găurile pentru piesele de fixare a coșului de evacuare conform dimensiunilor prezentate în figura 6.
- Fixați piesele de fixare a hotei și fixați piesa de fixare a hotei și piesele de fixare a coșului de evacuare pe perete, așa cum este indicat în figurile 7a și 7b. Utilizarea cu un singur coș este prezentată în figura 7a, iar utilizarea cu coș dublu, în figura 7b.
- Fixați părțile A la care deflectorul de aer va fi atașat pe perete, așa cum este ilustrat în Figurile 7a și 7b.

Atârarea, alinierea și fixarea hotei (Figurile 8-9-10-11)

- Atârnați hota pe piesa de fixare a hotei pe care ați prins-o de perete. (Figura 8)
- Aliniați plita în poziție centrală glisând plita în dreapta și în stânga, pe piesele de fixare.

- Deschideți capacul de sticlă al hotei și scoateți filtrul de aluminiu, așa cum se arată în figura 10.
- Fixați hota pe partea de fixare a acesteia, cu capacul de sticlă deschis, așa cum se arată în figura 11.
- După instalarea filtrului de aluminiu închideți capacul din sticlă al hotei.

- După cum se arată în figura 12b, așezați capacul ce împiedică curgerea inversă a aerului pe orificiul de evacuare.
- Fixați piesa de plastic de ghidare a aerului pe părțile A, care sunt fixate pe perete, așa cum se arată în Figura 12b.
- Pentru instalarea cu filtru de carbon se va folosi un tub de aerisire a hotei cu diametrul de 150 mm. Tubul nu este furnizat împreună cu produsul și trebuie să-l cumpărați dumneavoastră.
- Fixați un tub de aerisire cu diametrul de 150 mm între plasticul de ghidare a aerului și capacul ce împiedică curgerea inversă a aerului.

- Lipiți banda furnizată împreună cu aparatul în jurul îmbinării dintre gura de evacuare a gazelor de ardere a hotei și plasticul care împiedică curgerea inversă a aerului. (Figura 13, unde este prezentată imaginea unui tub de aerisire a hotei cu un diametru de 150 mm)
- Dacă instalați aparatul cu o singură extensie a coșului, așa cum se arată în figura 14a, încheiați instalarea prin fixarea extensiei coșului de evacuare, care are 4 orificii pentru șuruburi, cu 4 șuruburi trecute prin orificiile inferioare de pe hotă.
- Dacă instalați aparatul cu o extensie dublă a coșului de evacuare, așa cum se arată în figura 14b, fixați extensia coșului de evacuare, care are 4 orificii pentru șuruburi, în primul rând, cu cele 4 șuruburi, astfel încât să fie amplasată pe partea superioară. După aceea, montați extensia coșului de evacuare, care are 2 orificii pentru șuruburi, pe coșul de evacuare superior fixat și încheiați instalarea fixând extensia cu 2 șuruburi trecute prin orificiile inferioare.

- Dacă produsul dumneavoastră are sau a achiziționat filtre de carbon de tip rotund; pentru a instala filtrele de carbon, după deschiderea capacului de sticlă al hotei și scoaterea filtrului de aluminiu, plasați soclurile

- Dacă produsul dumneavoastră are sau a achiziționat filtre de carbon de tip dreptunghiular, pentru a instala filtrele de carbon, deschideți capacul de sticlă al hoteli și scoateți filtrul de aluminiu. Așa cum se arată în imaginea 15b, așezați filtrul de carbon pe suprafața filtrului de aluminiu orientată spre interiorul hoteli. Fixați filtrul de carbon întinzând benzile metalice furnizate împreună cu produsul și fixându-le pe marginile filtrului de aluminiu, așa cum se arată în imaginea 15b. Unele modele au fante pentru ca benzile metalice să se potrivească în filtrele de aluminiu. Dacă există fante, instalați filtrul de carbon în aceste fante. Dacă nu, fixați filtrul de carbon lângă margini.
- Încheiați instalarea cu montarea filtrului de aluminiu și închiderea capacului de sticlă al hoteli.

- În cazul utilizării cu filtru de carbon, puteți face instalarea prin montarea părții B, așa cum se arată în figura 16, fără placa de fum.

- Controlați hota și lampa operându-le așa cum este descris în manualul de utilizare.

- Уредът трябва да се монтира от квалифицирано лице в съответствие с действащите разпоредби, за да се запази валидността на гаранцията. Производителят не носи отговорност за щети, които биха могли да възникнат от поправка извършена от неоторизирани лица, което също би анулирало гаранцията.
- Отговорността на клиента е да подготви мястото, на което ще бъде поставен уредът, и да подготви електрическата инсталация. Преди да се обадите на оторизирания сервиз, уверете се, че електроенергийната инфраструктура е подходяща. В противен случай се обърнете към квалифициран електротехник и монтьор, за да бъдат взети необходимите мерки.
- По време на монтажа на продукта трябва да бъдат спазвани правилата, посочени в местните стандарти за електрическа инсталация.
- Преди да монтирате уреда, извадете

всички материали и документи в него и проверете за евентуални повреди по него. Ако уредът е повреден не го монтирайте.

- Тъй като продукта е тежък, носете го с най-малко двама души.
- Изключете електрическите връзки в областта на инсталацията, преди да започнете монтажа.
- Монтажа на винтовете и обезопасителното оборудване в несъответствие с ръководството би могло да доведе до електрическа опасност.
- Частите на продукта могат да имат остри повърхности. Използвайте защитни ръкавици при монтажа.
- Съществува риск от падане, ако продуктът не бъде фиксиран достатъчно добре. Уверете се, че всички крепежни елементи са здраво фиксирани.
- Ширината на абсорбатора трябва да бъде поне една и съща с тази на вашия плот за готвене.
- Размерите, дадени в монтажните диаграми, са в мм.
- Въздухът, който се извърля от абсорбатора, не трябва да бъде подаван към комин, който обслужва други уреди, които работят с газ или други горива. (Не е приложимо за уреди, които изпускат въздуха обратно в помещението.)
- Трябва да се спазва законодателството относно евакуацията на въздуха.
- Ако маслените филтри не се почистват и поддържат редовно и въглеродният филтър не се сменя, въпреки че срокът им на експлоатация е изтекъл (приблизително 4 месеца), има вероятност да предизвикат пожар.

Монтаж на уреда

В това ръководство за монтаж са описани два различни начина на монтаж в зависимост от типа на димоотвода. Можете да определите метода на монтаж, подходящ за вашия дом, спазвайки следните стъпки.

- 1 - Монтаж с димоотвод - засмуканият въздух се извежда навън чрез димоотвод;
- 2 - Монтаж с въглероден филтър, при който засмуканият въздух се прехвърля към вътрешното тяло, като преминава през въглероден филтър

Размери на продукта и мерки за безопасност (Фиг. 1-2)

- Обърнете внимание на размерите на продукта. Преценете дали е подходящ за вашите мебели. (Фиг. 1)
- Височината между долната повърхност

на вашия абсорбатор и горната повърхност на **плота не трябва да бъде по-малко от 650 мм за газовите печки и 500 мм за електрическите печки.** (Фиг. 2)

На монтажните снимки е направена примерна демонстрация на газовия плот и е показан размера, който трябва да се остави на плота, а именно 650 мм. Ако разполагате с електрически плот, приемете този размер от 500 мм за референтен.

Проверка и подготовка на стената за монтаж

- Стената, на която ще бъде монтиран уредът, трябва да е такава, че да може да издържи тежестта на уреда в изправено и плоско положение.
- На монтажната стена и около отворите, които ще бъдат пробити, не трябва да има връзки за вода, електричество и газ.

Електрическо свързване на уреда

- Този уред е снабден със захранващи кабели с две маркировки и трябва да бъде свързан към електрическата мрежа чрез електрически ключ с разстояние най-малко 3 мм между двуполусните контактни клеми. Електрическите връзки трябва да бъдат извършени от квалифициран електротехник.
- Преди да започнете работа по електрическата инсталация, изключете уреда от електрическата мрежа. Опасност от токов удар.
- Уредът може да бъде свързан към електрическата мрежа само от упълномощено и квалифицирано лице. Производителят не носи отговорност за каквито и да е щети, които могат да възникнат в резултат на операции, извършени от неоторизирани лица.
- Монтирайте уреда така, че електрическата връзка (електрически контакт, щепсел) да бъде лесно достъпна след монтажа.
- В случай, че вашия продукт има щепсел, не правете никакви електрически връзки по време на монтажа, като изваждате щепсела. Връзките, направени чрез прекъсване, правят гаранцията на продукта невалидна и представляват опасност за безопасността на потребителя.

1 - Монтаж с димоотвод - засмуканият въздух се извежда навън чрез димоотвод; Монтажни размери и детайли (Фиг. 3а-3б-4а-4б)

- Размерите, в които продуктът може да бъде монтиран с двоен комин, са показани на фигура 3b.
- Ако монтажа се извършва като двоен комин, дължината от необходимото разстояние над плота до мебелите трябва да бъде в диапазона от 910 до 1138 мм. (Фиг. 4б)
- Ако монтажа се извършва като единичен комин, дължината от необходимото разстояние над плота до мебелите трябва да бъде 748 мм. (Фиг. 3а-4а) За монтаж с единичен димоотвод използвайте горният димоотвод с вентилационен отвор.

Монтаж на частите за закрепване на продукта (Фиг. 5- 6- 7а-7б)

- Центрирайте плота на печката ви и начертайте вертикална осова линия на стената.
- Начертайте хоризонтална референтна линия, като измерите разстояние от 650 мм от горната точка на вашия плот. (Фиг. 5)
- Центрирайте шаблона, предоставен заедно с продукта, върху изтеглената от вас контролна точка, залепете го на стената и отбележете отворите в шаблона с молив. (Фиг. 6)
- Върху горната част на мебелите или тавана маркирайте дупките за закрепване на димоотвода според размерите, показани на фиг. 6.
- Прикрепете частта за закрепване на абсорбатора и частта за закрепване на димоотвода към стената, както е показано на фигурите 7а и 7б. Използването на един димоотвод е показано на фиг. 7а, а използването на два димоотвода - на фиг. 7б. (Част А е предназначена за монтаж с въглероден филтър)

Окачване, подравняване и фиксиране на абсорбатора (Фиг. 8-9-10-11)

- Закачете абсорбатора върху крепежните елементи, които сте прикрепили към стената. (Фиг. 8)
- Подравнете плота на печката в централно положение, като плъзнете абсорбатора надясно и наляво върху крепежните елементи. (Фиг. 9)
- Отворете стъкления капак на абсорбатора и извадете алуминиевия филтър, както е показано на фиг. 10. Има две уплътнения с магнитен ефект по краищата на филтъра под стъклената врата. Не отстранявайте тези уплътнения, когато сваляте филтъра.

- Прикрепете абсорбатора към частта за закрепване на абсорбатора с отворен стъклен капак, както е показано на фиг. 11.
- Затворете стъкления капак на аспиратора, след като инсталирате алуминиевия филтър.

Монтаж на изходните димоотводни тръби (Фиг. 12а)

- Както е показано на Фиг. 12а, поставете капака, който предотвратява обратния въздушен поток, на изхода на комина.
- Ако диаметърът на изходната димоотводна тръба е 150 мм, монтирайте тръбата за извеждане на димните газове върху капака.
- Ако диаметърът на изходната димоотводна тръба е 120 мм, монтирайте тръбата за извеждане на димните газове, след като поставите адаптера за свързване на димоотвода върху капака.
- Изолирайте съединенията по подходящ начин.

Закрепване на листовите на комина (Фиг. 13-14а-14б)

- Залепете лентата, доставена с продукта, около съединението на пластмасовата част, предотвратяваща обратния въздушен поток, и изхода на димоотвода на абсорбатора (Фиг. 13).
- Ако монтирате уред с единичен удължител за димоотвод, както е показано на фиг. 14а, то завършете монтажа, като закрепите удължението на димоотвода, което има 4 отвора за винтове, с 4 винта през долните налични отвори в абсорбатора.
- Ако монтирате уред с двоен удължител за димоотвод, както е показано на фиг. 14б, то завършете монтажа, като закрепите удължението на димоотвода, което има 4 отвора за винтове, с 4 винта така, че да бъде поставен в горната част. След това монтирайте удължителя на димоотвода, който има 2 отвора за винтове, върху фиксирания горен димоотвод и завършете монтажа, като го закрепите с 2 винта през долните отвори.

2 - Монтаж с въглероден филтър, при който засмуканият въздух се прехвърля към вътрешното тяло, като преминава през въглероден филтър

- При монтажа на въглеродния филтър въздухът, засмукан от околната среда, преминава през алуминиевия филтър и се пречиства от миризми. След преминаване през въглеродните

филтри и отклонителя на въздуха, той се подава обратно в околната среда през вентилационните решетки на страничната повърхност на димоотвода. Изходните тръби за димни газове не се използват при монтаж на въглероден филтър.

- За монтажа, обясненията на Фиг. 1-2 са приложими за монтаж с димоотвод.

Монтажни размери и детайли (Фиг. 3-4)

- Размерите, в които продуктът може да бъде монтиран с двоен комин, са показани на фигура 3b. За монтажа на въглеродния филтър, 2-те части А, към които ще бъде прикрепен въздушния дефлектор, трябва да бъдат закрепени в размерите, показани на фиг. 3d.
- Ако монтажа се извършва като двоен комин, дължината от необходимото разстояние над плота до мебелите трябва да бъде в диапазона от 910 до 1138 мм. (Фиг. 4б)
- Ако монтажа се извършва като единичен комин, дължината от необходимото разстояние над плота до мебелите трябва да бъде 748 мм. (Фиг. 3а-4а) За монтаж с единичен димоотвод използвайте горният димоотвод с вентилационен отвор. В допълнение, за монтажа на въглеродния филтър, 2-те части А, към които ще бъде прикрепен въздушния дефлектор, трябва да бъдат закрепени в размерите, показани на фиг. 3с.

Монтаж на частите за закрепване на продукта (Фиг. 5- 6- 7а-7б)

- Центрирайте плота на печката ви и начертайте вертикална осова линия на стената.
- Начертайте хоризонтална референтна линия, като измерите разстояние от 650 мм от горната точка на вашия плот. (Фиг. 5)
- Центрирайте шаблона, предоставен заедно с продукта, върху изтеглената от вас контролна точка, залепете го на стената и отбележете отворите в шаблона с молив. (Фиг. 6)
- Върху горната част на мебелите или тавана маркирайте дупките за закрепване на димоотвода според размерите, показани на фиг. 6.
- Прикрепете частта за закрепване на абсорбатора и частта за закрепване на димоотвода към стената, както е показано на фигурите 7а и 7б. Използването на един димоотвод е показано на фиг. 7а, а използването на два димоотвода - на фиг. 7б.
- Закрепете частите А, към които ще бъде

прикрепен въздушния дефлектор, към стената, както е показано на фигурите 7а и 7б.

Окачване, подравняване и фиксиране на абсорбатора (Фиг. 8-9-10-11)

- Закачете абсорбатора върху крепежните елементи, които сте прикрепили към стената. (Фиг. 8)
- Подравнете плота на печката в централно положение, като плъзнете абсорбатора надясно и наляво върху крепежните елементи. (Фиг. 9)
- Отворете стъкления капак на абсорбатора и извадете алуминиевия филтър, както е показано на фиг. 10.
- Прикрепете абсорбатора към частта за закрепване на абсорбатора с отворен стъклен капак, както е показано на фиг. 11.
- Затворете стъкления капак на аспиратора, след като инсталирате алуминиевия филтър.

Монтаж на изходната тръба за комина (Фиг. 12b)

- Както е показано на фиг. 12b, поставете капака, който предотвратява обратния въздушен поток, на изхода на димоотвода.
- Закрепете пластмасовата част за насочване на въздуха върху частите А, които са закрепени за стената, както е показано на фиг. 12b.
- За монтаж с въглероден филтър трябва да бъде използвана вентилационната тръба на абсорбатора с диаметър 150 мм. Тази тръба не се доставя с продукта и трябва да бъде осигурена от вас.
- Закрепете вентилационната тръба на абсорбатора с диаметър 150 мм между пластмасовата част за насочване на въздуха и капака, който предотвратява обратния въздушен поток.

Обезопасяване на удължителите на димоотвода (Фиг. 14а-14b)

- Залепете лентата, доставена с продукта, около съединението на изхода на димоотвода на абсорбатора и пластмасовата част, предотвратяваща обратния въздушен поток. (Фиг. 13, където е показана снимка на вентилационната тръба на абсорбатора с диаметър 150 мм)
- Ако монтирате уред с единичен удължител за димоотвод, както е показано на фиг. 14а, то завършете монтажа, като закрепите удължението на димоотвода, което има 4 отвора за винтове, с 4 винта през долните налични

отвори в абсорбатора.

- Ако монтирате уред с двоен удължител за димоотвод, както е показано на фиг. 14b, то завършете монтажа, като закрепите удължението на димоотвода, което има 4 отвора за винтове, с 4 винта така, че да бъде поставен в горната част. След това монтирайте удължителя на димоотвода, който има 2 отвора за винтове, върху фиксирания горен димоотвод и завършете монтажа, като го закрепите с 2 винта през долните отвори.

Монтаж на въглероден филтър

- Ако вашият продукт има или е придобил кръгли въглеродни филтри; за да монтирате въглеродните филтри, след като отворите стъкления капак на абсорбатора и извадите алуминиевия филтър, поставете гнездата на въглеродните филтри в ушите на носача на двигателя, както е показано на снимка 15a, и ги завъртете по часовниковата стрелка, за да щракнат на мястото си.
- Ако вашият продукт има или е придобил правоъгълни въглеродни филтри; за да монтирате въглеродните филтри, отворете стъкления капак на абсорбатора и извадете алуминиевия филтър. Както е показано на снимка 15b, поставете въглеродния филтър върху повърхността на алуминиевия филтър, обрнат към вътрешната страна на абсорбатора. Закрепете въглеродния филтър, като опънете металните ленти, предоставени с продукта, и ги затегнете към краищата на алуминиевия филтър, както е показано на снимка 15b. Някои модели имат слотове за металните ленти, за да паснат в алуминиевите филтри. Ако има слотове, монтирайте въглеродния филтър в тези слотове. Ако не, закрепете въглеродния филтър близо до краищата.
- Завършете монтажа, като монтирате алуминиевия филтър и затворите стъкления капак на абсорбатора.

Ако вашият продукт има част В:

- При дозиране с въглероден филтър можете да извършите монтаж чрез монтиране на част В, както е показано на фигура 16, без плоча за димоотвод.

Последна проверка

- Проверете абсорбатора и лампата, като следвате инструкциите в ръководството за потребителя.

МК - Упатства за безбедност

- Апаратот треба да го инсталира квалификувано лице во согласност со регулативите кои се во сила, за да биде важечка гаранцијата. Производителот не е одговорен за штетите кои произлегуваат од постапките кои се изведени од неовластени лица, што е нешто што ја укинува важноста на гаранцијата.
- Одговорност на клиентот е да ја подготви локацијата на која ќе биде ставен апаратот и да биде подготвена електричната инсталација. Пред да се јавите на овластен сервис, проверете дали е соодветна електричната инсталација. Доколку не е, повикајте квалификуван електричар и инсталатор за да се направат потребните аранжмани.
- За време на инсталацијата на производот треба да се почитуваат правилата наведени во локалните стандарди за електрична инсталација.
- Пред инсталирање на апаратот, отстранете ги сите материјали и документи во него и проверете дали има оштетување. Не продолжувајте со инсталација доколку апаратот е оштетен.
- Производот е тежок, треба да го носат најмалку двајца луѓе.
- Откачете ги електричните врски во областа на инсталирање пред да почнете со инсталација.
- Доколку завртките и опремата за прицврстување не се монтира според упатството, може да се предизвика електрична опасност.
- Делови на производот може да имаат остри површини. Користете заштитни ракавици при монтирање.
- Доколку производот не е доволно зацврстен, може да има ризик од паѓање. Проверете дали сите прицврстувања се добро зацврстени.
- Ширината на аспираторот треба да биде еднаква најмалку на ширината на плотната.
- Димензиите дадени во дијаграмите за инсталација се во mm.
- Воздухот што треба да се исфрли од аспираторот не треба да води во ојак што го користат други апарати што согоруваат гас или други горива. (не важи за апарати кои го испуштаат воздухот назад во просторијата).
- Мора да се следат законите во врска со испуштањето на воздухот.
- Постои можност за пожар доколку

филтрите за масло не се чистат и одржуваат редовно, а јаглеродниот филтер не се замени иако неговиот животен век е завршен (отприлика 4 месеци).

Инсталирање на апаратот

Овој прирачник за инсталација опишува два различни начини на инсталација врз основа на типот на оџак. Можете да го одредите методот на инсталација погоден за вашата кука и да ги следите следните чекори за инсталација.

1- Инсталација со оџак - воздухот во аспираторот се пренесува надвор преку оџак;

2- Инсталација со јаглероден филтер каде воздухот во аспираторот се пренесува во внатрешноста со минување низ јаглероден филтер

Димензии на производот и мерки за безбедност (Слика 1-2)

- Обрнете внимание на димензиите на производот. Земете ја предвид соодветноста со вашиот мебел. (Слика 1)
- Висината помеѓу долната површина на аспираторот и горната површина на **плотната не треба да биде помала од 650 мм за плински рингли, 500 мм за електрични рингли.** (Слика 2)

* На сликите за монтирање, направена е демонстрација на плинската рингла, а големината што треба да се остави на ринглата е прикажана како 650 мм. Доколку имате електрична плотна, како референца нека Ви биде мерењето за рингла од 500 мм.

Проверка и подготовка на сидот за монтажа

- Сидот на кој ќе се монтира апаратот треба да може да го носи апаратот, исправен и во рамна положба.
- На сидот што треба да се монтира и околу дупките што треба да се дупчат не смее да има приклучоци за вода, струја и гас.

Електрична врска на апаратот.

- Овој уред има кабли за напојување со две ознаки и мора да биде поврзан со електричната мрежа преку електричен прекинувач со место од најмалку 3 мм помеѓу биполарните транзистори. Електричното поврзување нека го направи квалификуван електричар.
- Исклучете го апаратот од струјната врска пред да почнете да работите што било на електричната инсталација. Ризик од струен удар.
- Апаратот треба да го поврзува со главниот извор на струја единствено

овластено и квалификувано лице.

Производителот нема да биде одговорен за какви било штети што може да настанат како резултат на работењето извршено од неовластени лица.

- Монтирајте го апаратот на начин што лесно ќе може да се пристапи до електричното поврзување (штекер, приклучок) по монтирањето.
- Доколку производот има приклучок, не правете електрични поврзувања со исклучување на приклучокот за време на инсталацијата. Поврзувањата направени со исклучување ја прекинуваат важноста на гаранцијата на производот и претставуваат опасност за безбедноста на корисникот.

1- Инсталација со оџак - воздухот во аспираторот се пренесува надвор преку оџак;

Димензии и детали за инсталација (Слика 3а-3б-4а-4б)

- Димензиите во кои може да се вгради апаратот со двоен оџак се прикажани на сликата 3б.
- Доколку ја изведувате инсталацијата со двоен оџак, должината на потребното растојание над плотната до Вашиот мебел треба да биде во опсег од 910-1138 мм. (Слика 4б)
- Доколку ја изведувате инсталацијата со единечен оџак, должината на потребното растојание над плотната до Вашиот мебел треба да биде 748 мм (Слика 3а-4а) За инсталација со единечен оџак, користете го горниот оџак со отвор за вентилација.

Инсталација на деловите за прицврстување на производот (Слика 5-6-7а-7б)

- Центрирајте ја плотната и нацртајте вертикална линија на оската на сидот.
- Нацртајте хоризонтална референтна линија со димензии од 650 мм растојание од врвот на плотната. (Слика 5)
- Центрирајте го шаблонот испорачан со апаратот на референтната точка што ја нацртавте и залепете го на сидот, означете ги дупките на шаблонот со молив. (Слика 6)
- Од врвот на мебелот или таванот, означете ги дупките за деловите за прицврстување на оџакот според димензиите прикажани на слика 6.
- Прицврстете го делот за прицврстување на аспираторот и деловите за прицврстување на оџакот на сидот како што е прикажано на 7а и 7б. Употребата на единечен оџак е прикажано на слика

7a, а употребата на двоен ојак на слика 7b. (Дел А е наменет за инсталацијата со јаглероден филтер)

Закачување, порамнување и прицврстување на аспираторот (Слики 8-9-10-11)

- Закачете го аспираторот на делот за прицврстување на аспираторот што го прицврстите на сидот. (Слика 8)
- Порамнете ја плотната во централна положба со лизгање на аспираторот десно и лево на делот за прицврстување. (Слика 9)
- Отворете го стаклениот капак на аспираторот и извадете го алуминиумскиот филтер како што е прикажано на слика 10. Има два прицврстувачи со магнетно дејство на рабовите на филтерот под стаклениот капак. Не ги отстранувајте кога ќе го вадите филтерот.
- Зацврстете го аспираторот на делот за зацврстување со стаклениот капак отворен како што е прикажано на слика 11.
- Затворете го стаклениот капак на аспираторот по инсталирање на алуминиумскиот филтер.

Инсталирање на излезните цевки на ојакот (Слика 12a)

- Како што е прикажано на слика 12a, поставете го капакот, што спречува обратен проток на воздух, на излезот од ојакот.
- Доколку дијаметарот на излезната цевка на ојакот е 150 мм, монтирајте ја излезната цевка на ојакот на капакот.
- Доколку дијаметарот на излезната цевка на ојакот е 120 мм, монтирајте ја излезната цевка на ојакот откако ќе го поставите адаптерот за поврзување на ојакот на капакот.
- Соодветно изолирајте ги спојките.

Прицврстување на капаците на ојакот (Слики 13-14a-14b)

- Залепете ја лентата испорачана со производот околу спојката на пластичниот дел, спречувајќи обратен проток на воздух, и излезот на ојакот од аспираторот (Слика 13).
- Доколку го монтирате апаратот со единечно продолжение на ојак, како што е прикажано на слика 14a, завршете ја инсталацијата со зацврстување на продолжението на ојакот, кое има 4 отвори за завртки, со 4 завртки низ долните кругови на отворите што се

достапни на аспираторот.

- Доколку го монтирате апаратот со двојно продолжение на ојак, како што е прикажано на слика 14b, зацврстете го продолжението на ојакот, кое има 4 отвори за завртки, првично, со 4 завртки на начин што ќе се постави на горниот дел. Потоа, зацврстете го продолжението на ојакот, кој има 2 отвори за завртки, на зацврстениот горен ојак и завршете ја инсталацијата со заврстување со 2 завртки низ долните отвори.

2- Инсталација со јаглероден филтер каде воздухот во аспираторот се пренесува во внатрешноста со минување низ јаглероден филтер

- При монтирањето на јаглеродниот филтер, воздухот што се вшмукува од околината поминува низ алуминиумскиот филтер и се прочистува од мизриби. Откако ќе помине низ јаглеродните филтри и пренасочувачот на воздухот, се враќа назад во околината преку вентилационите решетки на страничната површина на ојакот. Цевките на ојакот не се користат при монтирањето на јаглеродни филтри.
- За инсталација, објаснувањата на слика 1-2 важат за инсталација со ојак.

Димензии и детали за монтирањето (Слика 3-4)

- Димензиите во кои може да се вгради апаратот со двоен ојак се прикажани на сликата 3b. За инсталација на јаглеродниот филтер, двата дела од А-деловите на кои ќе се прицврсти дефлекторот за воздух мора да се прицврстат во димензиите прикажани на слика 3d.
- Доколку ја изведувате инсталацијата со двоен ојак, должината на потребното растојание над плотната до Вашиот мебел треба да биде во опсег од 910-1138 мм. (Слика 4b)
- Доколку ја изведувате инсталацијата со единечен ојак, должината на потребното растојание над плотната до Вашиот мебел треба да биде 748 мм (Слика 3a-4a) За инсталација со единечен ојак, користете го горниот ојак со отвор за вентилација Дополнително за инсталирањето на јаглероден филтер, двата дела од А-деловите на кои ќе се прицврсти дефлекторот на воздухот мора да се прицврстат во димензиите прикажани на сликата 3c.

Инсталација на деловите за

прицврстување на производот (Слика 5-6-7а-7б)

- Центрирајте ја плотната и нацртајте вертикална линија на оската на сидот.
- Нацртајте хоризонтална референтна линија со димензии од 650 мм растојание од врвот на плотната. (Слика 5)
- Центрирајте го шаблонот испорачан со апаратот на референтната точка што ја нацртавте и залепете го на сидот, означете ги дупките на шаблонот со молив. (Слика 6)
- Од врвот на мебелот или таванот, означете ги дупките за деловите за прицврстување на оџакоот според димензиите прикажани на слика 6.
- Прицврстете го делот за прицврстување на аспираторот и деловите за прицврстување на оџакоот на сидот како што е прикажано на 7а и 7б. Употребата на единечен оџак е прикажано на слика 7а, а употребата на двоен оџак на слика 7б.
- Зацврстете ги А-деловите на кои ќе се прицврсти дефлекторот на воздух на сидот како што е прикажано на сликите 7а и 7б.

Закачување, порамнување и прицврстување на аспираторот (Слики 8-9-10-11)

- Закачете го аспираторот на делот за прицврстување на аспираторот што го прицврстите на сидот. (Слика 8)
- Порамнете ја плотната во централна положба со лизгање на аспираторот десно и лево на делот за прицврстување. (Слика 9)
- Отворете го стаклениот капак на аспираторот и извадете го алуминиумскиот филтер како што е прикажано на слика 10.
- Зацврстете го аспираторот на делот за зацврстување со стаклениот капак отворен како што е прикажано на слика 11.
- Затворете го стаклениот капак на аспираторот по инсталирање на алуминиумскиот филтер.

Монтирање на излезната цевка на оџакоот (Слика 12б)

- Како што е прикажано на слика 12б, поставете го капакот, што спречува обратен проток на воздух, на излезот од оџакоот.
- Прицврстете го пластичниот дел што го води воздухот на А-деловите, кои се прицврстени на сидот, како што е прикажано на слика 12б.
- За инсталирање со јаглероден филтер

треба да се користи цевка за вентилација на аспираторот со дијаметар од 150 мм. Оваа цевка не се добива со производот и мора Вие да ја обезбедите.

- Прицврстете цевка за вентилација на аспираторот со дијаметар од 150 мм измеѓу пластиката за насочување на воздухот и капакот што спречува обратен проток на воздухот.

Прицврстување на продолженијата на оџакоот (Слика 14а-14б)

- Залепете ја лентата добиена со апаратот околу комбинацијата на излезот на оџакоот на аспираторот и пластиката што го спречува обратниот проток на воздух. (Слика 13, каде што е прикажана слика од цевка за вентилација на аспираторот со дијаметар од 150 мм)
- Доколку го монтирате апаратот со единечно продолжение на оџак, како што е прикажано на слика 14а, завршете ја инсталацијата со зацврстување на продолжението на оџакоот, кое има 4 отвори за завртки, со 4 завртки низ долните кругови на отворите што се достапни на аспираторот.
- Доколку го монтирате апаратот со двојно продолжение на оџак, како што е прикажано на слика 14б, зацврстете го продолжението на оџакоот, кое има 4 отвори за завртки, првично, со 4 завртки на начин што ќе се постави на горниот дел. Потоа, зацврстете го продолжението на оџакоот, кој има 2 отвори за завртки, на зацврстениот горен оџак и завршете ја инсталацијата со зацврстување со 2 завртки низ долните отвори.

Инсталација на јаглероден филтер

- Доколку вашиот производ има или стекнал јаглеродни филтри од кружен тип; за да инсталирате јаглеродни филтри, откако ќе го отворите стаклениот капак на аспираторот и ќе го извадите алуминиумскиот филтер, поставете ги приклучоците на јаглеродните филтри во приклучоците на носачот на моторот како што е прикажано на слика 15а и свртете ги во насока на стрелките на часовникот за да ги закачите на место.
- Доколку вашиот производ има или стекнал правоаголни јаглеродни филтри; за да ги инсталирате јаглеродните филтри, отворете го стаклениот капак на аспираторот и извадете го алуминиумскиот филтер. Како што е прикажано на слика 15б, поставете го

яглеродниот филтер на површината на алуминиумскиот филтер свртен кон внатрешноста на аспираторот. Прицврстете го јаглеродниот филтер со истегнување на металните ленти што се испорачуваат со производот и стегање на рабовите на алуминиумскиот филтер како што е прикажано на слика 15б. Некои модели имаат жлебови за металните ленти да се вклопат во алуминиумските филтри. Доколку има жлебови, инсталирајте го јаглеродниот филтер во овие жлебови. Ако не, прицврстете го јаглеродниот филтер близу до рабовите.

- Завршете ја инсталацијата со монтирање на алуминиумскиот филтер и затворање на стаклениот капак на аспираторот.

Доколку Вашиот производ го има делот Б:

- За употреба на јаглероден филтер, можете да направите инсталација со монтирање на делот Б како што е прикажано на слика 16 без капакот за оцак.

Крајна проверка

- Проверете го аспираторот и светилката со работење како што е опишано во упатството за употреба.

PL - Instrukcja bezpieczeństwa

- Urządzenie musi zostać zamontowane przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby zachować ważność gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku wykonywania procedur przez osoby nieuprawnione, co również unieważni gwarancję.
- Obowiązkiem klienta jest przygotowanie miejsca, w którym ma zostać umieszczone urządzenie, oraz przygotowanie instalacji elektrycznej. Przed wezwaniem Autoryzowanego Serwisu upewnij się, że infrastruktura elektryczna jest odpowiednia. Jeśli nie, wezwij wykwalifikowanego elektryka i instalatora w celu wykonania niezbędnych rozwiązań.
- Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać lokalnych norm dotyczących instalacji elektrycznych.
- Przed zainstalowaniem urządzenia należy usunąć z niego wszystkie materiały i dokumenty oraz sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Jeśli urządzenie jest uszkodzone nie należy go instalować.
- Produkt jest ciężki, dlatego powinny go przenosić co najmniej dwie osoby.
- Przed rozpoczęciem pracy odłącz wszelkie połączenia elektryczne w obszarze montażu

urządzenia.

- Niezamontowanie śrub i elementów zabezpieczających zgodnie z instrukcją może spowodować zagrożenie elektryczne.
- Części produktu mogą mieć ostre powierzchnie. Podczas instalacji należy używać rękawic ochronnych.
- Jeśli urządzenie nie zostanie wystarczająco zamocowane, może wystąpić ryzyko upadku. Upewnij się, że wszystkie elementy mocujące są bezpiecznie zamocowane.
- Szerokość okapu powinna być co najmniej równa szerokości płyty grzewczej.
- Wymiary podane na schematach instalacyjnych są w mm.
- Powietrze wydalone z okapu nie powinno być doprowadzane do kominu używanego przez inne urządzenia spalające gaz lub inne paliwa. (nie dotyczy urządzeń, które odprowadzają powietrze z powrotem do pomieszczenia).
- Należy przestrzegać przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.
- Jeśli filtry oleju nie są regularnie czyszczone i konserwowane, a filtr węglowy nie jest wymieniany po zakończeniu okresu eksploatacji (około 4 miesiące), istnieje możliwość pożaru.

Instalacja urządzenia

W niniejszej instrukcji instalacji opisano dwa różne sposoby instalacji w zależności od typu spalin. Można określić metodę instalacji odpowiednią dla danego domu i przestrzegać następujących kroków instalacji.

- 1 - Instalacja z przewodem kominowym - zasysane powietrze jest przekazywane na zewnątrz przez przewód kominowy;
- 2 - Instalacja z filtrem węglowym, w którym zasysane powietrze będzie przekazywane do wnętrza przez filtr węglowy

Wymiary produktu i środki bezpieczeństwa (rysunek 1-2)

- Zwróć uwagę na wymiary urządzenia. Zastanów się, czy pasuje ono do Twoich mebli. (Rysunek 1)
- Wysokość między dolną powierzchnią okapu a górną powierzchnią kuchenki nie powinna być mniejsza niż 650 mm w przypadku kuchenek gazowych i 500 mm w przypadku kuchenek elektrycznych. (Rysunek 2)

* Na zdjęciach instalacyjnych pokazano przykładową płytę gazową, a wymiar, jaki należy pozostawić na płycie, wynosił 650 mm. Jeśli posiadasz płytę elektryczną, jako odniesienie przyjmij wymiar 500 mm.

Kontrola i przygotowanie ściany do instalacji

- Ściana, na której zostanie zainstalowane urządzenie, powinna być w stanie utrzymać urządzenie w pozycji pionowej i płaskiej.
- Na ścianie instalacyjnej i wokół otworów, które mają być wywiercone, nie mogą znajdować się żadne przyłącza wody, prądu i gazu.

Podłączenie elektryczne urządzenia

- Urządzenie jest wyposażone w dwuznakowe kable zasilające i musi być podłączone do sieci elektrycznej za pomocą wyłącznika elektrycznego z przerwą co najmniej 3 mm między dwubiegunowymi zaciskami stykowymi. Podłączenie elektryczne powinno być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy instalacji elektrycznej należy odłączyć urządzenie od sieci. Zagrożenie porażeniem elektrycznym.
- Produkt może być podłączony do źródła zasilania wyłącznie przez upoważniony i wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą wystąpić w wyniku czynności wykonywanych przez osoby niewykwalifikowane.
- Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby po zainstalowaniu było łatwo dostępne połączenie elektryczne (gniazdo zasilania, wtyczka).
- Jeśli urządzenie ma wtyczkę, nie należy wykonywać połączeń elektrycznych poprzez odłączenie wtyczki podczas instalacji. Połączenia wykonane przez odcięcie powodują utratę gwarancji na produkt i zagrażają bezpieczeństwu użytkownika.

1 - Instalacja z przewodem kominowym - zasysane powietrze jest przekazywane na zewnątrz przez przewód kominowy; Wymiary i szczegóły instalacji (Rysunek 3a-3b-4a-4b)

- Wymiary, w jakich można zainstalować urządzenie z podwójnym kominem są pokazane na rysunku 3b.
- Jeśli instalacja będzie wykonana jako komin podwójny, długość wymaganej wolnej przestrzeni nad płytą kuchenną do mebli powinna mieścić się w zakresie 910-1138 mm. (Rysunek 4b)
- Jeśli instalacja będzie wykonana jako komin pojedynczy, długość wymaganej wolnej przestrzeni nad płytą kuchenną do mebli powinna wynosić 748 mm. (Rysunek 3a-4a) W przypadku instalacji a jednym przewodem kominowym należy użyć górnego przewodu

kominowego z otworem wentylacyjnym.

Instalacja elementów mocujących urządzenie (rysunek 5-6-7a-7b)

- Wyśrodkuj płytę grzejną i narysuj na ścianie pionową linię osi.
- Narysuj poziomą linię odniesienia, mierząc odległość 650 mm od górnego punktu płyty grzewczej. (Rysunek 5)
- Wyśrodkuj szablon dostarczony wraz z urządzeniem na narysowanym punkcie odniesienia i przyklej go do ściany, zaznacz ołówkiem otwory na szablonie. (Rysunek 6)
- Od góry mebli lub sufitu zaznacz otwory na elementy mocujące przewód kominowy zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku 6.
- Przymocuj część mocującą okapu i części mocujące przewód kominowy do ściany, jak pokazano na rysunkach 7a i 7b. Użycie pojedynczego przewodu kominowego pokazano na rysunku 7a, a podwójnego przewodu kominowego na rysunku 7b. (Część A jest przeznaczona do instalacji z filtrem węglowym)

Zawieszanie, wyrównywanie i mocowanie okapu (Rysunki 8-9-10-11)

- Zawieś okap na części mocującej okap, którą przymocowałeś do ściany. (Rysunek 8)
- Ustaw płytę kuchenną w pozycji centralnej, przesuwając okap w prawo i w lewo na części mocującej. (Rysunek 9)
- Otwórz szklaną osłonę okapu i wyjmij filtr aluminiowy, jak pokazano na rysunku 10. Na krawędziach filtra pod szklanymi drzwiczkami znajdują się dwie uszczelki z efektem magnetycznym. Nie należy usuwać tych uszczelki podczas demontażu filtra.
- Zamocuj okap na części mocującej okapu z otwartą szklaną pokrywą, jak pokazano na rysunku 11.
- Po zainstalowaniu filtra aluminiowego zamknij szklaną pokrywę okapu.

Instalacja rur wylotowych spalin (rys. 12a)

- Jak pokazano na rysunku 12a, na wylocie komina umieść osłonę, która zapobiega odwróconemu przepływowi powietrza.
- Jeśli średnica rury wylotowej wynosi 150 mm, zamontuj ją na pokrywie.
- Jeśli średnica rury wylotowej wynosi 120 mm, zamontuj ją na pokrywie po umieszczeniu na pokrywie adaptera przyłącza kominowego.
- Należy odpowiednio zaizolować złącza.

Mocowanie blach kominowych (rys. 13-14a-14b)

- Przyklej taśmę dostarczoną z produktem wokół złącza plastikowej części zapobiegającej cofaniu się powietrza i wylotu

spalin okapu (rysunek 13).

- Jeśli instalujesz urządzenie z pojedynczym przedłużeniem przewodu kominowego, jak pokazano na rysunku 14a, zakończ instalację, mocując przedłużenie przewodu kominowego, które ma 4 otwory na śruby, za pomocą 4 śrub przez dolne okręgi otworów dostępne na okapie.
- Jeżeli instalujesz urządzenie z podwójnym przedłużeniem przewodu kominowego, jak pokazano na rysunku 14b, przymocuj najpierw przedłużenie przewodu kominowego z 4 otworami za pomocą 4 wkrętów w taki sposób, aby było ono umieszczone w górnej części. Następnie zamontuj przedłużenie przewodu kominowego, które posiada 2 otwory na śruby, na zamocowanym górnym przewodzie kominowym i zakończ instalację, mocując je 2 śrubami poprzez dolne okręgi otworów.

2- Instalacja z filtrem węglowym, w którym zasysane powietrze będzie przekazywane do wnętrza przez filtr węglowy

- W instalacji z filtrem węglowym powietrze zasysane z otoczenia przechodzi przez filtr aluminiowy i jest oczyszczane z nieprzyjemnych zapachów. Po przejściu przez filtry węglowe i rozdzielacz powietrza, jest ono z powrotem dostarczane do otoczenia przez kratki wentylacyjne na bocznej powierzchni przewodu kominowego. W instalacji z filtrem węglowym nie stosuje się rur odprowadzających spaliny.
- W przypadku instalacji z przewodem kominowym obowiązują objaśnienia na rysunkach 1-2.

Wymiary i szczegóły instalacji (Rysunek 3-4)

- Wymiary, w jakich można zainstalować urządzenie z podwójnym kominem są pokazane na rysunku 3b. W przypadku instalacji filtra węglowego, 2 części A, do których będzie przymocowany deflektor powietrza, muszą być zamocowane w wymiarach pokazanych na rysunku 3d.
- Jeśli instalacja będzie wykonana jako komin podwójny, długość wymaganej wolnej przestrzeni nad płytą kuchenną do mebli powinna mieścić się w zakresie 910-1138 mm. (Rysunek 4b)
- Jeśli instalacja będzie wykonywana jako komin pojedynczy, długość wymaganej wolnej przestrzeni nad płytą kuchenną do mebli powinna wynosić 748 mm. (rys. 3a-4a) W przypadku instalacji z pojedynczym przewodem spalinowym należy użyć górnego przewodu z otworem wentylacyjnym.

Dodatkowo, w przypadku instalacji z filtrem węglowym, 2 części A do których zostanie przymocowany deflektor powietrza, muszą być zabezpieczone w wymiarach pokazanych na rysunku 3c.

Instalacja elementów mocujących urządzenie (rysunek 5-6-7a-7b)

- Wyśrodkuj płytę grzejną i narysuj na ścianie pionową linię osi.
- Narysuj poziomą linię odniesienia, mierząc odległość 650 mm od górnego punktu płyty grzewczej. (Rysunek 5)
- Wyśrodkuj szablon dostarczony wraz z urządzeniem na narysowanym punkcie odniesienia i przyklej go do ściany, zaznacz ołówkiem otwory na szablonie. (Rysunek 6)
- Od góry mebli lub sufitu zaznacz otwory na elementy mocujące przewód kominowy zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku 6.
- Przymocuj część mocującą okapu i części mocujące przewód kominowy do ściany, jak pokazano na rysunkach 7a i 7b. Użycie pojedynczego przewodu kominowego pokazano na rysunku 7a, a podwójnego przewodu kominowego na rysunku 7b.
- Przymocuj do ściany części A, do których będzie przymocowany deflektor powietrza, jak pokazano na rysunkach 7a i 7b.

Zawieszanie, wyrównywanie i mocowanie okapu (Rysunki 8-9-10-11)

- Zawieś okap na części mocującej okap, którą przymocowałeś do ściany. (Rysunek 8)
- Ustaw płytę kuchenną w pozycji centralnej, przesuwając okap w prawo i w lewo na części mocującej. (Rysunek 9)
- Otwórz szklaną osłonę okapu i wyjmij filtr aluminiowy, jak pokazano na rysunku 10.
- Zamocuj okap na części mocującej okapu z otwartą szklaną pokrywą, jak pokazano na rysunku 11.
- Po zainstalowaniu filtra aluminiowego zamknij szklaną pokrywę okapu.

Montaż rury wylotowej komin (rysunek 12b)

- Jak pokazano na rysunku 12b, na wylocie kominu umieść pokrywę, która zapobiega odwróconemu przepływowi powietrza.
- Zamocuj plastikową część prowadzącą powietrze na częściach A, które są przymocowane do ściany, jak pokazano na rysunku 12b.
- W przypadku instalacji z filtrem węglowym należy użyć rury wentylacyjnej okapu o średnicy 150 mm. Rura ta nie jest dostarczana wraz z produktem i należy ją zapewnić we własnym zakresie.
- Zamocuj rurę wentylacyjną okapu o średnicy

150 mm pomiędzy plastikową prowadnicą powietrza a pokrywą, która zapobiega odwróceniu przepływu powietrza.

Mocowanie przedłużeń przewodów kominowych (Rysunki 14a-14b)

- Przyklej taśmę dostarczoną z urządzeniem wokół połączenia wylotu przewodu kominowego okapu i tworzywa sztucznego zapobiegającego odwróconemu przepływowi powietrza. (rys. 13, na którym pokazano rysunek rury wentylacyjnej okapu o średnicy 150 mm)
- Jeśli instalujesz urządzenie z pojedynczym przedłużeniem przewodu kominowego, jak pokazano na rysunku 14a, zakończ instalację, mocując przedłużenie przewodu kominowego, które ma 4 otwory na śruby, za pomocą 4 śrub przez dolne okręgi otworów dostępne na okapie.
- Jeżeli instalujesz urządzenie z podwójnym przedłużeniem przewodu kominowego, jak pokazano na rysunku 14b, przymocuj najpierw przedłużenie przewodu kominowego z 4 otworami za pomocą 4 wkrętów w taki sposób, aby było ono umieszczone w górnej części. Następnie zamontuj przedłużenie przewodu kominowego, które posiada 2 otwory na śruby, na zamocowanym górnym przewodzie kominowym i zakończ instalację, mocując je 2 śrubami poprzez dolne okręgi otworów.

Instalacja filtra węglowego

- Jeśli Twój produkt posiada lub został wyposażony w okrągłe filtry węglowe, aby je zamontować, po otwarciu szklanej pokrywy maski i wyjęciu aluminiowego filtra, umieść nasadki filtrów węglowych w otworach na wsporniku silnika, jak pokazano na rysunku 15a, i obróć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zatrzasnęły się na miejscu.
- Jeśli Twój produkt posiada lub został wyposażony w prostokątne filtry węglowe, aby je zamontować, otwórz szklaną pokrywę maski i wyjmij aluminiowy filtr. Jak pokazano na rysunku 15b, umieść filtr węglowy na powierzchni filtra aluminiowego, skierowanej do wnętrza maski. Zamocuj filtr węglowy, naciągając metalowe paski dołączone do produktu i mocując je do krawędzi filtra aluminiowego, jak pokazano na rysunku 15b. Niektóre modele mają szczeliny, w które paski metalowe pasują do aluminiowych filtrów. Jeśli są szczeliny, zamontuj filtr węglowy w tych szczelinach. W przeciwnym razie zabezpiecz filtr węglowy blisko krawędzi.
- Zakończ instalację, montując filtr aluminiowy i

zamykając szklaną osłonę okapu.

Jeśli Twoje urządzenie posiada część B:

- W użytkowaniu z filtrem węglowym można wykonać instalację poprzez zamontowanie części B, jak pokazano na rysunku 16, bez płyty kominowej.

Kontrola końcowa

- Sprawdź działanie okapu i jego lampy, obsługując je zgodnie z opisem w podręczniku użytkownika.

CZ - Bezpieczeństni pokyny

- Spotřebič musí instalovat kvalifikovaná osoba v souladu s platnými nařízeními, jinak nebude možné uplatnit záruku. Výrobce není odpovědný za škody vzniklé z postupů provedených neoprávněnými osobami, které způsobí zneplatnění záruky.
- Za přípravu místa pro spotřebič a za přípravu elektrického připojení je odpovědný zákazník. Před zavoláním do autorizovaného servisu se ujistěte, že je elektrická infrastruktura vhodná. Pokud tomu tak není, přiveďte kvalifikovaného elektrikáře a montéra, aby provedli potřebné úpravy.
- Během instalace výrobku je nutné dodržovat pravidla určená místními normami pro elektroinstalaci.
- Před instalací spotřebiče odstraňte veškerý materiál a dokumenty v něm a zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. Poškozený spotřebič neinstalujte.
- Spotřebič je těžký, při jeho přepravě je potřeba minimálně dvou osob.
- V místě instalace odpojte před instalací přívod elektrického proudu.
- Pokud neprovedete instalaci šroubů a bezpečnostního vybavení v souladu s pokyny, může to způsobit elektrické nebezpečí.
- Díly výrobku mohou mít ostré hrany. Při instalaci používejte ochranné rukavice.
- Pokud není výrobek dostatečně upevněn, hrozí riziko pádu. Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací prvky bezpečně upevněny.
- Šířka odsavače par musí být alespoň rovna šířce varné desky.
- Rozměry uvedené ve schématu instalace jsou uvedeny v mm.
- Vzduch, který má být odváděn odsavačem par, nesmí vést do komínu, který používají jiné spotřebiče spalující plyn nebo jiná paliva. (Neplatí pro spotřebiče, které vypouštějí vzduch zpět do místnosti).
- Je nutné dodržet legislativu týkající se odvodu vzduchu.
- Pokud se olejové filtry pravidelně nečistí a

neudržují a uhlíkový filtr se po skončení jeho životnosti (přibližně 4 měsíce) nevymění, hrozí nebezpečí vzniku požáru.

Instalace spotřebiče

Tento návod k instalaci popisuje dva odlišné způsoby instalace podle typu kouřovodu. Můžete určit způsob instalace vhodný pro váš dům a řiďte se tímto postupem instalace.

1- Instalace s kouřovodem - nasávaný vzduch je odváděn ven přes kouřovod,

2- Instalace s uhlíkovým filtrem, ve které je nasávaný vzduch veden dovnitř přes uhlíkový filtr.

Rozměry výrobku a bezpečnostní rozměry (Obrázek 1-2)

- Věnujte pozornost rozměrům spotřebiče. Zvažte jeho vhodnost s ohledem na váš nábytek. (Obrázek 1)
- Výška mezi spodním povrchem digestoře a horním povrchem trouby **by neměla být menší než 650 mm pro plynové trouby a 500 mm pro elektrické trouby.** (Obrázek 2)

*Instalační obrázek, který znázorňuje plynovou varnou desku s mezerou, kterou je nutné zachovat, o velikosti 650 mm, slouží jako ukázka. Máte-li elektrický sporák, vaše referenční hodnota je 500 mm.

Kontrola a příprava stěny pro montáž

- Stěna, na kterou budete spotřebič montovat, by měla být schopna spotřebič unést, ve svislé a rovné pozici.
- Na stěně, na kterou bude spotřebič nainstalován, a kolem otvorů, které mají být vyvrtány, nesmí být žádné přípojky vody, elektřiny ani plynu.

Elektrické připojení spotřebiče

- Tento spotřebič má označené napájecí kabely a musí být zapojen k hlavnímu přívodu pomocí elektrického spínače s mezerou minimálně 3 mm mezi bipolárními svorkami. Elektrická připojení nechte provést kvalifikovaným elektrikářem.
- Před prací na elektrické instalaci napřed spotřebič odpojte od napájení. Riziko zranění elektrickým proudem
- Spotřebič může napojit na přívod proudu pouze oprávněná a kvalifikovaná osoba. Výrobce nebude odpovědný za jakékoli škody, které mohou nastat následkem úkonů, které provedly neoprávněné osoby.
- Namontujte svůj spotřebič tak, aby bylo po montáži elektrické připojení snadno dostupné (zásuvka, zástrčka).
- Pokud má váš produkt zástrčku, neprovádějte elektrická připojení odpojováním zástrčky během instalace. Spojení provedené odříznutím ruší záruku a představují nebezpečí pro bezpečnost uživatele.

1- Instalace s kouřovodem - nasávaný vzduch je odváděn ven přes kouřovod, Instalační rozměry a podrobnosti (obrázek 3a-3b-4a-4b)

- Rozměry, ve kterých lze spotřebič instalovat s dvojitým komínem, jsou znázorněny na obrázku 3b.
- Pokud bude montáž provedena s dvojitým komínem, požadovaná bezpečnostní vzdálenosti mezi varnou deskou a nábytkem by měla být v rozmezí 910-1 138 mm (obrázek 4b).
- Pokud bude montáž provedena s jedním komínem, požadovaná bezpečnostní vzdálenosti mezi varnou deskou a nábytkem by měla být 748 mm (obrázek 3a-4a). V případě instalace s jedním kouřovodem použijte horní kouřovod s odvětrávacím otvorem.

Montáž upevňovacích dílů výrobku (Obrázek 5-6-7a-7b)

- Vystředte varnou desku a na stěnu načrtněte svislou osu.
- Načrtněte vodorovnou referenční čáru naměřením vzdálenosti 650 mm od horní části varné desky. (Obrázek 5)
- Vycentrujte šablonu dodanou se spotřebičem na nakreslený referenční bod a nalepte ji na stěnu, otvory na šabloně označte tužkou. (Obrázek 6)
- Z horní strany nábytku nebo stropu označte otvory pro upevňující díly kouřovodu podle rozměrů uvedených na obrázku 6.
- Upevněte díl pro upevnění odsavače par a díly pro upevnění kouřovodu ke stěně, jak je znázorněno na obrázku 7a a 7b. Použití jednoho kouřovodu zobrazuje obrázek 7a, s dvěma kouřovody obrázek 7b. (Část A je určena pro instalaci s uhlíkovým filtrem).

Zavěšení, zarovnění a upevnění odsavače par (obrázek 8-9-10-11)

- Zavěste odsavač par na jeho upevňovací díl, který jste připevnili ke stěně. (Obrázek 8)
- Vyrovnějte varnou desku do střední polohy posunutím odsavače par vlevo a vpravo na upevňovacím dílu. (Obrázek 9)
- Otevřete skleněný kryt digestoře a vyjměte hliníkový filtr, jak zobrazuje obrázek 10. Na okrajích filtru pod skleněnými dvířky jsou dvě těsnění s magnetickým efektem. Při demontáži filtru tato těsnění neodstraňujte.
- Upevněte odsavač na upevňovací díl pro odsavač s otevřeným skleněným krytem, jak zobrazuje obrázek 11.
- Po instalaci hliníkového filtru zavřete skleněný

kryt digestoře.

Instalace výstupních trubek kouřovodu (Obrázek 12a)

- Jak je znázorněno na obrázku 12a, umístěte kryt, který zabráňuje zpětnému proudění vzduchu do komínového výstupu.
- Pokud je průměr vaší výstupní trubky kouřovodu 150 mm, namontujte výstupní trubku kouřovodu na kryt.
- Pokud je průměr vaší výstupní trubky kouřovodu 120 mm, namontujte výstupní trubku kouřovodu na kryt poté, co umístíte spojovací adaptér kouřovodu.
- Řádně spoje izolujte.

Upevnění komínových plechů (obrázek 13-14a-14b)

- Nalepte pásku dodanou s výrobkem okolo spoje plastového dílu, aby nedocházelo ke zpětnému proudění vzduchu, a výstupu kouřovodu odsavače (Obrázek 13).
- Pokud budete montovat spotřebič s jedním prodloužením kouřovodu, jak ukazuje obrázek 14a, dokončete montáž upevněním prodloužení kouřovodu, který má čtyři šroubovací otvory, pomocí 4 šroubů ve spodních kruhových otvorech na odsavači.
- Pokud budete montovat spotřebič s dvěma prodlouženími kouřovodu, jak ukazuje obrázek 14b, upevněte prodloužení kouřovodu, který má čtyři šroubovací otvory, pomocí 4 šroubů tak, že bude upevněn na horní části. Poté namontujte prodloužení kouřovodu, které má 2 šroubovací otvory, na horní upevněný kouřovod a dokončete montáž pomocí 2 šroubů ve spodních kruhových otvorech.

2 - Instalace s uhlíkovým filtrem, ve kterém je nasávaný vzduch veden dovnitř přes uhlíkový filtr.

- Při instalaci uhlíkového filtru vzduch nasávaný z okolí prochází přes hliníkový filtr a je čištěn od pachů. Po průchodu přes uhlíkové filtry a převeděč vzduchu, je přes větrací mřížky na boční ploše kouřovodu přiváděn zpět do okolí. Trubky pro odvod spalin se při instalaci uhlíkového filtru nepoužívají.
- Pro montáž s kouřovodem platí platí vysvětlivky Obrázku 1-2.

Instalační rozměry a podrobnosti (obrázek 3-4)

- Rozměry, ve kterých lze spotřebič instalovat s dvojitým komínem, jsou znázorněny na obrázku 3b. V případě montáže s uhlíkovým filtrem 2 kusy dílů A, ke kterým se má vzduchový deflektor upevnit, je nutné upevnit podle rozměrů uvedených na obrázku 3d.
- Pokud bude montáž provedena s dvojitým

komínem, požadovaná bezpečnostní vzdálenosti mezi varnou deskou a nábytkem by měla být v rozmezí 910-1 138 mm (obrázek 4b).

- Pokud bude montáž provedena s jedním komínem, požadovaná bezpečnostní vzdálenosti mezi varnou deskou a nábytkem by měla být 748 mm (obrázek 3a- 4a). V případě instalace s jedním kouřovodem použijte horní kouřovod s odvětrávacím otvorem. V případě montáže s uhlíkovým filtrem 2 kusy dílů A, ke kterým se má vzduchový deflektor upevnit, je nutné upevnit podle rozměrů uvedených na obrázku 3c.

Montáž upevňovacích dílů výrobku (Obrázek 5-6-7a-7b)

- Vystředte varnou desku a na stěnu načrtněte svislou osu.
- Načrtněte vodorovnou referenční čáru naměřením vzdálenosti 650 mm od horní části varné desky. (Obrázek 5)
- Vycentrujte šablonu dodanou se spotřebičem na nakreslený referenční bod a nalepte ji na stěnu, otvory na šabloně označte tužkou. (Obrázek 6)
- Z horní strany nábytku nebo stropu označte otvory pro upevňující díly kouřovodu podle rozměrů uvedených na obrázku 6.
- Upevněte díl pro upevnění odsavače par a díly pro upevnění kouřovodu ke stěně, jak je znázorněno na obrázku 7a a 7b. Použití jednoho kouřovodu zobrazuje obrázek 7a, s dvěma kouřovody obrázek 7b.
- Upevněte díly A, ke kterým se má vzduchový deflektor upevnit, na stěnu podle obrázku 7a a 7b.

Zavěšení, zarovnání a upevnění odsavače par (obrázek 8-9-10-11)

- Zavěste odsavač par na jeho upevňovací díl, který jste připevnili ke stěně. (Obrázek 8)
- Vyrovnajte varnou desku do střední polohy posunutím odsavače par vlevo a vpravo na upevňovacím dílu. (Obrázek 9)
- Otevřete skleněný kryt digestoře a vyjměte hliníkový filtr, jak zobrazuje obrázek 10.
- Upevněte odsavač na upevňovací díl pro odsavač s otevřeným skleněným krytem, jak zobrazuje obrázek 11.
- Po instalaci hliníkového filtru zavřete skleněný kryt digestoře.

Instalace výstupní trubky komínu (Obrázek 12b)

- Jak je znázorněno na obrázku 12b, umístěte kryt, který zabráňuje zpětnému proudění vzduchu do výstupu kouřovodu.
- Upevněte plastový díl odvádějící vzduch na díly A, které jsou upevněny na stěně, jak

zobrazuje obrázek 12b.

- V případě montáže s uhlíkovým filtrem by se měla použít odvětrávací trubka digestoře o průměru 150 mm. Tato trubka není s výrobkem dodávána a musíte si ji zajistit sami.
- Upevněte odvětrávací trubku odsavače o průměru 150 mm mezi plastovým dílem odvádějícím vzduch a krytem, který brání zpětnému proudění vzduchu.

Upevnění prodloužení kouřovodu (Obrázek 14a-14b)

- Nalepte pásku dodanou se spotřebičem okolo kombinace výstupu kouřovodu odsavače a plastu, který brání zpětnému proudění vzduchu. (Obrázek 13, který zobrazuje odvětrávací trubku odsavače o průměru 150 mm).
- Pokud budete montovat spotřebič s jedním prodloužením kouřovodu, jak ukazuje obrázek 14a, dokončete montáž upevněním prodloužení kouřovodu, který má čtyři šroubovací otvory, pomocí 4 šroubů ve spodních kruhových otvorech na odsavači.
- Pokud budete montovat spotřebič s dvěma prodlouženími kouřovodu, jak ukazuje obrázek 14b, upevněte prodloužení kouřovodu, který má čtyři šroubovací otvory, pomocí 4 šroubů tak, že bude upevněn na horní části. Poté namontujte prodloužení kouřovodu, které má 2 šroubovací otvory, na horní upevněný kouřovod a dokončete montáž pomocí 2 šroubů ve spodních kruhových otvorech.

Montáž uhlíkového filtru

- Pokud váš výrobek má nebo má kulaté uhlíkové filtry, pro instalaci uhlíkových filtrů po otevření skleněného krytu digestoře a vyjmutí hliníkového filtru umístěte objímky na uhlíkových filtrech do výstupků na nosiči motoru, jak je znázorněno na obrázku 15a, a otočte je ve směru hodinových ručiček, aby zacvakly.
- Pokud váš výrobek má nebo má obdélníkové uhlíkové filtry, pro instalaci uhlíkových filtrů otevřete skleněný kryt digestoře a vyjměte hliníkový filtr. Jak je znázorněno na obrázku 15b, umístěte uhlíkový filtr na povrch hliníkového filtru směrem dovnitř digestoře. Upevněte uhlíkový filtr natažením kovových proužků dodaných s výrobkem a jejich sevřením k okrajům hliníkového filtru, jak je znázorněno na obrázku 15b. Některé modely mají drážky pro kovové proužky, které zapadají do hliníkových filtrů. Pokud jsou drážky, nainstalujte uhlíkový filtr do těchto drážek. Pokud ne, upevněte uhlíkový filtr blízko okrajů.
- Montáž dokončete namontováním

hliníkového filtru a uzavřením skleněného krytu digestoře.

Pokud má váš výrobek část B:

- Při použití s uhlíkovou filtrací můžete provést instalaci namontováním dílu B podle obrázku 16 bez kouřové desky.

Závěrečná kontrola

- Zkontrolujte odsavač par a jeho lampu jejich spuštěním, jak je popsáno v návodu k obsluze.

EE- Ohutusjuhised

- Garantii säilitamiseks peab seadme paigaldama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad mittevõitlusest isikute teostatud toimingutest, mis võivad samuti garantii kehtivust tühistada.
- Kliendi kohus on valmistada ette seadme asukoht ja elektriühendus. Enne volitatud teenindusse helistamist veenduge elektripaigaldise sobivuses. Kui see ei ole sobiv, kutsuge kvalifitseeritud elektrik ja paigaldaja vajalike tööde läbiviimiseks.
- Tootja paigaldamisel tuleb järgida kohalikes elektripaigaldusstandardites sätestatud eeskirju.
- Enne seadme paigaldamist eemaldage sellest kõik materjalid ja dokumendid ning kontrollige, kas seadmel pole kahjustusi. Arge paigaldage seadet, kui see on kahjustada saanud.
- Toode on raske, selle kandmiseks on vaja vähemalt kahte inimest.
- Enne paigaldamist alustamist ühendage lahti paigaldamisala elektriühendused.
- Kruvide ja kinnitusseadmete paigaldamata jätmine vastavalt juhendile võib põhjustada elektriohtu.
- Tootes osadel võib esineda teravaid pindasid. Paigaldamisel kandke kaitsekindaid.
- Ilma toote korraliku kinnitusega võib tekkida ümberkukkumise oht. Veenduge, et kõik kinnitused on kindlalt paigas.
- Ohupuhasti laius peab olema vähemalt võrdne Teie pliidi laiusega.
- Paigalduskeemidel toodud mõõtmed on millimeetrites.
- Ohupuhastiga väljatõmmatavat õhku ei tohi juhtida korstnasse, mida kasutavad muud gaasi või muud kütust põletavad seadmed. (ei kehti õhku tagasi tuppa suunavatele seadmetele).
- Tuleb järgida õhu väljatõmbamist käsitlevaid õigusakte.
- Kui õlifiltreid korrapäraselt ei puhastata ja hooldata ning sөөfiltrit ei vahetata välja, kuigi selle tööiga (umbes 4 kuud) on möödas, tekib

süttimise oht.

Seadme paigaldamine

Käesolevas paigaldusjuhendis kirjeldatakse kahte erinevat paigaldusviisi sõltuvalt suitsutoru tüübist. Saate valida oma majapidamise jaoks sobiva paigaldusmeetodi ja järgida vastavaid paigaldusetappe.

1- Paigaldas suitsutoruga - väljatõmbavat õhku suunatakse lõõri kaudu väljaspoole;

2- Paigaldus sõefiltriga, kus väljatõmbavat õhku suunatakse tagasi tuppa läbi sõefiltri

Toote mõõtmed ja ohutuks kasutuseks

vajalikud mõõtmed (joonis 1- 2)

- Pöörake tähelepanu toote mõõtmetele. Kaaluge selle sobivust Teie mööbli. (Joonis 1)
- Õhupuhaсти põhja ja pliidiplaadi ülemise pinna vaheline kõrgus ei tohi gaasiahjude puhul olla alla 650 mm ja elektriühenduse puhul 500 mm. (Joonis 2)

* Paigaldusjuhendi piltidel on näitena toodud gaasipliidi kujutis ja nõutavana vahekaugusena oli toodud 650 mm. Kui Teil on elektripliit, vahekaugus peab olema 500 mm.

Seina kontroll ja ettevalmistamine paigalduseks

- Sein peab olema suuteline hoida seadet püstises ja tasases asendis.
- Selles seinas ja puuritavate aukude ümber ei tohi olla vee-, elektri- ega gaasiühendusi.

Seadme elektrihenduse

- Antud seadmel on kahe märgiga toitejuhtmed, ja see tuleb ühendada vooluvõrku elektriliitlasi abil, mille mõlema pooluse vahel on vähemalt 3 mm vahekaugus. Elektrihendused peavad olema teostatud kvalifitseeritud elektrikute poolt.
- Enne elektrihendusega seotud tööde alustamist lahutage seade elektrivõrgust. Elektrilöögi oht.
- Seadet tohib vooluvõrku ühendada ainult selleks volitatud ja kvalifitseeritud isik. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis võivad ilmneda volitamata isikute teostatud toimingute tagajärjel.
- Paigaldage seade nii, et elektrihendus (pistikupesa, pistik) oleks pärast paigaldamist kergesti juurdepääsetav.
- Pistikuga varustatud toote puhul ärge eemaldage seda elektrihenduse loomisel, vaid kasutage seda pistikut. Pistiku eemaldamisel muutub toote garantii kehtetuks, ja toode kujutab endast ohtu kasutaja turvalisusele.

1- Paigaldas suitsutoruga - väljatõmbavat õhku suunatakse lõõri kaudu väljaspoole;

Paigaldusmõõtmed ja üksikasjad (joonis 3a-3b-4a-4b)

- Mõõtmed, mida vajab toode topeltsuitsutoruga, on toodud pildil 3b.
- Kui kavatsete paigaldada selle topeltsuitsutoruga, peaks lisaks pliidi ja õhupuhaсти vahelisele vahekaugusele jääma mööblini lisavahekaugus vahemikus 910-1138 mm (joonis 4b).
- Kui kavatsete paigaldada selle ühe suitsutoruga, peaks lisaks pliidi ja õhupuhaсти vahelisele vahekaugusele jääma mööblini veel 748 mm (joonis 3a- 4a). Ühe suitsutoru paigaldamisel kasutage ülemist ventilatsiooni avaga suitsutoru.

Toote kinnituseadmete paigaldamine (joonis 5-6-7a-7b)

- Tsentreerige oma pliit ja tõmmake seinale vertikaalne joon.
- Tõmmake horisontaalne lähtejoon 650 mm kõrgusele pliidi ülemisest pinnast. (Joonis 5)
- Tsentreerige tootega kaasa antud mall joonistatud võrdluspunkti, asetage see seinale ja märkige pliitsiga malli augud. (Joonis 6)
- Mööbli või lae ülaosast märgistage suitsutoru kinnituseadmete augud vastavalt joonisel 6 näidatud mõõtmetele.
- Paigaldage õhupuhaсти kinnitus ja suitsutoru kinnitus seina külge nagu joonisel 7a ja 7b näidatud. Ühe suitsutoruga paigaldus on joonisel 7a ja kahe suitsutoruga paigaldus on joonisel 7b. (Osa A on ette nähtud sõefiltriga paigalduseks)

Õhupuhaсти riputamine, joondamine ja kinnitamine (joonis 8- 9- 10- 11)

- Riputage õhupuhaсти kinnitusele, mille olete seinale paigaldanud. (Joonis 8)
- Tehke kindlaks, et pliit jääks keskele. Selleks nihutage õhupuhaсти vajaduse järgi vasakule või paremale. (Joonis 9)
- Tõstke õhupuhaсти klaaskaas ja eemaldage alumiiniumfilter, nagu joonisel 10 näidatud. Klaasuke all oleva filtri servadel on kaks magnetefektiga tihendit. Ärge eemaldage neid tihendeid filtri eemaldamisel.
- Paigaldage õhupuhaсти oma kohale lahtise klaaskaanega, nagu näidatud joonisel 11.
- Pärast alumiiniumist filtri paigaldamist sulgege õhupuhaсти klaaskaas.

Väljalasketorude paigaldamine (joonis 12a)

- Nagu on näidatud joonisel 12a, paigaldage kaas, mis takistab õhu vastassuunalist liikumist suitsutoru väljalaskeavas.
- Kui Teie väljalasketoru läbimõõt on 150 mm, paigaldage see kaanele.
- Kui Teie väljalasketoru läbimõõt on 120 mm,

paigaldage kaanele suitsutoru üleminek ja seejärel väljalasketoru.

- Isoleerige liitekohad korralikult.

Suitsutoru plekkide kinnitamine (joonis 13-14a-14b)

- Kleepige tootega kaasas olev teip ümber plastosa liitekohta ja õhupuhasti suitsutoru väljalaskeava, vältimaks õhu vastassuunalist liikumist (joonis 13).
- Ühe suitsutoru pikendusega paigaldamisel, nagu näidatud joonisel 14a, viige paigaldus lõpule. Selleks kinnitage 4 kruviauguga suitsutoru pikendus 4 kruviga läbi õhupuhasti alumiste aukude.
- Kahe suitsutoru pikendusega paigaldamisel, nagu näidatud joonisel 14b, paigaldage kõigepealt 4 kruviauguga suitsutoru pikendus ülemise osa peale ja kinnitage see 4 kruviga. Seejärel paigaldage 2 kruviauguga suitsutoru pikendus kinnitatud ülemise suitsutoru peale ja viige paigaldus lõpule. Selleks kinnitage see 2 kruviga läbi alumiste aukude.

2- Paigaldus sõefiltriga, kus väljatõmbavat õhku suunatakse tagasi tuppa läbi sõefiltri

- Sõefiltriga paigalduse korral läbib ruumist imetud õhk läbi alumiiniumist filtri, ja sellest eemaldatakse lõhnasid. Pärast sõefiltrite ja õhusuunaja läbimist suunatakse see suitsutoru külgedel olevate ventilatsioonivõrede kaudu tagasi ruumi. Sõefiltri olemasolul suitsutorusid ei kasutata.
- Paigaldamisel kehtivad suitsutoruga paigalduseks joonisel 1-2 ära toodud selgitused.

Paigaldusmõõtmed ja üksikasjad (joonis 3-4)

- Mõõtmed, mida vajab toode topeeltsuitsutoruga, on toodud pildil 3b. Sõefiltriga paigalduse korral tuleb 2 A-osa, mille külge õhusuunaja kinnitatakse, kinnitada joonisel 3d näidatud mõõtude järgi.
- Kui kavatsete paigaldada selle topeeltsuitsutoruga, peaks lisaks pliidi ja õhupuhasti vahelisele vahekaugusele jääma mööblini lisavahekaugus vahemikus 910-1138 mm (joonis 4b).
- Kui kavatsete paigaldada selle ühe suitsutoruga, peaks lisaks pliidi ja õhupuhasti vahelisele vahekaugusele jääma mööblini veel 748 mm (joonis 3a-4a). Ühe suitsutoruga paigaldusel kasutage ülemist ventilatsiooni avaga suitsutoru. Lisaks sõefiltriga paigaldusel tuleb 2 A-osa, mille külge õhusuunaja kinnitatakse, kinnitada joonisel 3c näidatud mõõtude järgi.

Toote kinnitusseadmete paigaldamine (joonis 5-6-7a-7b)

- Tsentreerige oma pliit ja tõmmake seinale

vertikaalne joon.

- Tõmmake horisontaalne lähtejoon 650 mm kõrgusele pliidi ülemisest pinnast. (Joonis 5)
- Tsentreerige tootega kaasa antud mall joonistatud võrdluspunkti, asetage see seinale ja märkige pliitsiga malli augud. (Joonis 6)
- Mööbli või lae ülaosast märgistage suitsutoru kinnitusseadmete augud vastavalt joonisel 6 näidatud mõõtmetele.
- Paigaldage õhupuhasti kinnitus ja suitsutoru kinnitus seinale külge nagu joonisel 7a ja 7b näidatud. Ühe suitsutoruga paigaldus on joonisel 7a ja kahe suitsutoruga paigaldus on joonisel 7b.
- Kinnitage A-osad, mille külge õhusuunaja kinnitatakse, seinale külge, nagu on näidatud joonistel 7a ja 7b.

Õhupuhasti riputamine, joondamine ja kinnitamine (joonis 8- 9- 10- 11)

- Riputage õhupuhasti kinnitusele, mille olete seinale paigaldanud. (Joonis 8)
- Tehke kindlaks, et pliit jääs keskele. Selleks nihutage õhupuhasti vajaduse järgi vasakule või paremale. (Joonis 9)
- Tõstke õhupuhasti klaaskaas ja eemaldage alumiiniumfilter, nagu joonisel 10 näidatud.
- Paigaldage õhupuhasti oma kohale lahtise klaaskaanega, nagu näidatud joonisel 11.
- Pärast alumiiniumist filtri paigaldamist sulgege õhupuhasti klaaskaas.

Korstna väljalasketoru paigaldamine (joonis 12b)

- Nagu on näidatud joonisel 12b, paigaldage kaas, mis takistab õhu vastassuunalist liikumist suitsutoru väljalaskeavas.
- Kinnitage õhku suunav plastosa seinale kinnitatud A-osadele, nagu näidatud joonisel 12b.
- Sõefiltriga paigaldusel tuleks kasutada 150 mm läbimõõduga õhupuhasti ventilatsioonitoru. Sellist toru ei ole tootega kaasas ja peate selle mujalt hankima.
- Kinnitage 150 mm läbimõõduga õhupuhasti ventilatsioonitoru õhku suunava plastosa ja õhu vastassuunalist liikumist takistava kaane vahele.

Suitsutoru pikenduste kinnitamine (joonis 14a-14b)

- Kleepige seadmega kaasas olev teip ümber õhupuhasti suitsutoru väljalaskeava ja õhu vastassuunalist liikumist takistava plastosa. (Joonis 13, kus on näha 150 mm läbimõõduga õhupuhasti ventilatsioonitoru)
- Ühe suitsutoru pikendusega paigaldamisel, nagu näidatud joonisel 14a, viige paigaldus lõpule. Selleks kinnitage 4 kruviauguga

suitsutoru pikendus 4 kruviga läbi õhupuhasti alumiste aukude.

- Kahe suitsutoru pikendusega paigaldamisel, nagu näidatud joonisel 14b, paigaldage kõigepealt 4 kruviauguga suitsutoru pikendus ülemise osa peale ja kinnitage see 4 kruviga. Seejärel paigaldage 2 kruviauguga suitsutoru pikendus kinnitatud ülemise suitsutoru peale ja viige paigaldus lõpule. Selleks kinnitage see 2 kruviga läbi alumiste aukude.

Söefiltri paigaldus

- Kui teie tootel on või on olemas ümmargused söefiltrid, siis söefiltrite paigaldamiseks avage õhupuhasti klaaskate ja eemaldage alumiiniumfilter. Seejärel asetage söefiltrite klambrid mootori kanduri klambritesse, nagu on näidatud pildil 15a, ja keerake neid päripäeva, et need oma kohale klõpsata.
- Kui teie tootel on või on olemas riskulikumujulised söefiltrid, siis söefiltrite paigaldamiseks avage õhupuhasti klaaskate ja eemaldage alumiiniumfilter. Nagu on näidatud pildil 15b, asetage söefilter alumiiniumfiltri pinnale õhupuhasti sisekülje poole. Kinnitage söefilter, venitades tootega kaasasolevaid metallribasid ja kinnitades need alumiiniumfiltri servade külge, nagu on näidatud pildil 15b. Mõnel mudelil on pilud metallribade alumiiniumfiltritesse paigaldamiseks. Kui pilud on olemas, paigaldage söefilter nendesse piludesse. Kui ei, kinnitage söefilter servade lähedale.
- Paigalduse lõpuleviimiseks paigaldage alumiiniumfilter ja sulgege õhupuhasti klaaskaas.

Kui teie tootel on osa B:

- Süsinikfiltriga kasutamisel saate paigaldada osa B, nagu on näidatud joonisel 16, ilma lõõriplaadita.

Lõppkontroll

- Kontrollige oma õhupuhastit ja lampi. Selleks üritage kasutada neid kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

NL - Veiligheidsinstructies

- Het apparaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd persoon in overeenstemming met de geldende regelgeving om de geldigheid van de garantie te waarborgen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van procedures die worden uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen wat ook de garantie teniet kan doen.
- De klant is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de locatie waar het apparaat zal worden geïnstalleerd en

voor de voorbereiding van de elektrische installatie. Voor u de geautoriseerde dienst belt, moet u ervoor zorgen dat de elektrische infrastructuur geschikt is. Zo niet moet u een gekwalificeerde elektricien en loodgieter invoeren en de nodige inrichtingen maken.

- De regels in de lokale normen voor elektrische installaties moeten worden gevolgd tijdens de installatie van het product.
- Voordat u het apparaat installeert, verwijdt u alle materialen en documenten die erin zitten en controleert u op eventuele schade aan het apparaat. U mag het apparaat niet laten installeren als het beschadigd is..
- Het product is zwaar. U moet het dus met ten minste twee personen dragen.
- Ontkoppel de elektrische aansluitingen in de installatielocatie voor u de installatie start.
- Het niet installeren van de schroeven en veiligheidsuitrusting in overeenstemming met de gids kan elektrische risico's inhouden.
- De onderdelen van het product kunnen scherpe oppervlakken hebben. Gebruik beschermende handschoenen voor installatie.
- Er kan een risico op vallen bestaan als het product niet voldoende vastzit. Zorg ervoor dat alle bevestigingsmiddelen stevig zijn bevestigd.
- De breedte van de afzuigkap moet minimaal gelijk zijn aan de breedte van uw kookplaat.
- De afmetingen vermeld in het installatieschema zijn in mm.
- De lucht die moet worden afgevoerd van de ventilatie mag niet door een afvoerkanal worden geleid dat wordt gebruikt door andere apparaten die gas of een andere brandstof verbranden. (Niet van toepassing op apparaten die lucht terugblazen in de ruimte).
- De wetgeving inzake de evacuatie van lucht moet worden nageleefd.
- Als de oliefilters niet regelmatig worden gereinigd en onderhouden en het koolstoffilter niet wordt vervangen aan het einde van de levensduur (ca. 4 maanden) bestaat er brandgevaar.

Installatie van het apparaat

Deze installatiehandleiding beschrijft twee verschillende manieren van installatie op basis van het type rookgasafvoer. U kunt de voor uw huis geschikte installatiemethode bepalen en de volgende installatiestappen in acht nemen.

1- Installatie met rookkanaal - de aangezogen lucht wordt via een rookkanaal naar buiten geleid;

2- Installatie met een koolstoffilter waarbij aangezogen lucht naar binnen wordt geleid door

een koolstoffilter te passeren

Productafmetingen en veiligheidsmetingen (Figuur 1-2)

- Let op de afmetingen van het product. Overweeg de geschiktheid met uw meubel. (Afbeelding 1)
- De hoogte tussen het bodemoppervlak van uw afzuigkap en het bovenste oppervlak van de oven mag niet minder zijn dan 650 mm voor gasovens en 500 mm voor elektrische ovens. (Afbeelding 2)

* In de installatie-afbeeldingen is een demonstratie gegeven van een glazen kookplaat als voorbeeld en de afmeting die moest worden vrijgelaten boven de kookplaat werd aangegeven als 650 mm. Als u een elektrische kookplaat hebt, moet u deze afmeting als 500 mm gebruiken als referentie.

De inspectie en voorbereiding van de muur voor de installatie

- De muur waarop het apparaat wordt geïnstalleerd, moet het apparaat rechtop en in een vlakke positie kunnen dragen.
- Er mogen geen water-, elektriciteit- en gasleidingen aanwezig zijn op de muur waar u wilt installeren, noch rond de gaten die u moet boren.

Elektrische aansluiting van het apparaat

- Dit apparaat heeft stroomkabels met twee markeringen en moet op het lichtnet worden aangesloten via een elektrische schakelaar met een opening van ten minste 3 mm tussen de bipolaire contactklemmen. De elektrische aansluiten moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- Ontkoppel het apparaat van de elektrische aansluiting voor u werkzaamheden uitvoert aan de elektrische installatie. Risico van elektrische schokken.
- Het apparaat mag enkel worden aangesloten op het elektrisch net door een geautoriseerd en gekwalificeerd persoon. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die optreedt als resultaat bewerkingen uitgevoerd door niet geautoriseerde personen.
- Installeer uw apparaat zo dat de elektrische aansluiting (stopcontact, stekker) na installatie gemakkelijk bereikbaar is.
- Als uw product een stekker heeft, mag u geen elektrische aansluitingen uitvoeren door de stekker los te koppelen tijdens de installatie. De aansluitingen die worden gemaakt door ze af te snijden, maken de productgarantie nietig en dit vormt een gevaar voor uw veiligheid.

1- Installatie met rookkanaal - de aangezogen lucht wordt via een rookkanaal

naar buiten geleid; Installatieafmetingen en details (Figuur 3a-3b-4a-4b)

- De afmetingen waarin het apparaat kunnen worden geïnstalleerd met een dubbel afvoerkanaal zoals weergegeven in afbeelding 3b.
- Als de installatie als dubbele schoorsteen wordt uitgevoerd, moet de lengte van de vereiste vrije afstand boven de kookplaat tot uw meubel in het bereik van 910-1138 mm zijn. (Figuur 4b)
- Als de installatie als een enkele schoorsteen wordt uitgevoerd, is de lengte van de vereiste vrije afstand boven de kookplaat tot uw meubel 748 mm. (Figuur 3a-4a) Gebruik voor een installatie met één rookkanaal het bovenste rookkanaal met een ventilatiegat.

Installatie van productbevestigingsonderdelen (Afbeelding: 5- 6- 7a-7b)

- Centreer uw kookplaat en teken een verticale aslijn op de muur.
- Teken een horizontale referentielijn door een afstand van 650 mm vanaf het bovenste punt van uw kookplaat te meten. (Afbeelding 5)
- Centreer het sjabloon geleverd met het apparaat op het referentiepunt dat u hebt getekend en plak het aan de muur. Markeer de openingen op het sjabloon met een potlood. (Afbeelding 6)
- Markeer vanaf de bovenkant van uw meubel of plafond de gaten voor de bevestigingsdelen van het rookkanaal volgens de afmetingen in afbeelding 6.
- Bevestig het bevestigingsdeel van de afzuigkap en het bevestigingsdeel van het rookkanaal aan de muur zoals aangegeven in afbeeldingen 7a en 7b. Het gebruik van een enkel rookkanaal is weergegeven in figuur 7a en het gebruik van een dubbel rookkanaal in figuur 7b. (Deel A is bedoeld voor de installatie met een koolstoffilter)

De afzuigkap hangen, uitlijnen en bevestigen (Afbeelding 8-9-10-11)

- Hang uw afzuigkap op de bevestiging van de afzuigkap die u hebt bevestigd aan de muur. (Afbeelding 8)
- Lijn uw kookplaat uit in een centrale positie door de kap naar rechts en links op het bevestigingsdeel te schuiven. (Afbeelding 9)
- Open de glazen kap van de kap en verwijder het aluminium filter zoals weergegeven in figuur 10. Er zijn twee afdichtingen met een magneeteffect op de randen van het filter onder de glazen deur. U mag deze

afdichtingen niet verwijderen wanneer u het filter verwijdt.

- Bevestig uw kap op het bevestigingsdeel van de kap met de glazen kap open zoals weergegeven in figuur 11.
- Sluit de glazen deksel van de afzuigkap nadat u de aluminium filters hebt geïnstalleerd.

Rookgasafvoerpijpen installeren (Afbeelding 12a)

- Zoals getoond in Afbeelding 12a, plaats de afdekking, die de omgekeerde luchtstroom verhindert, op de schoorsteenuitlaat.
- Als de diameter van uw rookgasafvoerleiding 150 mm is, monteer dan de rookgasafvoerleiding op het deksel.
- Als de diameter van uw rookgasafvoerleiding 120 mm is, monteer dan de rookgasafvoerleiding na het plaatsen van de rookgasaansluitadapter op het deksel.
- Isoleer de voegen goed.

Schoorsteenplaten bevestigen (figuren 13-14a-14b)

- Plak de tape die bij het product is geleverd rond de verbinding van het plastic onderdeel om omgekeerde luchtstroom en de uitlaat van het rookkanaal van de kap te voorkomen (Figuur 13).
- Als u het toestel installeert met een enkele verlenging van het rookkanaal, zoals weergegeven in afbeelding 14a, voltooi de installatie dan door de verlenging van het rookkanaal, die 4 schroefgaten heeft, te bevestigen met 4 schroeven door de onderste gatcirkels die beschikbaar zijn op de afzuigkap.
- Als u het toestel installeert met een dubbele schoorsteenverlenging, zoals weergegeven in figuur 14b, bevestig dan de schoorsteenverlenging, die 4 schroefgaten heeft, eerst met 4 schroeven zodat deze op het bovenste gedeelte wordt geplaatst. Monteer daarna het verlengstuk van het rookkanaal, dat 2 schroefgaten heeft, op het vaste bovenste rookkanaal en voltooi de installatie door het met 2 schroeven door de onderste gatcirkels te bevestigen.

2- Installatie met een koolstoffilter waarbij aangezogen lucht naar binnen wordt geleid door een koolstoffilter te passeren

- In de koolstoffilter installatie wordt de aangezogen lucht uit de omgeving door het aluminium filter geleid en worden geurtjes gezuiverd. Nadat de lucht doorheen de koolstoffilters en de luchtrichtklep is geleid, wordt het terug naar de ruimte geleid door de ventilatieroosters op de zijkant van het

afvoer kanaal. Er worden geen afvoer kanaal uitlaatbuizen gebruikt in de installatie van het koolstoffilter.

- Voor installatie zijn de uitleg van Afbeelding 1-2 van toepassing op de installatie met rookkanaal.

Installatieafmetingen en details (Figuur 3-4)

- De afmetingen waarin het apparaat kunnen worden geïnstalleerd met een dubbel afvoer kanaal zoals weergegeven in afbeelding 3b. Voor de installatie van de koolstoffilter moeten de 2 stukken A-onderdelen waaraan de luchtdeflector wordt bevestigd, worden vastgezet in de afmetingen die worden weergegeven in afbeelding 3d.
- Als de installatie als dubbele schoorsteen wordt uitgevoerd, moet de lengte van de vereiste vrije afstand boven de kookplaat tot uw meubel in het bereik van 910-1138 mm zijn. (Figuur 4b)
- Als de installatie als een enkele schoorsteen wordt uitgevoerd, is de lengte van de vereiste vrije afstand boven de kookplaat tot uw meubel 748 mm. (Figuur 3a- 4a) Gebruik voor een installatie met één rookkanaal het bovenste rookkanaal met een ventilatiegat. Bovendien moeten voor de installatie van een koolstoffilter de 2 stukken A-onderdelen waaraan de luchtdeflector wordt bevestigd, worden vastgezet in de afmetingen die worden weergegeven in afbeelding 3c.

Installatie van productbevestigingsonderdelen (Afbeelding: 5- 6- 7a-7b)

- Centreer uw kookplaat en teken een verticale aslijn op de muur.
- Teken een horizontale referentielijn door een afstand van 650 mm vanaf het bovenste punt van uw kookplaat te meten. (Afbeelding 5)
- Centreer het sjabloon geleverd met het apparaat op het referentiepunt dat u hebt getekend en plak het aan de muur. Markeer de openingen op het sjabloon met een potlood. (Afbeelding 6)
- Markeer vanaf de bovenkant van uw meubel of plafond de gaten voor de bevestigingsdelen van het rookkanaal volgens de afmetingen in afbeelding 6.
- Bevestig het bevestigingsdeel van de afzuigkap en het bevestigingsdeel van het rookkanaal aan de muur zoals aangegeven in afbeeldingen 7a en 7b. Het gebruik van een enkel rookkanaal is weergegeven in figuur 7a en het gebruik van een dubbel rookkanaal in figuur 7b.
- Bevestig de A-delen waarop de luchtdeflector

aan de muur wordt bevestigd, zoals weergegeven in afbeeldingen 7a en 7b.

De afzuigkap hangen, uitlijnen en bevestigen (Afbeelding 8-9-10-11)

- Hang uw afzuigkap op de bevestiging van de afzuigkap die u hebt bevestigd aan de muur. (Afbeelding 8)
- Lijn uw kookplaat uit in een centrale positie door de kap naar rechts en links op het bevestigingsdeel te schuiven. (Afbeelding 9)
- Open de glazen kap van de kap en verwijder het aluminium filter zoals weergegeven in figuur 10.
- Bevestig uw kap op het bevestigingsdeel van de kap met de glazen kap open zoals weergegeven in figuur 11.
- Sluit de glazen deksel van de afzuigkap nadat u de aluminium filters hebt geïnstalleerd.

Montage van de schoorsteenafvoerpijp (Figuur 12b)

- Plaats, zoals weergegeven in figuur 12b, het deksel, dat de omgekeerde luchtstroom verhindert, op de rookgasafvoer.
- Bevestig het luchtgeleidend plastic deel op de A-delen, die aan de muur worden bevestigd, zoals weergegeven in figuur 12b.
- Voor de installatie met een koolstoffilter moet een afzuigkap worden gebruikt met een diameter van 150 mm. Deze buis wordt niet bij het product geleverd en dient u zelf mee te geven.
- Bevestig tussen de luchtgeleidingskunststof en het deksel een afzuigkap met een diameter van 150 mm die de omgekeerde luchtstroom voorkomt.

De schoorsteenverlengingen vastzetten (Figuur 14a-14b)

- Plak de meegeleverde tape rond de combinatie van de rookgasafvoer van de afzuigkap en het plastic dat de omgekeerde luchtstroom voorkomt. (Figuur 13, waar de afbeelding van een afzuigkap met een diameter van 150 mm wordt getoond)
- Als u het toestel installeert met een enkele verlenging van het rookkanaal, zoals weergegeven in afbeelding 14a, voltooi de installatie dan door de verlenging van het rookkanaal, die 4 schroefgaten heeft, te bevestigen met 4 schroeven door de onderste gatcirkels die beschikbaar zijn op de afzuigkap.
- Als u het toestel installeert met een dubbele schoorsteenverlenging, zoals weergegeven in figuur 14b, bevestig dan de schoorsteenverlenging, die 4 schroefgaten heeft, eerst met 4 schroeven zodat deze

op het bovenste gedeelte wordt geplaatst. Monteer daarna het verlengstuk van het rookkanaal, dat 2 schroefgaten heeft, op het vaste bovenste rookkanaal en voltooi de installatie door het met 2 schroeven door de onderste gatcirkels te bevestigen.

Installatie van koolstoffilter

- Als uw product ronde koolstoffilters heeft of heeft gekregen: om de koolstoffilters te installeren, opent u de glazen kap van de motorkap en verwijdert u het aluminium filter. Plaats vervolgens de nokken van de koolstoffilters in de nokken op de motorsteun, zoals weergegeven in afbeelding 15a, en draai ze met de klok mee om ze vast te klikken.
- Als uw product rechthoekige koolstoffilters heeft of heeft gekregen: om de koolstoffilters te installeren, opent u de glazen kap van de motorkap en verwijdert u het aluminium filter. Zoals weergegeven in afbeelding 15b, plaatst u de koolstoffilter op het oppervlak van het aluminium filter, met de voorkant naar de binnenkant van de motorkap gericht. Bevestig de koolstoffilter door de meegeleverde metalen strips uit te rekken en ze aan de randen van het aluminium filter vast te klemmen, zoals weergegeven in afbeelding 15b. Sommige modellen hebben sleuven waarin de metalen strips in de aluminium filters passen. Als er sleuven zijn, installeert u de koolstoffilter in deze sleuven. Zo niet, bevestig de koolstoffilter dan aan de randen.
- Voltooi de installatie door het aluminium filter te monteren en de glazen kap van de kap te sluiten.

Als uw product een deel B heeft:

- Bij gebruik met een koolstoffilter kunt u de installatie uitvoeren door deel B aan te brengen zoals weergegeven in afbeelding 16 zonder plaat voor het afvoer kanaal.

Laatste controle

- Controleer de afzuigkap en de bijbehorende lamp door ze te bedienen zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

HR- Sigurnosne upute

- Uređaj mora instalirati kvalificirana osoba u skladu s važećim zakonima kako bi jamstvo bilo važeće. Proizvođač se ne smatra odgovornim za štete nastale neovlaštenim postupcima koji također poništavaju jamstvo.
- Odgovornost kupca je da pripremi mjesto na kojem će se uređaj postaviti i da pripremi električnu instalaciju. Prije nego nazovete ovlaštenu servis, provjerite je li električna infrastruktura prikladna. Ako nije, pozovite kvalificiranog električara i montera kako bi napravili potrebne dogovore.

- Tijekom ugradnje proizvoda treba se pridržavati pravila navedenih u lokalnim standardima za električnu instalaciju.
- Prije postavljanja uređaja, uklonite sve materijale i dokumente u njemu i provjerite ima li oštećenja na uređaju. Nemojte ga instalirati ako je uređaj oštećen.
- Proizvod je težak, proizvod trebaju nositi barem dvije osobe.
- Prije početka instalacije odspojite električne priključke na mjestu instalacije.
- Ako ne ugradite vijke i opremu za pričvršćivanje u skladu s uputama, može uzrokovati električnu opasnost.
- Dijelovi proizvoda mogu imati oštre površine. Za ugradnju koristite zaštitne rukavice.
- Može postojati opasnost od pada ako proizvod nije dovoljno fiksiran. Provjerite jesu li svi pričvršćivači dobro pričvršćeni.
- Širina nape mora biti najmanje jednaka širini vaše ploče za kuhanje.
- Dimenzije navedene u grafikonu instalacije su u mm.
- Zrak koji se treba izbaciti iz nape ne smije se dovoditi u dimovod koji koriste drugi uređaji na plin ili druga goriva. (ne odnosi se na uređaje koji ispuštaju zrak natrag u prostoriju).
- Moraju se poštivati propisi koji se odnose na evakuaciju zraka.
- Ako se filteri za ulje ne čiste i ne održavaju redovito te se ugljeni filter ne mijenja iako mu je životni vijek istekao (otprilike 4 mjeseca), postoji mogućnost izazivanja požara.

Instalacija uređaja

Ovaj priručnik za ugradnju opisuje dva različita načina ugradnje ovisno o vrsti dimovoda. Možete odrediti način instalacije koji je prikladan za vašu kuću i slijedite sljedeće korake instalacije.

1- Instalacija s dimovodom - aspirirani zrak se preko dimovodne cijevi prenosi na van;

2- Instalacija s ugljičnim filtrom gdje će se aspirirani zrak prenijeti u zatvoreni prostor prolaskom kroz ugljični filter

Dimenzije proizvoda i sigurnosne mjere (Slika 1-2)

- Obratite pažnju na dimenzije proizvoda. Razmotrite njegovu prikladnost s vašim namještajem. (Slika 1)
- Visina između donje površine vaše nape i gornje površine ploče za kuhanje ne smije biti manja od 650 mm za plinske pećnice i 500 mm za električne pećnice. (Slika 2)

* Na slikama za ugradnju prikazana je demonstracija plinske ploče za kuhanje kao primjer, a veličina koja je potrebna da se ostavi na ploči je prikazana kao 650 mm. Ako imate

električnu ploču za kuhanje, uzmite ovu mjeru od 500 mm kao referencu.

Pregled i priprema zida za ugradnju

- Zid na koji će se uređaj postaviti, trebao bi moći nositi uređaj, uspravno i u ravnom položaju.
- Na instalacijskom zidu i oko rupa koje treba izbušiti ne smije biti priključaka za vodu, struju i plin.

Električni priključci uređaja

- Ovaj uređaj ima kabel za napajanje s dvije oznake i mora biti spojen na električnu mrežu preko električnog prekidača s razmakom od najmanje 3 mm između stezaljki bipolarnog kontakta. Električni priključak neka obavi kvalificirani električar.
- Odspojite električni priključak uređaja prije započinjanja bilo kakvog rada na električnim instalacijama. Opasnost od strujnog udara.
- Samo ovlaštena i kvalificirana osoba može spojiti uređaj na električno mrežno napajanje. Proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat postupaka koje su obavile neovlaštene osobe.
- Instalirajte svoj uređaj na način da se nakon instalacije lako može doći do električnog priključka (utičnica, utikač).
- Ako vaš proizvod ima utikač, nemojte spajati električne veze odspajanjem utikača tijekom instalacije. Priključci izvršeni uz odsijecanje poništavaju jamstvo proizvođača i predstavljaju opasnost za sigurnost korisnika.

1- Instalacija s dimovodom - aspirirani zrak se preko dimovodne cijevi prenosi na van; Dimenzije i detalji ugradnje (Slika 3a-3b-4a-4b)

- Dimenzije u kojima se uređaj može ugraditi sa duplim dimovodom prikazane su na Slici 3b.
- Ako će se instalacija izvesti kao dvostruki dimovod, duljina od potrebnog razmaka iznad ploče za kuhanje do vašeg namještaja treba biti u rasponu od 910-1138 mm. (Slika 4b)
- Ako će se ugradnja izvesti kroz jedan dimovod, duljina od potrebnog razmaka iznad ploče za kuhanje do vašeg namještaja treba biti 748 mm. (Slika 3a-4a) Za instalaciju s jednim dimovodom, koristite gornji dimovod s otvorom za ventilaciju.

Ugradnja dijelova za pričvršćivanje proizvoda (Slika 5-6-7a-7b)

- Centrirajte ploču za kuhanje i nacrtajte okomitu os na zidu.
- Nacrtajte vodoravnu referentnu crtu mjerenjem udaljenosti od 650 mm od gornje točke ploče za kuhanje. (Slika 5)

- Centrirajte predložak isporučen s uređajem na nacrtanu referentnu točku i zalijepite ga na zid te olovkom označite rupe na predlošku. (Slika 6)
- S vrha namještaja ili stropa označite rupe za dijelove za pričvršćivanje dimovoda prema dimenzijama prikazanim na Slici 6.
- Pričvrstite dio za pričvršćivanje nape i dijelove za pričvršćivanje dimovoda na zid kao što je prikazano na Slikama 7a i 7b. Upotreba jednog dimovoda prikazana je na Slici 7a, a uporaba dvostrukog dimovoda na Slici 7b. (Dio A je namijenjen za ugradnju s ugljičnim filterom)

Kačenje, niveliranje i pričvršćivanje nape (Slike 8-9-10-11)

- Okačite napu na dio za pričvršćivanje nape koji ste pričvrstili na zid. (Slika 8)
- Poravnajte ploču za kuhanje u središnji položaj pomicanjem nape u desno i lijevo na dijelu za pričvršćivanje. (Slika 9)
- Otvorite stakleni poklopac nape i izvadite aluminijski filter kao što je prikazano na Slici 10. Na rubovima filtra ispod staklenih vrata nalaze se dvije brtve s magnetskim efektom. Nemojte uklanjati ove brtve prilikom uklanjanja filtra.
- Pričvrstite napu na dio za pričvršćivanje nape s otvorenim staklenim poklopcem kao što je prikazano na Slici 11.
- Zatvorite stakleni poklopac nape nakon ugradnje aluminijskog filtra.

Ugradnja dimovodnih cijevi (Slika 12a)

- Kao što je prikazano na Slici 12a, postavite poklopac, koji sprječava obrnuti protok zraka, na izlaz dimovoda.
- Ako je promjer vaše dimovodne cijevi 150 mm, montirajte dimovodnu cijev na poklopac.
- Ako je promjer vaše dimovodne cijevi 120 mm, montirajte dimovodnu cijev nakon što stavite adapter za dimovodni priključak na poklopac.
- Prikladno izolirajte spojeve.

Učvršćivanje dimovoda (Slike 13-14a-14b)

- Zalijepite traku isporučenu s proizvodom oko spoja plastičnog dijela kako biste spriječili obrnuti protok zraka i dimovodne otvore nape (Slika 13).
- Ako ugrađujete uređaj s jednim nastavkom za dimovod, kao što je prikazano na Slici 14a, dovršite instalaciju tako da pričvrstite nastavak za dimovod, koji ima 4 rupe za vijke, s 4 vijka kroz donje krugove rupa dostupnih na napi.
- Ako uređaj ugrađujete s dvostrukim nastavkom za dimovod, kao što je prikazano

na Slici 14b, dimovodni nastavak koji ima 4 rupe za vijke učvrstite prvo s 4 vijka na način da se postavi na gornji dio. Nakon toga, na fiksni gornji dimovod montirajte nastavak za dimovod koji ima 2 rupe za vijke i dovršite instalaciju tako da ga pričvrstite s 2 vijka kroz donje krugove rupa.

2- Instalacija s ugljičnim filtrom gdje će se aspirirani zrak prenijeti u zatvoreni prostor prolaskom kroz ugljični filter

- Pri instalaciji ugljičnog filtra, zrak usisan iz okoline prolazi kroz aluminijski filter i pročišćava se od mirisa. Nakon prolaska ugljičnim filterima i preusmjerivačem zraka, vraća se u okruženje kroz ventilacijske rešetke na bočnoj površini dimovoda. Dimovodne cijevi ne koriste se u instalaciji ugljičnog filtra.
- Za ugradnju, objašnjenja na Slici 1-2 su primjenjiva za instalaciju s dimovodom.

Dimenzije i detalji ugradnje (Slika 3-4)

- Dimenzije u kojima se uređaj može ugraditi sa duplim dimovodom prikazane su na Slici 3b. Za ugradnju ugljičnog filtra, 2 dijela A dijela na koje će biti pričvršćen deflektor zraka moraju biti pričvršćena u dimenzijama prikazanim na Slici 3d.
- Ako će se instalacija izvesti kao dvostruki dimovod, duljina od potrebnog razmaka iznad ploče za kuhanje do vašeg namještaja treba biti u rasponu od 910-1138 mm. (Slika 4b)
- Ako će se ugradnja izvesti kao jedan dimovod, duljina od potrebnog razmaka iznad ploče za kuhanje do vašeg namještaja treba biti 748 mm. (Slika 3a-4a) Za instalaciju s jednim dimovodom, koristite gornji dimovod s otvorom za ventilaciju. Osim ugradnje ugljičnog filtra, 2 dijela A dijela na koje će se pričvrstiti usmjerivač zraka moraju biti pričvršćena u dimenzijama prikazanim na Slici 3c.

Ugradnja dijelova za pričvršćivanje proizvoda (Slika 5-6-7a-7b)

- Centrirajte ploču za kuhanje i nacrtajte okomitu os na zidu.
- Nacrtajte vodoravnu referentnu crtu mjerenjem udaljenosti od 650 mm od gornje točke ploče za kuhanje. (Slika 5)
- Centrirajte predložak isporučen s uređajem na nacrtanu referentnu točku i zalijepite ga na zid te olovkom označite rupe na predlošku. (Slika 6)
- S vrha namještaja ili stropa označite rupe za dijelove za pričvršćivanje dimovoda prema dimenzijama prikazanim na Slici 6.
- Pričvrstite dio za pričvršćivanje nape i dijelove

za pričvršćivanje dimovoda na zid kao što je prikazano na Slikama 7a i 7b. Upotreba jednog dimovoda prikazana je na Slici 7a, a uporaba dvostrukog dimovoda na Slici 7b.

- Učvrstite A dijelove na koje će deflektor zraka biti pričvršćen na zid kao što je prikazano na Slikama 7a i 7b.

Kačenje, niveliranje i pričvršćivanje nape (Slike 8-9-10-11)

- Okaçite napu na dio za pričvršćivanje nape koji ste pričvrstili na zid. (Slika 8)
- Poravnajte ploču za kuhanje u središnji položaj pomicanjem nape u desno i lijevo na dijelu za pričvršćivanje. (Slika 9)
- Otvorite stakleni poklopac nape i izvadite aluminijski filter kao što je prikazano na Slici 10.
- Pričvrstite napu na dio za pričvršćivanje nape s otvorenim staklenim poklopcem kao što je prikazano na Slici 11.
- Zatvorite stakleni poklopac nape nakon ugradnje aluminijskog filtra.

Montaža izlazne cijevi dimovoda (Slika 12b)

- Kao što je prikazano na Slici 12b, postavite poklopac, koji sprječava obrnuti protok zraka, na izlaz dimovoda.
- Pričvrstite plastični dio za vođenje zraka na A dijelove, koji su pričvršćeni na zid, kao što je prikazano na Slici 12b.
- Za ugradnju s ugljičnim filtrom treba koristiti ventilacijsku cijev nape promjera 150 mm. Ova cijev nije isporučena s proizvodom i morate je osigurati.
- Učvrstite ventilacijsku cijev nape promjera 150 mm između plastike za vođenje zraka i poklopca koji sprječava obrnuti protok zraka.

Učvršćivanje dimovodnih nastavaka (Slika 14a-14b)

- Zalijepite traku isporučenu s uređajem oko kombinacije dimovodnog otvora nape i plastike koja sprječava obrnuti protok zraka. (Slika 13, gdje je prikazana slika ventilacijske cijevi nape promjera 150 mm)
- Ako ugrađujete uređaj s jednim nastavkom za dimovod, kao što je prikazano na Slici 14a, dovršite instalaciju tako da pričvrstite nastavak za dimovod, koji ima 4 rupe za vijke, s 4 vijka kroz donje krugove rupa dostupnih na napi.
- Ako uređaj ugrađujete s dvostrukim nastavkom za dimovod, kao što je prikazano na Slici 14b, dimovodni nastavak koji ima 4 rupe za vijke učvrstite prvo s 4 vijka na način da se postavi na gornji dio. Nakon toga, na fiksni gornji dimovod montirajte nastavak za dimovod koji ima 2 rupe za vijke i dovršite

instalaciju tako da ga pričvrstite s 2 vijka kroz donje krugove rupa.

Ugradnja ugljičnog filtra

- Ako vaš proizvod ima ili je nabavio okrugle ugljične filtere; za ugradnju ugljičnih filtera, nakon otvaranja staklenog poklopca nape i uklanjanja aluminijskog filtera, postavite utičnice na ugljičnim filterima u utičnice na nosaču motora kao što je prikazano na slici 15a i okrenite ih u smjeru kazaljke na satu da bi se učvrstili.
- Ako vaš proizvod ima ili je nabavio pravokutne ugljične filtere; za ugradnju ugljičnih filtera, otvorite stakleni poklopac nape i uklonite aluminijski filter. Kao što je prikazano na slici 15b, postavite ugljični filter na površinu aluminijskog filtera okrenutu prema unutrašnjosti nape. Pričvrstite ugljični filter rastezanjem metalnih traka koje se isporučuju s proizvodom i stezanjem na rubove aluminijskog filtera kao što je prikazano na slici 15b. Neki modeli imaju utore za metalne trake koje se uklapaju u aluminijske filtere. Ako postoje utori, ugradite ugljični filter u te utore. Ako ne, pričvrstite ugljični filter blizu rubova.
- Dovršite instalaciju tako da montirate aluminijski filter i zatvorite stakleni poklopac nape.

Ako vaš proizvod ima dio B:

- Kod upotrebe s ugljičnim filterom, instalaciju možete izvršiti ugradnjom dijela B kao što je prikazano na slici 16 bez dimovodne ploče.

Završna provjera

- Provjerite napu i njezinu žarulju rukovanjem njima kako je opisano u korisničkom priručniku.

BS - Sigurnosna uputstva

- Uređaj mora ugraditi kvalificirana osoba u skladu s važećim propisima kako bi garancija bila važeća. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu postupcima koje provode neovlaštene osobe koje će takođe poništiti garanciju.
- Odgovornost kupca je da pripremi mjesto na kojem će se postaviti uređaj i da pripremi električnu instalaciju. Prije nego pozovete ovlašteni servis, provjerite je li električna infrastruktura odgovarajuća. Ako nije, pozovite kvalificiranog električara i montera kako bi izvršili potrebna podešavanja.
- Pravila navedena u lokalnim standardima o električnim instalacijama moraju se poštivati tijekom ugradnje uređaja.
- Prije postavljanja uređaja, uklonite sve materijale i dokumente u njemu i provjerite

- ima li oštećenja na uređaju. Nemojte ga ugrađivati ako je uređaj oštećen
- Proizvod je težak, potrebno je da ga nose najmanje dvije osobe.
 - Prije početka ugradnje isključite električne priključke u području za ugradnju.
 - Ako ne instalirate zavrtnje i opremu za pričvršćivanje u skladu s uputstvom, može doći do električne opasnosti.
 - Dijelovi proizvoda mogu imati oštre površine. Koristite zaštitne rukavice tokom ugradnje.
 - Može postojati opasnost od pada ako proizvod nije dovoljno pričvršćen. Uvjerite se da su svi pričvršćivači dobro pričvršćeni.
 - Širina nape mora da bude najmanje jednaka širini vaše ploče za kuhanje.
 - Dimenzije date u dijagramima za ugradnju su u mm.
 - Vazduh koji se ispušta sa napom ne treba sprovesti u dimnjak koji koriste drugi uređaji koji sagorevaju gas ili druga goriva. (ne važi za uređaje koji ispuštaju vazduh nazad u prostoriju).
 - Moraju se poštovati propisi koji se odnose na odvođenje vazduha.
 - Ukoliko se filteri masnoće ne čiste i ne održavaju redovno, a ugljični filter se ne mijenja čak ni nakon isteka njegovog korisnog vijeka (otprilike 4 mjeseca), postoji mogućnost nastanka požara.

Ugradnja uređaja

Ovaj priručnik za ugradnju opisuje dva različita načina ugradnje ovisno o vrsti dimovoda. Možete odrediti način ugradnje koji je prikladan za vašu kuću i slijedite sljedeće korake ugradnje.

1- Ugradnja sa dimovodom - aspirirani vazduh se preko dimovodne cijevi prenosi vani;

2- Ugradnja sa ugljičnim filterom gdje će se aspirirani vazduh prenijeti u unutrašnjost prolaskom kroz ugljeni filter

Dimenzije proizvoda i sigurnosne mjere (Slika 1.-2.)

- Obratite pažnju na dimenzije proizvoda. Razmotrite njegovu prikladnost za vaš namještaj. (Slika 1)
- Visina između donje površine nape i gornje površine ploče za kuhanje ne smije biti manja od 650 mm za plinske pećnice a 500 mm za električne pećnice. (Slika 2)

* Na slikama za ugradnju prikazana je demonstracija plinske ploče za kuhanje kao primjer, a veličina koju treba ostaviti za ploču je prikazana kao 650 mm. Ako imate električnu ploču za kuhanje, uzmite mjeru od 500 mm kao referencu.

Kontrola i priprema zida za ugradnju

- Zid na koji će se uređaj postaviti, treba da bude takav da može da drži uređaj, da bude uspravan i ravan.
- Na zidu na koji se postavlja i oko rupa koje treba izbušiti ne smije biti priključaka za vodu, struju i plin.

Električni priključak uređaja

- Ovaj uređaj ima kablove za napajanje sa dvije oznake i mora biti povezan na mrežu preko električnog prekidača sa razmakom od najmanje 3 mm između terminala bipolarnog kontakta. Električne priključke neka obavi kvalifikovani električar.
- Isključite uređaj s napajanja prije započinjanja bilo kakvih radova na električnoj instalaciji. Opasnost od strujnog udara.
- Uređaj može biti povezan na priključak za mrežno napajanje isključivo od strane ovlaštene i kvalificirane osobe. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati kao rezultat rada obavljenog od strane neovlaštenih lica.
- Instalirajte svoj uređaj tako da se električni priključak (utičnica, utikač) može lako dosegnuti nakon ugradnje.
- Ako vaš proizvod ima utikač, nemojte uspostavljati priključak na napajanje električnom energijom tako što ćete isključiti utikač tokom ugradnje. Priključci napravljeni odsijecanjem poništavaju garanciju na proizvod i predstavljaju opasnost po sigurnost korisnika.

1- Ugradnja sa dimovodom - aspirirani vazduh se preko dimovodne cijevi prenosi vani;

Dimenzije i detalji ugradnje (Slike 3a-3b-4a-4b)

- Dimenzije u kojima se uređaj može ugraditi s dvostrukim dimnjakom prikazane su na slici 3b.
- Ako ćete ugradnju izvršiti sa dvostrukim dimovodom, dužina od potrebnog razmaka iznad ploče za kuhanje do vašeg namještaja treba biti u rasponu od 910-1138 mm. (Slika 4b)
- Ako ćete ugradnju izvršiti s jednostrukim dimovodom, mjera od potrebnog razmaka iznad ploče za kuhanje do vašeg namještaja treba biti 748 mm. (Slika 3a-4a) Za ugradnju sa jednostukim dimovodom koristite gornji dimovod koji ima otvor za ventilaciju.

Ugradnja dijelova za pričvršćivanje proizvoda (Slika 5-6-7a-7b)

- Centrirajte ploču za kuhanje i nacrtajte okomitom os na zidu.
- Nacrtajte vodoravnu referentnu liniju od 650 mm razmaka mereno od vrha ploče za kuhanje. (Slika 5)

- Centrirajte šablon dat uz uređaj na referentnu tačku koju ste nacrtali, zalijepite je na zid i olovkom označite rupe na šablonu. (Slika 6)
- Na vrhu vašeg namještaja ili stropa označite rupe za dijelove za pričvršćivanje dimovoda prema dimenzijama prikazanim na Slici 6.
- Pričvrstite dio za pričvršćivanje nape i dijelove za pričvršćivanje dimovoda na zid kao što je prikazano na Slici 7a-7b. Upotreba s jednostrukim dimovodom prikazana je na Slici 7a, a upotreba s dvostrukim dimovodom na Slici 7b. (Dio A je namijenjen za ugradnju sa ugljičnim filterom)

Kačenje, poravnavanje i fiksiranje nape (Slike 8.-9.-10.-11.)

- Zakačite napu na dio za pričvršćivanje nape koji ste pričvrstili na zid. (Slika 8)
- Poravnajte ploču za kuhanje u središnji položaj pomerajući lagano napu desno i lijevo po dijelu za pričvršćivanje. (Slika 9)
- Otvorite stakleni poklopac nape i uklonite aluminijski filter kao što je prikazano na Slici 10. Na rubovima filtera ispod staklenih vrata nalaze se dvije zaptivke sa magnetnim efektom. Nemojte uklanjati ove zaptivke prilikom uklanjanja filtera.
- Pričvrstite napu na dio za pričvršćivanje nape sa otvorenim staklenim poklopcem kao što je prikazano na Slici 11.
- Zatvorite stakleni poklopac nape nakon postavljanja aluminijskog filtera.

Ugradnja dimovodnih cijevi (Slika 12a)

- Kao što je prikazano na Slici 12a, postavite poklopac koji sprječava obrnuti protok vazduha na izlazu dimovoda.
- Ako je promjer vaše dimovodne cijevi 150 mm, montirajte odvodnu cijev na poklopac.
- Ako je promjer vaše dimovodne cijevi 120 mm, montirajte odvodnu cijev nakon što postavite adapter za dimovodni priključak na poklopac.
- Prikladno izolirajte spojeve.

Učvršćivanje lima dimnjaka (Slika 13.-14a-14b.)

- Zalijepite traku isporučenu s proizvodom oko spoja plastičnog dijela kako biste spriječili obrnuti protok vazduha i otvor za odvod dimovoda nape (Slika 13).
- Ako ugrađujete uređaj s jednim nastavkom za dimovod, kao što je prikazano na Slici 14a, dovršite ugradnju pričvršćivanjem produžetka za dimovod, koji ima 4 rupe za vijke, sa 4 vijka kroz donje krugove rupa dostupnih na napu.
- Ako ugrađujete uređaj sa dvostrukim nastavkom za dimovod, kao što je prikazano na Slici 14b, dimovodni nastavak koji ima 4 rupe za šrafove učvrstite prvo sa 4 šrafa na

način da bude postavljen na gornji dio. Nakon toga, na fiksni gornji dimovod montirajte nastavak za dimovod koji ima 2 otvora za vijke i dovršite instalaciju pričvršćivanjem sa 2 vijka kroz donje krugove rupa.

2- Ugradnja sa ugljičnim filterom gdje će se aspirirani vazduh prenijeti u unutrašnjost prolaskom kroz ugljeni filter

- Prilikom ugradnje ugljičnog filtera, vazduh usisan iz okoline prolazi kroz aluminijski filter i prečišćava se od mirisa. Nakon prolaska kroz ugljični filter i preusmjerivač vazduha, vraća se u okolinu kroz ventilacijske rešetke na bočnoj površini odzračnika. Odvodne cijevi odzračnika ne koriste se pri ugradnji ugljičnih filtera.
- Što se ugradnje tiče, objašnjenja na Slici 1-2 su primjenjiva na ugradnju s dimovodom.

Ugradne dimenzije i podaci (Slika 3.-4.)

- Dimenzije u kojima se uređaj može ugraditi s dvostrukim dimnjakom prikazane su na slici 3b. Za ugradnju ugljičnog filtera, 2 dijela A dijela na koje će biti pričvršćen deflektor vazduha moraju biti pričvršćena u dimenzijama prikazanim na Slici 3d.
- Ako ćete ugradnju izvršiti sa dvostrukim dimovodom, dužina od potrebnog razmaka iznad ploče za kuhanje do vašeg namještaja treba biti u rasponu od 910-1138 mm. (Slika 4b)
- Ako će se ugradnja izvršiti s jednostrukim dimovodom, dužina od potrebnog razmaka iznad ploče za kuhanje do vašeg namještaja treba biti 748 mm. (Slika 3a-4a) Za ugradnju s jednostrukim dimovodom, koristite gornji dimovod sa otvorom za ventilaciju. Osim ugradnje ugljičnog filtera, 2 dijela A dijela na koje će biti pričvršćen deflektor vazduha moraju biti pričvršćena u dimenzijama prikazanim na Slici 3c.

Ugradnja dijelova za pričvršćivanje proizvoda (Slika 5-6-7a-7b)

- Centrirajte ploču za kuhanje i nacrtajte okomit os na zidu.
- Nacrtajte vodoravnu referentnu liniju od 650 mm razmaka mereno od vrha ploče za kuhanje. (Slika 5)
- Centrirajte šablon dat uz uređaj na referentnu tačku koju ste nacrtali, zalijepite je na zid i olovkom označite rupe na šablonu. (Slika 6)
- Na vrhu vašeg namještaja ili stropa označite rupe za dijelove za pričvršćivanje dimovoda prema dimenzijama prikazanim na Slici 6.
- Pričvrstite dio za pričvršćivanje nape i dijelove za pričvršćivanje dimovoda na zid kao što je prikazano na Slici 7a-7b. Upotreba s jednostrukim dimovodom prikazana je na Slici 7a, a upotreba s dvostrukim dimovodom na

Slici 7b.

- Osigurajte A dijelove na koje će deflektor vazduha biti pričvršćen za zid kao što je prikazano na Slikama 7a i 7b.

Kačenje, poravnavanje i fiksiranje nape (Slike 8.-9.-10.-11.)

- Zakačite napu na dio za pričvršćivanje nape koji ste pričvrstili na zid. (Slika 8)
- Poravnajte ploču za kuhanje u središnji položaj pomerajući lagano napu desno i lijevo po dijelu za pričvršćivanje. (Slika 9)
- Otvorite stakleni poklopac nape i uklonite aluminijumski filter kao što je prikazano na Slici 10.
- Pričvrstite napu na dio za pričvršćivanje nape sa otvorenim staklenim poklopcem kao što je prikazano na Slici 11.
- Zatvorite stakleni poklopac nape nakon postavljanja aluminijumskog filtera.

Montaža izlazne cijevi dimovoda (Slika 12b)

- Kao što je prikazano na Slici 12., postavite poklopac koji sprječava obrnuti protok vazduha do izlaza dimovoda.
- Pričvrstite plastični dio za vođenje vazduha na A dijelove, koji su pričvršćeni na zid, kao što je prikazano na Slici 12b.
- Za ugradnju sa ugljičnim filterom treba koristiti ventilacionu cijev nape promjera 150 mm. Ova cijev nije isporučena s proizvodom i morate je osigurati.
- Pričvrstite ventilacionu cijev nape promjera 150 mm između plastike za vođenje vazduha i poklopca koji sprječava obrnuti protok vazduha.

Osiguravanje nastavaka dimovoda (Slika 14a-14b)

- Zalijepite traku isporučenu s uređajem oko kombinacije dimovodnog otvora nape i plastike koja sprječava obrnuti protok vazduha. (Slika 13., gdje je prikazana slika ventilacione cijevi nape prečnika 150 mm)
- Ako ugrađujete uređaj s jednim nastavkom za dimovod, kao što je prikazano na Slici 14a, dovršite ugradnju pričvršćivanjem produžetka za dimovod, koji ima 4 rupe za vijke, sa 4 vijka kroz donje krugove rupa dostupnih na napí.
- Ako ugrađujete uređaj sa dvostrukim nastavkom za dimovod, kao što je prikazano na Slici 14b, dimovodni nastavak koji ima 4 rupe za šrafove učvrstite prvo sa 4 šrafa na način da bude postavljen na gornji dio. Nakon toga, na fiksni gornji dimovod montirajte nastavak za dimovod koji ima 2 otvora za vijke i dovršite instalaciju pričvršćivanjem sa 2 vijka kroz donje krugove rupa.

Ugradnja ugljičnog filtera

- Ako vaš proizvod ima ili je nabavio okrugle

ugljične filtere; da biste instalirali ugljične filtere, nakon otvaranja staklenog poklopca nape i uklanjanja aluminijuskog filtera, postavite utičnice na ugljičnim filterima u ušice na nosaču motora kao što je prikazano na slici 15a i okrenite ih u smjeru kazaljke na satu da biste ih smjestili na mjesto.

- Ako vaš proizvod ima ili je nabavio pravokutne ugljične filtere; da biste instalirali ugljične filtere, otvorite stakleni poklopac nape i uklonite aluminijuski filter. Kao što je prikazano na slici 15b, postavite ugljični filter na površinu aluminijuskog filtera okrenutu prema unutrašnjosti nape. Pričvrstite ugljični filter rastezanjem metalnih traka koje se isporučuju s proizvodom i stezanjem na rubove aluminijuskog filtera kao što je prikazano na slici 15b. Neki modeli imaju utore za metalne trake koje se uklapaju u aluminijuske filtere. Ako postoje utori, instalirajte ugljični filter u te utore. Ako ne, pričvrstite ugljični filter blizu rubova.
- Završite ugradnju montiranjem aluminijuskog filtera i zatvaranjem staklenog poklopca nape.

Ako vaš proizvod ima dio B:

- Kod upotrebe s ugljičnim filterom, instalaciju možete izvršiti tako što ćete montirati dio B kao što je prikazano na Slici 16. bez dimovodne ploče.

Završna provjera

- Upravlajte napom i lampom tako što ćete njima upravljati kako je opisano u korisničkom priručniku.

SB - Bezbednosna uputstva

- Uređaj mora ugraditi kvalifikovano lice u skladu s važećim propisima, kako bi garancija bila važeća. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu postupcima koje obave neovlašćena lica koji će takođe poništiti garanciju.
- Korisnik je odgovoran da pripremi mesto na kome će se uređaj postaviti, kao i da pripremi električnu instalaciju. Pre nego što pozovete ovlašćeni servis, proverite da li je električna infrastruktura odgovarajuća. Ako nije, pozovite kvalifikovnog električara i vodoinstalatera kako bi bila odradena neophodna podešavanja.
- Tokom instalacije proizvoda treba poštovati pravila navedena u lokalnim standardima za električnu instalaciju.
- Pre instaliranja uređaja, uklonite sve materijale i dokumente u njemu i proverite da li ima oštećenja na uređaju. Ne ugrađujte uređaj ako je oštećen.
- Proizvod je težak, potrebno je da ga nose

najmanje dve osobe.

- Prije početka ugradnje isključite električne priključke u području ugradnje.
- Ako ne postavite zavrtne i opremu za pričvršćivanje u skladu sa uputstvom, može doći do električne opasnosti.
- Delovi proizvoda mogu imati oštre površine. Tokom ugradnje koristite zaštitne rukavice.
- Može postojati rizik od pada ako proizvod nije dovoljno fiksiran. Uverite se da su svi pričvršćivači dobro pričvršćeni.
- Širina nape mora da bude najmanje jednaka širini vaše ploče za kuvanje.
- Dimenzije date u dijagramima za ugradnju su u mm.
- Vazduh koji se izbacuje sa napom ne treba sprovesti u dimnjak koji koriste drugi uređaji koji sagorevaju plin ili druga goriva. (nije primenljivo na uređaje koji vraćaju vazduh u prostoriju).
- Moraju se poštovati propisi koji se odnose na odvođenje vazduha.
- Ukoliko se filteri za masnoću ne čiste i ne održavaju redovno, a karbonski filter ne menja čak kada mu istekne korisni vek (na otprilike 4 meseca), postoji mogućnost nastanka požara.

Instalacija uređaja

Ovo uputstvo za instalaciju opisuje dva različita načina ugradnje u zavisnosti od tipa dimnjaka. Možete odrediti metod instalacije koji je prikladan za vašu kuću i pratite sledeće korake instalacije.

1- Instalacija sa dimnjakom - aspirirani vazduh se preko dimnjaka sprovodi napolje;

2- Instalacija s karbonskim filterom gde će se aspirirani vazduh prenositi u unutrašnjost prolazom kroz karbonski filter

Dimenzije proizvoda i bezbednosne mere (Slika 1.-2.)

- Obratite pažnju na dimenzije proizvoda. Razmotrite njegovu prikladnost za vaš nameštaj. (Slika 1)
- Visina između donje površine vašeg aspiratora i gornje površine ploče za kuvanje ne bi trebalo da bude manja od 650 mm za plinsku rernu, i 500 mm za električnu rernu. (Slika 2)

* Na slikama za ugradnju, kao primer je napravljena demonstracija na plinskoj ringli, a veličina koju treba ostaviti do ringle je prikazana kao 650 mm. Ako imate električnu ringlu, uzmite ovu meru od 500 mm kao referentnu.

Kontrola i priprema zida za ugradnju

- Zid na koji će se uređaj postaviti, treba da bude takav da može da nosi uređaj, uspravan

i u ravan.

- Na zidu na koji se postavlja i oko rupa koje treba izbušiti ne sme biti priključaka za vodu, struju i plin.

Električni priključak uređaja

- Ovaj uređaj ima kablove za napajanje sa dve oznake i mora biti povezan na mrežu preko električnog prekidača sa razmakom od najmanje 3 mm između terminala bipolarnog kontakta. Priključak na izvor električne energije treba da obavi kvalifikovani električar.
- Isključite uređaj s napajanja pre započinjanja bilo kakvih radova na električnoj instalaciji. Opasnost od strujnog udara.
- Uređaj mora biti povezan s mrežnim napajanjem samo od strane ovlašćenog i kvalifikovanog. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati kao rezultat rada obavljenog od strane neovlašćenih lica.
- Instalirajte svoj uređaj na način da se do električnog priključka (utičnice, utikača) može lako doći nakon instalacije.
- Ako vaš proizvod ima utikač, nemojte praviti električne priključke tako što ćete isključiti utikač tokom instalacije. Priključci napravljeni presecanjem poništavaju garanciju na proizvod i predstavljaju opasnost po bezbednost korisnika.

1- Instalacija sa dimnjakom - aspirirani vazduh se preko dimnjaka sprovodi napolje;

Dimenzije i detalji ugradnje (Slika 3a-3b-4a-4b)

- Dimenzije u kojima se uređaj može ugraditi sa dvostrukim odvodnikom pare prikazane su na Slici 3b.
- Ako se ugradnja vrši sa dvostrukim dimnjakom, dužina potrebnog razmaka od ringle do vašeg nameštaja iznad treba da bude u rasponu od 910-1138 mm. (Slika 4b)
- Ako se ugradnja vrši s jednostrukim dimnjakom, dužina potrebnog razmaka od ringle do vašeg nameštaja iznad treba da bude 748 mm. (Slika 3a-4a) Prilikom ugradnje sa jednostrukim dimnjakom, koristite gornji dimnjak koji ima ventilacioni otvor.

Ugradnja delova za pričvršćivanje proizvoda (Slika 5-6-7a-7b)

- Centrirajte ringlu i ocrtajte liniju vertikalne ose na zidu.
- Nacrtajte horizontalnu referentnu liniju od 650 mm merenog rastojanja sa gornje strane ploče za kuvanje. (Slika 5)
- Centrirajte šablon dat sa uređajem na referentnu tačku koju ste nacrtali, zalepite ga na zid i označite rupe na šablonu olovkom.

(Slika 6)

- Sa vrha vašeg nameštaja ili plafona, označite rupe za delove za pričvršćivanje dimnjaka prema dimenzijama prikazanim na slici 6.
- Pričvrstite deo za pričvršćivanje nape i delove za pričvršćivanje dimnjaka na zid kao što je prikazano na Slikama 7a i 7b. Upotreba sa jednim dimnjakom je prikazana na Slici 7a, a upotreba sa dvostrukim dimnjakom na Slici 7b. (Deo A je namenjen za ugradnju s karbonskim filterom)

Kačenje, poravnavanje i fiksiranje nape (Slike 8.-9.-10.-11.)

- Okačite napu na deo za pričvršćivanje nape koji ste pričvrstili na zid. (Slika 8)
- Poravnajte tako da ploča za kuvanje bude u centralnom položaju kliznim pokretima nape levo ili desno po delovima za pričvršćivanje. (Slika 9)
- Otvorite stakleni poklopac nape i uklonite aluminijumski filter kao što je prikazano na Slici 10. Na ivicama filtera ispod staklenih vrata nalaze se dve zaptivke sa magnetnim efektom. Nemojte uklanjati ove zaptivke prilikom uklanjanja filtera.
- Pričvrstite napu na deo za fiksiranje nape sa otvorenim staklenim poklopcem kao što je prikazano na Slici 11.
- Zatvorite stakleni poklopac nape nakon postavljanja aluminijumskog filtera.

Ugradnja cevi dimnjaka (Slika 12a)

- Kao što je prikazano na Slici 12a, postavite poklopac koji sprečava obrnuti protok vazduha do izlaza dimnjaka.
- Ako je prečnik cevi vašeg dimnjaka 150 mm, montirajte odvodnu cev na poklopac.
- Ako je prečnik cevi vašeg dimnjaka 120 mm, montirajte odvodnu cev nakon što postavite adapter za dimnjak na poklopac.
- Pravilno izolujte spojeve.

Učvršćivanje lima dimnjaka (Slike 13.-14a-14b)

- Zalepite traku isporučenu sa proizvodom oko spoja plastičnog dela kako biste sprečili obrnuti protok vazduha i izlaza za dim iz nape (Slika 13).
- Ako instalirate uređaj sa jednim nastavkom za dimnjak, kao što je prikazano na slici 14a, završite instalaciju tako što ćete pričvrstiti nastavak za dimnjak, koji ima 4 rupe za zavrtnje, sa 4 zavrtnja kroz donje krugove rupa dostupnih na napi.
- Ako ugrađujete aparat sa duplim nastavkom za dimnjak, kao što je prikazano na Slici 14b, nastavak dimnjaka koji ima 4 otvora za šrafove učvrstite prvo sa 4 šrafa tako da bude

postavljen na gornji deo. Nakon toga, na fiksni gornji dimnjak montirati nastavak za dimnjak koji ima 2 rupe za šrafove i završiti instalaciju pričvršćivanjem sa 2 zavrtnja kroz donje krugove rupa.

2- Instalacija s karbonskim filterom gde će se aspirirani vazduh prenositi u unutrašnjost prolazom kroz karbonski filter

- Kod ugradnje karbonskog filtera, vazduh usisan iz okoline prolazi kroz aluminijumski filter i prečišćava se od mirisa. Nakon prolaska kroz karbonske filtere i diverter vazduha, vraća se u okolinu kroz ventilacione rešetke na bočnoj površini dimovoda. Izlazne cevi dimnjaka ne koriste se u ugradnji karbonskog filtera.
- Objašnjenja instalacije na Slici 1-2 primenljiva su za instalaciju sa dimnjakom.

Dimenzije i detaljni podaci za instalaciju (Slika 3.-4.)

- Dimenzije u kojima se uređaj može ugraditi sa dvostrukim odvodnikom pare prikazane su na Slici 3b. Za ugradnju karbonskog filtera, 2 dela A dela na koje će biti pričvršćen deflektor vazduha moraju biti pričvršćena u dimenzijama prikazanim na Slici 3d.
- Ako se ugradnja vrši sa dvostrukim dimnjakom, dužina potrebnog razmaka od ringle do vašeg nameštaja iznad treba da bude u rasponu od 910-1138 mm. (Slika 4b)
- Ako će se ugradnja izvesti sa jednim dimnjakom, dužina od potrebnog razmaka iznad ploče za kuvanje do vašeg nameštaja biće 748 mm. (Slika 3a-4a) Za instalaciju sa jednim dimnjakom, koristite gornji dimnjak sa otvorom za ventilaciju. Pored ugradnje karbonskog filtera, 2 dela A dela na koje će biti pričvršćen deflektor vazduha moraju biti pričvršćena u dimenzijama prikazanim na Slici 3c.

Ugradnja delova za pričvršćivanje proizvoda (Slika 5-6-7a-7b)

- Centrirajte ringlu i ocrtajte liniju vertikalne ose na zidu.
- Nacrtajte horizontalnu referentnu liniju od 650 mm merenog rastojanja sa gornje strane ploče za kuvanje. (Slika 5)
- Centrirajte šablon dat sa uređajem na referentnu tačku koju ste nacrtali, zalepite ga na zid i označite rupe na šablonu olovkom. (Slika 6)
- Sa vrha vašeg nameštaja ili plafona, označite rupe za delove za pričvršćivanje dimnjaka prema dimenzijama prikazanim na slici 6.
- Pričvrstite deo za pričvršćivanje nape i delove za pričvršćivanje dimnjaka na zid kao što je prikazano na Slikama 7a i 7b. Upotreba sa

jednim dimnjakom je prikazana na Slici 7a, a upotreba sa dvostrukim dimnjakom na Slici 7b.

- Pričvrstite A delove na koje će deflektor vazduha biti pričvršćen za zid kao što je prikazano na Slikama 7a i 7b.

Kačenje, poravnavanje i fiksiranje nape (Slike 8.-9.-10.-11.)

- Okacite napu na deo za pričvršćivanje nape koji ste pričvrstili na zid. (Slika 8)
- Poravnajte tako da ploča za kuvanje bude u centralnom položaju kliznim pokretima nape levo ili desno po delovima za pričvršćivanje. (Slika 9)
- Otvorite stakleni poklopac nape i uklonite aluminijumski filter kao što je prikazano na Slici 10.
- Pričvrstite napu na deo za fiksiranje nape sa otvorenim staklenim poklopcem kao što je prikazano na Slici 11.
- Zatvorite stakleni poklopac nape nakon postavljanja aluminijumskog filtera.

Montaža izlazne cevi dimnjaka (Slika 12b)

- Kao što je prikazano na Slici 12b, postavite poklopac koji sprečava obrnuti protok vazduha do izlaza dimnjaka.
- Pričvrstite plastični deo za vođenje vazduha na A delove, koji su pričvršćeni na zid, kao što je prikazano na Slici 12b.
- Za ugradnju sa ugljeničnim filterom treba koristiti ventilacionu cev nape prečnika 150 mm. Ova cev se ne isporučuje sa proizvodom i morate je obezbediti.
- Pričvrstite ventilacionu cev nape prečnika 150 mm između plastike za vođenje vazduha i poklopca koji sprečava obrnuti protok vazduha.

Osiguravanje nastavaka za dimnjak (Slika 14a-14b)

- Zalepite traku isporučenu sa uređajem oko kombinacije otvora za dimnjak nape i plastike koja sprečava obrnuti protok vazduha. (Slika 13., gde je prikazana slika ventilacione cevi nape prečnika 150 mm)
- Ako instalirate uređaj sa jednim nastavkom za dimnjak, kao što je prikazano na slici 14a, završite instalaciju tako što ćete pričvrstiti nastavak za dimnjak, koji ima 4 rupe za zavrtnje, sa 4 zavrtnja kroz donje krugove rupa dostupnih na napi.
- Ako ugrađujete aparat sa duplim nastavkom za dimnjak, kao što je prikazano na Slici 14b, nastavak dimnjaka koji ima 4 otvora za šrafove učvrstite prvo sa 4 šrafa tako da bude postavljen na gornji deo. Nakon toga, na fiksni gornji dimnjak montirajte nastavak za dimnjak koji ima 2 rupe za šrafove i završiti instalaciju

pričvršćivanjem sa 2 zavrtnja kroz donje krugove rupa.

Ugradnja karbonskog filtera

- Ako vaš proizvod ima ili je nabavio okrugle ugljenične filtere; da biste instalirali ugljenične filtere, nakon otvaranja staklenog poklopca aspiratora i uklanjanja aluminijumskog filtera, postavite utičnice na ugljenim filterima u utičnice na nosaču motora kao što je prikazano na slici 15a i okrenite ih u smeru kazaljke na satu da biste ih slegli na mesto.
- Ako vaš proizvod ima ili je nabavio pravougaone ugljenične filtere; da biste instalirali ugljenične filtere, otvorite stakleni poklopac aspiratora i uklonite aluminijumski filter. Kao što je prikazano na slici 15b, postavite ugljeni filter na površinu aluminijumskog filtera okrenutu ka unutrašnjosti aspiratora. Pričvrstite ugljeni filter tako što ćete istegnuti metalne trake koje se isporučuju sa proizvodom i pričvrstiti ih za ivice aluminijumskog filtera kao što je prikazano na slici 15b. Neki modeli imaju proreze za metalne trake koje se uklapaju u aluminijumske filtere. Ako postoje prorezi, instalirajte ugljeni filter u te proreze. Ako ne, pričvrstite ugljeni filter blizu ivica.
- Završite instalaciju tako što ćete montirati aluminijumski filter i zatvoriti stakleni poklopac nape.

Ako vaš proizvod ima deo B:

- Kod upotrebe s karbonskim filterom, instalaciju možete izvršiti tako što ćete montirati deo B kao što je prikazano na Slici 16 bez ploče dimnjaka.

Završna provera

- Izvršite proveru svoje nape i svetla tako što ćete njima upravljati kako je opisano u uputstvu za upotrebu.

ES- Instrucciones de Seguridad

- Para que la garantía se mantenga vigente, el aparato deberá ser instalado por una persona cualificada conforme a la normativa aplicable. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por los daños causados por procedimientos llevados a cabo por personas no autorizadas, lo que también podrá anular la garantía.
- Es responsabilidad del cliente preparar la ubicación en la que se colocará el aparato y también tener preparada la instalación eléctrica. Antes de llamar al Servicio Autorizado, asegúrese de que la instalación eléctrica es adecuada. Si no es así, llame a un electricista e instalador cualificado para que haga los arreglos necesarios.
- Durante la instalación del producto se deben

seguir las reglas especificadas en las normas locales de instalación eléctrica.

- Antes de instalar el aparato, retire todos los materiales y documentos que haya en él y compruebe que no hay daños en el aparato. No lo haga instalar si el aparato está dañado.
- El aparato es pesado, cargue el aparato con al menos dos personas.
- Antes de iniciar la instalación separe las conexiones eléctricas del área de instalación.
- Si no instala los tornillos y el equipo de fijación de acuerdo con la guía, puede causar peligro eléctrico.
- Las partes del producto pueden tener superficies afiladas. Para la instalación siempre utilice guantes protectores.
- Puede haber riesgo de caída si el producto no está suficientemente fijado. Compruebe la fijación de todas las piezas.
- La anchura de la campana debe ser como mínimo igual a la de su placa de cocción.
- Las dimensiones que figuran en los diagramas de instalación se expresan en mm.
- El aire a expulsar con la campana no debe darse a una chimenea utilizada por otros aparatos que quemen gas u otros combustibles. (no aplicable para los aparatos que devuelven el aire al local).
- Debe respetarse la legislación relativa a la evacuación de aire.
- En caso de que los filtros de aceite no se limpien y mantengan con regularidad y el filtro de carbono no se sustituya aun cuando termine su vida útil (aproximadamente 4 meses), existe la posibilidad de que se produzca un incendio.

Instalación del aparato

Este manual de instalación describe dos formas diferentes de instalación en función del tipo de chimenea. Puede determinar el método de instalación adecuado para su casa y observar los siguientes pasos de instalación.

- 1- Instalación con chimenea - el aire aspirado se transfiere al exterior a través de una chimenea;
- 2- Instalación con filtro de carbón donde el aire aspirado será transferido al interior pasando por un filtro de carbón

Dimensiones del producto y medidas de seguridad (Figura 1-2)

- Observe las dimensiones del producto. Tenga en cuenta su adecuación con el mobiliario. (Imagen 1)
- La altura entre la superficie inferior de su campana y la superficie superior de la placa no debe ser inferior a 650 mm para los hornos de gas y 500 mm para los hornos eléctricos. (Imagen 2)

* Las imágenes de la instalación muestran, a modo de ejemplo, una demostración en una placa de gas, y la medida que debe dejarse en la placa es de 650 mm. En caso de tener una placa de cocción eléctrica, tome esta medida como 500 mm como referencia.

Inspección y preparación de la pared para la instalación

- La pared en la que se instalará el aparato, debe ser capaz de soportar el aparato, en posición vertical y plana.
- En la pared que se instalará y alrededor de los agujeros que se perforarán no debe haber conexiones de agua, electricidad y gas.

Conexión eléctrica del aparato

- Este aparato tiene un cable de alimentación de dos marcas y debe conectarse a la red eléctrica a través de un interruptor eléctrico con una separación de al menos 3 mm entre los terminales de contacto bipolares. Haga que la instalación de la toma de tierra sea hecha por un electricista calificado.
- Antes de iniciar cualquier trabajo en la instalación eléctrica, desconecte el aparato de la conexión eléctrica. Riesgo de descarga eléctrica.
- La conexión del aparato a la red eléctrica sólo se puede realizar por una persona autorizada y calificada. El fabricante no se hace responsable por los daños que puedan producirse como resultado de operaciones realizadas por personas no autorizadas.
- Instale su aparato de forma que la conexión eléctrica (toma de corriente, enchufe) sea fácilmente accesible después de la instalación.
- Si su producto tiene enchufe, no realice las conexiones eléctricas desconectando el enchufe durante la instalación. Las conexiones realizadas por corte anulan la garantía del producto y representan un peligro para la seguridad del usuario.

1- Instalación con chimenea - el aire aspirado se transfiere al exterior a través de una chimenea;

Dimensiones y detalles de la instalación (imágenes 3a-3b-4a-4b)

- Las dimensiones en las que se puede instalar el producto con chimenea doble se muestran en la imagen 3b.
- Si lo va a instalar con chimenea doble, la medida desde la distancia libre requerida por encima de la placa de cocción hasta sus muebles debe estar en el rango de 910-1138 mm. (Imagen 4b)
- En caso de que se instale con una sola chimenea, la medida desde la distancia libre

requerida por encima de la placa de cocción hasta sus muebles debe ser de 748 mm. (Imagen 3a-4a) Para la instalación con una chimenea, utilice la chimenea superior que tiene orificio de ventilación.

Instalación de las piezas de fijación del producto (imágenes 5-6-7a-7b)

- Coloque su placa de cocción en el centro y dibuje una línea de eje vertical en la pared.
- Dibuje una línea de referencia horizontal que mida 650 mm desde la parte superior de su placa de cocción. (Imagen 5)
- Centre la plantilla que se entrega con el producto en el punto de referencia que ha dibujado, fíjela en la pared y marque los agujeros de la plantilla con un lápiz. (Imagen 6)
- Desde la parte superior de su mueble o techo, marque los agujeros para las piezas de fijación del conducto de humos según las dimensiones indicadas en la figura 6.
- Fije la pieza de sujeción de la campana y las piezas de sujeción de la chimenea a la pared como se indica en las imágenes 7a y 7b. La figura 7a muestra el uso de un conducto de humos y la figura 7b el uso de un conducto de humos doble. (La parte A está destinada a la instalación con filtro de carbón)

Colgar, alinear y fijar la campana (imágenes 8-9-10-11)

- Cuelgue la campana en la pieza de fijación de la campana que se ha fijado a la pared. (Imagen 8)
- Alinee su placa de cocción en una posición central deslizando la campana a la izquierda y a la derecha en las piezas de fijación. (Imagen 9)
- Abra la tapa de cristal de la campana y retire el filtro de aluminio como se muestra en la imagen 10. Hay dos juntas con efecto magnético en los bordes del filtro bajo la puerta de cristal. No retire estos precintos cuando retire el filtro.
- Fije su campana en la parte de fijación de la campana con la tapa de cristal abierta, como se muestra en la figura 11.
- Cierre la tapa de cristal de la campana después de instalar el filtro de aluminio.

Instalación de los tubos de salida de humos (imagen 12a)

- Como se muestra en la imagen 12a, coloque la cubierta que impide el flujo de aire inverso a la salida de la chimenea.
- Si el diámetro de su tubo de salida de humos es de 150 mm, monte el tubo de salida de humos en la tapa.
- Si el diámetro de su tubo de salida de humos

es de 120 mm, monte el tubo de salida de humos después de colocar el adaptador de conexión de humos en la cubierta.

- Aislar adecuadamente las juntas.

Fijación de chapas de chimenea (Imágenes 13 -14a- 14b)

- Pegue la cinta suministrada con el producto alrededor de la unión de la pieza de plástico que impide el flujo de aire inverso y la salida de humos de la campana (Figura 13).
- Si instala el aparato con una extensión de chimenea única, como se muestra en la figura 14a, complete la instalación fijando la extensión de chimenea, que tiene 4 agujeros para tornillos, con 4 tornillos a través de los círculos de agujeros inferiores disponibles en la campana.
- Si instala el aparato con una extensión de chimenea doble, como se muestra en la figura 14b, fije la extensión de chimenea, que tiene 4 agujeros para tornillos, primero, con 4 tornillos de manera que se coloque en la parte superior. A continuación, coloque la prolongación de la salida de humos, que tiene 2 agujeros para tornillos, en el conducto superior fijo y complete la instalación fijándola con 2 tornillos a través de los círculos de los agujeros inferiores.

2- Instalación con filtro de carbón donde el aire aspirado será transferido al interior pasando por un filtro de carbón

- Durante la instalación del filtro de carbono, el aire aspirado del ambiente pasa por el filtro de aluminio y se purifica de los olores. Tras pasar por los filtros de carbono y el desviador de aire, se suministra de nuevo al ambiente a través de las rejillas de ventilación situadas en la superficie lateral de la chimenea. En la instalación de los filtros de carbono no se utilizan los tubos de salida de humos.
- Para la instalación, las explicaciones de la figura 1-2 son aplicables para la instalación con chimenea.

Dimensiones y detalles de la instalación (Imagen 3-4))

- Las dimensiones en las que se puede instalar el producto con chimenea doble se muestran en la imagen 3b. Para la instalación con filtro de carbón, las 2 piezas A a las que se fijará el deflector de aire deben fijarse en las dimensiones indicadas en la figura 3d.
- Si lo va a instalar con chimenea doble, la medida desde la distancia libre requerida por encima de la placa de cocción hasta sus muebles debe estar en el rango de 910-1138

- mm. (Imagen 4b)
- En caso de que se instale con una sola chimenea, la medida desde la distancia libre requerida por encima de la placa de cocción hasta sus muebles debe ser de 748 mm. (Imagen 3a-4a) Para la instalación con una chimenea, utilice la chimenea superior que tiene orificio de ventilación. Además, para la instalación del filtro de carbón, las 2 piezas A a las que se fijará el deflector de aire deben fijarse en las dimensiones indicadas en la figura 3c.

Instalación de las piezas de fijación del producto (imágenes 5-6-7a-7b)

- Coloque su placa de cocción en el centro y dibuje una línea de eje vertical en la pared.
- Dibuje una línea de referencia horizontal que mida 650 mm desde la parte superior de su placa de cocción. (Imagen 5)
- Centre la plantilla que se entrega con el producto en el punto de referencia que ha dibujado, fijela en la pared y marque los agujeros de la plantilla con un lápiz. (Imagen 6)
- Desde la parte superior de su mueble o techo, marque los agujeros para las piezas de fijación del conducto de humos según las dimensiones indicadas en la figura 6.
- Fije la pieza de sujeción de la campana y las piezas de sujeción de la chimenea a la pared como se indica en las imágenes 7a y 7b. La figura 7a muestra el uso de un conducto de humos y la figura 7b el uso de un conducto de humos doble.
- Fije las piezas A a las que se fijará el deflector de aire a la pared como se muestra en las figuras 7a y 7b.

Colgar, alinear y fijar la campana (imágenes 8-9-10-11)

- Cuelgue la campana en la pieza de fijación de la campana que se ha fijado a la pared. (Imagen 8)
- Alinee su placa de cocción en una posición central deslizando la campana a la izquierda y a la derecha en las piezas de fijación. (Imagen 9)
- Abra la tapa de cristal de la campana y retire el filtro de aluminio como se muestra en la imagen 10.
- Fije su campana en la parte de fijación de la campana con la tapa de cristal abierta, como se muestra en la figura 11.
- Cierre la tapa de cristal de la campana después de instalar el filtro de aluminio.

Montaje del tubo de salida de la chimenea (Figura 12b)

- Como se muestra en la 12b, coloque la cubierta que impide el flujo de aire inverso a la salida de la chimenea.

- Fije la parte de plástico que guía el aire en las partes A, que están fijadas en la pared, como se muestra en la figura 12b.
- Para la instalación con filtro de carbón, se debe utilizar un tubo de ventilación de la campana con un diámetro de 150 mm. Este tubo no se suministra con el producto y usted debe proporcionarlo.
- Fije un tubo de ventilación de la campana con un diámetro de 150 mm entre el plástico de guiado del aire y la tapa que impide el flujo de aire invertido.

Fijación de las extensiones del conducto de humos (figura 14a-14b)

- Adherir la cinta suministrada con el aparato alrededor de la combinación de la salida de humos de la campana y el plástico que impide el flujo de aire invertido. (Figura 13, donde se muestra la imagen de un tubo de ventilación de la campana con un diámetro de 150 mm)
- Si instala el aparato con una extensión de chimenea única, como se muestra en la figura 14a, complete la instalación fijando la extensión de chimenea, que tiene 4 agujeros para tornillos, con 4 tornillos a través de los círculos de agujeros inferiores disponibles en la campana.
- Si instala el aparato con una extensión de chimenea doble, como se muestra en la figura 14b, fije la extensión de chimenea, que tiene 4 agujeros para tornillos, primero, con 4 tornillos de manera que se coloque en la parte superior. A continuación, coloque la prolongación de la salida de humos, que tiene 2 agujeros para tornillos, en el conducto superior fijo y complete la instalación fijándola con 2 tornillos a través de los círculos de los agujeros inferiores.

Instalación del filtro de carbón

- Si su producto tiene o ha incorporado filtros de carbón redondos, para instalarlos, después de abrir la tapa de vidrio del capó y retirar el filtro de aluminio, coloque las lengüetas de los filtros de carbón en las lengüetas del soporte del motor, como se muestra en la imagen 15a, y gírelas en sentido horario para que encajen en su lugar.
- Si su producto tiene o ha incorporado filtros de carbón rectangulares, para instalarlos, abra la tapa de vidrio del capó y retire el filtro de aluminio. Como se muestra en la imagen 15b, coloque el filtro de carbón sobre la superficie del filtro de aluminio, mirando hacia el interior del capó. Fije el filtro de carbón estirando las tiras metálicas incluidas con el

producto y sujetándolas a los bordes del filtro de aluminio, como se muestra en la imagen 15b. Algunos modelos tienen ranuras para que las tiras metálicas encajen en los filtros de aluminio. Si hay ranuras, instale el filtro de carbón en ellas. De lo contrario, fije el filtro de carbón cerca de los bordes.

- Complete la instalación montando el filtro de aluminio y cerrando la tapa de cristal de la campana.

Si el aparato tiene la pieza B:

- En el uso con carbón se puede hacer la instalación montando la parte B como se muestra en la figura 16 sin placa de combustión.

Comprobación final

- Controle la campana y la lámpara operando como se describe en el manual de usuario.

PT- Instruções de segurança

- O aparelho deve ser instalado por uma pessoa qualificada em conformidade com os regulamentos em vigor para que a garantia seja aplicável. O fabricante não deve ser considerado responsável por danos que surjam de procedimentos realizados por pessoas não autorizadas o que invalida a garantia.
- É responsabilidade do cliente preparar o local onde o produto será colocado e também preparar a instalação elétrica. Antes de chamar a Assistência Autorizada, deve assegurar que a instalação elétrica é a adequada. Se não, chamar um electricista e um instalador qualificados para realizarem os preparativos necessários.
- Devem ser seguidas as regras das especificado na instalação elétrica local durante a instalação do produto.
- Antes de instalar o aparelho, remover todos os materiais e documentos dentro do mesmo e verificar se existem alguns danos no aparelho. Não instalar o aparelho caso o aparelho se encontrar danificado..
- O produto é pesado, tem de ser transportado pelo menos com duas pessoas.
- Desligar as ligações elétricas na zona da instalação antes de iniciar a mesma.
- Se não instalar os parafusos e o equipamento de fixação em conformidade com o manual pode dar origem a perigo elétrico.
- As partes do produto podem ter superfícies aguçadas. Usar luvas de proteção quando estiver a fazer a instalação.
- Pode haver risco de o produto cair se não estiver devidamente fixado. Assegurar que todas as peças de fixação são apertadas

com firmeza.

- A largura do exaustor deve ser pelo menos igual à largura da sua placa.
- As dimensões dadas nos diagramas de instalação são em mm.
- O ar a ser libertado a partir do exaustor não deve ser direcionado para uma chaminé usada por outros aparelhos que queimem gás ou outros combustíveis. (Não aplicável para aparelhos que libertam ar para a divisão).
- A legislação relativamente à evacuação do ar deve ser cumprida.
- Se os filtros de óleo não forem limpos e mantidos regularmente e o filtro de carvão não for substituído apesar da respetiva vida útil chegar ao fim (aproximadamente 4 meses) existe a possibilidade de ocorrer um incêndio.

Instalação do aparelho

O manual de instalação descreve duas formas diferentes da instalação baseadas no tipo de conduta. Pode determinar o método de instalação adequado para a sua casa e respeitar os seguintes passos de instalação:

1. Instalação com conduta - o ar aspirado é transferido para o exterior através de uma conduta;

2. A instalação com filtro de carvão em que o ar aspirado será transferido para o interior passando através de um filtro de carvão

Dimensões do produto e medidas de segurança (Figura 1-2)

- Deve prestar atenção às dimensões do produto. Deve considerar a respetiva adequabilidade com o seu armário. (Figura 1)
- A altura entre a superfície inferior do seu exaustor e a superfície superior do **forno não deve ser inferior a 650 mm para fornos a gás e 500 mm para fornos elétricos.** (Figura 2)

* Nas imagens da instalação, foi feita uma demonstração sobre a placa a gás como um exemplo e o tamanho necessário que deve ser deixado na placa foi mostrado como 650 mm. Se tiver uma placa elétrica, deve considerar esta dimensão como 500 mm como referência.

A inspeção e a preparação da parede para a instalação.

- A parede na qual o aparelho será instalado, deve ter capacidade para suportar o aparelho, na posição vertical e plana.
- Na parede de instalação não deve haver ligações de água, electricidade e gás e em volta dos orifícios a serem perfurados.

Ligação elétrica do aparelho.

- Este aparelho tem cabos de alimentação de duas marcas e devem ser ligados à corrente elétrica através de um interruptor elétrico

com uma folga de pelo menos 3 mm entre os terminais bipolares de contacto. As ligações elétricas têm de ser feitas por um eletricista qualificado.

- Desligar o aparelho da ligação elétrica antes de começar qualquer trabalho na instalação elétrica. Risco de choque elétrico.
- O aparelho pode apenas ser ligado à ligação de corrente elétrica por uma pessoa autorizada e qualificada. O fabricante não deverá ser responsabilizado por quaisquer danos que possam ocorrer em resultado das operações executadas por pessoas não autorizadas.
- Instalar o seu aparelho de modo a que a ligação elétrica (tomada de alimentação, ficha) possa ser facilmente acedida após a instalação.
- Se o seu produto tiver ficha, não fazer as ligações elétricas desligando a ficha durante a instalação. As ligações feitas cortando as mesmas tornam a garantia do produto nula e constituem um perigo para a segurança do utilizador.

1. Instalação com conduta - o ar aspirado é transferido para o exterior através de uma conduta;

Dimensões e detalhes da instalação (Figura 3a- 3b- 4a- 4b)

- As dimensões nas quais o aparelho pode ser instalado com uma chaminé dupla são mostradas na figura 3b.
- Caso a instalação seja realizada como uma chaminé dupla, o comprimento a partir da distância de folga necessária acima da placa para o seu móvel deverá ser entre 910-1138 mm (Figura 4b)
- Se a instalação for realizada com uma chaminé única, o comprimento a partir da distância de folga necessária acima da placa para o seu móvel deverá ser 748 mm (Figura 3a-4a). Para uma instalação de conduta única, usar a conduta superior com um orifício de ventilação.

Instalação das peças de fixação do produto (Figura 5-6-7a-7b)

- Centrar a sua placa e desenhar na parede uma linha de eixo vertical.
- Desenhar uma linha de referência horizontal medindo uma distância de 650 mm a partir do ponto superior da sua placa. (Figura 5)
- Centrar o modelo fornecido com o aparelho no ponto de referência que desenhou e colar o mesmo na parede marcar os orifícios no modelo com um lápis. (Figura 6)
- A partir da parte superior do seu móvel ou teto, marcar os orifícios para as peças

de fixação da conduta de acordo com as dimensões mostradas na figura 6.

- Fixar a peça de fixação do exaustor e as peças de fixação da conduta na parede como indicado nas figuras 7a e 7b. A utilização de conduta única é mostrada na figura 7a e a utilização de conduta dupla na figura 7b. (A peça A é destinada à instalação com filtro de carvão)

Pendurar, alinhar e fixar o exaustor (Figuras 8-9-10-11)

- Pendurar o seu exaustor na peça de fixação do mesmo que já fixou na parede. (Figura 8)
- Alinhar a sua placa numa posição central deslizando o exaustor para a direita e para a esquerda na peça de fixação. (Figura 9)
- Abrir a tampa de vidro do exaustor e retirar o filtro de alumínio conforme mostrado na figura 10. Existem dois vedantes com efeito de imã nos rebordos do filtro por baixo da porta de vidro. Não remover estes vedantes quando remover o filtro.
- Fixar o seu exaustor na peça de fixação do mesmo com a tampa de vidro aberta conforme mostrado na figura 11.
- Fechar a tampa de vidro do exaustor depois de instalar o filtro de alumínio.

Instalar os tubos de saída (Figura 12a)

- Conforme mostrado na Figura 12a, colocar a tampa, a qual impede que o fluxo de ar se inverta, na saída da chaminé.
- Se o diâmetro do seu tubo de saída da conduta for de 150 mm, montar o tubo de saída da conduta na tampa.
- Se o diâmetro do seu tubo de saída da conduta for de 120 mm, montar o tubo de saída da conduta depois de colocar o adaptador de ligação da conduta na tampa.
- Isolar adequadamente as juntas.

Fixar as chapas da chaminé (Figuras 13-14a-14b)

- Colocar a fita cola fornecida com o produto em volta da junta da peça de plástico para impedir que o fluxo de ar se inverta e a saída da conduta do exaustor. (Figura 13).
- Se instalar o seu aparelho com uma extensão de conduta única, conforme mostrado na figura 14a, completar a instalação fixando a extensão da conduta, a qual tem 4 orifícios de parafuso, com 4 parafusos através dos círculos do orifício inferior existente no exaustor.
- Se instalar o seu aparelho com uma extensão de conduta dupla, conforme mostrado na figura 14b, fixar a extensão da conduta, a qual tem 4 orifícios de parafuso, com 4 parafusos de modo a que seja colocado na

parte superior. Depois, encaixar a extensão da conduta, a qual tem 2 orifícios de parafuso, na conduta superior fixada e completar a instalação fixando a mesma com 2 parafusos através dos círculos dos orifícios inferiores.

2. A instalação com filtro de carvão em que o ar aspirado será transferido para o interior passando através de um filtro de carvão

- Na instalação do filtro de carvão, o ar aspirado do meio ambiente passa através do filtro de alumínio e é purificado dos odores. Depois de passar através dos filtros de carbono e do inversor de ar, é enviado de novo para o meio ambiente através das grelhas de ventilação na superfície lateral da conduta. Os tubos de saída da conduta não são usados na instalação do filtro de carvão.
- Para instalação, as explicações dadas na Figura 1-2 são aplicáveis para a instalação com conduta.

Dimensões e detalhes da instalação (Figura 3-4)

- As dimensões nas quais o aparelho pode ser instalado com uma chaminé dupla são mostradas na figura 3b. Para a instalação do filtro de carvão, as 2 peças da peça A à qual o defletor de ar será ligado devem ser fixadas nas dimensões mostradas na figura 3d.
- Caso a instalação seja realizada como uma chaminé dupla, o comprimento a partir da distância de folga necessária acima da placa para o seu móvel deverá ser entre 910-1138 mm (Figura 4b)
- Se a instalação for realizada com uma chaminé única, o comprimento a partir da distância de folga necessária acima da placa para o seu móvel deverá ser 748 mm (Figura 3a-4a). Para uma instalação de conduta única, usar a conduta superior com um orifício de ventilação. Além da instalação do filtro de carvão, as 2 peças de A às quais será fixado o defletor de ar devem ser fixadas nas dimensões indicadas na figura 3c.

Instalação das peças de fixação do produto (Figura 5-6-7a-7b)

- Centrar a sua placa e desenhar na parede uma linha de eixo vertical.
- Desenhar uma linha de referência horizontal medindo uma distância de 650 mm a partir do ponto superior da sua placa. (Figura 5)
- Centrar o modelo fornecido com o aparelho no ponto de referência que desenhou e colar o mesmo na parede marcar os orifícios no modelo com um lápis. (Figura 6)
- A partir da parte superior do seu móvel ou teto, marcar os orifícios para as peças

de fixação da conduta de acordo com as dimensões mostradas na figura 6.

- Fixar a peça de fixação do exaustor e as peças de fixação da conduta na parede como indicado nas figuras 7a e 7b. A utilização de conduta única é mostrada na figura 7a e a utilização de conduta dupla na figura 7b.
- Fixar as peças A às quais o defletor de ar será ligado a uma parede conforme mostrado nas figuras 7a e 7b.

Pendurar, alinhar e fixar o exaustor (Figuras 8-9-10-11)

- Pendurar o seu exaustor na peça de fixação do mesmo que já fixou na parede. (Figura 8)
- Alinhar a sua placa numa posição central deslizando o exaustor para a direita e para a esquerda na peça de fixação. (Figura 9)
- Abrir a tampa de vidro do exaustor e retirar o filtro de alumínio conforme mostrado na figura 10.
- Fixar o seu exaustor na peça de fixação do mesmo com a tampa de vidro aberta conforme mostrado na figura 11.
- Fechar a tampa de vidro do exaustor depois de instalar o filtro de alumínio.

Montar o tubo de saída da chaminé (Figura 12b)

- Conforme mostrado na figura 12b, colocar a tampa, a qual impede o fluxo de ar invertido na saída da conduta.
- Fixar a peça guia de plástico nas peças A, a qual é fixada na parede, conforme mostrado na figura 12b.
- Para a instalação com um filtro de carvão, deve ser usado um tubo de ventilação do exaustor com um diâmetro de 150 mm. Este tubo não é fornecido com o produto e tem de ser fornecida pelo utilizador.
- Fixar um tubo de ventilação do exaustor com um diâmetro de 150 mm entre a guia de ar em plástico e a tampa a qual impede que o fluxo de ar se inverta.

Fixar as extensões da conduta (Figura 14a, 14b).

- Colocar a fita cola fornecida com o aparelho em volta da combinação da saída da conduta do exaustor e a parte plástica o que vai impedir que o fluxo de ar se inverta. (Figura 13, na qual é mostrada a imagem de um tubo de ventilação do exaustor de 150 mm de diâmetro)
- Se instalar o seu aparelho com uma extensão de conduta única, conforme mostrado na figura 14a, completar a instalação fixando a extensão da conduta, a qual tem 4 orifícios de parafuso, com 4 parafusos através dos

círculos do orifício inferior existente no exaustor.

- Se instalar o seu aparelho com uma extensão de conduta dupla, conforme mostrado na figura 14b, fixar a extensão da conduta, a qual tem 4 orifícios de parafuso, com 4 parafusos de modo a que seja colocado na parte superior. Depois, encaixar a extensão da conduta, a qual tem 2 orifícios de parafuso, na conduta superior fixada e completar a instalação fixando a mesma com 2 parafusos através dos círculos dos orifícios inferiores.

Instalação do filtro de carvão

- Se o seu produto possui ou adquiriu filtros de carvão ativado do tipo redondo, para os instalar, após abrir a tampa de vidro do capô e retirar o filtro de alumínio, encaixe os pinos de fixação dos filtros de carvão nos pinos do suporte do motor, conforme indicado na figura 15a, e rode-os no sentido dos ponteiros do relógio até os bloquear no lugar.
- Se o seu produto possui ou adquiriu filtros de carvão ativado do tipo retangular, para os instalar, abra a tampa de vidro do capô e retire o filtro de alumínio. Conforme indicado na figura 15b, coloque o filtro de carvão sobre a superfície do filtro de alumínio virada para o interior do capot. Fixe o filtro de carvão esticando as tiras metálicas fornecidas com o produto e prendendo-as às extremidades do filtro de alumínio, como mostra a figura 15b. Alguns modelos possuem ranhuras para as tiras metálicas encaixarem nos filtros de alumínio. Se existirem ranhuras, instale o filtro de carvão nessas ranhuras. Caso contrário, fixe o filtro de carvão junto às bordas.
- Completar a instalação através da montagem do filtro de alumínio e fechando a tampa de vidro do exaustor.

Se o seu produto tem a parte B:

- Na utilização com filtro de carvão pode fazer a instalação encaixando a parte B conforme mostrado na figura 16 sem a placa da conduta.

Verificação final

- Verificar o exaustor e a respetiva lâmpada operando com os mesmos conforme descrito no manual do utilizador.

EL - Oδηγίες ασφαλείας

- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, για να παραμείνει σε ισχύ η εγγύηση. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που θα προκύψουν από διαδικασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα

άτομα, και κάτι τέτοιο επιπλέον θα ακυρώσει την εγγύηση.

- Αποτελεί ευθύνη του πελάτη η προετοιμασία του χώρου όπου θα τοποθετηθεί η συσκευή και επίσης η προετοιμασία της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Πριν καλέσετε το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική υποδομή είναι κατάλληλη. Αν δεν είναι, καλέστε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και εγκαταστήτη για να κάνει τις απαραίτητες εργασίες.
- Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες που καθορίζονται στα τοπικά πρότυπα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Πριν την εγκατάσταση της συσκευής, αφαιρέστε όλα τα υλικά και τα έγγραφα από το εσωτερικό της και ελέγξτε για τυχόν ζημιά στη συσκευή. Μην επιτρέψετε την εγκατάσταση της συσκευής αν έχει υποστεί ζημιά.
- Το προϊόν είναι βαρύ, μεταφέρετε το προϊόν με τουλάχιστον δύο άτομα.
- Πριν αρχίσετε την εγκατάσταση, αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις στην περιοχή εγκατάστασης.
- Αν δεν εγκαταστήσετε τις βίδες και τον εξοπλισμό στερέωσης σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Μέρη της συσκευής μπορεί να έχουν αιχμηρές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια για την εγκατάσταση.
- Ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος πτώσης της συσκευής, αν δεν στερεωθεί επαρκώς. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα στερέωσης έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Το πλάτος του απορροφητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το πλάτος της πλάκας εστιών.
- Οι διαστάσεις που παρέχονται στα διαγράμματα εγκατάστασης είναι σε mm.
- Ο αέρας που θα απομακρύνεται με τον απορροφητήρα δεν πρέπει να διοχετεύεται σε αγωγό απαερίων που χρησιμοποιείται από άλλες συσκευές που λειτουργούν με καύση αερίου ή άλλων καυσίμων. (δεν έχει εφαρμογή για τις συσκευές που εκκενώνουν τον αέρα πάλι στον χώρο).
- Είναι απαραίτητη η συμμόρφωση με τη νομοθεσία σχετικά με την εξαγωγή αέρα.
- Αν τα φίλτρα λαδιού δεν καθαρίζονται και συντηρούνται τακτικά και το φίλτρο άνθρακα δεν αντικαθίσταται όταν έχει λήξει η διάρκεια ζωής του (περίπου μετά από 4 μήνες), υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης

πυρκαγιάς.

Εγκατάσταση της συσκευής

Το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης περιγράφει δύο διαφορετικούς τρόπους εγκατάστασης με βάση τον τύπο του αγωγού εξαγωγής.

Προσδιορίστε τη μέθοδο εγκατάστασης που είναι κατάλληλη για το σπίτι σας και τηρήστε τα εξής βήματα εγκατάστασης.

1- Εγκατάσταση με αγωγό εξαγωγής - ο αέρας που αναρροφάται μεταφέρεται σε εξωτερικό χώρο με τη βοήθεια ενός αγωγού εξαγωγής.

2- Εγκατάσταση με φίλτρο άνθρακα όπου ο αέρας που αναρροφάται επιστρέφει στον εσωτερικό χώρο αφού πρώτα περάσει από ένα φίλτρο άνθρακα

Διαστάσεις της συσκευής και μέτρα ασφαλείας (Εικόνα 1-2)

- Προσέξτε τις διαστάσεις του προϊόντος. Εξετάστε τη συμβατότητά του με το έπιπλο εντοιχισμού του. (Εικόνα 1)
- Το ύψος ανάμεσα στην κάτω επιφάνεια του απορροφητήρα και την πάνω επιφάνεια της πλάκας εστιών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 650 mm για φούρνους αερίου και 500 mm για ηλεκτρικούς φούρνους. (Εικόνα 2)

* Στις εικόνες εγκατάστασης χρησιμοποιήθηκε το παράδειγμα μιας πλάκας εστιών αερίου, και το ελεύθερο ύψος εμφανίζεται ως 650 mm. Αν έχετε ηλεκτρική πλάκα εστιών, χρησιμοποιήστε ως αναφορά τη διάσταση των 500 mm.

Έλεγχος και προετοιμασία του τοίχου για την εγκατάσταση

- Ο τοίχος στον οποίο θα εγκατασταθεί η συσκευή θα πρέπει να έχει επαρκή φέρουσα ικανότητα για τη συσκευή, σε όρθια και οριζόντια θέση.
- Δεν πρέπει να υπάρχουν συνδέσεις νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου στον τοίχο όπου θα εγκατασταθεί η συσκευή και γύρω από τις οπές που θα διατηρούν.

Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής

- Αυτή η συσκευή έχει διπολικά καλώδια ρεύματος και πρέπει να συνδεθεί στο ρεύμα δικτύου μέσω ενός ηλεκτρικού διακόπτη με διάκενο τουλάχιστον 3 mm ανάμεσα στις διπολικές επαφές. Αναθέστε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να πραγματοποιήσει την ηλεκτρική σύνδεση.
- Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία στην ηλεκτρική εγκατάσταση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική σύνδεση. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί στην παροχή ρεύματος δικτύου μόνο

από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ενδέχεται να προκύψει ως αποτέλεσμα χειρισμών ή εργασιών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σας με τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη η ηλεκτρική σύνδεση (πρίζα, φως) μετά την εγκατάσταση.
- Αν η συσκευή σας διαθέτει φως, κατά την εγκατάσταση μην πραγματοποιήσετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις αποσυνδέοντας το φως. Οι συνδέσεις που θα γίνουν με αποκοπή του, καθιστούν άκυρη την εγγύηση του προϊόντος και δημιουργούν κίνδυνο για την ασφάλεια του χρήστη.

1- Εγκατάσταση με αγωγό εξαγωγής - ο αέρας που αναρροφάται μεταφέρεται σε εξωτερικό χώρο με τη βοήθεια ενός αγωγού εξαγωγής.

Διαστάσεις εγκατάστασης και λεπτομέρειες (Εικόνα 3a-3b-4a-4b)

- Οι διαστάσεις του χώρου εγκατάστασης της συσκευής με διπλή καμινάδα παρουσιάζονται στην Εικόνα 3b.
- Αν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη συσκευή με διπλή καμινάδα, το μήκος από την απαιτούμενη απόσταση πάνω από την πλάκα εστιών ως το έπιπλό σας πρέπει να είναι στην περιοχή 910-1138 mm. (Εικόνα 4b)
- Αν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη συσκευή με μονή καμινάδα, το μήκος από την απαιτούμενη απόσταση πάνω από την πλάκα εστιών σας ως το έπιπλό σας πρέπει να είναι 748 mm. (Εικόνα 3a-4a) Για την εγκατάσταση με έναν αγωγό εξαγωγής, χρησιμοποιήστε τον πάνω αγωγό εξαγωγής που διαθέτει οπή αερισμού.

Εγκατάσταση των εξαρτημάτων στερέωσης του προϊόντος (Εικόνα 5-6-7a-7b)

- Βρείτε το μέσον της πλάκας εστιών σας και σχεδιάστε στον τοίχο μια κατακόρυφη γραμμή από το μέσον.
- Σχεδιάστε μια οριζόντια γραμμή αναφοράς σε απόσταση 650 mm από το πάνω μέρος της πλάκας εστιών σας. (Εικόνα 5)
- Κεντράρετε το υπόδειγμα που παρέχεται με τη συσκευή στο σημείο αναφοράς που σχεδιάσατε, κολλήστε το υπόδειγμα προσωρινά στον τοίχο και σημαδέψτε τις θέσεις των οπών με βάση το υπόδειγμα χρησιμοποιώντας ένα μολύβι. (Εικόνα 6)
- Από το πάνω μέρος του επίπλου σας

ή την οροφής, σημαδέψτε τις οπές για τα εξαρτήματα στερέωσης του αγωγού εξαγωγής σύμφωνα με τις διαστάσεις στην Εικόνα 6.

- Στερεώστε στον τοίχο το εξάρτημα στερέωσης του απορροφητήρα και τα εξαρτήματα στερέωσης του αγωγού εξαγωγής όπως δείχνουν οι εικόνες 7a και 7b. Η περίπτωση χρήσης μονού αγωγού εξαγωγής παρουσιάζεται στην Εικόνα 7a και διπλού αγωγού εξαγωγής στην Εικόνα 7b. (Το τμήμα Α προορίζεται για την εγκατάσταση με φίλτρο άνθρακα)

Ανάρτηση, ευθυγράμμιση και στερέωση του απορροφητήρα (Εικόνες 8-9-10-11)

- Αναρτήστε τον απορροφητήρα στο εξάρτημα στερέωσης απορροφητήρα που ήδη στερεώσατε στον τοίχο. (Εικόνα 8)
- Ευθυγραμμίστε τον απορροφητήρα σε κεντρική θέση ως προς την πλάκα εστιών μετακινώντας τον προς τα δεξιά και αριστερά πάνω στο εξάρτημα στερέωσης. (Εικόνα 9)
- Ανοίξτε το γυάλινο κάλυμμα του απορροφητήρα και αφαιρέστε το αλουμινένιο φίλτρο όπως δείχνει η Εικόνα 10. Υπάρχουν δύο στεγανοποιήσεις με δράση μαγνήτη στα άκρα του φίλτρου κάτω από τη γυάλινη πόρτα. Μην αφαιρέσετε αυτές τις στεγανοποιήσεις όταν αφαιρείτε το φίλτρο.
- Στερεώστε τον απορροφητήρα στο εξάρτημα στερέωσης απορροφητήρα με το γυάλινο κάλυμμα ανοιχτό όπως δείχνει η Εικόνα 11.
- Κλείστε το γυάλινο κάλυμμα του απορροφητήρα αφού εγκαταστήσετε το αλουμινένιο φίλτρο.

Εγκατάσταση των σωλήνων εξαγωγής (Εικόνα 12a)

- Όπως δείχνει η Εικόνα 12a, τοποθετήστε στην έξοδο καμινάδας το κάλυμμα που εμποδίζει την αντίστροφη ροή αέρα.
- Αν η διάμετρος του σωλήνα εξαγωγής είναι 150 mm, τοποθετήστε τον σωλήνα εξαγωγής πάνω στο κάλυμμα.
- Αν η διάμετρος του σωλήνα εξαγωγής είναι 120 mm, τοποθετήστε τον σωλήνα εξαγωγής πάνω στο κάλυμμα αφού προηγουμένως τοποθετήσετε τον προσαρμογέα σύνδεσης.
- Μονώστε κατάλληλα τα σημεία σύνδεσης.

Στερέωση των ελασμάτων της καμινάδας (Εικόνες 13-14a-14b)

- Κολλήστε την ταινία που παρέχεται με το προϊόν περιμετρικά στο σημείο ένωσης

του πλαστικού εξαρτήματος που εμποδίζει την αντίστροφη ροή αέρα και της εξόδου αγωγού εξαγωγής του απορροφητήρα (Εικόνα 13).

- Αν εγκαταστήσετε τη συσκευή με μονή επέκταση αγωγού εξαγωγής, όπως δείχνει η Εικόνα 14a, ολοκληρώστε την εγκατάσταση στερεώνοντας την επέκταση αγωγού εξαγωγής, που έχει 4 οπές για βίδες, με 4 βίδες μέσω των κάτω κύκλων οπής που είναι διαθέσιμες στον απορροφητήρα.
- Αν εγκαταστήσετε τη συσκευή με διπλή επέκταση αγωγού εξαγωγής, όπως δείχνει η Εικόνα 14b, στερεώστε την επέκταση αγωγού εξαγωγής, που έχει 4 οπές για βίδες, πρώτα με 4 βίδες με τρόπο ώστε να είναι τοποθετημένη στο επάνω τμήμα. Κατόπιν εφαρμόστε την επέκταση αγωγού εξαγωγής, που έχει 2 οπές για βίδες, στον στερεωμένο πάνω αγωγό εξαγωγής και ολοκληρώστε την εγκατάσταση στερεώνοντας με 2 βίδες μέσω των κάτω κύκλων οπής.

2- Εγκατάσταση με φίλτρο άνθρακα όπου ο αέρας που αναρροφάται επιστρέφει στον εσωτερικό χώρο αφού περάσει από ένα φίλτρο άνθρακα

- Σε περίπτωση εγκατάστασης με φίλτρο άνθρακα, ο αέρας που αναρροφάται από το περιβάλλον της συσκευής περνά μέσα από το αλουμινένιο φίλτρο και καθαρίζεται από τις οσμές. Αφού περάσει από τα φίλτρα άνθρακα και τον εκτροπέα αέρα, επιστρέφει πάλι στο περιβάλλον της συσκευής μέσω των οπών αερισμού στην πλευρική επιφάνεια του αγωγού εξαγωγής. Σε περίπτωση εγκατάστασης φίλτρων άνθρακα δεν χρησιμοποιούνται σωλήνες εξαγωγής.
- Για την εγκατάσταση, οι εξηγήσεις στην Εικόνα 1-2 έχουν εφαρμογή για εγκατάσταση με αγωγό εξαγωγής.

Διαστάσεις εγκατάστασης και λεπτομέρειες (Εικόνα 3-4)

- Οι διαστάσεις του χώρου εγκατάστασης της συσκευής με διπλή καμινάδα παρουσιάζονται στην Εικόνα 3b. Για την εγκατάσταση φίλτρου άνθρακα, τα 2 τμήματα των εξαρτημάτων Α στα οποία θα συνδεθεί ο εκτροπέας αέρα πρέπει να στερεωθούν στις διαστάσεις που φαίνονται στην Εικόνα 3d.
- Αν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη συσκευή με διπλή καμινάδα, το μήκος από την απαιτούμενη απόσταση πάνω από την πλάκα εστιών ως το έπιπλό σας πρέπει να είναι στην περιοχή 910-1138 mm. (Εικόνα 4b)

- Αν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη συσκευή με μονή καμινάδα, το μήκος από την απαιτούμενη ελεύθερη απόσταση πάνω από την πλάκα εστιών ως το επίπλό σας πρέπει να είναι 748 mm. (Εικόνα 3a-4a)
Για την εγκατάσταση με μία καμινάδα, χρησιμοποιήστε τον πάνω αγωγό εξαγωγής που διαθέτει άνοιγμα αερισμού. Επιπλέον, για την εγκατάσταση φίλτρου άνθρακα, τα 2 τμήματα των εξαρτημάτων Α στα οποία θα συνδεθεί ο εκτροπέας αέρα πρέπει να στερεωθούν στις διαστάσεις που δείχνει η Εικόνα 3c.

Εγκατάσταση των εξαρτημάτων στερέωσης του προϊόντος (Εικόνα 5-6-7a-7b)

- Βρείτε το μέσον της πλάκας εστιών σας και σχεδιάστε στον τοίχο μια κατακόρυφη γραμμή από το μέσον.
- Σχεδιάστε μια οριζόντια γραμμή αναφοράς σε απόσταση 650 mm από το πάνω μέρος της πλάκας εστιών σας. (Εικόνα 5)
- Κεντράρετε το υπόδειγμα που παρέχεται με τη συσκευή στο σημείο αναφοράς που σχεδιάσατε, κολλήστε το υπόδειγμα προσωρινά στον τοίχο και σημαδέψτε τις θέσεις των οπών με βάση το υπόδειγμα χρησιμοποιώντας ένα μολύβι. (Εικόνα 6)
- Από το πάνω μέρος του επίπλου σας ή την οροφής, σημαδέψτε τις οπές για τα εξαρτήματα στερέωσης του αγωγού εξαγωγής σύμφωνα με τις διαστάσεις στην Εικόνα 6.
- Στερεώστε στον τοίχο το εξάρτημα στερέωσης του απορροφητήρα και τα εξαρτήματα στερέωσης του αγωγού εξαγωγής όπως δείχνουν οι εικόνες 7a και 7b. Η περίπτωση χρήσης μονού αγωγού εξαγωγής παρουσιάζεται στην Εικόνα 7a και διπλού αγωγού εξαγωγής στην Εικόνα 7b.
- Στερεώστε τα εξαρτήματα Α στα οποία θα συνδεθεί ο εκτροπέας αέρα στον τοίχο όπως δείχνουν οι εικόνες 7a και 7b.

Ανάρτηση, ευθυγράμμιση και στερέωση του απορροφητήρα (Εικόνες 8-9-10-11)

- Αναρτήστε τον απορροφητήρα στο εξάρτημα στερέωσης απορροφητήρα που ήδη στερεώσατε στον τοίχο. (Εικόνα 8)
- Ευθυγραμμίστε τον απορροφητήρα σε κεντρική θέση ως προς την πλάκα εστιών μετακινώντας τον προς τα δεξιά και αριστερά πάνω στο εξάρτημα στερέωσης. (Εικόνα 9)
- Ανοίξτε το γυάλινο κάλυμμα του απορροφητήρα και αφαιρέστε το αλουμινένιο φίλτρο όπως δείχνει η Εικόνα 10.

- Στερεώστε τον απορροφητήρα στο εξάρτημα στερέωσης απορροφητήρα με το γυάλινο κάλυμμα ανοιχτό όπως δείχνει η Εικόνα 11.
- Κλείστε το γυάλινο κάλυμμα του απορροφητήρα αφού εγκαταστήσετε το αλουμινένιο φίλτρο.

Τοποθέτηση του σωλήνα εξαγωγής (Εικόνα 12b)

- Όπως δείχνει η Εικόνα 12b, τοποθετήστε στην έξοδο αγωγού εξαγωγής το κάλυμμα που εμποδίζει την αντίστροφη ροή αέρα.
- Στερεώστε τον πλαστικό εξάρτημα καθοδήγησης αέρα στα εξαρτήματα Α που είναι στερεωμένα στον τοίχο, όπως δείχνει η Εικόνα 12b.
- Για την εγκατάσταση με φίλτρο άνθρακα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωλήνας αερισμού απορροφητήρα με διάμετρο 150 mm. Αυτός ο σωλήνας δεν παρέχεται με το προϊόν και θα πρέπει να τον προμηθευτείτε μόνοι σας.
- Στερεώστε έναν σωλήνα αερισμού απορροφητήρα με διάμετρο 150 mm ανάμεσα στον πλαστικό οδηγό αέρα και στο κάλυμμα που αποτρέπει την αντίστροφη ροή αέρα.

Στερέωση των επεκτάσεων αγωγού εξαγωγής (Εικόνα 14a-14b)

- Κολλήστε την ταινία που παρέχεται με τη συσκευή περιμετρικά στο σημείο ένωσης της εξόδου αγωγού εξαγωγής του απορροφητήρα και του πλαστικού εξαρτήματος που εμποδίζει την αντίστροφη ροή αέρα. (Εικόνα 13, όπου φαίνεται η Εικόνα ενός σωλήνα αερισμού του απορροφητήρα με διάμετρο 150 mm)
- Αν εγκαταστήσετε τη συσκευή με μονή επέκταση αγωγού εξαγωγής, όπως δείχνει η Εικόνα 14a, ολοκληρώστε την εγκατάσταση στερεώνοντας την επέκταση αγωγού εξαγωγής, που έχει 4 οπές για βίδες, με 4 βίδες μέσω των κάτω κύκλων οπής που είναι διαθέσιμες στον απορροφητήρα.
- Αν εγκαταστήσετε τη συσκευή με διπλή επέκταση αγωγού εξαγωγής, όπως δείχνει η Εικόνα 14b, στερεώστε την επέκταση αγωγού εξαγωγής, που έχει 4 οπές για βίδες, πρώτα με 4 βίδες με τρόπο ώστε να είναι τοποθετημένη στο επάνω τμήμα. Κατόπιν εφαρμόστε την επέκταση αγωγού εξαγωγής, που έχει 2 οπές για βίδες, στον στερεωμένο πάνω αγωγό εξαγωγής και ολοκληρώστε την εγκατάσταση στερεώνοντας με 2 βίδες μέσω των κάτω κύκλων οπής.

Εγκατάσταση φίλτρου άνθρακα

- Εάν το προϊόν σας διαθέτει ή έχει αποκτήσει φίλτρα άνθρακα στρογγυλού τύπου, για να εγκαταστήσετε φίλτρα άνθρακα, αφού ανοίξετε το γυάλινο κάλυμμα του απορροφητήρα και αφαιρέσετε το φίλτρο αλουμινίου, τοποθετήστε τις υποδοχές των φίλτρων άνθρακα στις ακίδες στο φορέα του κινητήρα, όπως φαίνεται στην εικόνα 15α και περιστρέψτε τις δεξιόστροφα για να ασφαλισουν στη θέση τους.
- Εάν το προϊόν σας διαθέτει ή έχει αποκτήσει φίλτρα άνθρακα ορθογώνιου τύπου, για να εγκαταστήσετε τα φίλτρα άνθρακα, ανοίξτε το γυάλινο κάλυμμα του απορροφητήρα και αφαιρέστε το φίλτρο αλουμινίου. Όπως φαίνεται στην εικόνα 15β, τοποθετήστε το φίλτρο άνθρακα στην επιφάνεια του φίλτρου αλουμινίου στραμμένο προς το εσωτερικό του απορροφητήρα. Ασφαλίστε το φίλτρο άνθρακα τεντώνοντας τις μεταλλικές ταινίες που παρέχονται με το προϊόν και σφίγγοντάς τις στις άκρες του φίλτρου αλουμινίου, όπως φαίνεται στην εικόνα 15β. Ορισμένα μοντέλα έχουν υποδοχές για να ταιριάζουν οι μεταλλικές ταινίες στα φίλτρα αλουμινίου. Εάν υπάρχουν υποδοχές, εγκαταστήστε το φίλτρο άνθρακα σε αυτές τις υποδοχές. Εάν όχι, ασφαλίστε το φίλτρο άνθρακα κοντά στις άκρες.
- Ολοκληρώστε την εγκατάσταση τοποθετώντας το φίλτρο αλουμινίου και κλείνοντας το γυάλινο κάλυμμα του απορροφητήρα.

Αν το προϊόν που έχετε έχει εξάρτημα B:

- Σε περίπτωση χρήσης με φίλτρο άνθρακα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση τοποθετώντας το εξάρτημα B όπως δείχνει η Εικόνα 16 χωρίς το έλασμα αγωγού εξαγωγής.

Τελικός έλεγχος

- Ελέγξτε τον απορροφητήρα και τη λάμπα του χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες τους όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

FR - Consignes de sécurité

- L'appareil doit être installé par une personne qualifiée conformément à la réglementation en vigueur pour que la garantie reste applicable. Le fabricant n'est pas tenu responsable des dommages résultant des procédures effectuées par des personnes non autorisées, ce qui peut également annuler la garantie.
- Il est de la responsabilité du client de

préparer l'emplacement de l'appareil ainsi qu'une installation électrique. Avant d'appeler le Service agréé, assurez-vous que l'infrastructure électrique soit appropriée. Si tel n'est pas le cas, appelez un électricien ou un installateur qualifié afin qu'il effectue les réglages nécessaires.

- L'installation de l'appareil doit se conformer aux dispositions des normes locales en matière d'installation électrique.
- Avant d'installer cet appareil, retirez-en tous les matériaux et documents et vérifiez s'il présente quelque dommage. N'installez pas l'appareil s'il est endommagé.
- L'appareil est lourd, il doit être porté par au moins deux personnes.
- Débranchez les raccordements électriques situés dans la zone où vous souhaitez installer l'appareil avant l'installation.
- La non-installation des vis et des dispositifs de sécurité conformément à ce guide peut entraîner un risque électrique.
- Les pièces de cet appareil peuvent comporter des surfaces coupantes. Portez des gants de protection pour l'installation.
- L'appareil peut tomber s'il n'est pas bien fixé. Assurez-vous que toutes les fixations ont été bien serrées.
- La largeur de la hotte doit être au moins égale à celle de votre cuisinière.
- Les dimensions indiquées dans les schémas d'installation sont en mm.
- L'air à évacuer par la hotte ne doit pas être redirigé dans un conduit de fumée utilisé par d'autres appareils utilisant du gaz ou d'autres combustibles. (Ne s'applique pas aux appareils qui rejettent l'air dans la pièce).
- La législation relative à l'évacuation de l'air doit être respectée.
- Pour éviter tout incendie, veillez à nettoyer et à entretenir régulièrement les filtres et à remplacer le filtre à charbon lorsqu'il arrive en fin de vie (environ tous les 4 mois).

Installation de l'appareil

Le manuel d'installation présente les différents modes d'installation en fonction du type de conduit de fumée. Une fois que vous avez choisi le mode d'installation approprié pour votre maison, suivez les étapes ci-après.

1- Installation avec conduit de fumée – l'air aspiré est évacué à l'extérieur par un conduit de fumée ;

2- Installation avec un filtre à charbon – l'air aspiré est recyclé à l'intérieur en passant par un filtre à charbon

Dimensions de l'appareil et mesures de

sécurité (Figure 1-2)

- Prêtez attention aux dimensions de l'appareil. Envisagez son adéquation avec votre meuble (Figure 1)
- La hauteur entre la surface inférieure de votre hotte et la surface supérieure de la cuisinière doit être au minimum de 650 mm pour les fours à gaz et de 500 mm pour les fours électriques. (Figure 2)

* Dans les images d'installation, une démonstration a été effectuée sur la cuisinière à gaz à titre d'exemple, et le dégagement requis sur la cuisinière était de 650 mm. Si vous possédez une cuisinière électrique, prenez pour référence le dégagement de 500 mm.

Inspection et préparation du mur pour l'installation

- Le mur sur lequel doit être installé l'appareil doit pouvoir le supporter ; il doit être droit et plat.
- Il ne doit y avoir aucune conduite d'eau ni aucun branchement électrique sur le mur d'installation, ni autour des orifices à perforer.

Raccordement électrique de l'appareil

- Cet appareil est équipé de câbles d'alimentation à deux marques et doit être raccordé au secteur par un interrupteur électrique avec un espace d'au moins 3 mm entre les bornes de contact bipolaires. Faites réaliser les raccordements électriques par un électricien qualifié.
- Débranchez l'appareil du raccordement électrique avant d'entreprendre tout travail sur l'installation électrique. Risque d'électrocution.
- Cet appareil ne doit être raccordé au secteur que par un technicien qualifié et agréé. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages qui pourraient résulter des opérations effectuées par des personnes non autorisées.
- Installez votre appareil de sorte que le raccordement électrique (prise, fiche), soit facilement accessible après l'installation.
- Si votre appareil est équipé d'une fiche, n'effectuez pas de connexions électriques en débranchant la fiche pendant l'installation. Les connexions réalisées par coupure rendent la garantie du produit nulle et constituent un danger pour la sécurité de l'utilisateur.

1- Installation avec conduit de fumée – l'air aspiré est évacué à l'extérieur par un conduit de fumée ;

Dimensions d'installation et détails (Figures 3a-3b-4a-4b)

- Les dimensions dans lesquelles l'appareil peut être installé avec une double cheminée sont illustrées dans la figure 3b.

- Si le mode d'installation choisi est celui à double conduit de fumée, la longueur de la distance de dégagement requise au-dessus de la cuisinière au mobilier doit être comprise entre 910 et 1138 mm (figure 4b).
- Si le mode d'installation choisi est celui à conduit de fumée simple, la longueur de la distance de dégagement requise au-dessus de la cuisinière au mobilier doit être de 748 mm (figures 3a-4a). Pour une installation à conduit de fumée unique, utilisez le conduit de fumée supérieur avec orifice de ventilation.

Installation des fixations de l'appareil (figure 5-6-7a-7b)

- Centrez votre cuisinière et tracez une ligne verticale sur le mur.
- Tracez une ligne de référence horizontale en mesurant une distance de 650 mm à partir du point le plus haut de la cuisinière. (Figure 5)
- Centrez le gabarit fourni avec l'appareil sur le point de référence que vous avez dessiné et collez-le sur le mur, marquez les trous sur le gabarit avec un crayon. (Figure 6)
- À partir du dessus du mobilier ou du plafond, marquez les trous pour les fixations du conduit de fumée conformément aux dimensions indiquées à la figure 6.
- Fixez la fixation de la hotte et les fixations du conduit de fumée au mur comme indiqué aux figures 7a et 7b. La figure 7q présente l'installation à conduit de fumée simple, et la figure 7b présente l'installation à double conduit de fumée. (La partie A est conçue pour l'installation avec un filtre à charbon)

Accrocher, aligner et fixer la hotte (figures 8-9-10-11)

- Accrochez votre hotte sur la pièce de fixation de la hotte que vous avez fixée au mur. (Figure 8)
- Alignez la cuisinière en position centrale en faisant coulisser la hotte à droite ou à gauche de la fixation. (Figure 9)
- Ouvrez le couvercle en verre de la hotte et retirez le filtre en aluminium tel qu'indiqué à la figure 10. Il y a deux joints à effet magnétique sur les bords du filtre sous la porte vitrée. Ne retirez pas ces joints lorsque vous retirez le filtre.
- Fixez la hotte sur la fixation de la hotte avec le couvercle en verre ouvert tel qu'indiqué à la figure 11.
- Fermez le couvercle de la vitre de la hotte après avoir installé le filtre en aluminium.

Installation des tuyaux de sortie (figure 12a)

- Comme indiqué à la figure 12a, placez le

couvercle, qui doit empêcher l'inversion du flux d'air, sur la sortie du conduit de fumée.

- Si le diamètre du tuyau de sortie du conduit de fumée est de 150 mm, montez le tuyau de sortie du conduit de fumée sur le couvercle.
- Si le diamètre du tuyau de sortie du conduit de fumée est de 120 mm, montez le tuyau de sortie du conduit de fumée après avoir placé l'adaptateur de raccordement du conduit de fumée au couvercle.
- Isolez les joints de manière appropriée.

Fixation des plaques de conduit de fumée (figures 13-14a-14b)

- Collez le ruban adhésif fourni avec l'appareil autour du joint de la pièce en plastique empêchant l'inversion du flux d'air et de la sortie du conduit de la hotte (figure 13).
- Si vous installez l'appareil avec une seule extension du conduit de fumée, comme indiqué sur la figure 14a, terminez l'installation en fixant l'extension du conduit de fumée, qui a 4 trous de vis, avec 4 vis à travers les cercles de trous inférieurs disponibles sur la hotte.
- Si vous installez l'appareil avec un double conduit de fumée, comme indiqué dans la figure 14b, fixez d'abord le conduit de conduit de fumée, qui a 4 trous de vis, avec 4 vis de manière à ce qu'il soit placé sur la partie supérieure. Ensuite, placez l'extension du conduit de fumée, qui comporte 2 trous de vis, sur le conduit supérieur fixe et terminez l'installation en la fixant avec 2 vis à travers les cercles des trous inférieurs.

2- Installation avec un filtre à charbon – l'air aspiré est recyclé à l'intérieur en passant par un filtre à charbon

- Lors de l'installation du filtre à charbon, l'air aspiré de l'environnement passe par le filtre en aluminium et purifié des odeurs. Après avoir traversé les filtres à charbon et le déflecteur d'air, il est renvoyé dans la nature par les grilles de ventilation qui se trouvent sur la surface latérale du conduit de fumée. Les tuyaux de sortie des fumées ne sont pas utilisés pour l'installation des filtres à charbon.
- Pour l'installation, les explications de la figure 1-2 sont valables pour l'installation avec conduit de fumée.

Dimensions et détails d'installation (figure 3-4)

- Les dimensions dans lesquelles l'appareil peut être installé avec une double cheminée sont illustrées dans la figure 3b. Pour l'installation du filtre à charbon, les 2 parties A sur lesquelles sera fixé le déflecteur d'air doivent être fixées dans les dimensions

indiquées sur la figure 3d.

- Si le mode d'installation choisi est celui à double conduit de fumée, la longueur de la distance de dégagement requise au-dessus de la cuisinière au mobilier doit être comprise entre 910 et 1138 mm (figure 4b).
- Si l'installation doit être réalisée en mode conduit unique, la longueur entre la distance de dégagement requise au-dessus de la cuisinière et le mobilier doit être de 748 mm. (Figure 3a-4a) Pour une installation en conduit de fumée simple, utilisez le conduit de fumée supérieur avec un trou de ventilation. En outre, pour l'installation du filtre à charbon, les 2 parties A auxquelles le déflecteur d'air sera fixé doivent être fixées dans les dimensions indiquées sur la figure 3c.

Installation des fixations de l'appareil (figure 5-6-7a-7b)

- Centrez votre cuisinière et tracez une ligne verticale sur le mur.
- Tracez une ligne de référence horizontale en mesurant une distance de 650 mm à partir du point le plus haut de la cuisinière. (Figure 5)
- Centrez le gabarit fourni avec l'appareil sur le point de référence que vous avez dessiné et collez-le sur le mur, marquez les trous sur le gabarit avec un crayon. (Figure 6)
- À partir du dessus du mobilier ou du plafond, marquez les trous pour les fixations du conduit de fumée conformément aux dimensions indiquées à la figure 6.
- Fixez la fixation de la hotte et les fixations du conduit de fumée au mur comme indiqué aux figures 7a et 7b. La figure 7q présente l'installation à conduit de fumée simple, et la figure 7b présente l'installation à double conduit de fumée.
- Fixez les parties A auxquelles le déflecteur d'air sera fixé au mur comme indiqué sur les figures 7a et 7b.

Accrocher, aligner et fixer la hotte (figures 8-9-10-11)

- Accrochez votre hotte sur la pièce de fixation de la hotte que vous avez fixée au mur. (Figure 8)
- Alignez la cuisinière en position centrale en faisant coulisser la hotte à droite ou à gauche de la fixation. (Figure 9)
- Ouvrez le couvercle en verre de la hotte et retirez le filtre en aluminium tel qu'indiqué à la figure 10.
- Fixez la hotte sur la fixation de la hotte avec le couvercle en verre ouvert tel qu'indiqué à la figure 11.
- Fermez le couvercle de la vitre de la hotte après avoir installé le filtre en aluminium.

Montage du tuyau de sortie du conduit de fumée (figure 12b)

- Comme indiqué à la figure 12b, placez le couvercle, qui empêche l'inversion du flux d'air, sur la sortie du conduit de fumée.
- Fixez la pièce en plastique de guidage de l'air sur les parties A, qui sont fixées au mur, comme indiqué sur la figure 12b.
- Pour l'installation avec un filtre à charbon, il faut utiliser un tuyau de ventilation de hotte d'un diamètre de 150 mm. Ce tuyau n'est pas fourni avec le produit et vous devez l'acheter.
- Fixez un tuyau de ventilation de hotte d'un diamètre de 150 mm entre la pièce en plastique de guidage d'air et le couvercle qui empêche l'inversion du flux d'air.

Fixation des extensions du conduit de fumée (figures 14a-14b)

- Collez le ruban adhésif fourni avec l'appareil autour de la combinaison de la sortie du conduit de la hotte et de la pièce en plastique qui empêche l'inversion du flux d'air. (Figure 13, où l'on voit l'image d'un tuyau de ventilation de hotte d'un diamètre de 150 mm)
- Si vous installez l'appareil avec une seule extension du conduit de fumée, comme indiqué sur la figure 14a, terminez l'installation en fixant l'extension du conduit de fumée, qui a 4 trous de vis, avec 4 vis à travers les cercles de trous inférieurs disponibles sur la hotte.
- Si vous installez l'appareil avec un double conduit de fumée, comme indiqué dans la figure 14b, fixez d'abord le conduit de conduit de fumée, qui a 4 trous de vis, avec 4 vis de manière à ce qu'il soit placé sur la partie supérieure. Ensuite, placez l'extension du conduit de fumée, qui comporte 2 trous de vis, sur le conduit supérieur fixe et terminez l'installation en la fixant avec 2 vis à travers les cercles des trous inférieurs.

Installation du filtre à charbon

- Si votre produit est équipé de filtres à charbon ronds : pour installer les filtres à charbon, après avoir ouvert le couvercle en verre du capot et retiré le filtre en aluminium, placez les ergots des filtres à charbon dans les ergots du support moteur, comme illustré sur la figure 15a, puis tournez-les dans le sens horaire pour les enclencher.
- Si votre produit est équipé de filtres à charbon rectangulaires : pour installer les filtres à charbon, ouvrez le couvercle en verre du capot et retirez le filtre en aluminium. Comme illustré sur la figure 15b, placez le filtre à charbon sur la face interne du filtre en aluminium, côté intérieur du capot. Fixez le filtre à charbon en

tendant les languettes métalliques fournies avec le produit et en les fixant aux bords du filtre en aluminium, comme illustré sur la figure 15b. Certains modèles sont dotés d'encoches pour l'insertion des languettes métalliques dans les filtres en aluminium. Si votre modèle est équipé d'encoches, insérez le filtre à charbon dans ces encoches. Sinon, fixez le filtre à charbon près des bords.

- Terminez l'installation en montant le filtre en aluminium et en refermant le couvercle en verre du capot.

Si votre produit est équipé de la partie B :

- Dans le cas d'une utilisation avec filtre à charbon, vous pouvez réaliser l'installation en montant la partie B comme indiqué sur la figure 16 sans plaque de cheminée.

Dernière vérification

- Vérifiez le fonctionnement de la hotte et du luminaire en les actionnant comme indiqué dans le manuel d'utilisation.

HU- Biztonsági óvintézkedések

- A készüléket a hatályos törvényeknek megfelelően szakembernek kell telepítenie. A gyártó nem vállal felelősséget az illetéktelen személyek által végzett műveletekből eredő károkért, ami egyben a garanciát is érvényteleníti.
- A vevő felelőssége a készülék telepítésére szolgáló hely és az elektromos bekötés előkészítése. Mielőtt a szakszervizt hívja, győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózat megfelelő. Ha nem, akkor hívjon képzett villanyszerelőt, hogy elkészítse a szükséges kiépítést.
- A termék telepítése során be kell tartani a helyi villanyszerelési szabványokban meghatározott szabályokat.
- A készülék telepítése előtt távolítson el minden benne lévő anyagot és dokumentumot, és ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e meg. Ha a készülék sérült, tilos üzembe helyezni.
- A termék rendkívül nehéz, azt mindig legalább két személy emelje és szállítsa.
- Telepítés előtt áramtalanítson minden elektromos csatlakozót a területen.
- Ha a csavarokat és a rögzítőeszközöket nem az útmutatónak megfelelően szereli be, az elektromos veszélyt okozhat.
- A termék egyes alkatrészeinek szélei élesek. A telepítéshez viseljen védőkesztyűt.
- A termék nem megfelelő rögzítése esetén fennállhat a leesés veszélye. Ügyeljen rá, hogy minden szerelvény stabilan rögzítve legyen.
- Az elszívó legyen legalább olyan széles, mint

- a tűzhely.
- A telepítési rajzok méretei mm-ben vannak megadva.
- Az elszívóval elvezetett levegőt tilos gázt vagy más tüzelőanyagot égető eszközök kéményébe vezetni. (ez nem érvényes olyan berendezések esetén, amelyek kezelt levegőt a szoba légterébe vezetnek vissza).
- A levegő kibocsátására vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.
- Ha az olajsűrűket nem tisztítják és tartják karban rendszeresen, és a szénzsűrőt nem cserélik ki az élettartamának lejártakor (kb. 4 hónap), fennáll a tűz keletkezésének a kockázata.

A készülék beszerelése

A telepítési útmutató a beszerelés két különböző módját írja le a kivezetéstől függően. Meghatározhatja az Ön háza esetében megfelelő telepítési módot, és tartsa be a következő telepítési lépéseket.

- 1- Telepítés kivezető csővel - az elszívott levegő kivezető csövön keresztül a szabadba távozik;
- 2- Telepítés szénzsűrővel, ahol az elszívott levegő a szénzsűrős kezelést követően a helyiség légterébe kerül vissza

A termék méretei és biztonsági mértékek (1-2. ábra)

- Ügyeljen a termék méreteire. Ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik-e a meglévő bútorokhoz. (1. ábra)
- A páraelszívó alsó felülete és a sütő felső felülete közötti magasságnak legalább 650 mm-nek kell lennie gáztűzhely esetén, és 500 mm-nek villanytűzhely esetén. (2. ábra)

* A telepítési rajzokon gáztűzhelyet mutattunk be példaként, ezért a tűzhely fölött szükséges távolság 650 mm. Ha elektromos főzőlappal rendelkezik, ez a méret 500 mm.

A fal ellenőrzése és szerelésre való előkészítése

- A fal, amelyre a készüléket fel kívánják szerelni, legyen megfelelő a készülék tömegének megtartására, legyen függőleges és lapos.
- Nem lehetnek víz-, elektromos és gázcsatlakozók a telepítés helyéül választott falon és a szükséges furatok környékén.

A készülék elektromos bekötése

- Ez a készülék két jelű tápkábelrel rendelkezik, és olyan elektromos kapcsolón keresztül kell csatlakoztatni a hálózathoz, amelynél a kétpólusú érintkezőkapcsok között legalább 3 mm távolság van. Az elektromos bekötést szakképzett villanyszerelő végezze.
- Húzza ki a készüléket az elektromos

csatlakozóból, mielőtt bármilyen munkát elkezdene az elektromos berendezésen. Áramütés veszélye.

- A készüléket kizárólag illetékes és szakképzett személy csatlakoztathatja a hálózati csatlakozóra. A gyártót nem terheli felelősség olyan károkért, amelyeket illetéktelen személyek által történt tevékenységek okoztak.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy az elektromos csatlakozás (konnektor, villásdugó) könnyen hozzáférhető legyen a telepítés után is.
- Ha a termék villásdugóval van ellátva, tilos az elektromos bekötést a villásdugó eltávolításával elvégezni. A levágással készült csatlakozások miatt a termék garanciája érvényét veszti, és veszélyezteti a felhasználó biztonságát.

1- Telepítés kivezető csővel - az elszívott levegő kivezető csövön keresztül a szabadba távozik; Telepítési méretek és részletek (3a-3b-4a-4b ábra)

- A méretek, ahová a termék dupla kéménnyel beépíthető a 3b. ábrán láthatók.
- Ha dupla kéménnyel fogja beépíteni, a tűzhely fölötti távolság a bútorokig 910–1138 mm között legyen (4b ábra).
- Ha szimpla kéménnyel telepíti, a tűzhely fölötti távolság a bútorokig 748 mm legyen (3a–4a. ábra). Egy kémény esetén a felső kivezető csövet használja, amelyiken van szellőzőnyílás.

A termék rögzítő alkatrészeinek felszerelése (5-6-7a-7b ábra).

- Mérje ki a tűzhely középvonalát, és húzza meg a függőleges tengelyt jelző vonalat a falra.
- Húzzon vízszintes referenciavonalat 650 mm-re a tűzhely fölött. (5. ábra)
- Igazítsa a termékhez mellékelt sablont középre a felrajzolt referenciapontra, simítsa fel a falra, és jelölje be a furatok helyét ceruzával. (6. ábra)
- A bútor tetejétől vagy a mennyezettől jelölje ki a rögzítőelemek furatának helyét a 6. ábrán szereplő méreteknek megfelelően.
- Rögzítse az elszívó tartóelemeit és a kémény rögzítőelemeit a falra a 7a és 7b ábra szerint. Az egy kivezető csővel történő bekötést mutatja a 7a ábra, a kettős csöves változatot a 7b ábra. (Az "A" jelű alkatrészt szénzsűrős telepítés esetén kell alkalmazni.)

Elszívóernyő felakasztása, beigazítása és rögzítése (8-9-10-11. ábra)

- Akassza fel az elszívóernyőt a felszerelt

tartóelemre. (8. ábra)

- A tartóelemen jobbra vagy balra elcsúsztatva igazítsa középre az elszívóernyőt a tűzhelyhez viszonyítva. (9. ábra)
- Nyissa fel az elszívó üvegburkolatát, és távolítsa el az alumínium szűrőt a 10. ábra szerint. A szűrő szélein, az üvegajtó alatt két mágneses tömítés található. A szűrő eltávolításakor ne távolítsa el ezeket a tömítéseket.
- Rögzítse az elszívót a rögzítőelemen az üvegburkolat nyitott helyzetében a 11. ábrának megfelelően.
- Csukja be az elszívó üvegburkolatát az alumínium szűrő behelyezését követően.

A kivezető csövek felszerelése (12a ábra)

- A 12a ábra alapján helyezze fel a burkolatot, ami megakadályozza, hogy a kémény kivezető nyílásán visszaáramoljon a levegő.
- Ha a kivezető cső átmérője 150 mm, rögzítse a kivezető csövet a burkolatra.
- Ha a kivezető cső átmérője 120 mm, helyezze a kivezetőcső-bekötő adaptert a burkolatra, és erre csatlakoztassa a kivezető csövet.
- Biztosítsa az illesztések megfelelő szigetelését.

Kéménytakaró lemezek felszerelése (13-14a-14b ábra)

- Ragassza a termékhez mellékelt szalagot a fordított légáramlást megakadályozó műanyag rész és az elszívó füstelvezető nyílása köré (13. ábra).
- Ha a készüléket egyetlen kivezető hosszabbító csővel szereli fel a 14a ábrán látható módon, a 4 csavarfurattal rendelkező kivezető hosszabbító csövet 4 csavarral rögzítse az elszívón található alsó furatkörökön keresztül.
- Ha a készüléket kettős kivezető hosszabbító csővel szereli fel a 14b ábrán látható módon, először a 4 csavarfurattal rendelkező kivezető hosszabbító csövet rögzítse 4 csavarral úgy, hogy a felső részbe kerüljön. Ezt követően illessze a 2 csavarfurattal ellátott kivezető hosszabbító csövet a rögzített felső kivezetőre, és az alsó furatkörökön keresztül 2 csavarral történő rögzítéssel végezze el beszerelését.

2- Telepítés szénszűrővel, ahol az elszívott levegő a szénszűrős kezelést követően a helyiség légterébe kerül vissza

- Szénszűrős telepítés esetén a környezetből beszívott levegő áthalad az alumíniumszűrőn, és a berendezés megtisztítja a szagoktól. Miután áthaladt a szénszűrőn és a légtelerlőn, a füstcső oldalsó felületén lévő

szellőzőrácsokon keresztül visszajut a környezetbe. A szénszűrős telepítés esetén nem használunk füstelvezető csöveket.

- A beszereléshez az 1-2. ábra magyarázatai a kivezető csővel történő beszerelésre vonatkoznak.

Telepítési méretek és részletek (3-4 ábra)

- A méretek, ahová a termék dupla kürtővel beépíthető a 3b. ábrán láthatók. A szénszűrővel való telepítéshez, a 3d ábrán látható módon rögzítse a 2 db. „A” jelű elemet, amelyekhez a légtelerlőt rögzíteni kell.
- Ha dupla kéménnyel fogja beépíteni, a tűzhely fölötti távolság a bútorokig 910–1138 mm között legyen (4b ábra).
- Ha a szerelés szimpla kéményként történik, akkor a főzőlap feletti előírt szabad távolságnak a bútorokig 748 mm-nek kell lennie (3a-4a ábra). Szimpla kéményes szerelés esetén használja a felső kürtőt szellőzőnyílással. Ezen kívül a szénszűrő szereléséhez a 2 darab „A” alkatrészt, amelyekhez a légtelerlőt rögzítik, a 3c ábrán látható méretekben kell rögzíteni.

A termék rögzítő alkatrészeinek felszerelése (5-6-7a-7b ábra).

- Mérje ki a tűzhely középvonalát, és húzza meg a függőleges tengelyt jelző vonalat a falra.
- Húzzon vízszintes referenciavonalat 650 mm-re a tűzhely fölött. (5. ábra)
- Igazítsa a termékhez mellékelt sablont középre a felrajzolt referenciapontra, simítsa fel a falra, és jelölje be a furatok helyét ceruzával. (6. ábra)
- A bútor tetejétől vagy a mennyezettől jelölje ki a rögzítőelemek furatának helyét a 6. ábrán szereplő méreteknek megfelelően.
- Rögzítse az elszívó tartóelemeit és a kémény rögzítőelemeit a falra a 7a és 7b ábra szerint. Az egy kivezető csővel történő bekötést mutatja a 7a ábra, a kettős csöves változatot a 7b ábra.
- A 7a és 7b ábrán látható módon rögzítse a falra az „A” jelű elemeket, amelyekre a légtelerlő lesz csatlakoztatva.

Elszívóernyő felakasztása, beigazítása és rögzítése (8-9-10-11. ábra)

- Akassza fel az elszívóernyőt a felszerelt tartóelemre. (8. ábra)
- A tartóelemen jobbra vagy balra elcsúsztatva igazítsa középre az elszívóernyőt a tűzhelyhez viszonyítva. (9. ábra)
- Nyissa fel az elszívó üvegburkolatát, és távolítsa el az alumínium szűrőt a 10. ábra szerint.
- Rögzítse az elszívót a rögzítőelemen az

üvegburkolat nyitott helyzetében a 11. ábrának megfelelően.

- Csukja be az elszívó üvegburkolatát az alumínium szűrő behelyezését követően.

A kémény kivezető cső felszerelése (12b ábra)

- A 12a ábra alapján helyezze fel a burkolatot, ami megakadályozza, hogy a kivezető nyíláson visszaáramoljon a levegő.
- Rögzítse a vezető műanyag elemet a falra rögzített "A" jelű elemekre a 12b ábrán látható módon.
- Szénszűrő használatához 150 mm átmérőjű elszívócsövet kell használni. Ezt a csövet nem biztosítjuk a termékkel együtt, azt Önnek kell beszereznie.
- Szereljen be egy 150 mm átmérőjű elszívó csövet a létkivezető műanyag elem és a levegő visszaáramlását megakadályozó burkolat közé.

A kivezető csövek rögzítése (14a-14b ábra)

- Ragassza a készülékhez mellékelt szalagot az elszívó füstelvezető nyílása és a fordított légáramlást megakadályozó műanyag elem köré. (13. ábra, ahol egy 150 mm átmérőjű elszívó cső képe látható)
- Ha a készüléket egyetlen kivezető hosszabbító csővel szereli fel a 14a ábrán látható módon, a 4 csavarfurattal rendelkező kivezető hosszabbító csövet 4 csavarral rögzítse az elszívón található alsó furatkörökön keresztül.
- Ha a készüléket kettős kivezető hosszabbító csővel szereli fel a 14b ábrán látható módon, először a 4 csavarfurattal rendelkező kivezető hosszabbító csövet rögzítse 4 csavarral úgy, hogy a felső részbe kerüljön. Ezt követően illesse a 2 csavarfurattal ellátott kivezető hosszabbító csövet a rögzített felső kivezetőre, és az alsó furatkörökön keresztül 2 csavarral történő rögzítéssel végezze el beszerelését.

Szénszűrő behelyezése

- Ha a terméke kerek szénszűrőkkel rendelkezik vagy rendelkezik ilyenl; a szénszűrők beszereléséhez a páraelszívó üvegfedelének kinyitása és az alumínium szűrő eltávolítása után helyezze a szénszűrőkön lévő füleket a motortartó füleibe a 15a. képen látható módon, és fordítsa el őket az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a helyükre pattanjanak.
- Ha a terméke téglalap alakú szénszűrőkkel rendelkezik vagy rendelkezik ilyenl; a szénszűrők beszereléséhez nyissa ki a páraelszívó üvegfedelét, és vegye ki az alumínium szűrőt. A 15b. képen

látható módon helyezze a szénszűrőt az alumínium szűrő felületére úgy, hogy a páraelszívó belseje felé nézzen. Rögzítse a szénszűrőt a termékhez mellékelt fémcsíkok megnyújtásával és az alumínium szűrő széleihez szorításával, a 15b. képen látható módon. Egyes modelleken rések vannak, amelyeken a fémcsíkok illeszkednek az alumínium szűrőkbe. Ha vannak rések, helyezze be a szénszűrőt ezekbe a résekbe. Ha nem, rögzítse a szénszűrőt a szélek közelében.

- Az alumínium szűrő behelyezésével és az elszívó üvegburkolatának bezárásával fejezze be a műveletet.

Ha az Ön készülékéhez van „B” alkatrész:

- Szénszűrős használat esetén a szerelést a 16. ábrán látható „B” alkatrész felszerelésével végezheti el, kürtölemmez nélkül.

Végső ellenőrzés

- Ellenőrizze az elszívó és a világítás működését a használati útmutatóban foglaltak szerint.

IT- Istruzioni relative alla sicurezza

- Per permettere l'applicazione della garanzia, questo apparecchio deve essere installato da una persona qualificata conformemente alla normativa in vigore. Il produttore non verrà ritenuto responsabile per i danni derivanti da procedure effettuate da persone non autorizzate; la non osservanza di questa regola invaliderà anche la garanzia.
- È responsabilità del cliente preparare il luogo in cui deve essere posizionato l'apparecchio e predisporre gli impianti elettrici. Prima di contattare l'assistenza autorizzata, assicurarsi dell'idoneità dell'impianto elettrico. In caso contrario, contattare un elettricista qualificato e un montatore per realizzare le disposizioni necessarie.
- Durante l'installazione del prodotto devono essere seguite le regole specificate nelle norme locali relative alle installazioni elettriche.
- Prima di installare l'apparecchio, rimuovere tutti i materiali e i documenti in esso contenuti e controllare se l'apparecchio è danneggiato. Non farlo installare se danneggiato.
- Il prodotto è pesante, è consigliato il trasporto del prodotto con almeno due persone.
- Prima di iniziare l'installazione, staccare i collegamenti elettrici nell'area di installazione.
- La mancata installazione delle viti e dei dispositivi di fissaggio secondo le indicazioni contenute nella guida potrebbe causare un pericolo elettrico.

- Le parti del prodotto potrebbero avere superfici taglienti. Per l'installazione, usare guanti protettivi.
- La non sufficiente stabilità del prodotto potrebbe provocare la sua caduta. Assicurarsi che tutti i fissaggi siano ben serrati.
- La larghezza della cappa deve essere almeno uguale alla larghezza del piano cottura.
- Le dimensioni indicate negli schemi di installazione sono in mm.
- L'aria che viene espulsa dalla cappa non dovrebbe mai essere canalizzata in un camino usato da altri apparecchi che bruciano gas o altri combustibili. (non applicabile agli apparecchi che scaricano l'aria nella stanza).
- Rispettare la legislazione relativa all'evacuazione dell'aria.
- La mancata pulizia e la non regolare manutenzione dei filtri a carbone e la mancata sostituzione del filtro a carbone nonostante la fine della loro vita utile (circa 4 mesi) potrebbero provocare un incendio.

Installazione dell'apparecchio

Questo manuale di installazione descrive due modalità diverse di installazione in base al tipo di canna fumaria. Sarà compito dell'utente determinare il metodo di installazione adatto alla propria abitazione e osservare i seguenti passaggi per l'installazione.

1- Installazione con canna fumaria - l'aria aspirata viene trasferita all'esterno attraverso una canna fumaria;

2- Installazione con un filtro a carbone dove l'aria aspirata sarà trasferita all'interno passando attraverso un filtro a carbone

Dimensioni del prodotto e misure di sicurezza (Figura 1-2)

- Prestare attenzione alle dimensioni del prodotto. Considerare la sua idoneità con i propri mobili. (Figura 1)
- L'altezza tra la superficie inferiore della cappa e la superficie superiore del **forno non deve essere inferiore a 650 mm per i forni a gas e 500 mm per i forni elettrici.** (Figura 2)

* Nelle immagini che descrivono l'installazione, è stata fatta una dimostrazione sul piano cottura a gas come esempio, e la misura che dovrebbe essere lasciata sul piano cottura è stata indicata come 650 mm. Qualora si possieda un piano cottura elettrico, adottare questa misura di 500 mm come riferimento.

Ispezione e preparazione della parete per l'installazione

- La parete su cui sarà installato l'apparecchio deve essere in grado di sostenere l'apparecchio in posizione verticale e piana.

- Sulla parete su cui verrà installato l'apparecchio e intorno ai fori da praticare non devono esserci collegamenti di acqua, elettricità e gas.

Collegamento elettrico dell'apparecchio

- Questo apparecchio è dotato di cavi di alimentazione a due marchi e deve essere collegato alla rete attraverso un interruttore elettrico con uno spazio di almeno 3 mm tra i terminali dei contatti bipolari. Per eseguire i collegamenti elettrici, rivolgersi ad un elettricista qualificato.
- Prima di iniziare qualsiasi lavoro sull'impianto elettrico, scollegare l'apparecchio dal collegamento elettrico. Rischio di scosse elettriche.
- L'apparecchio dovrà essere collegato alla rete elettrica solo da una persona autorizzata e qualificata. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni che potrebbero verificarsi a seguito della mancata osservanza di queste istruzioni.
- Installare l'apparecchio in modo che il collegamento elettrico (presa di corrente, spina) sia facilmente raggiungibile dopo l'installazione.
- Se il prodotto ha una spina, non eseguire collegamenti elettrici scollegando la spina durante l'installazione. Le connessioni effettuate tramite taglio rendono nulla la garanzia del prodotto e costituiscono un pericolo per la sicurezza dell'utente.

1- Installazione con canna fumaria - l'aria aspirata viene trasferita all'esterno attraverso una canna fumaria; Dimensioni e dettagli dell'installazione (Figura 3a-3b-4a-4b)

- Le dimensioni con cui il prodotto può essere installato con una doppia canna fumaria sono indicate nell'immagine 3b.
- Se l'installazione sarà effettuata come una doppia canna fumaria, la lunghezza dalla distanza di sicurezza richiesta sopra il piano di cottura rispetto ai mobili dovrà essere nell'intervallo di 910-1138 mm. (Figura 4b)
- Se l'installazione sarà effettuata come canna fumaria singola, la lunghezza dalla distanza di sicurezza richiesta sopra il piano cottura rispetto ai mobili dovrà essere di 748 mm. (Figura 3a-4a) Per un'installazione a canna fumaria singola, utilizzare la canna fumaria superiore con un foro di ventilazione.

Installazione delle parti di fissaggio del prodotto (Figura 5-6-7a-7b)

- Centrare il piano cottura e tracciare una linea d'asse verticale sulla parete.
- Tracciare una linea di riferimento orizzontale

che misuri 650 mm dalla parte superiore del piano cottura. (Figura 5)

- Centrare il modello fornito con il prodotto sul punto di riferimento disegnato, incollarlo sulla parete e segnare i fori sul modello usando una matita. (Figura 6)
- Dall'alto del mobile o del soffitto, segnare i fori per le parti di fissaggio della canna fumaria secondo le dimensioni indicate nella figura 6.
- Fissare le parti di fissaggio della cappa e della canna fumaria alla parete come indicato nelle figure 7a e 7b. L'uso della canna fumaria singola è mostrato nella figura 7a, quello della canna fumaria doppia nella figura 7b. (La parte A è destinata all'installazione con un filtro a carbone)

Appendere, allineare e fissare la cappa (figure 8-9-10-11)

- Appendere la cappa alla parte di fissaggio della cappa fissata a parete. (Figura 8)
- Allineare il piano cottura in una posizione centrale facendo scorrere la cappa a destra e a sinistra sulla parte di fissaggio. (Figura 9)
- Aprire il coperchio in vetro della cappa e togliere il filtro di alluminio come mostrato nella figura 10. Ci sono due guarnizioni con effetto magnetico sui bordi del filtro che si trova al di sotto dello sportello in vetro. Non togliere queste guarnizioni durante la rimozione del filtro.
- Fissare la cappa sulla parte di fissaggio della cappa con il coperchio in vetro aperto come mostrato nella figura 11.
- Dopo aver installato il filtro di alluminio, chiudere il coperchio in vetro della cappa.

Installazione dei tubi di scarico dei fumi (Figura 12a)

- Come indicato nella Figura 12a, posizionare il coperchio che impedisce il flusso d'aria invertito, sull'uscita del camino.
- Se il diametro del tubo di scarico della canna fumaria è di 150 mm, montare il tubo di scarico sul coperchio.
- Se il diametro del tubo di scarico della canna fumaria è di 120 mm, montare il tubo di scarico della canna fumaria dopo aver messo l'adattatore di collegamento alla canna fumaria sul coperchio.
- Isolare adeguatamente i giunti.

Fissare i fogli della canna fumaria (Figure 13-14a- 14b)

- Far aderire il nastro fornito con il prodotto intorno al giunto della parte in plastica che impedisce il flusso d'aria inverso e lo scarico della canna fumaria della cappa (Figura 13).
- Se si installa l'apparecchio con un solo

prolungamento della canna fumaria, come mostrato nella figura 14a, completare l'installazione fissando il prolungamento della canna fumaria, che ha 4 fori per le viti, con 4 viti attraverso i cerchi dei fori inferiori disponibili sulla cappa.

- Se si installa l'apparecchio con un doppio prolungamento della canna fumaria, come mostrato nella figura 14b, fissare il prolungamento della canna fumaria, che ha 4 fori per le viti, con 4 viti in modo che sia posizionato sulla parte superiore. Successivamente montare il prolungamento della canna fumaria, che ha 2 fori per le viti, sulla canna fumaria superiore fissa e completare l'installazione bloccandola con 2 viti attraverso i cerchi dei fori inferiori.

2- Installazione con un filtro a carbone dove l'aria aspirata sarà trasferita all'interno passando attraverso un filtro a carbone

- Nell'installazione del filtro a carbone, l'aria aspirata dall'ambiente passa attraverso il filtro di alluminio e viene purificata dagli odori. Dopo essere passata attraverso i filtri a carbone e il deviatore d'aria, viene restituita all'ambiente attraverso le griglie di ventilazione sulla superficie laterale della canna fumaria. Nell'installazione del filtro a carbone, i tubi di uscita della canna fumaria non sono utilizzati
- Le spiegazioni della Figura 1-2 sono applicabili all'installazione con canna fumaria.

Dimensioni e dettagli dell'installazione (Figura 3-4)

- Le dimensioni con cui il prodotto può essere installato con una doppia canna fumaria sono indicate nell'immagine 3b. Per l'installazione del filtro a carbone, i 2 pezzi delle parti A a cui sarà attaccato il deflettore d'aria devono essere fissati secondo le dimensioni indicate nella figura 3d.
- Se l'installazione sarà effettuata come una doppia canna fumaria, la lunghezza dalla distanza di sicurezza richiesta sopra il piano di cottura rispetto ai mobili dovrà essere nell'intervallo di 910-1138 mm. (Figura 4b)
- Se l'installazione sarà effettuata come una canna fumaria singola, la lunghezza dalla distanza necessaria sopra il piano cottura rispetto ai mobili dovrà essere di 748 mm. (Figura 3a- 4a) Per un'installazione con canna fumaria singola, utilizzare la canna fumaria superiore con un foro di ventilazione. Inoltre, per l'installazione del filtro a carbone, i 2 pezzi delle parti A a cui sarà fissato il deflettore d'aria devono essere fissati in base alle dimensioni indicate nella figura 3c.

Installazione delle parti di fissaggio del prodotto (Figura 5-6-7a-7b)

- Centrare il piano cottura e tracciare una linea d'asse verticale sulla parete.
- Tracciare una linea di riferimento orizzontale che misuri 650 mm dalla parte superiore del piano cottura. (Figura 5)
- Centrare il modello fornito con il prodotto sul punto di riferimento disegnato, incollarlo sulla parete e segnare i fori sul modello usando una matita. (Figura 6)
- Dall'alto del mobile o del soffitto, segnare i fori per le parti di fissaggio della canna fumaria secondo le dimensioni indicate nella figura 6.
- Fissare le parti di fissaggio della cappa e della canna fumaria alla parete come indicato nelle figure 7a e 7b. L'uso della canna fumaria singola è mostrato nella figura 7a, quello della canna fumaria doppia nella figura 7b.
- Fissare le parti A a cui sarà attaccato il deflettore d'aria alla parete come mostrato nelle figure 7a e 7b.

Appendere, allineare e fissare la cappa (figure 8-9-10-11)

- Appendere la cappa alla parte di fissaggio della cappa fissata a parete. (Figura 8)
- Allineare il piano cottura in una posizione centrale facendo scorrere la cappa a destra e a sinistra sulla parte di fissaggio. (Figura 9)
- Aprire il coperchio in vetro della cappa e togliere il filtro in alluminio come mostrato nella figura 10.
- Fissare la cappa sulla parte di fissaggio della cappa con il coperchio in vetro aperto come mostrato nella figura 11.
- Dopo aver installato il filtro in alluminio, chiudere il coperchio in vetro della cappa.

Montaggio del tubo di scarico della canna fumaria (Figura 12b)

- Come mostrato nella Figura 12b, posizionare il coperchio all'uscita della canna fumaria; ciò impedirà l'inversione del flusso di aria.
- Fissare la parte in plastica di canalizzazione dell'aria sulle parti A, che sono fissate al muro, come mostrato nella figura 12b.
- Per l'installazione con un filtro a carbone, si deve utilizzare un tubo di ventilazione della cappa con un diametro di 150 mm. Questo tubo non è fornito con il prodotto.
- Fissare un tubo di ventilazione della cappa con un diametro di 150 mm tra la plastica di canalizzazione dell'aria e il coperchio che impedisce l'inversione del flusso d'aria.

Fissaggio delle estensioni della canna fumaria (Figura 14a-14b)

- Far aderire il nastro fornito con l'apparecchio

intorno alla combinazione dello scarico della canna fumaria della cappa e la plastica che impedisce l'inversione del flusso d'aria. (Nella Figura 13 è mostrato un tubo di ventilazione della cappa con un diametro di 150 mm)

- Se si installa l'apparecchio con un solo prolungamento della canna fumaria, come mostrato nella figura 14a, completare l'installazione fissando il prolungamento della canna fumaria, che ha 4 fori per le viti, con 4 viti attraverso i cerchi dei fori inferiori disponibili sulla cappa.
- Se si installa l'apparecchio con un doppio prolungamento della canna fumaria, come mostrato nella figura 14b, fissare il prolungamento della canna fumaria, che ha 4 fori per le viti, con 4 viti in modo che sia posizionato sulla parte superiore. Successivamente montare il prolungamento della canna fumaria, che ha 2 fori per le viti, sulla canna fumaria superiore fissa e completare l'installazione bloccandola con 2 viti attraverso i cerchi dei fori inferiori.

Installazione del filtro a carbone

- Se il prodotto è dotato o ha acquisito filtri a carbone di tipo rotondo, per installare i filtri a carbone, dopo aver aperto il coperchio in vetro della cappa e rimosso il filtro in alluminio, posizionare gli alloggiamenti dei filtri a carbone negli alloggiamenti del supporto motore, come mostrato nella figura 15a, e ruotarli in senso orario per farli scattare in posizione.
- Se il prodotto è dotato o ha acquisito filtri a carbone di tipo rettangolare, per installare i filtri a carbone, aprire il coperchio in vetro della cappa e rimuovere il filtro in alluminio. Come mostrato nella figura 15b, posizionare il filtro a carbone sulla superficie del filtro in alluminio rivolta verso l'interno della cappa. Fissare il filtro a carbone tendendo le strisce metalliche fornite con il prodotto e fissandole ai bordi del filtro in alluminio, come mostrato nella figura 15b. Alcuni modelli sono dotati di fessure per l'inserimento delle strisce metalliche nei filtri in alluminio. Se sono presenti fessure, installare il filtro a carbone in queste fessure. In caso contrario, fissare il filtro a carbone vicino ai bordi.
- Completare l'installazione montando il filtro di alluminio e chiudendo il coperchio di vetro della cappa.

Se il prodotto prevede una parte B:

- Nell'utilizzo del filtro a carboni è possibile eseguire l'installazione montando la parte B come mostrato in figura 16 senza piastra per fumi.

Controllo finale

- Controllare la cappa e la lampada facendole funzionare in conformità con quanto descritto nel manuale d'uso.

LT - Saugaus naudojimo instrukcijos

- Prietaisą įrengti turi kvalifikuotas specialistas, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, kad išlaikytų galiojančią garantiją. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl neįgaliotų asmenų atliktų procedūrų, kurios taip pat panaikins garantiją.
- Parengti vietą, kurioje bus prietaisas, ir paruošti elektros instaliaciją, yra kliento pareiga. Prieš skambindami įgaliotajai tarnybai, įsitikinkite, kad elektros infrastruktūra yra tinkama. Jei ne, paskambinkite kvalifikuotam elektrikui ir montuotojui, kad jie atliktų reikiamus veiksmus.
- Montuojant gaminį reikia laikytis vietiniuose elektros instaliacijos standartuose nustatytų taisyklių.
- Prieš montuodami prietaisą, išimkite visas medžiagas ir dokumentus ir patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas. Jei prietaisas sugadintas, jo nemontuokite.
- Produktas yra sunkus, neškite jį su savimi bent dviem žmonėmis.
- Prieš montuodami atjunkite elektros jungtis toje vietoje, kur jas įrengsite.
- Nejmontavus varžtų ir neįrengus tvirtinimo įrangos pagal instrukcijos reikalavimus, gali kilti elektros pavojus.
- Gaminio dalys gali turėti aštrių paviršių. Montuodami naudokite apsaugines pirštines.
- Jei gaminys nėra pakankamai pritvirtintas, gali kilti pavojus nukristi. Įsitikinkite, kad visi tvirtinimo elementai yra tvirtai pritvirtinti.
- Gartraukio plotis turi būti bent lygus jūsų kaitlentės pločiui.
- Montavimo schemose pateikti matmenys nurodyti milimetrais.
- Iš gartraukio išmetamas oras neturi būti tiekiamas į kamina, kurį naudoja kiti prietaisai, deginantys dujas ar kitą kurą. (netaikoma prietaisams, išleidžiantiems orą atgal į patalpą).
- Turi būti laikomasi teisės aktų, susijusių su oro šalinimu.
- Jei riebalų filtrai nėra reguliariai valomi ir prižiūrimi, o anglies filtras nekeičiamas, nors jo naudojimo laikas yra pasibaigęs (maždaug 4 mėnesiai), gali kilti gaisras.

Prietaiso montavimas

Šiame montavimo vadove aprašomi du skirtingi

montavimo būdai, atsižvelgiant į dūmtakio tipą. Galite nustatyti jūsų namui tinkamą montavimo būdą ir laikytis šių montavimo veiksmų.

1- Montavimas su dūmtakiu - įsiurbiamas oras per dūmtakį perduodamas į lauką;

2- Montavimas su anglies filtru, kai įsiurbtas oras bus pamešamas į patalpą, praeinant per anglies filtrą

Gaminio matmenys ir saugos išmatavimai (1-2 pav.)

- Atkreipkite dėmesį į produkto išmatavimus. Apsvarstykite jo tinkamumą jūsų baldams. (1 pav.)
- Aukštis tarp apatinio gartraukio paviršiaus ir kaitlentės viršutinio paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 650 mm, jei tai yra dujinė orkaitė, ir 500 mm, jei tai yra elektrinė orkaitė. (2 pav.)

* Montavimo paveikslėliuose kaip pavyzdys buvo parodyta dujinė viryklė, o atstumas, kurį reikia palikti nuo viryklės, nurodytas kaip 650 mm. Jei turite elektrinę viryklę, naudokite šį matavimą kaip 500 mm atskaitos tašką.

Sienų apžiūra ir paruošimas montavimui

- Siena, ant kurios bus montuojamas prietaisas, turi būti tokia, kad ant jos būtų galima laikyti prietaisą vertikaliaje ir plokščioje padėtyje.
- Ant montavimo sienos ir aplink gręžiamas skyles neturi būti vandens, elektros ir dujų jungčių.

Elektrinis prietaiso pajungimas

- Šis prietaisas turi dviejų ženklių maitinimo kabelius ir turi būti prijungtas prie elektros tinklo per elektros jungiklį, tarp kurio dvipolių kontaktų gnybtų yra ne mažesnis kaip 3 mm tarpas. Elektros instaliaciją turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Prieš pradėdami bet kokius darbus su elektros instaliacija, atjunkite prietaisą nuo elektros jungties. Elektros smūgio pavojus.
- Prietaisą prie maitinimo tinklo gali prijungti tik įgaliotasis kvalifikuotas asmuo. Gamintojas neatsako už jokią žalą, kuri gali atsirasti dėl pašalinių asmenų atliktų operacijų.
- Prietaisą sumontuokite taip, kad sumontavus būtų lengvai pasiekiami elektros jungtis (elektros lizdas, kištukas).
- Jei jūsų gaminys turi kištuką, montavimo metu neatlikite elektros jungčių atjungdami kištuką. Dėl nupjautų jungčių negalioja gaminio garantija ir kyla pavojus naudotojo saugumui.

1- Montavimas su dūmtakiu - įsiurbiamas oras per dūmtakį perduodamas į lauką; Montavimo matmenys ir detalės (3a-3b-4a-4b pav.)

- Matmenys, kuriais gaminį galima montuoti su dvigubu gartraukiu, pateikti 3b paveikslėlyje.
- Jei įrenginys bus montuojamas su dvigubu kaminu, ilgis nuo reikalaujamo atstumo virš kaitlentės iki baldų turi būti 910-1138 mm. (4b pav.)
- Jei montuosite kaip vieną kamina, ilgis nuo reikiamo atstumo virš kaitlentės iki jūsų baldų turi būti 748 mm. (3a-4a pav.) Vieno dūmtakio įrengimui naudokite viršutinį dūmtakį su ventiliacijos anga.

Gaminio tvirtinimo detalių montavimas (pav. 5-6-7a-7b)

- Sulyginkite su virykle ir nubrėžkite vertikalios ašies liniją ant sienos.
- Nubrėžkite horizontalią atskaitos liniją, išmatuodami 650 mm atstumą nuo viršutinio kaitlentės taško. (5 pav.)
- Su gaminiu pateiktą šabloną sulyginkite ties nupieštu atskaitos tašku, priklijuokite jį ant sienos ir pieštuku pažymėkite šablone esančias skylutes. (6 pav.)
- Nuo baldų ar lubų viršaus pažymėkite dūmtakio tvirtinimo dalių angas, kaip nurodyta 6 paveiksle.
- Pritvirtinkite gaubto tvirtinimo dalį ir dūmtakio tvirtinimo dalis prie sienos, kaip parodyta 7a ir 7b paveiksluose. Vieno dūmtraukio naudojimas parodytas 7a paveiksle, o dviejų - 7b paveiksle. (A dalis skirta montuoti su anglies filtru)

Gartraukio pakabinimas, sulyginimas ir tvirtinimas (8-9-10-11 pav.)

- Pakabinkite gartraukį ant gartraukio tvirtinimo dalies, kurią pritvirtinote prie sienos. (8 pav.)
- Išlyginkite kaitlentę centrinėje padėtyje stumdami gaubtą į dešinę ir į kairę pusę ant tvirtinimo dalies. (9 pav.)
- Atidarykite gaubto stiklinį dangtelį ir išimkite aliuminio filtrą, kaip parodyta 10 paveiksle. Po stiklinėmis durelėmis esančio filtro kraštuose yra du sandarikliai su magneto efektu. Išimdami filtrą šių sandariklių nenuimkite.
- Pritvirtinkite gaubtą prie gaubto tvirtinimo dalies atidarytu stikliniu dangteliu, kaip parodyta 11 paveiksle.
- Įdėję aliuminio filtrą, uždarykite gaubto stiklo dangtelį.

Dūmų išleidimo vamzdžių montavimas (12a pav.)

- Kaip parodyta 12a pav., ant kamino išleidimo angos uždėkite dangtelį, kuris apsaugo nuo atvirkštinio oro srauto.
- Jei jūsų dūmtakio išleidimo vamzdžio skersmuo yra 150 mm, uždėkite dūmtakio išleidimo vamzdį ant dangčio.

- Jei jūsų dūmtraukio išleidimo vamzdžio skersmuo yra 120 mm, dūmtraukio išleidimo vamzdį sumontuokite uždėję dūmtraukio jungties adapterį ant dangčio.
- Tinkamai izoliuokite jungtis.

Dūmtraukio lakštų tvirtinimas (13-14a-14b pav.)

- Priklijuokite su gaminiu pateiktą juostą aplink plastikinės dalies jungtį, kad išvengtumėte atvirkštinio oro srauto ir gaubto dūmtakio išleidimo angos (13 pav.).
- Jei prietaisą montuojate su vienu dūmtraukio prailgintuvu, kaip parodyta 14a paveikslėlyje, baikite montavimą pritvirtindami dūmtraukio prailgintuvą, kuris turi 4 varžtų skyles, 4 varžtais per apatinių skylių apskritimus, esančius ant gaubto.
- Jei prietaisą montuojate su dvigubu dūmtraukio prailgintuvu, kaip parodyta 14b paveikslėlyje, pirmiausia 4 varžtais pritvirtinkite dūmtraukio prailgintuvą, kuris turi 4 varžtų skyles, taip, kad jis būtų ant viršutinės dalies. Po to ant pritvirtinto viršutinio dūmtraukio uždėkite dūmtraukio ilgintuvą, kuris turi 2 skyles varžtams, ir užbaikite montavimą, pritvirtindami jį 2 varžtais per apatinių skylių apskritimus.

2- Montavimas su anglies filtru, kai įsiurbtas oras bus pamešamas į patalpą, praeinant per anglies filtrą

- Įrengus anglies filtrą, iš aplinkos siurbiamas oras praeina per aliuminio filtrą ir yra išvalomas nuo kvapų. Praėjus per anglies filtrus ir oro nukreipėją, per gartraukio šoniniame paviršiuje esančias ventiliacijos grotėles oras tiekiamas atgal į aplinką. Įrengiant anglies filtrą gartraukio išleidimo vamzdžiai nenaudojami.
- Montuojant, 1-2 pav. paaiškinimai taikomi montavimui su dūmtakiu.

Montavimo matmenys ir detalės (3-4 pav.)

- Matmenys, kuriais gaminį galima montuoti su dvigubu gartraukiu, pateikti 3b paveikslėlyje. Montuojant anglies filtrą, 2 dalys A, prie kurių bus tvirtinamas oro deflektorius, turi būti pritvirtintos pagal 3d paveikslėlyje nurodytus matmenis.
- Jei įrenginys bus montuojamas su dvigubu kaminu, ilgis nuo reikalaujamo atstumo virš kaitlentės iki baldų turi būti 910-1138 mm. (4b pav.)
- Jei įrenginys bus montuojamas kaip vienas kaminas, ilgis nuo reikalaujamo atstumo virš kaitlentės iki baldų turi būti 748 mm (3a-4a pav.). Jei įrengiamas vienas dūmtraukis, naudokite viršutinį dūmtraukį su ventiliacijos anga Be to, montuojant anglies filtrą, 2 dalys

A, prie kurių bus tvirtinamas oro deflektorius, turi būti pritvirtintos taip, kaip parodyta 3c paveikslėlyje.

Gaminio tvirtinimo detalių montavimas (pav. 5-6-7a-7b)

- Sulyginkite su virykle ir nubrėžkite vertikalios ašies liniją ant sienos.
- Nubrėžkite horizontalią atskaitos liniją, išmatuodami 650 mm atstumą nuo viršutinio kaitlentės taško. (5 pav.)
- Su gaminiu pateiktą šablono sulyginkite ties nupieštu atskaitos tašku, priklijuokite jį ant sienos ir pieštuku pažymėkite šablone esančias skylutes. (6 pav.)
- Nuo baldų ar lubų viršaus pažymėkite dūmtakio tvirtinimo dalių angas, kaip nurodyta 6 paveiksle.
- Pritvirtinkite gaubto tvirtinimo dalį ir dūmtakio tvirtinimo dalis prie sienos, kaip parodyta 7a ir 7b paveiksluose. Vieno dūmtraukio naudojimas parodytas 7a paveiksle, o dviejų - 7b paveiksle.
- Pritvirtinkite prie sienos A dalis, prie kurių bus tvirtinamas oro deflektorius, kaip parodyta 7a ir 7b paveiksluose.

Gartraukio pakabinimas, sulyginimas ir tvirtinimas (8-9-10-11 pav.)

- Pakabinkite gartraukį ant gartraukio tvirtinimo dalies, kurią pritvirtinote prie sienos. (8 pav.)
- Išlyginkite kaitlentę centriniėje padėtyje stumdydami gaubtą į dešinę ir į kairę pusę ant tvirtinimo dalies. (9 pav.)
- Atidarykite gaubto stiklinį dangtelį ir išimkite aliuminio filtrą, kaip parodyta 10 paveiksle.
- Pritvirtinkite gaubtą prie gaubto tvirtinimo dalies atidarytu stikliniu dangteliu, kaip parodyta 11 paveiksle.
- Įdėję aliuminio filtrą, uždarykite gaubto stiklo dangtelį.

Dūmtraukio išleidimo vamzdžio montavimas (12b pav.)

- Kaip parodyta 12b paveiksle, ant dūmtakio išleidimo angos uždėkite dangtelį, kuris apsaugo nuo atvirkštinio oro srauto.
- Pritvirtinkite orą nukreipiančią plastikinę dalį prie A dalių, kurios yra pritvirtintos prie sienos, kaip parodyta 12b paveiksle.
- Montuojant su anglies filtru, reikia naudoti 150 mm skersmens gaubto ventiliacijos vamzdį. Šis vamzdis nepateikiamas kartu su gaminiu, todėl jį turite pateikti patys.
- Tarp orą kreipiančiojo plastiko ir dangčio pritvirtinkite 150 mm skersmens gartraukio vėdinimo vamzdį, kuris apsaugo nuo atvirkštinio oro srauto.

Dūmtakio ilgutuvų tvirtinimas (14a-14b pav.)

- Priklijuokite kartu su prietaisu pateiktą juostą aplink gaubto dūmtakio išleidimo angą ir plastiką, kuris apsaugo nuo atvirkštinio oro srauto. (13 pav., kur pavaizduotas 150 mm skersmens gaubto ventiliacijos vamzdis)
- Jei prietaisą montuojate su vienu dūmtraukio prailgintuvu, kaip parodyta 14a paveikslėlyje, baikite montavimą pritvirtindami dūmtraukio prailgintuvą, kuris turi 4 varžtų skyles, 4 varžtais per apatinių skylių apskritimus, esančius ant gaubto.
- Jei prietaisą montuojate su dvigubu dūmtraukio prailgintuvu, kaip parodyta 14b paveikslėlyje, pirmiausia 4 varžtais pritvirtinkite dūmtraukio prailgintuvą, kuris turi 4 varžtų skyles, taip, kad jis būtų ant viršutinės dalies. Po to ant pritvirtinto viršutinio dūmtraukio uždėkite dūmtraukio ilgutuvą, kuris turi 2 skyles varžtams, ir užbaikite montavimą, pritvirtindami jį 2 varžtais per apatinių skylių apskritimus.

Anglies filtro montavimas

- Jei jūsų gaminyje yra arba yra apvalaus tipo anglies filtrai; norėdami įdiegti anglies filtrus, atidarę gaubto stiklinį dangtelį ir išėmę aliuminio filtrą, įstatykite anglies filtro kištukus į variklio laikiklio kištukus, kaip parodyta 15a paveikslėlyje, ir pasukite juos pagal laikrodžio rodyklę, kad jie užsifiksuotų vietoje.
- Jei jūsų gaminyje yra arba yra stačiakampio tipo anglies filtrai; norėdami įdiegti anglies filtrus, atidarykite gaubto stiklinį dangtelį ir išimkite aliuminio filtrą. Kaip parodyta 15b paveikslėlyje, uždėkite anglies filtrą ant aliuminio filtro paviršiaus, nukreipto į gaubto vidų. Pritvirtinkite anglies filtrą ištempdami prie gaminio pridėtas metalines juosteles ir priverždami jas prie aliuminio filtro kraštų, kaip parodyta 15b paveikslėlyje. Kai kuriuose modeliuose yra angos metalinėms juostelėms įstatyti į aliuminio filtrus. Jei yra angų, įstatykite anglies filtrą į šias angas. Jei ne, pritvirtinkite anglies filtrą prie kraštų.
- Užbaikite montavimą sumontuodami aliuminio filtrą ir uždarydami gaubto stiklinį dangtelį.

Jei jūsų gaminyje yra B dalis:

- Naudodami anglies filtrą, galite sumontuoti B dalį, kaip parodyta 16 pav., be dūmtakio plokštės.

Galutinis patikrinimas

- Patikrinkite gaubtą ir jo lemputę naudodami juos taip, kaip aprašyta vartotojo vadove.

LV-Drošības instrukcijas

- Lai saglabātu piemērojamo garantiju, ierīce jāuzstāda kvalificētai personai saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Izgatavotājs

nav atbildīgs par zaudējumiem, kas saistīti ar nepilnvarotu personu veiktajām procedūrām, kuru dēļ garantija tiks arī anulēta.

- Klienta pienākums ir sagatavot vietu, kur ierīce jāievieto, un veikt elektroinstalāciju. Pirms zvanāt pilnvarotajam dienestam, pārliecinieties, vai elektriskā infrastruktūra ir piemērota. Ja tā nav, sazinieties ar kvalificētu elektriķi un montieri, lai veiktu nepieciešamos pasākumus.
- Produkta uzstādīšanas laikā ir jāievēro vietējos elektroinstalācijas standartos norādītie noteikumi.
- Pirms ierīces uzstādīšanas noņemiet visus tajā esošos materiālus un dokumentus un pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta. Neuzstādiet ierīci, ja tā ir bojāta.
- Izstrādājums ir smags, tas jāpārvieto vismaz diviem cilvēkiem.
- Pirms uzstādīšanas atvienojiet elektriskos savienojumus uzstādīšanas vietā.
- Ja skrūves un nostiprināšanas aprikojums netiek uzstādīts saskaņā ar rokasgrāmatu, var rasties elektriskās strāvas apdraudējums.
- Produkta daļām var būt asas virsmas. Uzstādīšanas laikā izmantojiet aizsargcimdus.
- Ja produkts nav pietiekami nostiprināts, var rasties kritiena risks. Pārliecinieties, lai visi stiprinājumi ir droši nostiprināti.
- Tvaika nosūcēja platumam jābūt vismaz vienādam ar jūsu plīts virsmas platumu.
- Instalācijas shēmās sniegtie izmēri ir norādīti mm.
- Gaisu, kas izplūst no tvaika nosūcēja, nedrīkst novirzīt dūmvadā, ko izmanto citas ierīces, kurās tiek dedzināta gāze vai cits kurināmais. (nav attiecināms uz ierīcēm, kas izvada gaisu atpakaļ telpā).
- Jāievēro tiesību akti par gaisa evakuāciju.
- Ja eļļas filtri netiek regulāri tīrīti un apkopti, un ogles filtrs netiek aizstāts, lai gan tā kalpošanas laiks ir beidzies (apmēram 4 mēneši), pastāv ugunsgrēka risks.

Ierīces uzstādīšana

Šajā uzstādīšanas rokasgrāmatā ir aprakstīti divi dažādi uzstādīšanas veidi atkarībā no dūmvada veida. Varat noteikt savai mājai piemērotu uzstādīšanas metodi un ievērot tālāk norādītās uzstādīšanas darbības.

1- Uzstādīšana ar dūmvadu - aspirētais gaiss caur dūmvadu tiek novadīts ārā;

2- Uzstādīšana ar oglekļa filtru, kur aspirētais gaiss tiks novadīts uz iekštelpu, izejot caur oglekļa filtru

Produkta izmēri un drošības mērījumi

(1.-2. attēls)

- Pievērsiet uzmanību produkta izmēriem. Apsveriet tā piemērotību ar jūsu mēbelēm. (1. attēls)
- Attālumam starp tvaika nosūcēja apakšējo virsmu un plīts virsmas augšējo virsmu jābūt vismaz 650 mm gāzes krāsnīm un 500 mm elektriskajām krāsnīm. (2. attēls)

* Uzstādīšanas attēlos kā piemērs ir parādīta gāzes plīts un ir norādīts, ka attālums, kuru nepieciešams atstāt no plīts virsmas, ir 650 mm. Ja jums ir elektriskā plīts, šis attālums ir 500 mm.

Sienas pārbaude un sagatavošana uzstādīšanai

- Sienai, uz kuras ierīce tiks uzstādīta, jābūt tādai, lai tā varētu izturēt ierīci vertikālā un līdzenā pozīcijā.
- Ūdens, elektrības un gāzes pieslēgumi nedrīkst atrasties uz uzstādīšanai paredzētās sienas un pie urbjamo caurumu vietām.

Ierīces elektriskais savienojums

- Šai ierīcei ir divu marķējumu strāvas kabeļi, un tie ir jāpievieno elektrotīklam, izmantojot elektrisko slēdzi ar vismaz 3 mm atstarpi starp bipolāru kontaktu spailēm. Elektrosavienojumu izveide jāveic kvalificētam elektriķim.
- Pirms elektroinstalācijas darbu uzsākšanas atvienojiet ierīci no elektriskā pieslēguma. Elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ierīci elektrotīkla pieslēgumam drīkst pievienot tikai pilnvarota un kvalificēta persona. Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas var rasties nepieņemamo personu veikto darbību rezultātā.
- Uzstādiet ierīci tā, lai elektriskais savienojums (elektrības kontaktligzda, spraudnis) būtu viegli sasniedzams pēc uzstādīšanas.
- Ja produktam ir spraudnis, neveiciet elektriskos savienojumus atvienojot spraudni uzstādīšanas laikā. Savienojumi, kas izveidoti, nogriežot apmetumu, anulē izstrādājuma garantiju un apdraud lietotāja drošību.

1- Uzstādīšana ar dūmvadu - aspirētais gaiss caur dūmvadu tiek novadīts ārā; Uzstādīšanas izmēri un detaļas (3a-3b-4a-4b attēls)

- Izmēri, kādos ierīci var uzstādīt ar dubultskurteni, ir parādīti 3.b attēlā.
- Ja uzstādīšana tiks veikta kā dubultskurtenis, garumam no nepieciešamā attāluma virs plīts līdz jūsu mēbelēm jābūt diapazonā no 910-1138 mm. (4.b attēls)
- Ja uzstādīšana tiks veikta kā viens skurtenis, garumam no nepieciešamā attāluma virs plīts līdz jūsu mēbelēm jābūt 748 mm. (Attēls 3a-4a) Viena dūmvada uzstādīšanai izmantojiet

augšējo dūmvadu ar ventilācijas atveri.

Produkta stiprinājuma detaļu uzstādīšana (Attēls 5-6-7a-7b)

- Centrējiet plīts virsmu un uz sienas novelciet vertikālu līniju.
- Novelciet horizontālu atskaites līniju, mērot 650 mm attālumu no plīts virsmas augšējā punkta. (5. attēls)
- Kopā ar izstrādājumu piegādāto šablonu nococtrējiet ar jūsu uzziēmto atskaites punktu, pielīmējiet to pie sienas un ar zīmuli atzīmējiet šablonā esošos caurumus. (6. attēls)
- No mēbeļu vai griestu augšpusē atzīmējiet caurumu dūmvada stiprinājuma daļām atbilstoši izmēriem, kas parādīti 6. attēlā.
- Piestipriniet tvaika nosūcēja stiprinājuma daļu un dūmvada stiprinājuma daļas pie sienas, kā parādīts 7.a un 7.b attēlā. Viena dūmvada lietošana ir parādīta 7.a attēlā, bet dubultā dūmvadu lietošana - 7.b attēlā. (A daļa ir paredzēta uzstādīšanai ar oglekļa filtru)

Tvaika nosūcēja piekāršana, izlīdzināšana un nostiprināšana (8-9-10-11 attēli)

- Uzkariniet tvaika nosūcēju uz tā stiprinājuma detaļas, kuru esat piestiprinājis pie sienas. (8. attēls)
- Bīdot tvaika nosūcēju pa labi un pa kreisi uz stiprinājuma detaļu, novietojiet to tā, lai plīts virsma atrastos tieši pa vidu. (9. attēls)
- Atveriet tvaika nosūcēja stikla pārsegu un izņemiet alumīnija filtru, kā parādīts 10. attēlā. Filtra malās, zem stikla durvīm ir divas blīves ar magnēta efektu. Nenoņemiet šīs blīves, kad noņemsiet filtru.
- Piestipriniet tvaika nosūcēju uz tvaika nosūcēja stiprinājuma daļas ar atvērtu stikla pārsegu, kā parādīts 11. attēlā.
- Pēc alumīnija filtra uzstādīšanas aizveriet tvaika nosūcēja stikla vāku.

Dūmvadu izvadcauruļu uzstādīšana (12.a attēls)

- Kā parādīts 12.a attēls, novietojiet uz skursteņa izejas vāku, kas novērš apgrieztu gaisa plūsmu.
- Ja jūsu dūmvada izplūdes caurules diametrs ir 150 mm, uzstādiet dūmvada izvadcauruli uz vāka.
- Ja jūsu dūmvada izplūdes caurules diametrs ir 120 mm, uzstādiet dūmvada izvadcauruli pēc tam, kad uz vāka ir novietots dūmvada savienojuma adapteris.
- Atbilstoši izolējiet savienojumus.

Skursteņa lokšņu nostiprināšana (13-14a-14b attēli)

- Pielīmējiet produkta komplektācijā iekļauto lenti ap plastmasas daļas savienojumu, novēršot pretējo gaisa plūsmu un tvaika nosūcēja dūmvada izvadu (13. attēls).

- Ja uzstādāt ierīci ar vienu dūmvada pagarinājumu, kā parādīts 14.a attēlā, pabeidziet uzstādīšanu, piestiprinot dūmvada pagarinājumu, kuram ir 4 skrūvju caurumi, ar 4 skrūvēm cauri tvaika nosūcēja apakšējo caurumu aplīem.
- Ja uzstādāt ierīci ar dubultu dūmvada pagarinājumu, kā parādīts 14.b attēlā, piestipriniet dūmvada pagarinājumu, kuram ir 4 skrūvju caurumi, vispirms ar 4 skrūvēm tā, lai tas tiktu novietots augšējā daļā. Pēc tam uz fiksētā augšējā dūmvada uzstādiet dūmvada pagarinājumu, kuram ir 2 skrūvju caurumi, un pabeidziet uzstādīšanu, piestiprinot to ar 2 skrūvēm caur apakšējo caurumu aplīem.

2- Uzstādīšana ar oglekļa filtru, kur aspiķētais gaiss tiks novadīts uz iekštelpu, izejot caur oglekļa filtru

- Uzstādītājā ogles filtrā no vides iesūktais gaiss iet cauri alumīnija filtram un tiek attīrīts no smakām. Kad tas ir izgājis cauri oglekļa filtra ierīcēm un gaisa novirzītājam, tas tiek izlaists atpakaļ vidē caur ventilācijas režģiem, kas atrodas uz caurules sānu virsmas. Oglekļa filtra bloka netiek izmantotas izplūdes caurules.
- Uzstādīšanai, 1.-2. attēla paskaidrojumi ir piemērojami uzstādīšanai ar dūmvadu.

Uzstādīšanas izmēri un detaļas (3.-4. attēls)

- Izmēri, kādos ierīci var uzstādīt ar dubultskursteni, ir parādīti 3.b attēlā. Oglekļa filtra uzstādīšanai 2 A daļas, pie kurām tiks piestiprināts gaisa deflektors, ir jānostiprina 3d attēlā norādītajos izmēros.
- Ja uzstādīšana tiks veikta kā dubultskurstenis, garumam no nepieciešamā attāluma virs plīts līdz jūsu mēbelēm jābūt diapazonā no 910-1138 mm. (4.b attēls)
- Ja uzstādīšana tiks veikta kā viens skurstenis, garumam no nepieciešamā attāluma virs plīts līdz jūsu mēbelēm jābūt 748 mm. (3.a-4.a attēls) Viena dūmvada uzstādīšanai izmantojiet augšējo dūmvadu ar ventilācijas atveri Papildus oglekļa filtra uzstādīšanai 2 A daļas, pie kurām tiks piestiprināts gaisa deflektors, ir jānostiprina 3c attēlā norādītajos izmēros.

Produkta stiprinājuma detaļu uzstādīšana (Attēls 5-6-7a-7b)

- Centrējiet plīts virsmu un uz sienas novelciet vertikālu līniju.
- Novelciet horizontālu atskaites līniju, mērot 650 mm attālumu no plīts virsmas augšējā punkta. (5. attēls)
- Kopā ar izstrādājumu piegādāto šablonu nococtrējiet ar jūsu uzziēmto atskaites punktu, 83

pielīmējiet to pie sienas un ar zīmuli atzīmējiet šablonā esošos caurumus. (6. attēls)

- No mēbeļu vai griestu augšpusē atzīmējiet caurumu dūmvada stiprinājuma daļām atbilstoši izmēriem, kas parādīti 6. attēlā.
- Piestipriniet tvaika nosūcēja stiprinājuma daļu un dūmvada stiprinājuma daļas pie sienas, kā parādīts 7.a un 7.b attēlā. Viena dūmvada lietošana ir parādīta 7.a attēlā, bet dubultā dūmvada lietošana - 7.b attēlā.
- A daļas jānostiprina pie sienas, pie kurām tiks piestiprināts gaisa deflektors, kā parādīts 7.a un 7.b attēlā.

Tvaika nosūcēja piekāršana, izlīdzināšana un nostiprināšana (8-9-10-11 attēli)

- Uzkariniet tvaika nosūcēju uz tā stiprinājuma detaļas, kuru esat piestiprinājis pie sienas. (8. attēls)
- Bīdot tvaika nosūcēju pa labi un pa kreisi uz stiprinājuma detaļu, novietojiet to tā, lai plīts virsma atrastos tieši pa vidu. (9. attēls)
- Atveriet tvaika nosūcēja stikla pārsegu un izņemiet alumīnija filtru, kā parādīts 10. attēlā.
- Piestipriniet tvaika nosūcēju uz tvaika nosūcēja stiprinājuma daļas ar atvērtu stikla pārsegu, kā parādīts 11. attēlā.
- Pēc alumīnija filtra uzstādīšanas aizveriet tvaika nosūcēja stikla vāku.

Skursteņa izplūdes caurules montāža (12.b attēls)

- Kā parādīts 12.b attēlā, novietojiet uz dūmvada izejas vāku, kas novērš apgrieztu gaisa plūsmu.
- Piestipriniet gaisa vadošo plastmasas daļu pie A daļām, kas ir piestiprinātas pie sienas, kā parādīts 12.b attēlā.
- Uzstādīšanai ar oglekļa filtru jāizmanto tvaika nosūcēja ventilācijas caurule ar diametru 150 mm. Šī caurule netiek piegādāta kopā ar izstrādājumu, un Jums tā ir jānodrošina.
- Piestipriniet tvaika nosūcēja ventilācijas cauruli ar diametru 150 mm starp gaisa vadošo plastmasu un vāku, kas novērš apgrieztu gaisa plūsmu.

Dūmvada pagarinājumu nostiprināšana (14.a-14.b attēls)

- Pielīmējiet ierīces komplektācijā iekļauto lenti ap tvaika nosūcēja dūmvada izvades un plastmasas kombināciju, kas novērš apgrieztu gaisa plūsmu. (13.attēls, kur redzams 150 mm diametra tvaika nosūcēja ventilācijas caurules attēls)
- Ja uzstādāt ierīci ar vienu dūmvada pagarinājumu, kā parādīts 14.a attēlā, pabeidziet uzstādīšanu, piestiprinot dūmvada pagarinājumu, kuram ir 4 skrūvju caurumi, ar

4 skrūvēm cauri tvaika nosūcēja apakšējo caurumu apliem.

- Ja uzstādāt ierīci ar dubultu dūmvada pagarinājumu, kā parādīts 14.b attēlā, piestipriniet dūmvada pagarinājumu, kuram ir 4 skrūvju caurumi, vispirms ar 4 skrūvēm tā, lai tas tiktu novietots augšējā daļā. Pēc tam uz fiksētā augšējā dūmvada uzstādi dūmvada pagarinājumu, kuram ir 2 skrūvju caurumi, un pabeidziet uzstādīšanu, piestiprinot to ar 2 skrūvēm caur apakšējo caurumu apliem.

Oglekļa filtra uzstādīšana

- Ja jūsu produktam ir vai ir pieejami apali oglekļa filtri; lai uzstādītu oglekļa filtrus, pēc pārsega stikla vāka atvēršanas un alumīnija filtra noņemšanas ievietojiet oglekļa filtru izcilņu ligzdas motora turētāja izcilņos, kā parādīts 15.a attēlā, un pagriežiet tās pulksteņrādītāja virzienā, lai tās nofiksētos vietā.
- Ja jūsu produktam ir vai ir pieejami taisnstūrveida oglekļa filtri; lai uzstādītu oglekļa filtrus, atveriet pārsega stikla vāku un noņemiet alumīnija filtru. Kā parādīts 15.b attēlā, novietojiet oglekļa filtru uz alumīnija filtra virsmas, kas vērsta pret pārsega iekšpusi. Nostipriniet oglekļa filtru, izstiepjot produkta komplektācijā iekļautās metāla sloksnes un piespiežot tās pie alumīnija filtra malām, kā parādīts 15.b attēlā. Dažiem modeļiem ir spraugas, lai metāla sloksnes varētu ievietot alumīnija filtros. Ja ir spraugas, uzstādi oglekļa filtru šajās spraugās. Ja nē, nostipriniet oglekļa filtru pie malām.
- Pabeidziet uzstādīšanu, uzstādot alumīnija filtru un aizverot tvaika nosūcēja stikla vāku.

Ja jūsu izstrādājumam ir B daļa:

- Izmantojot oglekļa filtrētu, uzstādīšanu var veikt, uzstādot B daļu, kā parādīts 16. attēlā, bez dūmvada plāksnes.

Galīgā pārbaude

- Pārbaudiet tvaika nosūcēju un tā lampu, ieslēdzot tos, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā.

RU- Правила техники безопасности

- Устройство должно быть установлено квалифицированным специалистом в соответствии с действующими правилами для сохранения применимости гарантии. Производитель не ответственен за ущерб, возникший в результате процедур, выполненных неуполномоченными лицами, что также может привести к отмене гарантии.
- Заказчик несет ответственность за

подготовку места для установки прибора и подготовку электрического монтажа. Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что источник питания соответствует электрическим данным, показанным на табличке. В противном случае вызовите квалифицированного электрика и слесаря для выполнения необходимых действий.

- При монтаже изделия должны соблюдаться правила, указанные в местных электромонтажных стандартах.
- Перед установкой прибора удалите из него все материалы и документы и проверьте его на наличие повреждений. Не устанавливайте его, если устройство повреждено.
- Устройство тяжелое, перевозить его следует как минимум с двумя людьми.
- Перед началом установки отключите электрические соединения в зоне установки.
- Несоблюдение требований по установке винтов и креплению оборудования в соответствии с руководством может привести к опасности поражения электрическим током.
- Части изделия могут иметь острые поверхности. Для установки используйте защитные перчатки.
- При недостаточной фиксации изделия может возникнуть риск падения. Убедитесь, что все крепления надежно зафиксированы.
- Ширина вытяжки должна быть не менее ширины варочной панели.
- Размеры, указанные в монтажных схемах, даны в мм.
- Воздух, удаляемый из вытяжки, не должен подаваться в дымоход, используемый другими устройствами, работающими на газе или другом топливе. (не применяется для приборов, которые выпускают воздух обратно в помещение).
- Необходимо соблюдать законодательство, касающееся откачки воздуха.
- Если масляные фильтры не очищаются и не обслуживаются регулярно, а угольный фильтр не заменяется по истечении срока его службы (примерно 4 месяца), существует вероятность возгорания.

Установка устройства

В данном руководстве по монтажу описаны два различных способа монтажа в зависимости от типа дымохода. Вы можете определить способ установки, подходящий

для вашего дома, и соблюдать следующие этапы установки.

1- Установка с дымоходом -

аспирированный воздух передается на улицу через дымоход;

2- Установка с угольным фильтром, когда всасываемый воздух будет передаваться в помещение через угольный фильтр

Размеры изделия и измерения безопасности (Рисунок 1-2)

- Обратите внимание на размеры продукта. Подумайте о его пригодности для вашей мебели. (Рисунок 1)
- Высота между нижней поверхностью вытяжки и верхней поверхностью **конфорки должна быть не менее 650 мм для газовых плит и 500 мм для электрических плит.** (Рисунок 2)

На фотографиях установки в качестве примера была сделана демонстрация на газовой варочной панели, и размер, который следует оставить на варочной панели, был равен 650 мм. Если у вас электрическая плита, возьмите это измерение за 500 мм в качестве эталона.

Осмотр и подготовка стены к монтажу

- Стена, на которой будет установлен прибор, должна быть способна выдержать прибор в вертикальном и плоском положении.
- На стене для установки и вокруг отверстий, которые нужно просверлить, не должно быть подключений к воде, электричеству и газу.

Электрическое подключение устройства

- Этот прибор имеет двухполярные силовые кабели и должен быть подключен к сети через электрический выключатель с зазором не менее 3 мм между биполярными контактными клеммами. Электрическое подключение должно выполняться квалифицированным электриком.
- Перед началом любых работ по электромонтажу отключите прибор от электросети. Опасность поражения электрическим током.
- Подключать прибор к электросети может только уполномоченный и квалифицированный персонал. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в результате действий, выполненных неуполномоченными лицами.
- Установите устройство таким образом,

чтобы можно было легко добраться до электрического соединения (розетка, вилка) после установки.

- Если в вашем изделии есть вилка, не выполняйте электрические соединения, отсоединяя вилку во время установки. Соединения, выполненные путем отключения, делают гарантию на изделие недействительной и представляют угрозу для безопасности пользователя.

1- Установка с дымоходом - аспираторный воздух передается на улицу через дымоход;

Монтажные размеры и узлы (Рисунок 3а-3б-4а-4б)

- Размеры, в которых продукт может быть установлен с двойным дымоходом, показаны на рисунке 3б.
- Если установка будет выполняться в виде двойного дымохода, длина от требуемого расстояния зазора над варочной панелью до вашей мебели должна быть в диапазоне 910-1138 мм. (Рисунок 4б)
- Если установка будет выполняться в виде одного дымохода, длина от требуемого расстояния зазора над варочной панелью до вашей мебели должна составлять 748 мм. (Рисунок 3а-4а) Для установки одного дымохода используйте верхний дымоход с вентиляционным отверстием.

Монтаж деталей крепления изделия (рисунок 5-6-7а-7б)

- Отцентрируйте варочную панель и нарисуйте вертикальную осевую линию на стене.
- Нарисуйте горизонтальную контрольную линию, измерив расстояние 650 мм от верхней точки варочной поверхности. (Рисунок 5)
- Отцентрируйте шаблон, предоставленный вместе с продуктом, на предоставленной вами контрольной точке, поместите его на стену и отметьте карандашом отверстия в шаблоне. (Рисунок 6)
- От верхней части мебели или потолка отметьте отверстия для деталей крепления дымохода в соответствии с размерами, показанными на рисунке 6.
- Закрепите крепежную деталь вытяжки и крепежные детали дымохода на стене, как показано на рисунках 7а и 7б. Использование одного дымохода показано на рис. 7а, а использование двух дымоходов - на рис. 7б. (Часть А предназначена для установки с угольным фильтром)

Подвешивание, выравнивание и фиксация вытяжки (Рисунок 8-9-10-11)

- Повесьте вытяжку на крепежную деталь вытяжки, которую вы прикрепили к стене. (Рисунок 8)
- Выровняйте варочную поверхность в центральном положении, сдвинув вытяжку вправо и влево на фиксирующей части. (Рисунок 9)
- Откройте стеклянную крышку и извлеките алюминиевый фильтр, как показано на рисунке 10. Под стеклянной дверью расположены два уплотнения с магнитным эффектом на краях фильтра. Не снимайте эти уплотнения при снятии фильтра.
- Закрепите вытяжку на фиксирующей части с открытой стеклянной крышкой, как показано на рисунке 11.
- Закройте стеклянную крышку после установки алюминиевого фильтра.

Монтаж выпускных труб дымохода (рис. 12а)

- Как показано на рисунке 12а, установите крышку, которая предотвращает обратный поток воздуха, на выпускное отверстие дымовой трубы.
- Если диаметр трубы дымохода составляет 150 мм, установите трубу дымохода на крышку.
- Если диаметр отводящей трубы дымохода составляет 120 мм, установите отводящую трубу дымохода после размещения адаптера для подключения дымохода на крышке.
- Изолируйте стыки соответствующим образом.

Крепление листов дымовой трубы (рисунки 13-14а-14б)

- Приклейте ленту, поставляемую вместе с продуктом, вокруг соединения пластиковой детали, предотвращая обратный поток воздуха и выход из дымохода вытяжки (Рисунок 13).
- Если вы устанавливаете прибор с одним удлинителем дымохода, как показано на рисунке 14а, завершите установку, закрепив удлинитель дымохода, который имеет 4 отверстия для винтов, 4 винтами через нижние окружности отверстий, доступные на вытяжке.
- Если вы устанавливаете прибор с удлинителем двойного дымохода, как показано на рисунке 14б, сперва закрепите удлинитель дымохода, который имеет 4 отверстия для винтов, с помощью

4 винтов таким образом, чтобы он был размещен на верхней части. После этого установите удлинитель дымохода, который имеет 2 отверстия для винтов, на фиксированный верхний дымоход и завершите установку, закрепив его 2 винтами через нижние окружности отверстий.

2- Установка с угольным фильтром, когда всасываемый воздух будет передаваться в помещение через угольный фильтр

- При установке угольного фильтра всасываемый из окружающей среды воздух проходит через алюминиевый фильтр и очищается от запахов. Пройдя через угольные фильтры и воздухоотводчик, он возвращается в окружающую среду через вентиляционные решетки на боковой поверхности дымохода. Отводящие трубы дымохода не используются при установке угольного фильтра.
- Пояснения на Рисунке 1-2 применимы для монтажа с дымоходом.

Монтажные размеры и детали (Рисунок 3-4)

- Размеры, в которых продукт может быть установлен с двойным дымоходом, показаны на рисунке 3b. Для установки угольного фильтра 2 части детали А, к которым будет прикреплен воздушный дефлектор, должны быть закреплены в размерах, показанных на рисунке 3d.
- Если установка будет выполняться в виде двойного дымохода, длина от требуемого расстояния зазора над варочной панелью до вашей мебели должна быть в диапазоне 910-1138 мм. (Рисунок 4b)
- Если установка будет выполняться в виде одного дымохода, длина от требуемого расстояния зазора над варочной панелью до вашей мебели должна составлять 748 мм. (Рисунок 3а- 4ара) Для установки одного дымохода используйте верхний дымоход с вентиляционным отверстием. Кроме того, для установки угольного фильтра 2 части детали А, к которым будет прикреплен воздушный дефлектор, должны быть закреплены в размерах, показанных на рисунке 3с.

Монтаж деталей крепления изделия (рисунок 5-6-7а-7b)

- Отцентрируйте варочную панель и нарисуйте вертикальную осевую линию на стене.

- Нарисуйте горизонтальную контрольную линию, измерив расстояние 650 мм от верхней точки варочной поверхности. (Рисунок 5)
- Отцентрируйте шаблон, предоставленный вместе с продуктом, на нарисованной вами контрольной точке, поместите его на стену и отметьте карандашом отверстия в шаблоне. (Рисунок 6)
- От верхней части мебели или потолка отметьте отверстия для деталей крепления дымохода в соответствии с размерами, показанными на рисунке 6.
- Закрепите крепежную деталь вытяжки и крепежные детали дымохода на стене, как показано на рисунках 7а и 7b. Использование одного дымохода показано на рис. 7а, а использование двух дымоходов - на рис. 7b.
- Закрепите части А, к которым воздушный дефлектор будет прикреплен к стене, как показано на рисунках 7а и 7b.

Подвешивание, выравнивание и фиксация вытяжки (Рисунок 8-9-10-11)

- Повесьте вытяжку на крепежную деталь вытяжки, которую вы прикрепили к стене. (Рисунок 8)
- Выровняйте варочную поверхность в центральном положении, сдвинув вытяжку вправо и влево на фиксирующей части. (Рисунок 9)
- Откройте стеклянную крышку и извлеките алюминиевый фильтр, как показано на рисунке 10.
- Закрепите вытяжку на фиксирующей части с открытой стеклянной крышкой, как показано на рисунке 11.
- Закройте стеклянную крышку после установки алюминиевого фильтра.

Монтаж выпускной трубы дымовой трубы (рис. 12b)

- Как показано на рисунке 12а, установите крышку, которая предотвращает обратный поток воздуха, на выпускное отверстие дымовой трубы.
- Закрепите воздушно-направляющую пластиковую деталь на деталях А, которые закреплены на стене, как показано на рисунке 12b.
- Для установки с угольным фильтром следует использовать вытяжную вентиляционную трубу диаметром 150 мм. Эта труба не поставляется вместе с продуктом, и вы должны взять ее в другом месте.
- Закрепите вентиляционную трубу кожуха

диаметром 150 мм между воздушно-направляющей пластиковой деталью и крышкой, которая предотвращает обратный поток воздуха.

Крепление удлинителей дымохода (рис. 14а-14б)

- Приклеивайте ленту, поставляемую с прибором, вокруг дымохода вытяжки и пластиковой детали, которая предотвращает обратный поток воздуха. (Рисунок 13, на котором изображена вентиляционная труба вытяжки диаметром 150 мм)
- Если вы устанавливаете прибор с одним удлинителем дымохода, как показано на рисунке 14а, завершите установку, закрепив удлинитель дымохода, который имеет 4 отверстия для винтов, 4 винтами через нижние окружности отверстий, доступные на вытяжке.
- Если вы устанавливаете прибор с удлинителем двойного дымохода, как показано на рисунке 14б, сперва закрепите удлинитель дымохода, который имеет 4 отверстия для винтов, с помощью 4 винтов таким образом, чтобы он был размещен на верхней части. После этого установите удлинитель дымохода, который имеет 2 отверстия для винтов, на фиксированный верхний дымоход и завершите установку, закрепив его 2 винтами через нижние окружности отверстий.

Установка угольного фильтра

- Если ваше изделие имеет или имеет круглые угольные фильтры, для их установки, после открытия стеклянной крышки капота и снятия алюминиевого фильтра, вставьте штырьки угольных фильтров в штыри на кронштейне двигателя, как показано на рисунке 15а, и поверните их по часовой стрелке, чтобы защелкнуть на месте.
- Если ваше изделие имеет или имеет прямоугольные угольные фильтры, для их установки, откройте стеклянную крышку капота и снимите алюминиевый фильтр. Как показано на рисунке 15б, поместите угольный фильтр на поверхность алюминиевого фильтра внутренней стороной капота. Закрепите угольный фильтр, растянув металлические полоски, входящие в комплект изделия, и закрепив их зажимами по краям алюминиевого фильтра, как показано на рисунке 15б. Некоторые модели имеют пазы для

металлических полосок, чтобы они вставлялись в алюминиевые фильтры. Если есть пазы, установите угольный фильтр в эти пазы. Если нет, закрепите угольный фильтр ближе к краям.

- Завершите установку, установив алюминиевый фильтр и закрыв стеклянную крышку вытяжки.

Если ваш продукт имеет часть В:

- В дозаторе с угольным фильтром можно выполнить установку, установив часть В, как показано на рис. 16, без дымохода.

Финальная проверка

- Проверьте вытяжку и лампу, эксплуатируя их, как описано в руководстве пользователя.

SK - Bezpečnostné pokyny

- Spotrebič musí nainštalovať kvalifikovaná osoba v súlade s platnými predpismi, aby bola zachovaná platnosť záruky. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené postupmi vykonanými neoprávnenými osobami, ktoré tiež povedú k zrušeniu platnosti záruky.
- Je zodpovednosťou zákazníka pripraviť miesto, na ktoré sa má spotrebič umiestniť, a elektrickú inštaláciu. Pred zavolaním do autorizovaného servisu sa uistite, že elektrická infraštruktúra je vhodná. Ak nie je vhodná, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára a inštalatéra, aby vykonali požadované úpravy.
- Pri inštalácii produktu sa musia dodržiavať pravidlá uvedené v miestnych normách pre elektrickú inštaláciu.
- Pred inštaláciou spotrebiča z neho odstráňte všetky materiály a dokumenty a skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je spotrebič poškodený, neinštalujte ho.
- Produkt je ťažký, musia ho prenášať minimálne dvaja ľudia.
- Pred začatím inštalácie odpojte elektrické pripojenia v oblasti inštalácie.
- Nenainštalovanie skrutiek a zaistovacieho vybavenia v súlade s návodom môže spôsobiť elektrické nebezpečenstvo.
- Časti produktu môžu mať ostré povrchy. Pri inštalácii používajte ochranné rukavice.
- Ak sa produkt dostatočne nepripevní, môže hroziť riziko pádu. Uistite sa, že sú všetky upevňovacie prvky bezpečne upevnené.
- Šírka odsávača pár sa musí minimálne rovnať šírke vašej varnej dosky.
- Rozmery uvedené v inšalačných schémach sú v mm.
- Vzduch, ktorý sa má vypúšťať z odsávača pár, sa nesmie privádzať do komína, ktorý používajú iné spotrebiče spalujúce plyn alebo iné palivá. (neplatí pre spotrebiče, ktoré

vypúšťajú vzduch späť do miestnosti).

- Musia sa dodržiavať právne predpisy týkajúce sa odsávania vzduchu.
- Ak sa olejové filtre pravidelne nečistia a neudržiavajú a uhlíkový filter sa po skončení jeho životnosti (približne 4 mesiace) nevymení, hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Inštalácia spotrebiča

Tento návod na inštaláciu opisuje dva rôzne spôsoby inštalácie podľa typu komína. Môžete určiť spôsob inštalácie vhodný pre váš dom a postupovať podľa nasledujúcich krokov inštalácie.

- 1- Inštalácia s komínom – nasávaný vzduch sa cez komín odvádza do exteriéru;
- 2- Inštalácia s uhlíkovým filtrom – nasávaný vzduch sa po prechode cez uhlíkový filter vypúšťa do interiéru.

Rozmery produktu a bezpečnostné merania (obrázok 1-2)

- Venujte pozornosť rozmerom produktu. Zvážte jeho vhodnosť k vášmu nábytku. (Obrázok 1)
- Výška medzi spodným povrchom vášho odsávača pár a horným povrchom varnej dosky by nemala byť menšia ako 650 mm pre plynové rúry a 500 mm pre elektrické rúry. (Obrázok 2)

* Na inštaláčnych obrázkoch bola ako príklad vykonaná ukážka plynovej varnej dosky a veľkosť, ktorá musí zostať na varnej doske, bola zobrazená ako 650 mm. Ak máte elektrickú varnú dosku, berte ako referenčnú hodnotu 500 mm.

Kontrola a príprava steny na inštaláciu

- Stena, na ktorú bude spotrebič nainštalovaný, by mala byť schopná uniesť spotrebič vo zvislej a rovnej polohe.
- Na inštaláčnej stene a okolo vŕtaných otvorov nesmú byť žiadne prípojky vody, elektriny ani plynu.

Elektrické pripojenie spotrebiča

- Tento spotrebič má napájacie káble s dvomi značkami a musí byť pripojený k elektrickej sieti pomocou elektrického vypínača s aspoň 3 mm medzerou medzi bipolárnymi kontaktnými svorkami. Elektrické pripojenie nechajte vykonať kvalifikovaným elektrikárom.
- Pred začatím akýchkoľvek prác na elektrickej inštalácii odpojte spotrebič od elektrickej siete. Riziko zranenia elektrickým prúdom.
- Spotrebič smie pripojiť k elektrickej sieti iba oprávnená a kvalifikovaná osoba. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku operácií

vykonaných neoprávnenými osobami.

- Nainštalujte svoj spotrebič tak, aby bolo elektrické pripojenie (zásuvka, zástrčka) po inštalácii ľahko dostupné.
- Ak má váš produkt zástrčku, nevykonávajú elektrické pripojenia odpojením zástrčky počas inštalácie. Pripojenia vykonané prerušením povedú k zániku záruky na produkt a predstavujú nebezpečenstvo pre používateľa.

1- Inštalácia s komínom – nasávaný vzduch sa cez komín odvádza do exteriéru; Inštalčné rozmery a podrobnosti (obrázok 3a-3b-4a-4b)

- Rozmery, v prípade ktorých je možné spotrebič s dvojítm komínom, sú zobrazené na obrázku 3b.
- Ak sa budete inštalácia vykonávať s dvojítm komínom, dĺžka od požadovanej vzdialenosti nad varnou doskou k vášmu nábytku musí byť v rozmedzí 910 – 1138 mm. (Obrázok 4b)
- Ak sa bude inštalácia vykonávať s jednoduchým komínom, dĺžka od požadovanej vzdialenosti nad varnou doskou k vášmu nábytku musí byť 748 mm. (Obrázok 3a-4a). Pre inštaláciu s jednoduchým komínom použite horný komín, ktorý má vetrací otvor.

Inštalácia upevňovacích častí produktu (obrázok 5-6-7a-7b)

- Vycentrujte varnú dosku a na stenu nakreslite zvislú osovú čiaru.
- Nakreslite vodorovnú referenčnú čiaru odmeraním vzdialenosti 650 mm od horného bodu varnej dosky. (Obrázok 5)
- Vycentrujte šablónu dodanú so spotrebičom na referenčný bod, ktorý ste nakreslili a prilepte ju na stenu, otvory na šablóne označte ceruzkou. (Obrázok 6)
- Z hornej časti nábytku alebo stropu označte otvory pre upevňovacie časti komína podľa rozmerov znázornených na obrázku 6.
- Pripevnite upevňovaciu časť odsávača pár a upevňovacie časti komína na stenu, ako je znázornené na obrázkoch 7a a 7b. Použitie s jednoduchým komínom je znázornené na obrázku 7a a použitie s dvojítm komínom na obrázku 7b. (Časť A je určená pre inštaláciu s uhlíkovým filtrom)

Zavesenie, vyrovnanie a upevnenie odsávača pár (obrázky 8-9-10-11)

- Zaveďte odsávač pár na časť na upevnenie odsávača, ktorú ste pripevnili na stenu. (Obrázok 8)
- Zarovnajte varnú dosku do strednej polohy posunutím odsávača doprava a doľava na

- upevňovacej časti. (Obrázok 9)
- Otvorte sklenený kryt odsávača a vyberte hliníkový filter, ako je znázornené na obrázku 10. Na okrajoch filtra pod sklenenými dvierkami sú dve tesnenia s magnetickým efektom. Pri demontáži filtra tieto tesnenia neodstraňujte.
- Pripevnite odsávač pár na upevňovaciu časť odsávača s otvoreným skleneným krytom, ako je znázornené na obrázku 11.
- Po inštalácii hliníkového filtra zatvorte sklenený kryt odsávača pár.

Inštalácia potrubia komínového výstupu (obrázok 12a)

- Na komínový výstup umiestnite kryt, ktorý zabráňuje spätnému prúdeniu vzduchu, ako je znázornené na obrázku 12a.
- Ak je priemer vášho potrubia komínového výstupu 150 mm, namontujte potrubie komínového výstupu na kryt.
- Ak je priemer vášho potrubia komínového výstupu 120 mm, namontujte potrubie komínového výstupu po umiestnení adaptéra na pripojenie komína na kryt.
- Spojte riadne zaizolujte.

Upevnenie komínových plechov (Obrázky 13-14a-14b)

- Nalepte pásku dodanú s produktom okolo spoja plastovej časti zabráňujúcej spätnému prúdeniu vzduchu a komínového výstupu odsávača (Obrázok 13).
- Ak inštalujete spotrebič s predĺžením jednoduchého komína, ako je znázornené na obrázku 14a, dokončíte inštaláciu upevnením predĺženia komína, ktorý má 4 otvory na skrutky, pomocou 4 skrutiek cez kruhy spodných otvorov, ktoré sa nachádzajú na odsávači.
- Ak inštalujete spotrebič s predĺžením dvojitého komína, ako je znázornené na obrázku 14b, najskôr upevníte predĺženie komína, ktoré má 4 otvory na skrutky, pomocou 4 skrutiek tak, aby bolo umiestnené na hornej časti. Potom nasadíte predĺženie komína, ktoré má 2 otvory na skrutky, na pevný horný komín a dokončíte inštaláciu upevnením 2 skrutkami cez kruhy spodných otvorov.

2- Inštalácia s uhlíkovým filtrom – nasávaný vzduch sa po prechode cez uhlíkový filter vypúšťa do interiéru.

- Pri inštalácii uhlíkového filtra vzduch nasávaný z okolia prechádza cez hliníkový filter a je čistený od pachov. Po prechode cez uhlíkové filtre a prevádzka vzduchu, je cez vetracie mriežky na bočnej ploche

dymovodu privádzaný späť do okolia. Rúry na odvod spalín sa pri inštalácii uhlíkového filtra nepoužívajú.

- Pre inštaláciu s komínom platia vysvetlivky na obrázku 1-2.

Inštalčné rozmery a detaily (Obrázok 3-4)

- Rozmery, v prípade ktorých je možné spotrebič s dvojítm komínom, sú zobrazené na obrázku 3b. Pre inštaláciu uhlíkového filtra musia byť 2 kusy časti A, ku ktorým bude pripevnený vzduchový deflektor, zaistené v rozmeroch znázornených na obrázku 3d.
- Ak sa budete inštalácia vykonávať s dvojítm komínom, dĺžka od požadovanej vzdialenosti nad varnou doskou k vášmu nábytku musí byť v rozmedzí 910 – 1138 mm. (Obrázok 4b)
- Ak sa bude inštalácia vykonávať s jednoduchým komínom, dĺžka od požadovanej vzdialenosti nad varnou doskou k vášmu nábytku musí byť 748 mm. (Obrázok 3a- 4a). Pre inštaláciu s jednoduchým komínom použite horný komín, ktorý má vetrací otvor. Okrem toho pri inštalácii uhlíkového filtra musia byť 2 kusy časti A, ku ktorým bude pripevnený deflektor vzduchu, zaistené v rozmeroch uvedených na obrázku 3c.

Inštalácia upevňovacích častí produktu (Obrázok 5-6-7a-7b)

- Vycentrujte varnú dosku a na stenu nakreslite zvislú osovú čiaru.
- Nakreslite vodorovnú referenčnú čiaru odmeraním vzdialenosti 650 mm od horného bodu varnej dosky. (Obrázok 5)
- Vycentrujte šablónu dodanú so spotrebičom na referenčný bod, ktorý ste nakreslili a prilepte ju na stenu, otvory na šablóne označte ceruzkou. (Obrázok 6)
- Z hornej časti nábytku alebo stropu označte otvory pre upevňovacie časti komína podľa rozmerov znázornených na obrázku 6.
- Pripevnite upevňovaciu časť odsávača pár a upevňovacie časti komína na stenu, ako je znázornené na obrázkoch 7a a 7b. Použitie s jednoduchým komínom je znázornené na obrázku 7a a použitie s dvojítm komínom na obrázku 7b.
- Zastíte časti A, ku ktorým bude pripevnený vzduchový deflektor, k stene, ako je znázornené na obrázkoch 7a a 7b.

Zavesenie, vyrovnanie a upevnenie odsávača pár (Obrázky 8-9-10-11)

- Zaveste odsávač pár na časť na upevnenie odsávača, ktorú ste pripevnili na stenu. (Obrázok 8)
- Zarovnajte varnú dosku do strednej polohy posunutím odsávača doprava a doľava na

upevňovacej časti. (Obrázok 9)

- Otvorte sklenený kryt odsávača a vyberte hliníkový filter, ako je znázornené na obrázku 10.
- Pripevnite odsávač pár na upevňovaciu časť odsávača s otvoreným skleneným krytom, ako je znázornené na obrázku 11.
- Po inštalácii hliníkového filtra zatvorte sklenený kryt odsávača pár.

Montáž potrubia komínového výstupu (obrázok 12b)

- Ako je znázornené na obrázku 12a, umiestnite kryt, ktorý zabráňuje spätnému prúdeniu vzduchu, na komínový výstup.
- Upevnite plastovú časť na vedenie vzduchu k častiam A, ktoré sú upevnené na stene, ako je znázornené na obrázku 12b.
- Na inštaláciu s uhlíkovým filtrom je potrebné použiť odvetrávaciu rúrku odsávača s priemerom 150 mm. Táto rúrka sa nedodáva spolu s produktom a musíte si ju zabezpečiť.
- Medzi plast na vedenie vzduchu a kryt upevnite odvetrávaciu rúrku odsávača s priemerom 150 mm, ktorá zabráňuje opačnému prúdeniu vzduchu.

Zabezpečenie predĺženia komína (obrázok 14a-14b)

- Nalepte pásku dodanú so spotrebičom okolo kombinácie komínového výstupu odsávača a plastu, ktorý zabráňuje opačnému prúdeniu vzduchu. (Obrázok 13, kde je znázornený obrázok odvetrávacej rúrky odsávača s priemerom 150 mm)
- Ak inštalujete spotrebič s predĺžením jednoduchého komína, ako je znázornené na obrázku 14a, dokončite inštaláciu upevnením predĺženia komína, ktorý má 4 otvory na skrutky, pomocou 4 skrutiek cez kruhy spodných otvorov, ktoré sa nachádzajú na odsávači.
- Ak inštalujete spotrebič s predĺžením dvojitého komína, ako je znázornené na obrázku 14b, najskôr upevnite predĺženie komína, ktoré má 4 otvory na skrutky, pomocou 4 skrutiek tak, aby bolo umiestnené na hornej časti. Potom nasadte predĺženie komína, ktoré má 2 otvory na skrutky, na pevný horný komín a dokončite inštaláciu upevnením 2 skrutkami cez kruhy spodných otvorov.

Inštalácia uhlíkového filtra

- Ak váš výrobok má alebo mal okrúhle uhlíkové filtre, nainštalujte uhlíkové filtre po otvorení skleneného krytu digestora a vyberte hliníkového filtra a umiestnite objímky na uhlíkových filtroch do výstupkov na držiaku motora, ako je znázornené na obrázku 15a, a otočte ich v smere hodinových ručičiek, aby

zavakli.

- Ak váš výrobok má alebo mal obdĺžnikové uhlíkové filtre, nainštalujte uhlíkové filtre tak, že otvoríte sklenený kryt digestora a odstránite hliníkový filter. Ako je znázornené na obrázku 15b, umiestnite uhlíkový filter na povrch hliníkového filtra smerom dovnútra digestora. Uhlíkový filter zaistíte natiahnutím kovových pásov dodaných s výrobkom a ich upnutím na okraje hliníkového filtra, ako je znázornené na obrázku 15b. Niektoré modely majú drážky na zasunutie kovových pásov do hliníkových filtrov. Ak sú drážky, nainštalujte uhlíkový filter do týchto drážok. Ak nie, upevnite uhlíkový filter blízko okrajov.
- Dokončite inštaláciu namontovaním hliníkového filtra a zatvorením skleneného krytu odsávača pár.

Ak má váš výrobok časť B:

- Pri použití s uhlíkovou filtráciou môžete vykonať inštaláciu namontovaním časti B, ako je znázornené na obrázku 16, bez dymovej dosky.

Záverecná kontrola

- Skontrolujte odsávač a lampu tak, ako je opísané v používateľskej príručke.

SL – Varnostna navodila

- Aparat mora namestiti usposobljena oseba v skladu z veljavnimi predpisi, da se ohrani veljavnost garancije. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, do katerih pride zaradi posegov, ki jih opravi nepooblaščen oseba, in ki lahko privedejo do izničenja garancije.
- Odgovornost kupca je, da pripravi mesto za namestitev aparata in poskrbi za zagotovitev ustrežne električne napeljave. Preden pokličete pooblaščen servis, se prepričajte, da je električna napeljava ustrežna. Če ni, pokličite kvalificiranega električarja in monterja, da poskrbi za potrebno ureditev.
- Med namestitvijo izdelka je treba upoštevati pravila, določena v lokalnih standardih za električno napeljavo.
- Pred namestitvijo naprave odstranite vse materiale in dokumente v njej ter preverite, ali je na napravi poškodovana. Če je aparat poškodovan, ga ni dovoljeno namestiti.
- Izdelek je težak, zato naj ga prenašata najmanj dve osebi.
- Pred začetkom namestitve odklopite električne povezave na območju namestitve.
- Če vijakov in pritrdilne opreme ne namestite v skladu z navodili, lahko to povzroči električno nevarnost.
- Deli izdelka imajo lahko ostre površine. Pri namestitvi vedno nosite zaščitne rokavice.

- Če izdelek ni dovolj pritrjen, obstaja nevarnost padca. Prepričajte se, da so vsi pritrdilni elementi dobro pritrjeni.
- Širina nape mora biti vsaj enaka širini vaše kuhalne plošče.
- Mere na namestitvenih shemah so v milimetrih.
- Zrak, ki se odvaja s napo, se ne sme odvajati v dimnik, ki ga uporabljajo tudi druge naprave, ki kurijo na plin ali druga goriva. (ne velja za naprave, ki odvajajo zrak nazaj v prostor).
- Upoštevati je treba zakonodajo o evakuaciji zraka.
- Če oljnih filtrov ne čistite in vzdržujete redno ter ogljikovega filtra ne zamenjate, ko je njegova življenjska doba potekla (približno 4 mesece), obstaja možnost požara.

Namestitev aparata

Ta priročnik za namestitev opisuje dva različna načina namestitve glede na vrsto dimnika. Določite lahko način namestitve, ki je primeren za vašo hišo, in upoštevajte naslednje korake namestitve.

- 1- Namestitev z dimno cevjo - odsesani zrak se skozi dimnik prenaša na zunanjo stran;
- 2- Namestitev z ogljikovim filtrom, kjer se bo odsesani zrak prenašal v notranjost s prehodom skozi ogljikov filter

Mere izdelka in varnostne mere (slika 1-2)

- Bodite pozorni na dimenzije izdelka. Upoštevajte njegovo primernost za vaše pohištvo. (slika 1)
- Višina med spodnjo površino nape in zgornjo površino plošče ne sme biti manjša od 650 mm pri plinskih štedilnikih in 500 mm pri električnih štedilnikih. (slika 2)

* Na namestitvenih slikah je bila kot primer prikazana plinska kuhalna plošča in velikost, ki jo je treba pustiti na kuhalni plošči, je bila prikazana kot 650 mm. Če imate električno kuhavno ploščo, vzemite mero 500 mm kot referenco.

Pregled in priprava stene za vgradnjo

- Stena, na katero bo naprava nameščena, mora biti sposobna nositi napravo, pokončno in v ravnem položaju.
- Na steni, kjer bo nameščena napa, in okoli lukenj, ki jih je treba izvrtati, ne sme biti priključkov za vodo, elektriko in plin.

Električna priključitev aparata

- Ta naprava ima napajalne kable z dvema oznakama in mora biti priključena na električno omrežje prek električnega stikala z najmanj 3 mm razmikom med bipolarnimi kontaktnimi sponkami. Električne povezave naj izvede kvalificiran električar.
- Pred kakršnim koli delom na električni napeljavi odklopite aparat z električnega

napajanja. Nevarnost električnega udara.

- Aparat lahko priklopi na omrežno napajanje samo pooblaščen in usposobljena oseba. Proizvajalec ne odgovarja za nobeno škodo, ki lahko nastane zaradi postopkov, ki jih izvedejo nepooblaščen osebe.
- Napravo namestite tako, da je po namestitvi zlahka dosegljiv električni priključek (vtičnica, vtič).
- Če ima vaš izdelek vtič, ne izvajajte električnih povezav tako, da med namestitvijo izključite vtič. Povezave, izvedene z rezanjem, razveljavijo garancijo za izdelek in predstavljajo nevarnost za varnost uporabnika.

1- Namestitev z dimno cevjo - odsesani zrak se skozi dimnik prenaša na zunanjo stran; Vgradne mere in podrobnosti (slika 3a-3b-4a-4b)

- Dimenzije, pri katerih je mogoče vgraditi napravo z dvojnimi dimnikom, so prikazane na sliki 3b.
- Če ga boste namestili z dvojno dimno cevjo, naj bo mera od zahtevane razdalje nad kuhavno ploščo do vašega pohištva v območju 910-1138 mm. (slika 4b)
- Če ga boste namestili z eno dimno cevjo, naj bo mera od zahtevane razdalje nad kuhavno ploščo do vašega pohištva 748 mm. (slika 3a-4a) Za namestitev z eno dimno cevjo uporabite zgornjo dimno cev, ki ima prezračevalno luknjo.

Namestitev pritrdilnih delov izdelka (slika 5-6-7a-7b)

- Centrirajte kuhavno ploščo in narišite navpično os na steni.
- Narišite vodoravno referenčno črto, ki meri 650 mm od vrha kuhalne plošče. (slika 5)
- Šablono, ki je priložena aparatu, centrirajte na referenčno točko, ki ste jo narisali, in jo prilepite na steno, s svinčnikom označite luknje na šablono. (slika 6)
- Na vrhu vašega pohištva ali stropa označite luknje za pritrdilne dele dimne cevi po dimenzijah, prikazanih na sliki 6.
- Pritrdite pritrdilne dele za napo in pritrdilne dele za dimno cev na steno, kot je prikazano na 7a 7b. Uporaba ene dimne cevi je prikazana na sliki 7a, uporaba dvojne dimne cevi pa na sliki 7b. (Del A je namenjen vgradnji z ogljikovim filtrom)

Obesjanje, poravnava in pritrditev nape (slika 8-9-10-11)

- Napo obesite na pritrdilne dele za napo, ki ste jih pritrdili na steno. (slika 8)
- Napo poravnajte na sredino kuhalne plošče,

tako da jo pomikate levo ali desno na pritrtilnih delih. (slika 9)

- Odprite stekleni pokrov nape in odstranite aluminijasti filter, kot je prikazano na sliki 10. Na robovih filtra pod steklenimi vrati sta dve tesnili z magnetnim učinkom. Ne odstranjujte teh tesnil, ko odstranjujete filter.
- Pritrdite napo na pritrtilni del nape z odprtim steklenim pokrovom, kot je prikazano na sliki 11.
- Po namestitvi aluminijastega filtra zaprite stekleni pokrov nape.

Namestitev dimnih odvodnih cevi (slika 12a)

- Kot je prikazano na sliki 12a namestite pokrov, ki preprečuje povratni tok zraka do odvoda dimnika.
- Če je premer vaše dimne cevi 150 mm, namestite dimno odvodno cev na pokrov.
- Če je premer vaše dimne cevi 120 mm, namestite dimno odvodno cev za dim, potem ko ste namestili adapter za priključitev dimne cevi na pokrov.
- Spoje ustrezno izolirajte.

Pritrditev dimniških plošč (slika 13-14a-14b)

- Trak, ki je priložen izdelku, prilepite okoli spoja plastičnega dela, da preprečite povratni tok zraka in odvod dimne nape (slika 13).
- Če napravo namestite z enim podaljškom dimne cevi, kot je prikazano na sliki 14a, dokončajte namestitev tako, da podaljšek dimne cevi, ki ima 4 luknje za vijake, pritrdite s 4 vijaki skozi spodnje kroge lukenj, ki so na voljo na napi.
- Če napravo namestite z dvojnimi podaljškom dimne cevi, kot je prikazano na sliki 14b, podaljšek dimne cevi, ki ima 4 luknje za vijake, najprej pritrdite s 4 vijaki tako, da bo nameščen na zgornji del. Nato namestite podaljšek dimne cevi, ki ima 2 luknji za vijaka, na fiksno zgornjo dimno cev in dokončajte namestitev tako, da ga pritrdite z 2 vijakoma skozi spodnje kroge lukenj.

2- Namestitev z ogljikovim filtrom, kjer se bo odsesani zrak prenašal v notranjost s prehodom skozi ogljikov filter

- Pri namestitvi ogljikovega filtra zrak, ki se izsesa iz okolja, prehaja skozi aluminijasti filter in se očisti pred neprijetnimi vonjavami. Po prehodu skozi ogljikove filtre in preusmerjevalnika zraka se skozi prezračevalne rešetke na stranski površini dimne cevi dovaja nazaj v okolje. Odvodne cevi dimne cevi se ne uporabljajo pri namestitvi ogljikovega filtra.
- Za namestitev so pojasnila na sliki 1-2 uporabna za namestitev z dimno cevjo.

Vgradne mere in podrobnosti (slika 3-4)

- Dimenzije, pri katerih je mogoče vgraditi napravo z dvojnimi dimnikom, so prikazane na sliki 3b. Za namestitev ogljikovega filtra morata biti 2 kosa A delov, na katera bo pritrjen usmerjevalnik zraka, pritrjena v dimenzijah, prikazanih na sliki 3d.
- Če ga boste namestili z dvojno dimno cevjo, naj bo mera od zahtevane razdalje nad kuhhalno ploščo do vašega pohištva v območju 910-1138 mm. (slika 4b)
- Če bo namestitev izvedena kot en dimnik, mora biti dolžina od zahtevane razdalje nad kuhhalno ploščo do vašega pohištva 748 mm (slika 3a-4a). Za namestitev ene dimne cevi uporabite zgornjo dimno cev z odprtino za prezračevanje. Poleg vgradnje ogljikovega filtra morata biti 2 kosa A delov, na katera bo pritrjen usmerjevalnik zraka, pritrjena v dimenzijah, prikazanih na sliki 3c.

Namestitev pritrtilnih delov izdelka (slika 5-6-7a-7b)

- Centrirajte kuhhalno ploščo in narišite navpično os na steni.
- Narišite vodoravno referenčno črto, ki meri 650 mm od vrha kuhhalne plošče. (slika 5)
- Šablono, ki je priložena aparatu, centrirajte na referenčno točko, ki ste jo narisali, in jo prilepite na steno, s svinčnikom označite luknje na šabloni. (slika 6)
- Na vrhu vašega pohištva ali stropa označite luknje za pritrtilne dele dimne cevi po dimenzijah, prikazanih na sliki 6.
- Pritrdite pritrtilne dele za napo in pritrtilne dele za dimno cev na steno, kot je prikazano na 7a 7b. Uporaba ene dimne cevi je prikazana na sliki 7a, uporaba dvojne dimne cevi pa na sliki 7b.
- Deli A, na katere bo usmerjevalnik zraka pritrjen, pritrdite na steno, kot je prikazano na slikah 7a in 7b.

Obešanje, poravnava in pritrditev nape (slika 8-9-10-11)

- Napo obesite na pritrtilne dele za napo, ki ste jih pritrtili na steno. (slika 8)
- Napo poravnajte na sredino kuhhalne plošče, tako da jo pomikate levo ali desno na pritrtilnih delih. (slika 9)
- Odprite stekleni pokrov nape in odstranite aluminijasti filter, kot je prikazano na sliki 10.
- Pritrdite napo na pritrtilni del nape z odprtim steklenim pokrovom, kot je prikazano na sliki 11.
- Po namestitvi aluminijastega filtra zaprite stekleni pokrov nape.

Montaža odvodne cevi za dimnik (slika 12b)

- Kot je prikazano na sliki 12b namestite pokrov,

ki preprečuje повratni tok zraka do odvoda dimne cevi.

- Пластичні дел за воденje zraka pritrdite na A dele, ki so pritrjeni na steno, kot je prikazano na sliki 12b.
- Za vgradnjo z ogljikovim filtrom je treba uporabiti prezračevalno cev nape s premerom 150 mm. Ta cev ni priložena izdelku in jo morate zagotoviti.
- Med plastiko za vodjenje zraka in pokrovom pritrdite prezračevalno cev nape s premerom 150 mm, ki preprečuje obrnjen tok zraka.

Pritrditev podaljškov dimne cevi (slika 14a-14b)

- Prilepite trak, ki je priložen napravi, okoli kombinacije izhoda dimne nape in plastike, ki preprečuje obrnjen tok zraka. (slika 13, kjer je prikazana slika prezračevalne cevi nape s premerom 150 mm)
- Če napravo namestite z enim podaljškom dimne cevi, kot je prikazano na sliki 14a, dokončajte namestitev tako, da podaljšek dimne cevi, ki ima 4 luknje za vijake, pritrdite s 4 vijaki skozi spodnje kroge lukenj, ki so na voljo na napi.
- Če napravo namestite z dvojnim podaljškom dimne cevi, kot je prikazano na sliki 14b, podaljšek dimne cevi, ki ima 4 luknje za vijake, najprej pritrdite s 4 vijaki tako, da bo nameščen na zgornji del. Nato namestite podaljšek dimne cevi, ki ima 2 luknji za vijaka, na fiksno zgornjo dimno cev in dokončajte namestitev tako, da ga pritrdite z 2 vijakoma skozi spodnje kroge lukenj.

Vgradnja ogljikovega filtra

- Če ima vaš izdelek ali je imel okrogle ogljikove filtre, jih namestite tako, da po odprtju steklenega pokrova nape in odstranitvi aluminijastega filtra namestite ušesa na ogljikovih filterih v ušesa na nosilcu motorja, kot je prikazano na sliki 15a, in jih obrnete v smeri urinega kazalca, da se zaskočijo.
- Če ima vaš izdelek ali je imel pravokotne ogljikove filtre, jih namestite tako, da odprete stekleni pokrov nape in odstranite aluminijast filter. Kot je prikazano na sliki 15b, ogljikov filter namestite na površino aluminijastega filtra, obrnjeno proti notranjosti nape. Ogljikov filter pritrdite tako, da raztegnete kovinske trakove, ki so priloženi izdelku, in jih pritrdite na robove aluminijastega filtra, kot je prikazano na sliki 15b. Nekateri modeli imajo reže za kovinske trakove, ki se prilegajo aluminijastim filtrom. Če so reže, namestite ogljikov filter vanje. Če jih ni, pritrdite ogljikov filter blizu robov.

- Namestitev dokončajte tako, da namestite aluminijasti filter in zaprete stekleni pokrov nape.

Če ima vaš izdelek del B:

- Pri uporabi z ogljikovim filtrom lahko namestite del B, kot je prikazano na sliki 16, brez dimne plošče.

Končni pregled

- Nadzorujte svojo napo in svetilko tako, da ju upravljate, kot je opisano v uporabniškem priročniku.

UK — Інструкції з техніки безпеки

- Щоб не втратити право на гарантійне обслуговування, необхідно, щоб монтаж пристрою виконувався кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникають внаслідок дій з боку сторонніх осіб, одночасно це спричиняє втрату гарантії.
- Замовник несе відповідальність за підготовку місця розташування пристрою та технічну підготовку електромонтажних робіт. Перш ніж звертатися до авторизованої сервісної служби, переконайтеся, що електрична інфраструктура функціонує належним чином. Якщо це не так, викличте кваліфікованого електрика та електромонтера, щоб зробити необхідні заходи.
- Під час встановлення виробу слід дотримуватися правил, зазначених у місцевих правилах встановлення електроустаткування.
- Перед встановленням пристрою вийміть усі матеріали та документи, що містяться в ньому, і перевірте, чи немає пошкоджень на пристрої. Не встановлюйте пристрій у разі виявлення пошкоджень.
- Зважайте на те, що виріб доволі важкий, тому для його перенесення необхідно задіяти щонайменше дві особи.
- Перед початком встановлення від'єднайте електричні з'єднання в зоні монтажу.
- Порушення наведених в інструкції правил встановлення гвинтів та кріпильного обладнання може призвести до небезпеки ураження електричним струмом.
- Частини виробу можуть мати загострені поверхні. Не забувайте надягати захисні рукавички під час встановлення.
- Якщо виріб недостатньо закріплено, може виникнути ризик падіння. Переконайтеся, що всі кріплення надійно закріплені.

- Необхідно, щоб ширина витяжки принаймні рівнялася ширині варильної поверхні.
- Габаритні розміри на монтажних схемах наведено в мм.
- Повітря, яке відводиться за допомогою витяжки, не слід подавати в димохід, який використовується іншими пристроями, що спалюють газ або інше паливо (не розповсюджується на пристрої, які випускають повітря назад у приміщення).
- Необхідно дотримуватися вимог законодавства щодо відкачування повітря.
- Якщо оливні фільтри не очищаються та не обслуговуються на регулярній основі, а вугільний фільтр не замінюється після закінчення терміну його служби (приблизно через кожні 4 місяці), існує ймовірність загоряння.

Монтаж пристрою

У цьому посібнику з монтажу описано два різних способи встановлення залежно від типу димоходу. Ви можете визначити спосіб встановлення, який підходить для вашого будинку, а потім дотримуватися нижченаведених кроків встановлення.

1. Спосіб встановлення з димоходом — повітря, що подається, виводиться назовні через димохід.
2. Спосіб встановлення з вугільним фільтром, де повітря, що подається, перекачується до приміщення, проходячи через вугільний фільтр.

Розміри виробу та заходи безпеки (рис. 1, 2)

- Звертайте увагу на розміри виробу. Враховуйте, наскільки він підходить до ваших меблів. (рис. 1)
- Є недопустимим, щоб висота між нижньою поверхнею витяжки й верхньою поверхнею варильної панелі становила менше ніж 650 мм для газових плит і менше ніж 500 мм для електричних плит. (рис. 2)

* На зображеннях, що ілюструють встановлення, як приклад, показана газова варильна поверхня, при цьому відстань, яку слід залишити до неї, дорівнює 650 мм. Якщо використовується електрична варильна поверхня, еталонним значенням служить величина 500 мм.

Огляд та підготовка стіни до монтажу

- Необхідно, щоб стіна, на якій буде встановлено пристрій, витримувала пристрій у вертикальному збалансованому положенні.

- Необхідно забезпечити, щоб на стіні, призначеній для монтажу, і навколо отворів, які необхідно просвердлити, не було місць підключення до водопроводу, електричних мереж і газопроводу.

Електричне підключення пристрою

- Цей пристрій оснащено шнуром живлення з двома позначками, його необхідно підключати до електромережі через електричний вимикач із зазором не менше 3 мм між двополюсними контактними клемми. Необхідно забезпечити, щоб електричне підключення виконувалося кваліфікованим електриком.
- Перед початком будь-яких робіт із електромонтажу відключіть електричні з'єднання пристрою. Ризик ураження електричним струмом.
- До виконання робіт із підключення пристрою до електромережі допускаються тільки уповноважені та кваліфіковані особи. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникнути в результаті робіт, здійснених неуповноваженими особами.
- Встановіть пристрій так, щоб після встановлення було легко дістатися до електричного з'єднання (розетки, штепсельної вилки).
- Якщо виріб оснащений штепсельною вилкою, під час його встановлення не виконуйте електричні з'єднання шляхом від'єднання вилки. З'єднання, виконані шляхом від'єднання, призводять до втрати гарантії на виріб і становлять загрозу для безпеки користувача.

1. Спосіб встановлення з димоходом — повітря, що подається, виводиться назовні через димохід.

Монтажні розміри та деталі (рис. 3а, 3б, 4а, 4б)

- Габаритні розміри, яких треба дотримуватися для встановлення пристрою з подвійним димоходом, зображені на рисунку 3б.
- Якщо планується варіант встановлення з подвійним димоходом, потрібно, щоб відстань від необхідного проміжку над плитою до меблів знаходилася в межах 910–1138 мм (рис. 4б).
- Якщо планується варіант встановлення з одинарним димоходом, потрібно, щоб відстань від необхідного проміжку над плитою до меблів становила 748 мм (рис. 3а, 4а). Для варіанта встановлення

з одинарним димоходом використовуйте верхній димохід з вентиляційним отвором.

Встановлення кріпильних деталей виробу (рис. 5, 6, 7а, 7б)

- Відцентруйте варильну поверхню та накресліть на стіні вертикальну вісь.
- Накресліть горизонтальну опорну лінію на відстані 650 мм від верхньої частини варильної поверхні. (рис. 5)
- Розташуйте шаблон, який постачається разом із пристроєм, на опорну точку, яку ви намалювали, приклейте його на стіну та позначте отвори на шаблоні олівцем. (рис. 6)
- У верхній частині ваших меблів або на стелі позначте отвори для кріпильних деталей димоходу відповідно до розмірів, показаних на рисунку 6.
- Прикріпіть кріпильну деталь витяжки та кріпильні деталі димоходу до стіни, як показано на рисунках 7а та 7б. На рисунку 7а зображено варіант із використанням одинарного димоходу, а на рисунку 7б — подвійного димоходу. (Частина А призначена для варіанту встановлення з вугільним фільтром.)

Підвішування, вирівнювання та кріплення витяжки (рисунки 8, 9, 10, 11)

- Повісьте витяжку на деталь кріплення витяжки, яку ви закріпили на стіні. (рис. 8)
- Вирівняйте варильну поверхню в центральному положенні, пересуваючи витяжку вправо та вліво на кріпильній деталі. (рис. 9)
- Відкрийте скляну кришку витяжки та вийміть алюмінієвий фільтр, як показано на рисунку 10. На краях фільтра під скляними дверцятами є два ущільнювача з магнітним ефектом. Не видаляйте ці ущільнювачі під час виймання фільтра.
- Закріпіть капюшон на кріпильній деталі витяжки (скляна кришка при цьому є відкритою), як показано на рисунку 11.
- Після встановлення алюмінієвого фільтра закрийте скляну кришку витяжки.

Встановлення димовідвідних труб (рис. 12а)

- Як показано на рис. 12а, розмістіть кришку, яка запобігає зворотному потоку повітря, на вихідному отворі димоходу.
- Якщо діаметр вашої димовідвідної труби становить 150 мм, встановіть димовідвідну трубу на кришці.
- Якщо діаметр димовідвідної труби становить 120 мм, встановіть димовідвідну

трубу після розміщення перехідника патрубка димоходу на кришці.

- Належним чином ізолюйте місця з'єднань.

Кріплення листів димоходу (рис. 13, 14а, 14б)

- Наклейте стрічку, що постачається разом із виробом, навколо місця з'єднання пластикової частини, яка запобігає зворотному потоку повітря, та вихідного отвору димоходу витяжки (рис. 13).
- Якщо встановлюється пристрій з одинарним подовжувачем димоходу, як показано на рисунку 14а, завершіть установку, закріпивши подовжувач димоходу, оснащений 4 отворами для гвинтів, 4 гвинтами через наявні на витяжці нижні отвори, розташовані по колу.
- Якщо встановлюється пристрій з подвійним подовжувачем димоходу, як показано на рисунку 14б, спочатку закріпіть подовжувач димоходу, оснащений 4 отворами для гвинтів, 4 гвинтами таким чином, щоб він встановився на верхній частині. Після цього встановіть подовжувач димоходу, оснащений 2 отворами для гвинтів, на закріпленому верхньому димоході, а потім завершіть встановлення, закріпивши його 2 гвинтами через нижні отвори, розташованих по колу.

2. Спосіб встановлення з вугільним фільтром, де повітря, що подається, перекачується до приміщення, проходячи через вугільний фільтр.

- У системі очищення із встановленим вугільним фільтром повітря, що висмоктується з навколишнього середовища, проходить через алюмінієвий фільтр і очищається від запахів. Після проходження через вугільні фільтри та систему відведення повітря, воно подається назад у навколишнє середовище через вентиляційні решітки на бічній поверхні димоходу. У разі встановлення вугільного фільтра димовідвідні труби не використовуються.
- Для варіанта встановлення з димоходом застосовні пояснення на рис. 1, 2.

Монтажні розміри та деталі (рис. 3, 4)

- Габаритні розміри, яких треба дотримуватися для встановлення пристрою з подвійним димоходом, відображені на рисунку 3б. Щоб встановити вугільний фільтр, необхідно, щоб 2 компоненти частин А, до яких

кріпиться повітряний дефлектор, були закріплені відповідно до розмірів, показаних на рисунку 3d.

- Якщо планується варіант встановлення з подвійним димоходом, потрібно, щоб відстань від необхідного проміжку над плитою до меблів знаходилася в межах 910–1138 мм (рис. 4b).
- Якщо планується варіант встановлення з одинарним димоходом, потрібно, щоб відстань від необхідного проміжку над плитою до меблів становила 748 мм (рис. 3А, 4а). Для варіанта встановлення з одинарним димоходом використовуйте верхній димохід з вентиляційним отвором. Якщо вибрано варіант встановлення з вугільним фільтром, 2 компоненти частин А, до яких кріпиться повітряний дефлектор, необхідно закріпити відповідно до розмірів, показаних на рисунку 3с.

Встановлення кріпильних деталей виробу (рис. 5, 6, 7а, 7b)

- Відцентруйте варильну поверхню та накресліть на стіні вертикальну вісь.
- Накресліть горизонтальну опорну лінію на відстані 650 мм від верхньої частини варильної поверхні. (рис. 5)
- Розташуйте шаблон, який постачається разом із пристроєм, на опорну точку, яку ви намалювали, приклейте його на стіну та позначте отвори на шаблоні олівцем. (рис. 6)
- У верхній частині ваших меблів або на стелі позначте отвори для кріпильних деталей димоходу відповідно до розмірів, показаних на рисунку 6.
- Прикріпіть кріпильну деталь витяжки та кріпильні деталі димоходу до стіни, як показано на рисунках 7а та 7b. На рисунку 7а зображено варіант із використанням одинарного димоходу, а на рисунку 7b — подвійного димоходу.
- Прикріпіть частини А, до яких кріпиться повітряний дефлектор, до стіни, як показано на рисунках 7а і 7b.

Підвішування, вирівнювання та кріплення витяжки (рисунки 8, 9, 10, 11)

- Повісьте витяжку на деталь кріплення витяжки, яку ви закріпили на стіні. (рис. 8)
- Вирівняйте варильну поверхню в центральному положенні, пересуваючи витяжку вправо та вліво на кріпильні деталі. (рис. 9)
- Відкрийте скляну кришку витяжки та вийміть алюмінієвий фільтр, як показано

на рисунку 10.

- Закріпіть капюшон на кріпильні деталі витяжки (скляна кришка при цьому є відкритою), як показано на рисунку 11.
- Після встановлення алюмінієвого фільтра закрийте скляну кришку витяжки.

Монтаж вихідної труби димоходу (рисунк 12b)

- Як показано на рисунку 12b, розмістіть кришку, яка запобігає зворотному потоку повітря, на вихідному отворі димоходу.
- Закріпіть повітровідну пластикову деталь на закріплених на стіні частинах А, як показано на рисунку 12b.
- У разі використання варіанта встановлення з вугільним фільтром слід використовувати вентиляційну трубу для витяжки діаметром 150 мм. Ця труба не постачається разом із виробом, тому необхідно забезпечити її наявність.
- Закріпіть вентиляційну трубу для витяжки діаметром 150 мм між повітровідною пластиковою деталлю та кришкою, яка запобігає зворотному потоку повітря.

Закріплення подовжувачів димоходу (рис. 14а, 14b)

- Наклейте стрічку, що постачається разом із пристроєм, навколо з'єднання вихідного отвору димоходу витяжки та пластикової деталі, яка запобігає зворотному потоку повітря. (Рисунок 13, де зображено вентиляційну трубу для витяжки діаметром 150 мм.)
- Якщо встановлюється пристрій з одинарним подовжувачем димоходу, як показано на рисунку 14а, завершіть установку, закріпивши подовжувач димоходу, оснащений 4 отворами для гвинтів, 4 гвинтами через наявні на витяжці нижні отвори, розташовані по колу.
- Якщо встановлюється пристрій з подвійним подовжувачем димоходу, як показано на рисунку 14b, спочатку закріпіть подовжувач димоходу, оснащений 4 отворами для гвинтів, 4 гвинтами таким чином, щоб він встановився на верхній частині. Після цього встановіть подовжувач димоходу, оснащений 2 отворами для гвинтів, на закріпленому верхньому димоході, а потім завершіть встановлення, закріпивши його 2 гвинтами через нижні отвори, розташованих по колу.

Встановлення вугільного фільтра

- Якщо ваш виріб має або мав круглі вугільні фільтри, щоб встановити вугільні фільтри, після відкриття скляної кришки витяжки та зняття алюмінієвого фільтра, вставте гнізда на вугільних фільтрах у виступи на кронштейні двигуна, як показано на малюнку 15a, та поверніть їх за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати їх на місці.
- Якщо ваш виріб має або мав прямокутні вугільні фільтри, щоб встановити вугільні фільтри, відкрийте скляну кришку витяжки та зняти алюмінієвий фільтр. Як показано на малюнку 15b, помістіть вугільний фільтр на поверхню алюмінієвого фільтра, звернену до внутрішньої сторони витяжки. Закріпіть вугільний фільтр, розтягнувши металеві смужки, що додаються до виробу, та затиснувши їх до країв алюмінієвого фільтра, як показано на малюнку 15b. Деякі моделі мають пази для металевих смужок, щоб вони вставлялися в алюмінієві фільтри. Якщо є пази, встановіть вугільний фільтр у ці пази. Якщо ні, закріпіть вугільний фільтр біля країв.
- Завершіть встановлення, встановивши алюмінієвий фільтр і закривши скляну кришку витяжки.

Якщо виріб оснащено частиною B.

- У разі застосування вугільного фільтра можна здійснити монтаж, встановивши частину B, як показано на рисунку 16, не використовуючи пластину димоходу.

Остаточна перевірка

- Перевірте правильність функціонування витяжки та її лампи, керуючи ними, як описано в посібнику користувача.

UZ— Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

- Kafolat amal qilishini ta'minlash uchun jihoz amaldagi qoidalarga muvofiq malakali shaxs tomonidan o'rnatilishi kerak. Ishlab chiqaruvchi vakolatsiz shaxslar tomonidan amalga oshirilgan jarayonlar tufayli yetkaziladigan zararlar uchun javobgar bo'lmaydi, bu shuningdek kafolatning bekor qilinishiga olib keladi.
- Jihoz joylashtiriladigan joyni va elektr ulanishini tayyorlash mijozning javobgarigi hisoblanadi. Vakolatli xizmatga qo'ng'iroq qilishdan oldin elektr infratuzilmasi mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar u yo'q bo'lsa, kerakli tadbirlarni amalga oshirish uchun malakali elektr mutaxassisi va montajchini chaqiring.

- Mahsulotni o'rnatishda mahalliy elektr o'rnatish standartlarida belgilangan qoidalarga rioya qilish kerak.
- Jihozni o'rnatishdan oldin undagi barcha materiallar va hujjatlarini chiqarib oling va jihozda shikastlanishlar yo'qligini tekshiring. Agar jihoz shikastlangan bo'lsa, uni o'rnatmang.
- Mahsulot og'ir, uni kamida ikki kishi bo'lib ko'taring.
- O'rnatishni boshlashgan oldin o'rnatish joyidagi elektr ulanishlarini uzing.
- Vintlar va mahkamlash moslamalarini yo'riqnomaga muvofiq o'rnatmaslik elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- Mahsulot qismlarida o'tkir yuzalar bo'lishi mumkin. O'rnatish davomida himoya qo'lqopini kiying.
- Agar mahsulot yetarlicha mahkamlanmasa, tushib ketishi mumkin. Barcha mahkamlagichlar mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.
- Dudbo'ron kengligi kamida pishirish panelingizning kengligiga teng bo'lishi kerak.
- O'rnatish diagrammalarida berilgan o'lchamlar mm da ifodalangan.
- Dudbo'rondan chiqariladigan havo gaz yoki boshqa yoqilg'ilarni yoqadigan boshqa jihozlar tomonidan ishlatiladigan mo'riga chiqarilmasligi kerak. (havoni xonaga qayta chiqaradigan jihozlar uchun qo'llanilmaydi).
- Havoni evakuatsion chiqarish to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya qilinishi kerak.
- Agar yog' filtrlari muntazam tozalanmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa va ko'mirli filtr foydalanish muddati tugagan bo'lsa ham (taxminan 4 oy), almashtirilmasa, yong'in yuzaga kelishi mumkin.

Jihozni o'rnatish

Ushbu o'rnatish qo'llanmasida mo'ri turiga muvofiq o'rnatishning ikki xil usuli tasvirlangan. Uyingizga mos keladigan o'rnatish usulini aniqlashingiz va quyidagi o'rnatish bosqichlarini bajarishingiz mumkin.

1- Mo'ri bilan o'rnatish - so'rilgan havo mo'ri orqali tashqariga o'tkaziladi;

2- So'rilgan havo ko'mirli filtr orqali ichkariga o'tkaziladigan ko'mirli filtr bilan o'rnatish
Mahsulot o'lchamlari va xavfsizlik choralari (1-2-rasmlar)

- Mahsulot o'lchamlariga e'tibor bering. Uning mebelingizga mosligini hisobga oling. (1-rasm)
- Dudbo'roningizning pastki yuzasi bilan pishirish panelining yuqori yuzasi orasidagi balandlik gaz pechlari uchun 650 mm va elektr pechlari uchun 500 mm dan kam

bo'lmasligi kerak. (2-rasm)

* O'rnatishga oid rasmlarda misol sifatida gaz panelini o'rnatish ko'rsatilgan, unda panelda qoldirilishi kerak bo'lgan o'lcham 650 mm sifatida ko'rsatilgan. Agar sizda elektr paneli bo'lsa, ma'lumot sifatida ushbu o'lchovni 500 mm sifatida oling.

O'rnatish uchun devorni tekshirish va o'rnatish

- Jihoz o'rnatiladigan devor jihozni ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lishi, tik va tekis holatda bo'lishi kerak.
- O'rnatiladigan devor va teshiladigan teshiklar atrofida suv, elektr va gaz ulanishlari bo'lmisligi kerak.

Jihozning elektr ulanishi

- Ushbu qurilma ikki belgili quvvat kabellariga ega va tarmoqqa ikki qutbli kontaktli terminallar orasidagi bo'shliq kamida 3 mm bo'lgan elektr kaliti orqali ulanishi kerak. Elektr ulanishi malakali elektr mutaxassisi tomonidan bajarilishi kerak.
- Elektr o'rnatish bo'yicha har qanday ishni boshlashdan oldin jihozni elektr tarmog'idan uring. Elektr toki urishi xavfi.
- Jihoz elektr tarmog'iga faqat vakolatli va malakali shaxs tomonidan ulanishi kerak. Vakolatsiz shaxslar tomonidan bajarilgan operatsiyalar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday zarar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi.
- Jihozni elektr tarmog'iga (rozетка, vilka) o'rnatgandan so'ng osongina kirish mumkin bo'ladigan tarzda o'rnatish.
- Agar mahsulotingiz vilkaga ega bo'lsa, o'rnatish vaqtida vilkani ajratish orqali elektr tarmog'iga ulamang. Kesish orqali amalga oshirilgan ulanishlar mahsulot kafolatini bekor qiladi va foydalanuvchi xavfsizligiga xavf tug'diradi.

1- Mo'ri bilan o'rnatish - so'rilgan havo mo'ri orqali tashqariga o'tkaziladi; O'rnatish o'lchamari va tafsilotlari (3a-3b-4a-4b-rasmlar)

- Jihozni juft mo'ri bilan o'rnatish mumkin bo'lgan o'lchamlar 3b-rasmda ko'rsatilgan.
- Agar o'rnatish juft mo'ri bilan amalga oshirilishsa, pishirish paneli ustidan mebelingizgacha bo'lgan talab qilinadigan masofa 910-1138 mm oralig'ida bo'lishi kerak. (4b-rasm)
- Agar o'rnatish bitta mo'ri bilan amalga oshirilsa, pishirish paneli ustidan mebelingizgacha bo'lgan talab qilinadigan masofa 748 mm bo'lishi kerak. (3a-4a-rasmlar) Bitta mo'ri bilan o'rnatish uchun

shamollatish teshigiga ega yuqori mo'ridan foydalaning.

Mahsulotning mahkamlovchi qismlarini o'rnatish (5-6-7a-7b-rasmlar)

- Pishirish panelini markazga joylashtiring va devorga vertikal o'q chiziq chizing.
- Pishirish panelingizning yuqori nuqtasidan 650 mm uzunlikdagi gorizontal o'lchov chizig'ini chizing. (5-rasm)
- Jihoz bilan birga berilgan maketni o'zingiz chizgan chiziq nuqtasi markaziga joylashtiring, devorga yopishtiring va maketdagi teshiklarni qalam bilan belgilang. (6-rasm)
- 6-rasmda ko'rsatilgan o'lchamlarga muvofiq mebel yoki shiftning yuqori qismidan mo'rini mahkamlash qismlari uchun teshiklarni belgilang.
- 7a va 7b-rasmlarda ko'rsatilganidek, dudbo'ronni mahkamlash qismlarini va mo'rini mahkamlash qismlarini devorga mahkamlang. Bittalik mo'ridan foydalanish 7a-rasmda, juft mo'ridan foydalanish 7b-rasmda ko'rsatilgan. (A qismi ko'mirli filtr bilan o'rnatish uchun mo'ljallangan)

Dudbo'ronni osib qo'yish, tekislash va mahkamlash (8-9-10-11-rasmlar)

- Dudbo'ronni o'zingiz devorga o'rnatgan dudbo'ronni mahkamlash qismiga osib qo'ying. (8-rasm)
- Mahkamlash qismidagi dudbo'ronni o'ngga va chapga siljitish orqali pishirish panelingizni markazga tekislang. (9-rasm)
- 10-rasmda ko'rsatilganidek, dudbo'ronning shisha qopqog'ini oching va alyuminiy filtni ajratib oling. Shisha eshik ostidagi filtring chetlarida magnit effektiga ega ikkita zichlagich mavjud. Filtrlarni chiqarib olayotganda bu zichlagichlarni olib tashlang.
- 11-rasmda ko'rsatilganidek, dudbo'ronni shisha qopqog'i ochiq holda dudbo'ronning mahkamlash qismiga mahkamlang.
- Alyuminiy filtni o'rnatgandan keyin dudbo'ronning shisha qopqog'ini yoping.

Mo'rining chiqarish quvurlarini o'rnatish (12a-rasm)

- 12a-rasmda ko'rsatilganidek, mo'ri chiqishiga havo oqimining orqaga qaytishining oldini oladigan qopqoqni joylashtiring.
- Agar mo'rining chiqarish quvuri diametri 150 mm bo'lsa, mo'rining chiqarish quvurini qopqoqga o'rnatish.
- Agar mo'rining chiqarish quvuri diametri 120 mm bo'lsa, mo'rini ulash adapterini o'rnatgandan keyin mo'rining chiqarish quvurini o'rnatish.
- Ulanish joylarini to'g'ri izolyatsiya qiling.

Mo'ri listlarini mahkamlash (13-14a-14b-rasmlar)

- Mahsulot bilan birga berilgan tasmani teskari havo oqimidan himoya qiluvchi plastik qismning ulanishi va dudbo'ronning mo'ri chiqishi atrofiga yopishtiring (13-rasm).
- Agar jihozni 14a-rasmda ko'rsatilganidek bitta mo'ri kengaytmasi bilan o'matsangiz, o'matishni 4 ta vint teshigiga ega mo'ri uzatmasini dudbo'rondagi pastki teshik doiralari orqali 4 ta vint bilan mahkamlash orqali bajaring.
- Agar jihozni 14b-rasmda ko'rsatilganidek juft mo'ri kengaytmasi bilan o'matsangiz, birinchi navbatda 4 ta vint teshigiga ega mo'ri uzatmasini 4 ta vint bilan yuqoriga o'matiladigan qilib mahkamlang. Shundan keyin mahkamlangan yuqori mo'riga 2 ta vint teshigiga ega mo'ri kengaytmasini o'mating va pastki teshik doiralari orqali 2 ta vint bilan mahkamlash orqali o'matishni bajaring.

2- So'rilgan havo ko'mirli filtr orqali ichkariga o'tkaziladigan ko'mirli filtr bilan o'matish

- Ko'mirli filtr qurilmasida muhitdan so'rilgan havo alyuminiy filtr orqali o'tadi va hidlardan tozalanadi. Ko'mirli filtrlar va havo yo'naltirgichdan o'tgandan keyin u mo'ri yon yuzasida joylashgan shamollatish panjaralari orqali muhitga qaytariladi. Ko'mirli filtr qurilmasida mo'ri chiqarish quvurlari ishlatilmaydi.
- O'matish bo'yicha 1-2-rasmlarda berilgan tushuntirishlar mo'ri bilan o'matishga mos keladi.

O'matish o'lchamlari va tafsilotlari (3-4-rasmlar)

- Jihozni juft mo'ri bilan o'matish mumkin bo'lgan o'lchamlar 3b-rasmda ko'rsatilgan. Ko'mirli filtrni o'matishda havo deflektori ulanadigan A qismlarining 2 donasi 3d-rasmda ko'rsatilgan o'lchamlardan mahkamlanishi kerak.
- Agar o'matish juft mo'ri bilan amalga oshirilisha, pishirish paneli ustidan mebelingizgacha bo'lgan talab qilinadigan masofa 910-1138 mm oralig'ida bo'lishi kerak. (4b-rasm)
- Agar o'matish bitta mo'ri bilan amalga oshirilsa, pishirish paneli ustidan mebelingizgacha bo'lgan talab qilinadigan masofa 748 mm bo'lishi kerak. (3a-4a-rasmlar) Bitta mo'ri bilan o'matish uchun shamollatish teshigiga ega yuqori mo'ridan foydalaning. Ko'mirli filtrni o'matishga qo'shimcha tarzda havo deflektori ulanadigan A qismlarining 2 donasi 3d-rasmda

ko'rsatilgan o'lchamlardan mahkamlanishi kerak.

Mahsulotning mahkamlovchi qismlarini o'matish (5-6-7a-7b-rasmlar)

- Pishirish panelini markazga joylashtiring va devorga vertikal o'q chiziqli chizing.
- Pishirish panelingizning yuqori nuqtasidan 650 mm uzunlikdagi gorizontal o'lchov chizig'ini chizing. (5-rasm)
- Jihoz bilan birga berilgan maketni o'zingiz chizgan chiziqli nuqtasi markaziga joylashtiring, devorga yopishtiring va maketdagi teshiklarni qalam bilan belgilang. (6-rasm)
- 6-rasmda ko'rsatilgan o'lchamlarga muvofiq mebel yoki shiftning yuqori qismidan mo'rini mahkamlash qismlari uchun teshiklarni belgilang.
- 7a va 7b-rasmlarda ko'rsatilganidek, dudbo'ronni mahkamlash qismlarini va mo'rini mahkamlash qismlarini devorga mahkamlang. Bittalik mo'ridan foydalanish 7a-rasmda, juft mo'ridan foydalanish 7b-rasmda ko'rsatilgan.
- Havo deflektori devorga o'matiladigan A qismlarini 7a va 7b-rasmlarda ko'rsatilganidek mahkamlang.

Dudbo'ronni osib qo'yish, tekislash va mahkamlash (8-9-10-11-rasmlar)

- Dudbo'ronni o'zingiz devorga o'matgan dudbo'ronni mahkamlash qismiga osib qo'ying. (8-rasm)
- Mahkamlash qismidagi dudbo'ronni o'ngga va chapga siljitish orqali pishirish panelingizni markazga tekislang. (9-rasm)
- 10-rasmda ko'rsatilganidek, dudbo'ronning shisha qopqog'ini oching va alyuminiy filtrni ajratib oling.
- 11-rasmda ko'rsatilganidek, dudbo'ronni shisha qopqog'i ochiq holda dudbo'ronning mahkamlash qismiga mahkamlang.
- Alyuminiy filtrni o'matgandan keyin dudbo'ronning shisha qopqog'ini yoping.

Mo'ri chiqarish quvurini o'matish (12b-rasm)

- 12b-rasmda ko'rsatilganidek, mo'ri chiqishiga havo oqimining orqaga qaytishining oldini oladigan qopqoqni joylashtiring.
- 12b-rasmda ko'rsatilganidek, havo yo'naltiruvchi plastik qismini devorga o'matilgan A qismlariga mahkamlang.
- Ko'mirli filtr bilan o'matish uchun diametri 150 mm bo'lgan dudbo'ronning shamollatish quvuridan foydalanish kerak. Bu quvur mahsulot bilan taqdim etilmaydi va uni o'zingiz olishingiz kerak.
- Havo yo'naltiruvchi plastik va teskari havo

oqimi oldini oluvchi qopqoq o'rtasiga diametri 150 mm bo'lgan dudbo'ronning shamollatish quvurini mahkamlang.

Mo'ri uzatmasini mahkamlash (14a-14b-rasmlar)

- Jihoz bilan birga berilgan tasmani dudbo'ronning mo'ri chiqishi va teskari havo oqimining oldini oluvchi plastik ulanishi atrofiga yopishtiring. (13-rasm, bu yerda diametri 150 mm bo'lgan dudbo'ronning shamollatish quvuri rasmi ko'rsatilgan)
- Agar jihozni 14a-rasmda ko'rsatilganidek bitta mo'ri kengaytmasi bilan o'matsangiz, o'matishni 4 ta vint teshigiga ega mo'ri uzatmasini dudbo'ronidagi pastki teshik doiralari orqali 4 ta vint bilan mahkamlash orqali bajaring.
- Agar jihozni 14b-rasmda ko'rsatilganidek juft mo'ri kengaytmasi bilan o'matsangiz, birinchi navbatda 4 ta vint teshigiga ega mo'ri uzatmasini 4 ta vint bilan yuqoriga o'matiladigan qilib mahkamlang. Shundan keyin mahkamlangan yuqori mo'riga 2 ta vint teshigiga ega mo'ri kengaytmasini o'mating va pastki teshik doiralari orqali 2 ta vint bilan mahkamlash orqali o'matishni bajaring.

Ko'mirli filtni o'matish

- Agar mahsulotingizda dumaloq turdagi uglerod filtrlari bo'lsa yoki sotib olingan bo'lsa; uglerod filtrlarini o'matish uchun, kapotning shisha qopqog'ini ochgandan va alyuminiy filtni olib tashlaganingizdan so'ng, uglerod filtrlaridagi tirkaklarni 15a-rasmda ko'rsatilgandek motor tashuvchisidagi tirkaklarga joylashtiring va ularni joyiga mahkamlash uchun soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring.
- Agar mahsulotingizda to'rtburchak turdagi uglerod filtrlari bo'lsa yoki sotib olingan bo'lsa; uglerod filtrlarini o'matish uchun kapotning shisha qopqog'ini oching va alyuminiy filtni olib tashlang. 15b-rasmda ko'rsatilgandek, uglerod filtni alyuminiy filtr yuzasiga kapotning ichki tomoniga qaragan holda joylashtiring. 15b-rasmda ko'rsatilgandek, mahsulot bilan birga berilgan metall chiziqlarni cho'zish va ularni alyuminiy filtning chetlariga mahkamlash orqali uglerod filtni mahkamlang. Ba'zi modellarda metall chiziqlar alyuminiy filtrlarga mos kelishi uchun teshiklar mavjud. Agar teshiklar bo'lsa, uglerod filtni shu teshiklarga o'mating. Agar bo'lmasa, uglerod filtni chekkalarga yaqin joyda mahkamlang.
- Alyuminiy filtni o'matish va dudbo'ronning shisha qopqog'ini yopish orqali o'matishni

bajaring.

Agar mahsulotingizda B qism bo'lsa:

- Ko'mirli filtr foydalanilganda 16-rasmda ko'rsatilganidek B qismni mo'ri plitasisiz mahkamlash orqali o'matishingiz mumkin.

Oxirgi tekshirish

- Dudbo'roningiz va uning chirog'ini foydalanuvchi qo'llanmasida tasvirlanganidek ishlatish orqali tekshirish.

KK- Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

- Кепілдік жарамдылығын сақтау үшін құрылғыны қолданыстағы ережелерге сәйкес білікті адам орнатуы керек. Өндіруші рұқсаты жоқ (авторизацияланбаған) адамдар өткізген әрекеттерден (бұл кепілдік күшін жоюы да мүмкін) туындаған залалдар үшін жауапты болмайды.
- Құрылғының орналастырылатын орнын дайындау және электр қосылымдарын дайындап қою тұтынушының жауапкершілігінде. Уәкілетті сервис маманын шақырмас бұрын, электр инфрақұрылымының сәйкес орнатылғанын тексеріңіз. Егер орнатылмаған болса, қажетті реттеу жұмыстарын жасату үшін білікті электр маманы мен монтаждаушыны шақырыңыз.
- Өнімді орнату кезінде жергілікті электр қондырғыларының стандарттарында көрсетілген ережелер сақталуы керек.
- Құрылғыны орнатар алдында, оның ішіндегі барлық материалдар мен құжаттарды алып, зақымы бар-жоғын тексеріңіз. Құрылғы зақымдалған болса, оны орнатпаңыз.
- Өнім ауыр, өнімді кемінде екі адам болып тасымалдаңыз.
- Орнатуды бастамас бұрын орнату аумағындағы электр байланыстарын ажыратыңыз.
- Бұрандаларды дұрыс орнатпау және жабдықты нұсқаулыққа сәйкес бекітпеу электр қауіпіне алып келуі мүмкін.
- Өнімнің бетінің кейбір бөлігі өткір болуы мүмкін. Орнату үшін қорғаныш қолғап пайдаланыңыз.
- Өнім жеткілікті түрде бекітілмесе, құлау қаупі бар. Барлық бекітпелердің нық бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Түтін шығарғыштың ені ең аз дегенде плитаның еніне тең болуы тиіс.
- Орнату сызбаларындағы өлшемдер мм түрінде берілген.

- Түтін шығарғыштан шығарылатын ауа газ немесе басқа отын түрлерін жағатын құрылғылар пайдаланатын түтіндікке жіберілмеуі тиіс. (бөлмеге ауаны қайта айдайтын құрылғыларға қолданылмайды).
- Ауаны сыртқа шығаруға қатысты заңнама сақталуы қажет.
- Май сүзгілері жүйелі түрде тазаланбаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, сонымен қатар көмір сүзгінің қызмет ету мерзімі аяқталса да (шамамен 4 ай) ауыстырылмаса, өрт шығуы мүмкін.

Құрылғыны орнату

Бұл орнату нұсқаулығында түтін құбырының түріне байланысты орнатудың екі түрлі әдісі көрсетілген. Сіз үйіңізге сәйкес келетін орнату әдісін анықтап, келесі орнату қадамдарын орындай аласыз.

- 1- Түтін құбырымен орнату - сорылған ауа түтін құбыры арқылы сыртқа шығарылады;
- 2- Көміртекті сүзгіні пайдаланып орнату - аспирацияланған ауа көміртекті сүзгіден өту арқылы үй ішіне шығарылады

Өнім өлшемдері және сақтық шаралары (1-2 сурет)

- Өнімнің өлшемдеріне назар аударыңыз. Жиһазыңызбен сәйкестігін ескеріңіз. (1-сурет)
 - Ауа сорғыштың төменге беті мен пештің жоғарғы бетінің арасындағы биіктік газ плитасы үшін 650 мм-ден және электрлік плитасы үшін 500 мм-ден кем болмауы тиіс. (2-сурет)
- * Орнату суреттерінде мысал ретінде газ плитасы көрсетілген және платада қалдыру керек өлшем 650 мм деп белгіленген. Егер сізде электр плитасы бар болса, бұл өлшемді анықтама ретінде 500 мм қылып алыңыз.

Орнату үшін қабырғаны тексеру және дайындау

- Құрылғы орнатылатын қабырға құрылғыны тік және көлденең күйде көтере алуы тиіс.
- Орнатылатын қабырғада және бұрғыланатын тесіктердің айналасында су, электр немесе газ қосылымдары болмауы керек.

Құрылғының электр қосылымы

- Бұл құрылғыда екі таңбалы қуат сымдары бар және биполярлы контакт клеммалары арасында кемінде 3 мм бос орын қалдырып, электр қосқышы арқылы розеткаға қосылуы керек. Электр қосылымын кәсіби электр маманына жасатыңыз.

- Электр қондырғысында кез келген жұмысты бастамас бұрын құрылғыны электр қосылымынан ажыратыңыз. Ток соғу қаупі
- Құрылғыны электр желісіне тек рұқсаты бар және білікті адам қоса алады. Рұқсат етілмеген адамдар жасаған әрекеттер нәтижесінде орын алуы мүмкін зияндар үшін өндіруші жауапкершілік көтермейді.
- Құрылғыны орнатқан кезде электр қосылымына (розетка, аша) оңай қол жеткізуге болатындай етіп орнатыңыз.
- Өнімде штепсельдік аша болса, орнату кезінде электр қосылымдарын ашаны кесу немесе алып тастау арқылы жасамаңыз. Ашаның бас жағын кесу арқылы жасалған қосылымдар өнімнің кепілдігінің күшін жояды және пайдаланушы қауіпсіздігіне қауіп төндіреді.

1- Түтін құбырымен орнату - сорылған ауа түтін құбыры арқылы сыртқа шығарылады;

Орнату өлшемдері мен бөлшектері (3а-3б-4а-4б суреттері)

- Құрылғыны қос түтіндікпен орнатуға болатын өлшемдер 3б-суретте көрсетілген.
- Егер сіз оны қос түтіндікпен орнатқыңыз келсе, плитаның үстіңгі бетінен жиһазға дейінгі талап етілетін қашықтықтың ұзындығы 910-1138 мм ауқымында болуы керек. (4б-сурет)
- Егер сіз оны бір түтіндікпен орнатқыңыз келсе, плитаның үстіңгі бетінен жиһазға дейінгі талап етілетін қашықтықтың ұзындығы 748 мм болуы керек. (3а-4а-суреттері) Бір түтінді құбырын орнату үшін желдету тесігі бар жоғарғы түтін құбырын пайдаланатыңыз.

Өнімнің бекіткіш бөлшектерін орнату (5-6-7а-7б-суреттері)

- Плитаны ортаға қойып, қабырғаға тік ось сызығын сызыңыз.
- Плитаның жоғарғы бетінен 650 мм көлденең тірек сызығын сызыңыз. (5-сурет)
- Құрылғымен бірге берілген қалыпты сызған тірек нүктесінің ортасына қойыңыз, оны қабырғаға жабыстырыңыз және қалыптағы тесіктерді қарындашпен белгілеңіз. (6-сурет)
- Жиһаздың немесе бөлменің төбесінің жоғарғы жағынан 6-суретте көрсетілген өлшемдерге сәйкес түтін құбырын бекітетін бөліктерге арналған тесіктерді

белгіленіз.

- Түтін шығарғыштың және түтін құбырының бекіткіш бөлшектерін 7a және 7b суреттерінде көрсетілгендей қабырғаға бекітіңіз. Бір түтін құбырын пайдалану 7a-суретте, ал қос түтін құбырын пайдалану 7b-суретте көрсетілген. (А бөлігі көміртекті сүзгімен орнатуға арналған)

Түтін шығарғышты асып қою, туралау және бекіту (8-9-10-11-суреттері)

- Түтін шығарғышты қабырғаға бекітілген түтін шығарғыш бекіткіш бөлшегінің үстіне іліңіз. (8-сурет)
- Түтін шығарғышты бекітілген бөлікте оң және сол бағытқа сырғыту арқылы плитаны ортаға қарай туралаңыз. (9-сурет)
- Түтін шығарғыштың шыны қақпағын ашыңыз және 10-суретте көрсетілгендей алюминий сүзгіні алыңыз. Шыны есіктің астындағы сүзгінің жиектерінде магнит әсерлі екі тығыздағыш бар. Сүзгіні шешу кезінде, бұл тығыздағыштарды шешпеңіз.
- Түтін шығарғышты 11-суретте көрсетілгендей ашық шыны қақпақпен бекітілетін бөлігіне бекітіңіз.
- Алюминий сүзгіні орнатқаннан кейін, түтін шығарғыштың шыны қақпағын жабыңыз.

Түтін шығару құбырларын орнату (12a-сурет)

- 12a-суретте көрсетілгендей, түтіндіктің шығысындағы кері ауа ағынын тоқтататын қақпақты орнатыңыз.
- Түтін шығаратын құбырдың диаметрі 150 мм болса, түтін шығару құбырын қақпаққа бекітіңіз.
- Түтін шығаратын құбырдың диаметрі 120 мм болса, түтін шығару құбырын қақпаққа бекітіңіз.
- Байланысқан жерін тиісті түрде оқшаулаңыз.

Түтіндіктің табақтарын бекіту (13-14a-14b-суреттері)

- Өніммен бірге берілген таспаны кері ауа ағынын бөгейтін және түтін құбырының тесіктерін бітейтін плитмасса бөліктерінің түйіскен жерлеріне жабыстырыңыз (13-сурет).
- Құрылғыны 14a-суретінде көрсетілгендей бір түтін құбырымен орнатаңыз, түтін құбырының ұзартқышының 4 бұрандалы тесігін төменгі шеңберлерімен үйлестіріп, 4 бұрандамен бекіту арқылы орнатыңыз.
- Құрылғыны 14b-суретінде көрсетілгендей қос түтін құбырымен орнатаңыз,

біріншіден 4 бұрандалы тесігі бар түтін құбырының ұзартқышын жоғарғы бөлікке орналастырылатын етіп 4 бұрандамен бекітіңіз. Содан кейін, 2 бұрандалы тесігі бар түтін құбырының ұзартқышын бекітілген жоғарғы түтін құбырына орнатыңыз және оны төменгі тесік шеңберлері арқылы 2 бұрандамен бекіту арқылы орнату процесін аяқтаңыз.

2- Көміртекті сүзгіні пайдаланып орнату - аспирацияланған ауа көміртекті сүзгіден өту арқылы үй ішіне шығарылады

- Көмір сүзгісін орнатқан кезде қоршаған ортадан сорылатын ауа алюминий сүзгісінен өтіп, жағымсыз иістерден тазартылады. Көмір сүзгілері арқылы өтіп, ауаны шығарғаннан кейін, ол мұржаның бүйір бетіндегі желдету торлары арқылы қоршаған ортаға қайта жіберіледі. Түтін шығатын құбырлар көмір сүзгісін орнатқан кезде қолданылмайды.
- Орнату үшін 1-2-суреттегі түсініктемелер түтін құбырымен орнатуға қатысты.

Орнату өлшемдері және бөлшектері (3-4-сурет)

- Құрылғыны қос түтіндікпен орнатуға болатын өлшемдер 3b-суретте көрсетілген. Көміртекті сүзгіні орнату үшін ауа дефлекторы бекітілетін А бөлігінің 2 бөлігі 3d-суретінде көрсетілген өлшемдерде бекітілуі керек.
- Егер сіз оны қос түтіндікпен орнатқыңыз келсе, плитаның үстіңгі бетінен жиһазға дейінгі талап етілетін қашықтықтың ұзындығы 910-1138 мм ауқымында болуы керек. (4b-сурет)
- Егер бір түтіндікпен орнатылатын болса, плитаның үстіңгі бетінен қажетті бен жиһазға дейінгі қашықтық 748 мм болуы керек. (3a-4a-сурет) Жалғыз түтін құбырын орнату үшін желдету тесігі бар жоғарғы түтін құбырын пайдаланыңыз. Көміртекті сүзгіні орнатуға ауа дефлекторы бекітілетін А бөлшектерінің 2 данасы 3c-суретінде көрсетілгендей өлшемдерде бекітілуі керек.

Өнімнің бекіткіш бөлшектерін орнату (5-6-7a-7b-суреттері)

- Плитаны ортаға қойып, қабырғаға тік ось сызығын сызыңыз.
- Плитаның жоғарғы бетінен 650 мм көлденең тірек сызығын сызыңыз. (5-сурет)
- Құрылғымен бірге берілген қалыпты сызған тірек нүктесінің ортасына қойыңыз, оны қабырғаға жабыстырыңыз

және қалыптағы тесіктерді қарындашпен белгілеңіз. (6-сурет)

- Жиһаздың немесе бөлменің төбесінің жоғарғы жағынан 6-суретте көрсетілген өлшемдерге сәйкес түтін құбырын бекітетін бөліктерге арналған тесіктерді белгілеңіз.
- Түтін шығарғыштың және түтін құбырының бекіткіш бөлшектерін 7а және 7б суреттерінде көрсетілгендей қабырғаға бекітіңіз. Бір түтін құбырын пайдалану 7а-суретте, ал қос түтін құбырын пайдалану 7б-суретте көрсетілген.
- Ауа дефлекторы қабырғаға бекітілетін А бөлшектерін 7а және 7б суреттерінде көрсетілгендей бекітіңіз.

Түтін шығарғышты асып қою, туралау және бекіту (8-9-10-11-суреттері)

- Түтін шығарғышты қабырғаға бекітілген түтін шығарғыш бекіткіш бөлшегінің үстіне іліңіз. (8-сурет)
- Түтін шығарғышты бекітілген бөлікте оң және сол бағытқа сырғыту арқылы плитаны ортаға қарай туралаңыз. (9-сурет)
- Түтін шығарғыштың шыны қақпағын ашыңыз және 10-суретте көрсетілгендей алюминий сүзгіні алыңыз.
- Түтін шығарғышты 11-суретте көрсетілгендей ашық шыны қақпақпен бекітілетін бөлігіне бекітіңіз.
- Алюминий сүзгіні орнатқаннан кейін, түтін шығарғыштың шыны қақпағын жабыңыз.

Түтіндіктен шығатын құбырды монтаждау (12б-сурет)

- 12б-суретте көрсетілгендей, түтін құбырының шығысына кері ауа ағынын тоқтататын қақпақты орнатыңыз.
- Ауа бағыттағыш пластик бөлігін 12б суретінде көрсетілгендей қабырғаға бекітілген А бөлшектеріне бекітіңіз.
- Көміртекті сүзгісімен орнату үшін диаметрі 150 мм түтін шығарғыш желдету құбырын пайдалану керек. Құбыр өніммен бірге жүрмейді және оны өзіңіз бөлек алуыңыз керек.
- Ауа бағыттаушы пластмасса мен қақпақтың арасына диаметрі 150 мм болатын түтін шығарғыш желдету құбырын бекітіңіз, ол кері ауа ағынын болдырмайды.

Түтін құбырының ұзартқыштарын бекіту (14а-14б-сурет)

- Құрылғымен бірге берілген таспаны ауаның кері ағынын болдырмайтын түтін шығатын саңылау мен пластик

қосылатын жерге жабыстырыңыз.

(13-сурет, мұнда диаметрі 150 мм түтін шығарғыштың желдету құбырының суреті көрсетілген)

- Құрылғыны 14а-суретінде көрсетілгендей бір түтін құбырымен орнатсаңыз, түтін құбырының ұзартқышының 4 бұрандалы тесігін төменгі шеңберлерімен үйлестіріп, 4 бұрандамен бекіту арқылы орнатыңыз.
- Құрылғыны 14б-суретінде көрсетілгендей қос түтін құбырымен орнатсаңыз, біріншіден 4 бұрандалы тесігі бар түтін құбырының ұзартқышын жоғарғы бөлікке орналастырылатын етіп 4 бұрандамен бекітіңіз. Содан кейін, 2 бұрандалы тесігі бар түтін құбырының ұзартқышын бекітілген жоғарғы түтін құбырына орнатыңыз және оны төменгі тесік шеңберлері арқылы 2 бұрандамен бекіту арқылы орнату процесін аяқтаңыз.

Көмір сүзгіні орнату

- Егер өніміңізде дөңгелек типті көміртекті сүзгілер болса немесе алынған болса; көміртекті сүзгілерді орнату үшін, сорғыштың шыны қақпағын ашып, алюминий сүзгіні алып тастағаннан кейін, көміртекті сүзгілердегі құлақша ұяларын 15а суретте көрсетілгендей қозғалтқыш тасымалдағышындағы құлақшаларға орналастырыңыз және оларды орнына бекіту үшін сағат тілімен бұраңыз.
- Егер өніміңізде тікбұрышты типті көміртекті сүзгілер болса немесе алынған болса; көміртекті сүзгілерді орнату үшін сорғыштың шыны қақпағын ашып, алюминий сүзгіні алып тастаңыз. 15б суретте көрсетілгендей, көміртекті сүзгіні сорғыштың ішкі жағына қаратып алюминий сүзгінің бетіне қойыңыз. Көміртекті сүзгіні өніммен бірге берілген металл жолақтарды созып, оларды 15б суретте көрсетілгендей алюминий сүзгінің шеттеріне қысу арқылы бекітіңіз. Кейбір үлгілерде металл жолақтардың алюминий сүзгілерге сәйкес келуі үшін ұялар бар. Егер ұялар болса, көміртекті сүзгіні осы ұяларға орнатыңыз. Егер жоқ болса, көміртекті сүзгіні шеттеріне жақын бекітіңіз.
- Алюминий сүзгіні орнату және түтін шығарғыштың шыны қақпағын жабу арқылы орнату процесін аяқтаңыз.

Егер өніміңізде В бөлшегі болса:

- В бөлшегін 16-суретте көрсетілгендей көміртек сүзгісі бар дозаторда түтіндіксіз орнатуға болады.

Түпкілікті тексеру

- Түтін шығарғыш пен жарықты пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай етіп, пайдалана отырып, тексеріңіз.

شکل‌های 7a و 7b نصب کنید. استفاده دودکش تک در شکل 7a و استفاده دودکش دوقلو در شکل 7b نشان داده شده است.

- قطعات A که منحرف‌کننده هوا به آن‌ها روی دیوار وصل خواهد شد را مطابق شکل‌های 7a و 7b محکم کنید.
- آویختن، تراز کردن و اتصال هود (شکل 8-9-10-11) هود را روی قطعه اتصالی هود که پیشتر روی دیوار نصب کرده اید قرار دهید. (شکل 8)
- با حرکت دادن هود به چپ و راست روی قطعه اتصالی، هود را در مرکز قرار دهید. (شکل 9)
- درپوش شیشه‌ای روی هود را باز کنید و فیلتر آلومینیومی را مطابق با شکل 10 بردارید.
- هود را در حالیکه درپوش شیشه‌ای آن باز است، مطابق شکل 11 روی قطعه اتصال هود قرار دهید.
- درپوش شیشه‌ای هود را بعد از نصب فیلتر آلومینیومی ببندید.

لوله خروجی دودکش را سوار کنید (شکل 12b)

- درپوش را مطابق شکل 12b روی خروجی دودکش قرار دهید تا از جریان هوای معکوس جلوگیری کند.
- مطابق شکل 12b، قسمت پلاستیکی هدایت‌کننده هوا را روی قسمت‌های A قرار دهید که روی دیوار قرار می‌گیرد.
- برای نصب با فیلتر کربنی، باید از لوله تهویه هود با قطر 150 میلی‌متر استفاده شود. این لوله به همراه محصول عرضه نشده و باید آن را تهیه کنید.
- لوله تهویه هود با قطر 150 میلی‌متر را بین پلاستیک هدایت‌کننده هوا و روکش قرار دهید که از جریان هوای معکوس جلوگیری می‌کند.

محکم‌سازی افزونه‌های دودکش (شکل 14a-14b)

- چسب ارائه‌شده همراه محصول را دور مجموعه خروجی دودکش هود و پلاستیکی چسبانید که از جریان هوای معکوس جلوگیری می‌کند. (شکل 13، جایی که لوله تهویه هود با قطر 150 میلی‌متر نشان داده شده است)
- اگر دستگاه را با افزونه دودکش تک نصب می‌کنید، مطابق شکل 14a نصب را با محکم کردن افزونه دودکش که 4 سوراخ پیچ دارد و با پیچ کردن آن به حلقه‌های سوراخ پایینی موجود روی هود تکمیل کنید.
- اگر دستگاه را با افزونه دودکش دوقلو نصب می‌کنید، مطابق شکل 14b ابتدا افزونه دودکش که 4 سوراخ پیچ دارد را به‌طوری که در بالا قرار گیرد پیچ کنید. سپس افزونه دودکش که 2 سوراخ پیچ دارد را روی دودکش نصب‌شده بالایی تعبیه کنید و نصب را با پیچ کردن آن با 2 پیچ به حلقه‌های سوراخ پایینی تکمیل کنید.

نصب فیلتر کربنی

- اگر محصول شما فیلترهای کربنی گرد دارد یا دارد؛ برای نصب فیلترهای کربنی، پس از باز کردن پوشش شیشه‌ای هود و برداشتن فیلتر آلومینیومی، سوکت‌های پیچ روی فیلترهای کربنی را همانطور که در تصویر 15a نشان داده شده است، در پیچ‌های روی حامل موتور قرار دهید و آنها را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در جای خود قرار گیرند.
- اگر محصول شما فیلترهای کربنی مستطیلی دارد یا

دارد؛ برای نصب فیلترهای کربنی، پوشش شیشه‌ای هود را باز کنید و فیلتر آلومینیومی را بردارید. همانطور که در تصویر 15b نشان داده شده است، فیلتر کربنی را روی سطح فیلتر آلومینیومی رو به داخل هود قرار دهید. فیلتر کربنی را با کشیدن نوارهای فلزی ارائه شده همراه محصول و بستن آنها به لبه‌های فیلتر آلومینیومی همانطور که در تصویر 15b نشان داده شده است، محکم کنید. برخی از مدل‌ها دارای شیارهایی برای قرار گرفتن نوارهای فلزی در فیلترهای آلومینیومی هستند. اگر شیارهایی وجود دارد، فیلتر کربنی را در این شیارها نصب کنید. در غیر این صورت، فیلتر کربنی را نزدیک لبه‌ها محکم کنید.

- با سوار کردن فیلتر آلومینیومی و بستن روکش شیشه‌ای هود، نصب را تکمیل کنید.

چنانچه محصول شما دارای قطعه B باشد:

- در حالت استفاده با فیلتر کربنی می‌توانید نصب دستگاه را با قراردادن قطعه B بدون صفحه دوش مطابق با شکل 16 انجام دهید.

کنترل نهایی

- هود و لامپ آن را با راه‌اندازی‌شان مطابق با راهنمای کاربری کنترل کنید.

- اگر محصول دوشاخه دارد، با قطع دوشاخه آن از برق هنگام نصب اتصال الکتریکی ایجاد نکنید. اتصالات ناشی از کشیدن سیم برق موجب لغو ضمانت‌نامه می‌شوند و ایمنی کاربر را در معرض خطر قرار می‌دهند.

1. نصب با دودکش - هوای مکش‌شده از طریق دودکش به فضای بیرون منتقل می‌شود؛

ایبعاد و جزئیات نصب (شکل 3a-3b-4a-4b)

- ابعاد مناسب جهت مونتاژ دستگاه با دودکش دوقلو در عکس 3b نمایش داده شده اند.
- در صورت نصب دستگاه با دودکش دوقلو، فاصله بین سطح فوقانی اجاق گاز تا محصول شما باید بین 910-1138 میلی‌متر باشد. (عکس 4b)
- در صورت نصب دستگاه با دودکش تک، فاصله بین سطح فوقانی اجاق گاز تا محصول شما باید 748 میلی‌متر باشد. (عکس 3a- 4a) جهت نصب با دودکش تک، از دودکش فوقانی به دریچه تهویه هوا استفاده کنید.
- نصب قطعات تعمیری دستگاه (شکل 5- 6- 7a-7b)

- اجاق گاز را در مرکز قرار دهید و روی دیوار خط محور عمودی را رسم کنید.
- با فاصله 650 میلی‌متر از بالای اجاق گاز، یک خط افقی مرجع رسم کنید. (شکل 5)
- مرکز قالب ارایه شده همراه با محصول را روی نقطه مرجع ترسیم شده قرار داده، روی دیوار بچسبانید و با استفاده از یک قلم سوراخ‌های موجود درون قالب را علامت گذاری کنید. (شکل 6)
- از روی مبلمان یا سقف، سوراخ‌های قطعات اتصال دودکش را مطابق با ابعاد شکل 6 علامت بزنید.
- قطعه اتصال هود و قطعات اتصالی دودکش را مطابق با شکل‌های 7a و 7b نصب کنید. استفاده دودکش تک در شکل 7a و استفاده دودکش دوقلو در شکل 7b نشان داده شده است. (قسمت A برای نصب با فیلتر کربنی است)
- آویختن، تراز کردن و اتصال هود (شکل 8-9-10-11)

- هود را روی قطعه اتصالی هود که پیشتر روی دیوار نصب کرده اید قرار دهید. (شکل 8)
- با حرکت دادن هود به چپ و راست روی قطعه اتصالی، هود را در مرکز قرار دهید. (شکل 9)
- درپوش شیشه‌ای روی هود را باز کنید و فیلتر آلومینیومی را مطابق با شکل 10 بردارید. دو مهر مغناطیسی در گوشه‌های فیلتر موجود زیر درب شیشه‌ای موجود می‌باشد. در حین خارج کردن فیلتر از خارج کردن این مهرها خودداری کنید.
- هود را در حالیکه درپوش شیشه‌ای آن باز است، مطابق شکل 11 روی قطعه اتصال هود قرار دهید.
- درپوش شیشه‌ای هود را بعد از نصب فیلتر آلومینیومی ببندید.

نصب لوله‌های خروجی دودکش (شکل 12a)

- درپوش جلوگیری کننده از جریان هوای معکوس را مطابق شکل 12 روی خروجی دودکش قرار دهید.
- اگر قطر لوله خروجی دودکش 150 میلی‌متر است، لوله خروجی دودکش را روی درپوش سوار کنید.
- اگر قطر لوله خروجی دودکش 120 میلی‌متر است، لوله خروجی دودکش را بعد از قرار دادن آداپتور اتصال دودکش روی درپوش سوار کنید.

- اتصالات را به‌طور مناسب عایق‌کاری کنید.
- ثابت کردن صفحات دودکش (شکل 13-14a-14b)
- چسب ارائه‌شده همراه محصول را دور اتصال پلاستیکی بچسبانید که از جریان هوای معکوس و خروجی دودکش هود جلوگیری می‌کند (شکل 13).

- اگر دستگاه را با افزونه دودکش تک نصب می‌کنید، مطابق شکل 14a نصب را با محکم کردن افزونه دودکش که 4 سوراخ پیچ دارد و با پیچ کردن آن به حلقه‌های سوراخ پایینی موجود روی هود تکمیل کنید.
- اگر دستگاه را با افزونه دودکش دوقلو نصب می‌کنید، مطابق شکل 14b ابتدا افزونه دودکش که 4 سوراخ پیچ دارد را به‌طوری که در بالا قرار گیرد پیچ کنید. سپس افزونه دودکش که 2 سوراخ پیچ دارد را روی دودکش نصب‌شده بالایی تعویض کنید و نصب را با پیچ کردن آن با 2 پیچ به حلقه‌های سوراخ پایینی تکمیل کنید.

2. نصب با فیلتر کربنی - هوای مکش‌شده با گذشتن از فیلتر کربنی به فضای اتاق برمی‌گردد

- نصب فیلتر کربنی، هوای مکش‌شده از محیط از فیلتر آلومینیومی عبور می‌کند و بوی آن از بین می‌رود. پس از عبور از فیلترهای کربنی و و منحرف‌کننده هوا از طریق توری‌های موجود روی سطح کناری دودکش مجدداً به محیط بازگردانیده می‌شود. لوله‌های خروجی دودکش در جریان نصب فیلتر کربنی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
- برای نصب، توضیحات شکل 1-2 مربوط به نصب با دودکش هستند.

ایبعاد و جزئیات مونتاژ (عکس 3-4)

- ابعاد مناسب جهت مونتاژ دستگاه با دودکش دوقلو در عکس 3b نمایش داده شده اند. برای نصب با فیلتر کربنی، 2 قطعه از قطعات A که منحرف‌کننده هوا به آن‌ها وصل خواهد شد باید در ابعاد نشان‌داده‌شده در شکل 3d محکم شوند.
- در صورت نصب دستگاه با دودکش دوقلو، فاصله بین سطح فوقانی اجاق گاز تا محصول شما باید بین 910-1138 میلی‌متر باشد. (عکس 4b)
- در صورت نصب دستگاه با دودکش تک، فاصله طولی بین سطح فوقانی اجاق گاز تا مبلمان شما باید 748 میلی‌متر باشد. (عکس 3a- 4a) جهت نصب با دودکش تک، از دودکش فوقانی با دریچه تهویه هوا استفاده کنید برای نصب با فیلتر کربنی، 2 قطعه از قطعات A که منحرف‌کننده هوا به آن‌ها وصل خواهد شد باید در ابعاد نشان‌داده‌شده در شکل 3c محکم شوند.

نصب قطعات تعمیری دستگاه (شکل 5- 6- 7a-7b)

- اجاق گاز را در مرکز قرار دهید و روی دیوار خط محور عمودی را رسم کنید.
- با فاصله 650 میلی‌متر از بالای اجاق گاز، یک خط افقی مرجع رسم کنید. (شکل 5)
- مرکز قالب ارایه شده همراه با محصول را روی نقطه مرجع ترسیم شده قرار داده، روی دیوار بچسبانید و با استفاده از یک قلم سوراخ‌های موجود درون قالب را علامت گذاری کنید. (شکل 6)
- از روی مبلمان یا سقف، سوراخ‌های قطعات اتصال دودکش را مطابق با ابعاد شکل 6 علامت بزنید.
- قطعه اتصال هود و قطعات اتصالی دودکش را مطابق با

- اگر محصول به‌خوبی ثابت نشده باشد، ممکن است بیفتد. مطمئن شوید که همه اتصالات به‌خوبی بسته شده است.
- عرض هود باید حداقل مساوی با عرض اجاق گاز شما باشد.
- ابعاد مذکور در نمودارهای نصب به میلی‌متر هستند.
- هوای خروجی از هود نباید به دودکشی برود که سایر دستگاه‌های گازسوز یا مصرف‌کننده سایر سوخت‌ها نیز از آن استفاده می‌کنند. (این در مورد دستگاه‌هایی که هوای خروجی را به اتاق بازی‌گرداند مصداق ندارد).
- مقررات مربوط به تخلیه هوا باید رعایت شود.
- در صورت عدم نظافت و مراقبت منظم فیلترهای روغن و عدم تعویض فیلتر کربنی پس از اتمام طول عمر مفید آن (تقریباً 4 ماه)، خطر بروز آتش‌سوزی وجود خواهد داشت.
- إذا قمت بتركيب الجهاز بوصلة مدخنة واحدة، كما هو موضح في الشكل 14a، فأكمل التثبيت عن طريق تثبيت امتداد المداخن، الذي يحتوي على 4 فتحات لولبية، مع 4 براغي عبر دوائر الفتحات السفلية المتوفرة على الشفاط.
- إذا قمت بتركيب الجهاز بامتداد مدخنة مزدوجة، كما هو موضح في الشكل 14b، فقم بتثبيت امتداد المداخن، الذي يحتوي على 4 فتحات لولبية، أولاً، مع 4 براغي بطريقة يتم وضعها على الجزء العلوي. بعد ذلك، قم بتركيب امتداد المداخن، الذي يحتوي على فتحتين لولبيتين، على المداخن العلوي الثابت وأكمل التثبيت عن طريق تثبيتها ببراعي من خلال دوائر الفتحات السفلية.

تركيب مرشح الكربون

- لتركيب مرشحات الكربون، بعد فتح الغطاء الزجاجي للشفاط وإزالة المرشح الألمنيوم، ضع لقمات العروة الموجودة على مرشحات الكربون في العروات الموجودة على حامل المحرك كما هو موضح في الصورة 15 وأدراها في اتجاه حركة عقارب الساعة لتثبيتها في مكانها.
- أكمل التركيب عن طريق تركيب مرشح الألمنيوم وإغلاق الغطاء الزجاجي للشفاط.

إذا كان منتجك يحتوي على المنفذ B:

- في الاستخدام المرشح بالكربون، يمكنك إجراء التثبيت عن طريق تركيب الجزء B كما هو موضح في الشكل 16 دون لوحة المداخن.

الفحص النهائي

- افحص الشفاط والمصباح الخاص به عن طريق تشغيلها كما هو موضح في دليل المستخدم.

FA - دستور العمل‌های ایمنی

- برای حفظ اعتبار ضمانت‌نامه، دستگاه باید توسط شخص دارای شرایط لازم مطابق با دستورالعمل‌ها و مقررات مربوطه نصب گردد. سازنده مسئولیتی در قبال مشکلات و عوارض احتمالی ناشی از اقدامات انجام‌شده توسط افراد غیرمجاز ندارد و در این شرایط ضمانت‌نامه از اعتبار ساقط خواهد شد.
- این مسئولیت مشتری است که محل قرارگیری دستگاه را مهیا کند و تأسیسات الکتریکی را آماده نماید. پیش از تماس با مرکز خدمات مجاز، از مناسب بودن زیرساخت برق اطمینان حاصل نمایید. در صورت مناسب نبودن آن، با برق‌کار و نصاب مجرب بگیرید تا ترتیبات لازم را انجام دهند.
- حین نصب دستگاه باید مقررات مندرج در استانداردهای محلی نصب الکتریکی را رعایت نمود.
- قبل از نصب دستگاه، همه وسایل و مدارک واقع در آن را بردارید و بررسی کنید که دستگاه آسیبی ندیده باشد. اگر دستگاه آسیب دیده است، آن را نصب نکنید.
- این محصول سنگین است، بنابراین حداقل با کمک دو نفر اقدام به حمل آن نمایید.
- پیش از شروع نصب، کلیه اتصالات برق در محل نصب را قطع کنید.
- عدم نصب پیچ‌ها و محکم کردن تجهیزات مطابق با راهنما ممکن است منجر به خطر برق‌گرفتگی شود.
- برخی قسمت‌های دستگاه ممکن است سطح تیزی داشته باشند. برای نصب از دستکش‌های محافظ استفاده کنید.

نصب دستگاه

این راهنمای نصب دو روش نصب بر اساس نوع دودکش را توضیح می‌دهد. شما می‌توانید روش نصب مناسب برای منزل خود را مشخص کنید و مراحل نصب زیر را طی کنید.

1. نصب با دودکش - هوای مکش‌شده از طریق دودکش به فضای بیرون منتقل می‌شود؛
2. نصب با فیلتر کربنی - هوای مکش‌شده با گذشتن از فیلتر کربنی به فضای اتاق برمی‌گردد

ابعاد محصول و اندازه‌های ایمنی (شکل 1-2)

- به ابعاد محصول توجه کنید. مناسب بودن آن برای منزلتان را در نظر بگیرید. (شکل 1)
- فاصله بین سطح پائینی هود و سطح فوقانی اجاق گاز نباید کمتر از 650 میلی‌متر برای اجاق‌های گازسوز و 500 میلی‌متر برای اجاق‌های برقی باشد. (شکل 2)
- * در تصاویر نصب، تصویری از یک اجاق گازی به عنوان مثال نمایش داده شده و ابعادی که باید روی اجاق در نظر گرفته شود 650 میلی‌متر نشان داده شده است. چنانچه اجاق برقی دارید، این ابعاد را 500 میلی‌متر در نظر بگیرید.
- بررسی و آمادسازی دیوار برای نصب
- دیواری که دستگاه روی آن نصب می‌شود باید بتواند دستگاه را تحمل کند، صاف و در وضعیت هموار باشد.
- در اطراف سوراخ‌هایی که روی دیوار دریل می‌شود، نباید هیچگونه اتصال آب، برق و گاز وجود داشته باشد.

اتصال برقی دستگاه

- این دستگاه دو سیم برق مشخص دارد که باید از طریق کلید برق با فاصله حداقل 3 میلی‌متر بین ترمینال‌های تماس دوقطبی، به منبع برق وصل شود. اتصال برقی دستگاه را توسط یک برق‌کار مجرب انجام دهید.
- قبل از شروع هرگونه کار روی نصب برقی، دستگاه را از اتصال برق جدا کنید. خطر برق‌گرفتگی
- اتصال دستگاه به منبع برق فقط باید توسط افراد مجاز و مجرب انجام گیرد. سازنده هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال هرگونه آسیب وارده ناشی از اقدامات افراد غیرمجاز بر عهده نخواهد داشت.
- دستگاه را به‌گونه‌ای نصب کنید که بتوان بعد از نصب، به‌راحتی به اتصال برقی (پریز، دوشاخه) دسترسی پیدا کرد.

تعليق ومحاذاة وتثبيت الشفاط (الشكل 8-9-10-11)

- علق الشفاط على جزء تثبيت الشفاط الذي قمت بتثبيته على الحائط. (الشكل 8)
- قم بمحاذاة الموقد في وضع مركزي عن طريق تحريك الشفاط إلى اليمين والاتجاه الأيسر على جزء التثبيت. (الشكل 9)
- افتح الغطاء الزجاجي للشفاط وأخرج مرشح الألومنيوم كما هو موضح في الشكل 10. يوجد سدادين بتأثير مغناطيسي على حواف الفلتر أسفل الباب الزجاجي. لا تقم بإزالة هذه السدادات عند إزالة الفلتر.

- ثبت الشفاط على جزء تثبيت الشفاط مع فتح الغطاء الزجاجي كما هو موضح في الشكل 11.
- أغلق الغطاء الزجاجي للشفاط بعد تثبيت مرشح الألومنيوم.

تركيب أنابيب مخرج المداخن (الشكل 12a)

- كما هو مبين في الشكل 12a، ضع الغطاء الذي يمنع تدفق الهواء العكسي، على مخرج المدخنة.
- إذا كان قطر أنبوب مخرج المداخن 150 مم، فقم بتركيب أنبوب مخرج المداخن على الغطاء.
- إذا كان قطر أنبوب مخرج المداخن 120 مم، فقم بتركيب أنبوب مخرج المداخن بعد وضع محول توصيل المداخن على الغطاء.
- اعزل المفاصل بشكل مناسب.

تثبيت ألواح المدخنة (الشكل 13-14a-14b)

- ألصق الشريط المزود بالمنتج حول مفصل الجزء البلاستيكي الذي يمنع تدفق الهواء العكسي ومخرج المدخنة الشفاط (الشكل 13).
- إذا قمت بتركيب الجهاز بوصلة مدخنة واحدة، كما هو موضح في الشكل 14a، فأكمل التثبيت عن طريق تثبيت امتداد المداخن، الذي يحتوي على 4 فتحات لولبية، مع 4 براغي عبر دوائر الفتحات السفلية المتوفرة على الشفاط.
- إذا قمت بتركيب الجهاز بامتداد مدخنة مزدوجة، كما هو موضح في الشكل 14b، فقم بتثبيت امتداد المداخن، الذي يحتوي على 4 فتحات لولبية، أولاً، مع 4 براغي بطريقة يتم وضعها على الجزء العلوي. بعد ذلك، قم بتركيب امتداد المداخن، الذي يحتوي على فتحتين لولبيتين، على المداخن العلوي الثابت وأكمل التثبيت عن طريق تثبيتها ببراعي من خلال دوائر الفتحات السفلية.

2- التركيب بفلتر كربوني حيث ينتقل الهواء المشفوط

إلى الداخل عن طريق تمريره من خلال فلتر كربوني.

- عند تركيب فلتر الكربون، يمر الهواء الممتص من البيئة عبر فلتر الألومنيوم ويبقى من الروائح الكريهة. بعد مروره عبر فلتر الكربون ومحول الهواء، يُعاد مرة أخرى إلى البيئة من خلال شبكات التهوية الموجودة على السطح الجانبي لأنبوب المدخنة. لا تُستخدم أنابيب مخرج المدخنة في تركيب فلتر الكربون.
- للتثبيت، تنطبق توضيحات الشكل 1-2 على التثبيت مع المداخن.

أبعاد وتفاصيل التركيب (شكل 3-4)

- تم توضيح الأبعاد التي يمكن تركيب الجهاز بها بمدخنة مزدوجة في الشكل 3 ب. لتركيب مرشح الكربون، يجب تثبيت قطعتين من الأجزاء A التي سيتم توصيل عاكس الهواء بها بالأبعاد الموضحة في الشكل ثلاثي الأبعاد.
- إذا كان سيتم تنفيذ التركيب كمدخنة مزدوجة، فإن الطول

من مسافة الخلوص المطلوبة أعلى الموقد إلى أثاثك يجب

- أن يكون في حدود 910-1138 مم. (الشكل 4b)
- إذا كان سيتم تنفيذ التركيب كمدخنة واحدة، فإن الطول من مسافة الخلوص المطلوبة أعلى الموقد إلى أثاثك يجب أن يكون 748 مم. (الشكل 3a-4a) لتركيب مدخنة واحدة، استخدم المدخنة العلوية بفتحة تهوية بالإضافة إلى تركيب مرشح الكربون، ويجب تثبيت قطعتين من الأجزاء A التي سيتم توصيل عاكس الهواء بها بالأبعاد الموضحة في الشكل 3c.

تركيب أجزاء تثبيت المنتج (الشكل 5-6-7a-7b)

- قم بتوسيط موكدك وارسم خطاً محورياً رأسياً على الحائط.
- ارسم خطاً مرجعياً أفقياً بقياس مسافة 650 مم من النقطة العلوية للموكد. (الشكل 5)
- قم بتوسيط القالب المزود مع الجهاز على النقطة المرجعية التي رسمتها، والصقها على الحائط وقم بتمييز الثقوب في القالب بقلم رصاص. (الشكل 6)
- من الجزء العلوي من الأثاث أو السقف، حدد الفتحات الخاصة بأجزاء تثبيت المداخن وفقاً للأبعاد الموضحة في الشكل 6.
- ثبت جزء تثبيت الشفاط وأجزاء تثبيت المداخن بالحائط كما هو موضح في الشكلين 7a و 7b. يظهر استخدام المداخن الفردي في الشكل 7a، واستخدام المدخنة المزدوجة في الشكل 7b.
- قم بتثبيت الأجزاء "A" التي سيتم توصيل عاكس الهواء

بها بالحائط كما هو موضح في الشكلين 7a و 7b.

تعليق ومحاذاة وتثبيت الشفاط (الشكل 8-9-10-11)

- علق الشفاط على جزء تثبيت الشفاط الذي قمت بتثبيته على الحائط. (الشكل 8)
- قم بمحاذاة الموقد في وضع مركزي عن طريق تحريك الشفاط إلى اليمين والاتجاه الأيسر على جزء التثبيت. (الشكل 9)
- افتح الغطاء الزجاجي للشفاط وأخرج مرشح الألومنيوم كما هو موضح في الشكل 10.
- ثبت الشفاط على جزء تثبيت الشفاط مع فتح الغطاء الزجاجي كما هو موضح في الشكل 11.
- أغلق الغطاء الزجاجي للشفاط بعد تثبيت مرشح الألومنيوم.

تركيب أنبوب مخرج المدخنة (الشكل 12b)

- كما هو مبين في الشكل 12b، ضع الغطاء الذي يمنع تدفق الهواء العكسي، على مخرج المدخنة.
- قم بتثبيت الجزء البلاستيكي الموجه للهواء على الأجزاء A، والتي يتم تثبيتها على الحائط، كما هو موضح في الشكل 12b.
- للتركيب بفلتر كربون، يجب استخدام أنبوب تهوية بقطر 150 مم. هذا الأنبوب غير مرفق بالمنتج ويجب عليك توفيره.
- قم بتثبيت أنبوب تهوية الشفاط بقطر 150 مم بين البلاستيك الموجه للهواء والغطاء الذي يمنع تدفق الهواء العكسي.

تثبيت تمديدات المداخن (الشكل 14a-14b)

- ألصق الشريط المزود مع الجهاز حول مجموعة مخرج مدخنة والبلستيك مما يمنع تدفق الهواء العكسي. (الشكل 13، حيث تظهر صورة أنبوب تهوية الشفاط بقطر 150 مم)

AR - تعليمات الأمان

فحص وتجهيز الجدار للتركيب

- يجب أن يتم تركيب الجهاز بواسطة شخص مؤهل وفقاً للوائح المعمول بها للحفاظ على سريان الضمان. ولا تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن الإجراءات التي يقوم بها الأشخاص غير المصرح لهم والتي قد تبطل الضمان أيضاً.
 - يتحمل العميل مسؤولية إعداد الموقع الذي سيوضع المنتج فيه وكذلك إعداد التركيبات الكهربائية. قبل الاتصال بالمختصة المعتمدة، تأكد من أن البنية التحتية الكهربائية مناسبة. إذا لم تكن كذلك، اتصل بفني كهربائي وميكانيكي لجميع مؤهل لإجراء الترتيبات المطلوبة.
 - يجب اتباع القواعد المحددة في معايير التركيبات الكهربائية المحلية أثناء تركيب المنتج.
 - قبل تركيب الجهاز، قم بإزالة جميع المواد والمستندات الموجودة فيه وتحقق من عدم وجود أي تلف بالجهاز.
 - تجنب تركيب الجهاز في حالة وجود أي تلف به.
 - المنتج ثقيل، فاحمل المنتج مع شخصين على الأقل.
 - أفضل التوصيلات الكهربائية في منطقة التركيب قبل البدء في التركيب.
 - قد يؤدي عدم تركيب المسامير اللولبية ومعدات التثبيت وفقاً للدليل إلى حدوث خطر كهربائي.
 - قد تحتوي أجزاء المنتج على أسطح حادة. استخدم القفازات الواقية للتثبيت.
 - قد يكون هناك خطر السقوط إذا لم يتم إصلاح المنتج بشكل كافٍ. تأكد من أن جميع المثبتات مثبتة بإحكام.
 - يجب أن يكون عرض الشفط مساوياً على الأقل لعرض موقدك.
 - الأبعاد الواردة في مخططات التركيب بالملليمتر.
 - يجب عدم ضخ الهواء المراد طرده من الشفط في مدخنة تستخدم من قبل الأجهزة الأخرى التي تحرق الغاز أو أنواع الوقود الأخرى. (لا ينطبق على الأجهزة التي تقوم بتصريف الهواء مرة أخرى إلى الغرفة).
 - يجب الالتزام بالتشريعات المتعلقة بتصريف الهواء.
 - من المحتمل نشوب حريق في حالة عدم تنظيف فلاتر الزيت وصيانتها بانتظام وعدم استبدال فلتر الكربون عند انتهاء عمره الافتراضي (4 أشهر تقريباً).
- ### تركيب الجهاز
- يصف دليل التثبيت هذا طريقتين مختلفتين للتثبيت بناءً على نوع المداخن. يمكنك تحديد طريقة التثبيت المناسبة لمنزلك ومتابعة خطوات التثبيت التالية.
- 1- التثبيت مع المداخن - يتم نقل الهواء المشفوط إلى الخارج من خلال مداخل.
 - 2- التركيب بفلتر كربوني حيث ينتقل الهواء المشفوط إلى الداخل عن طريق تمريره من خلال فلتر كربوني.
- ### أبعاد المنتج وقياسات السلامة (الشكل 1-2)
- انتبه لأبعاد المنتج. ضع في اعتبارك مدى ملاءمتها لأثاثك. (الشكل 1)
 - يجب ألا يقل الارتفاع بين السطح السفلي للشفط والسطح العلوي للموقد عن 650 مم لأفران الغاز و 500 مم لأفران الكهربائية. (الشكل 2)
- * في صور التثبيت، تم إجراء عرض توضيحي على موقد الغاز كمثال، وتم عرض الحجم المطلوب تركه على الموقد على أنه 650 مم، وإذا كان لديك موقد كهربائي، فاعتبر هذا القياس 500 مم كمراجع.

- يجب أن يكون الجدار الذي سيتم تركيب الجهاز عليه قادراً على حمل الجهاز بشكل عمودي وفي وضع مسطح.
- يجب ألا يكون هناك توصيلات مياه وكهرباء وغاز على جدار التركيب وحول الفتحات المراد تقيها.

توصيل الجهاز بالكهرباء

- يحتوي هذا الجهاز على كبلات طاقة ذات علامتين ويجب توصيله بالتأثير الكهربائي من خلال مفتاح كهربائي مع وجود فجوة لا تقل عن 3 مم بين أطراف التلامس ثنائية القطب. يجب إجراء التوصيلات الكهربائية بواسطة كهربائي مؤهل.
- أفضل الجهاز من التوصيلة الكهربائية قبل البدء في إجراء أي تجهيزات كهربائية. خطر حدوث صدمة كهربائية.
- يجب عدم توصيل الجهاز بوصلة الكهرباء الرئيسية إلا بواسطة شخص مؤهل. لا تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية أي أضرار قد تحدث نتيجة للعمليات التي يقوم بها أشخاص غير مصرح لهم بذلك.
- قم بتثبيت جهازك بطريقة يمكن من خلالها الوصول إلى التوصيلات الكهربائية (مقيس الطاقة، القابس) بسهولة بعد التثبيت.
- إذا كان المنتج خاصتك يحتوي على قابس، فلا تقم بإجراء توصيلات كهربائية بفصل القابس أثناء التثبيت. التوصيلات التي يتم إجراؤها بالقطع تجعل ضمان المنتج باطلاً وتشكل خطراً على سلامة المستخدم.

1- التثبيت مع المداخن - يتم نقل الهواء المشفوط إلى الخارج من خلال مداخل.


أبعاد التثبيت والتفاصيل (الشكل 3a-3b-4a-4b)

- تم توضيح الأبعاد التي يمكن تركيب الجهاز بها بمدخنة مزدوجة في الشكل 3 ب.
- إذا كان سيتم تنفيذ التركيب كمدخنة مزدوجة، فإن الطول من مسافة الخلوص المطلوبة أعلى الموقد إلى أثاثك يجب أن يكون في حدود 910-1138 مم. (الشكل 4b)
- إذا كان سيتم تنفيذ التركيب كمدخنة واحدة، فإن الطول من مسافة الخلوص المطلوبة أعلى الموقد إلى أثاثك يجب أن يكون 748 مم. (الشكل 3a-4a) لتركيب مدخنة واحدة، استخدم المدخنة العلوية بفتحة تهوية.

تركيب أجزاء تثبيت المنتج (الشكل 5-6-7a-7b)

- قم بتوسيط موقدك وارسم خطاً محورياً رأسياً على الحائط.
- ارسم خطاً مرجعياً أفقياً بقياس مسافة 650 مم من النقطة العلوية للموقد. (الشكل 5)
- قم بتوسيط القالب المزود مع الجهاز على النقطة المرجعية التي رسمتها، والصقها على الحائط وقم بتمييز الثقوب في القالب بقلم رصاص. (الشكل 6)
- من الجزء العلوي من الأثاث أو السقف، حدد الفتحات الخاصة بأجزاء تثبيت المداخن وفقاً للأبعاد الموضحة في الشكل 6.
- ثبت جزء تثبيت الشفط وأجزاء تثبيت المداخن بالحائط كما هو موضح في الشكلين 7a و 7b. يظهر استخدام المداخن الفردي في الشكل 7a، واستخدام المدخنة المزدوجة في الشكل 7b. (الجزء A مخصص للتركيب بفلتر كربون)

تعليمات التركيب

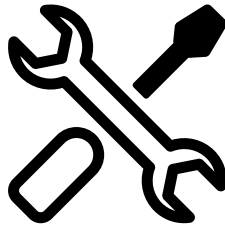

AR