Lave-linge

Manuel d’utilisation

B5WFU6943TW2

1911863411/ FR/ / 7.08.2026 10:04

Veuillez d’abord lire ce manuel d’utilisation !

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au manuel d'utilisation numérique en scannant le code QR.

Cher client,

Merci d'avoir choisi le produit Beko.

Nous souhaitons que votre produit, fabriqué avec des matériaux et des technologies de pointe, vous offre les meilleures performances possibles. Pour ce faire, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et toute autre documentation fournie avant d'utiliser le produit.

Veuillez suivre tous les avertissements et toutes les informations du manuel d'utilisation afin de vous protéger, ainsi que votre produit, contre les dangers potentiels.

Conservez le manuel d'utilisation. Si vous cédez le produit à une autre personne, remettez-lui également le manuel d'utilisation. Ce manuel contient les conditions de garantie, les instructions d'utilisation et les méthodes de dépannage de votre produit.

Symboles et définitions

Les symboles suivants apparaissent dans le manuel d'utilisation :

	Danger pouvant entraîner la mort ou des blessures.
	Informations importantes ou conseils utiles d'utilisation.
	Lisez le manuel d'utilisation.
	Matériau recyclable.
	Surface chaude.
AVIS	Danger pouvant entraîner des dommages matériels au produit ou à son environnement.

1 Consignes de sécurité

Cette section contient des consignes de sécurité pour aider à prévenir les blessures corporelles ou les dommages matériels.

Notre société ne pourra être tenue responsable des dommages qui pourraient survenir si ces instructions ne sont pas respectées.

- Faites toujours effectuer l'installation et les réparations par un service agréé.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.
- Ne réparez ni ne remplacez aucune pièce du produit, sauf indication expresse dans le manuel d'utilisation.
- N'apportez aucune modification technique au produit.

1.1 Utilisation prévue

- Ce produit est destiné à un usage domestique. Il n'est pas destiné à un usage commercial. Ne l'utilisez à aucune autre fin.
- Utiliser uniquement pour laver et rincer les textiles portant le marquage approprié.
- Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur, notamment dans les maisons et autres lieux similaires. Par exemple :
  - Cuisines du personnel des magasins, bureaux et autres environnements de travail,
  - Fermes,
  - Par les clients des hôtels, motels et autres établissements d'hébergement,
  - Établissements de chambres d'hôtes, environnements de type auberge,
  - Parties communes des immeubles ou des buanderies.

1.2 Sécurité des enfants, des personnes vulnérables et des animaux domestiques

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans, ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances, si elles sont supervisées ou ont été formées à l’utilisation sécurisée de l’appareil et comprennent les risques y relatifs.

- Tenez à l’écart les enfants de moins de 3 ans, à moins qu’ils ne soient surveillés en permanence.
- Les produits électriques sont dangereux pour les enfants et les animaux domestiques. Les enfants ou les animaux domestiques ne doivent pas jouer avec l’appareil ni grimper dessus ou à l’intérieur de celui-ci. Vérifiez l’intérieur du produit avant de l’utiliser.
- Utilisez la fonction Sécurité enfant pour empêcher les enfants de jouer avec l’appareil.
- N’oubliez pas de fermer le hublot lorsque vous quittez la pièce où se trouve l’appareil. Les enfants et les animaux domestiques peuvent se retrouver enfermés à l’intérieur et se noyer.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d’entretien de l’utilisateur sans la surveillance d’un adulte.
- Tenez les emballages hors de la portée des enfants. Risque de blessure et d’asphyxie.
- Conservez tous les détergents et additifs utilisés pour le produit hors de portée des enfants.
- Pour la sécurité des enfants, coupez le câble d’alimentation, désactivez et détruisez le mécanisme de verrouillage de la porte de chargement avant de jeter le produit.

⚠ 1.3 Sécurité électrique

- Le produit doit être débranché pendant les procédures d’installation, d’entretien, de nettoyage et de réparation. Débranchez l'appareil ou coupez le fusible.
- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service autorisé afin d’éviter tout risque éventuel.
- Ne placez pas le cordon d’alimentation sous l’appareil ou à l’arrière de celui-ci. Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d’alimentation. Ne pliez pas, n’écrasez pas le câble d’alimentation et assurez-vous que celui-ci ne soit pas à proximité de sources de chaleur.
- N'utilisez que le câble d'origine. N'utilisez pas de câbles coupés ou endommagés.
- N’utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou d’adaptateur pour faire fonctionner votre appareil.

- Les rallonges, les prises multiples, les adaptateurs ou les blocs d'alimentation portables peuvent surchauffer et provoquer un incendie. Veillez à ne pas placer les prises de courant et les blocs d'alimentation portables à proximité ou à l'arrière de l'appareil.
- La prise doit être facilement accessible. Si cela n’est pas possible, l’installation électrique doit être dotée d’un mécanisme conforme à la réglementation en matière d’électricité et qui déconnecte toutes les bornes du réseau (fusible, interrupteur, commutateur principal, etc.).
- Évitez de toucher le cordon d’alimentation avec des mains humides.
- Lorsque vous débranchez l’appareil, ne tenez pas le cordon d’alimentation, mais la prise.
- Vérifiez que la fiche n’est pas mouillée, sale ou poussiéreuse.
- Ne connectez jamais votre produit à des dispositifs d'économie d'électricité. De tels systèmes sont nocifs pour le produit.

⚠ 1.4 Sécurité de manipulation

- Débranchez le produit avant de le déplacer, retirez la sortie d’eau et les raccords de la conduite d’eau. Vidangez l’eau qui reste à l’intérieur du produit.
- Cet appareil est lourd, ne le manipulez pas seul. Si votre produit vous tombe dessus, il peut causer des blessures Ne frappez pas et ne laissez pas tomber le produit pendant le transport.
- Ne tenez pas les pièces d’extrusion telles que la porte de chargement du linge pour soulever et déplacer l’appareil. Le plateau supérieur doit être solidement fixé pour permettre le déplacement.
- Transportez le produit en position verticale. S’il n’est pas possible de le porter debout, inclinez-le vers la droite en vue frontale.
- Vérifiez que les tuyaux et le câble d’alimentation ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez l’appareil à sa place, après les procédures d’installation ou de nettoyage.
- Pendant que le tiroir à détergent est rempli de détergent et/ou d’adoucissant :

– Ne tirez pas sur l’appareil.
– Ne déplacez pas l’appareil.
– N’inclinez pas l’appareil sur le côté ou vers l’arrière.
– Avant de procéder à ces opérations, assurez-vous de retirer le tiroir à détergent de l’appareil.

⚠ 1.5 Sûreté des installations

- Vérifiez les informations figurant dans le manuel et les instructions d’installation pour préparer le produit à l’installation et assurez-vous que le réseau électrique, les conduites d’eau propres et la prise d’eau sont adaptés. Dans le cas contraire, appelez un électricien et un plombier qualifiés afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires. Ces opérations sont à la charge du client.
- Avant de commencer l'installation, veillez à éteindre le fusible pour désactiver l'alimentation de la ligne à laquelle le produit sera connecté.
- Ce produit est destiné à être utilisé à des altitudes ne dépassant pas 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
- Avant l'installation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (gants, etc.) lors de l'installation, de l'entretien et de la réparation du produit. Il existe un risque de blessure.
- Des blessures peuvent se produire si les mains sont placées dans des fentes non couvertes. Fermez les trous des boulons de sécurité pour le transport avec des bouchons en plastique.
- N'installez pas et ne laissez pas l'appareil dans des endroits exposés à des influences environnementales telles que la pluie ou la lumière du soleil.
- Conservez le produit dans son emballage d'origine, conformément aux instructions figurant sur l'emballage.
- N’installez pas le produit dans les environnements où la température est inférieure à 0 °C.
- N’installez jamais l’appareil sur un sol couvert de moquette ou une surface similaire. Cela créerait un risque d’incendie, car il ne peut pas recevoir d’air par le dessous.

- Placez le produit sur une surface plane et dure et mettez-le à niveau à l'aide des pieds réglables.
- Connectez le produit à une prise de terre protégée par un fusible adapté aux valeurs de courant indiquées sur la plaque signalétique. Assurez-vous que la mise à la terre est effectuée par un électricien expert. Conformément aux réglementations locales et nationales, le produit ne doit pas être utilisé sans mise à la terre appropriée.
- Branchez le produit dans une prise dont les valeurs de tension et de fréquence sont adaptées à celles indiquées sur la plaque signalétique.
- Ne branchez pas le produit dans des prises électriques desserrées, défectueuses, sales, graisseuses ou endommagées par l'eau.
- Utilisez le nouveau jeu de tuyaux fourni avec le produit. Ne réutilisez pas les anciens jeux de tuyaux. Ne rallongez pas les tuyaux.
- Raccordez le tuyau d’arrivée d’eau directement au robinet d’eau. La pression du robinet doit être au minimum de 0,1 MPa (1 bar) et au maximum de 1MPa (10 bars). 10 à 80 litres d’eau doivent couler du robinet en une minute pour que le produit fonctionne correctement. Si la pression de l’eau est supérieure à 1 MPa (10 bars), un réducteur de pression doit être installé. La température maximale autorisée est de 25°C.
- Fixez l'extrémité du tuyau d'évacuation d'eau à l'évacuation des eaux usées, au lavabo ou à la baignoire.
- Placez le câble d’alimentation et les boîtiers dans des endroits sans risque de trébucher.
- N’installez pas le produit derrière une porte, une porte coulissante ou à un autre endroit qui empêcherait l’ouverture complète de la porte.
- Si un sèche-linge doit être placé sur le produit, fixez-le avec un appareil de raccordement approprié obtenu auprès du service autorisé.
- Le retrait de la coque supérieure peut entraîner un risque de contact avec des composants électriques. Ne démontez pas le plateau supérieur du produit.
- Positionnez le produit de manière à laisser un espace entre celui-ci et les surfaces environnantes. Si votre produit est en-

castré, positionnez-le conformément au schéma d'installation.

⚠ 1.6 Sécurité de fonctionnement

- Lorsque vous utilisez les appareils, utilisez uniquement des détergents, des adoucissants et des suppléments adaptés aux machines à laver.
- N’utilisez pas de solvants chimiques sur le réfrigérateur. Ces matériaux présentent un risque d’explosion.
- Ne faites pas fonctionner les produits défectueux ou endommagés. Débranchez le produit (ou coupez le fusible auquel il est connecté), fermez le robinet d’eau et appelez un service autorisé.
- Ne placez pas de sources d’inflammation (bougie allumée, cigarettes, etc.) ou de chaleur (fers à repasser, fours, étuves, etc.) sur le produit ou à proximité de celui-ci. Ne placez pas de matériaux inflammables/explosifs à proximité du produit.
- Ne montez pas sur l’appareil.
- Débranchez le produit et fermez le robinet si vous n’utilisez pas le produit pendant une longue période.
- Les détergents/matériaux d’entretien peuvent éclabousser le tiroir de détergent s’ils sont ouverts pendant que la machine fonctionne. Le contact du détergent avec votre peau et vos yeux est dangereux.
- Veillez à ce que les animaux de compagnie ne grimpent pas à l’intérieur du produit. Vérifiez l’intérieur du produit avant de l’utiliser.
- N’ouvrez pas la porte de chargement verrouillée en forçant. La porte s’ouvrira une fois le lavage terminé. Si la porte ne s’ouvre pas, appliquez la solution proposée pour la panne « Impossible d’ouvrir la porte de chargement » dans la section Dépannage.
- Ne lavez pas les éléments contaminés par de l’essence, du kérosène, du benzène, des réducteurs, de l’alcool ou d’autres matières inflammables ou explosives et des produits chimiques industriels.
- N’utilisez pas directement de détergent de nettoyage à sec et ne lavez pas, ne rincez pas et n’essorez pas le linge contaminé par du détergent de nettoyage à sec.

- Ne placez pas vos mains dans le tambour rotatif. Attendez que le tambour ne tourne plus.
- Si vous lavez le linge à des températures élevées, l’eau de lavage déchargée brûlerait votre peau si vous êtes en contact avec votre peau, par exemple, lorsque le tuyau de vidange est connecté au robinet. Ne touchez pas à l’eau de décharge.
- Prenez les précautions suivantes pour éviter la formation d’un biofilm et de mauvaises odeurs :
  - Assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve le lave-linge est bien ventilée.
  - Essuyez le soufflet et la vitre de la porte de chargement avec un chiffon sec et propre à la fin du programme.
- Pendant le lavage du linge à des températures élevées, la vitre de la porte de chargement chauffe. Pour cela, ne laissez pas les enfants toucher la vitre de la porte de chargement pendant le lavage.
- Avant de vous débarrasser d'articles usés ou devenus inutilisables :

1. Débranchez la fiche d'alimentation et retirez-la de la prise.
2. Coupez le câble d'alimentation et débranchez-le avec la fiche de l'appareil.
3. Cassez le mécanisme de verrouillage de la porte de chargement pour la rendre inutilisable.
4. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit périmé.

1.7 Sécurité relative à l’entretien et au nettoyage

- Avant de nettoyer ou d'entretenir le lave-linge, débranchez-le ou coupez le courant au niveau du fusible.
- Si vous devez déplacer le produit pour le nettoyer, ne tirez pas sur le couvercle. Le couvercle peut se briser et provoquer des blessures !
- Ne mettez pas vos mains, vos pieds ou des objets métalliques sous ou derrière votre appareil. Cela peut provoquer des blocages, et tout bord tranchant peut causer des blessures.
- Utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer les matières étrangères ou la poussière sur les extrémités de la prise. Lorsque vous nettoyez la prise, n'utilisez pas de chiffon

mouillé ou humide. Sinon, il y a un risque d'incendie ou d'électrocution.

- Ne lavez pas le produit avec des nettoyeurs à pression, en pulvérisant de la vapeur, de l'eau ou en versant de l'eau. Il existe un risque d'électrocution.
- N'utilisez pas des objets pointus ou des produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de produits ménagers, de savon, de détergent, de gaz, d'essence, de diluant, d'alcool, de vernis, etc. pour nettoyer le produit.
- Les produits de nettoyage contenant des solvants peuvent dégager des vapeurs toxiques (p. ex., solvant de nettoyage). N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants.
- Il peut y avoir des résidus de détergent dans le tiroir à détergent lorsque vous l'ouvrez pour le nettoyer.
- Ne démontez pas le filtre de la pompe d'évacuation lorsque le produit est en marche.
- La température dans la machine peut atteindre 90 ºC. Nettoyez le filtre après que l'eau de la machine ait refroidi afin d'éviter tout risque de brûlure.

1.8 Informations techniques sur le Bluetooth et la connexion sans fil

Déclaration UE de conformité simplifiée

Par la présente, Arçelik A.Ş. déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.beko.com

Bande de fréquence : 2,4 GHz (fonction Wi-Fi ou Bluetooth)

Puissance de transfert max. : < 100 mW (fonction Wi-Fi ou Bluetooth)

Informations sur le logiciel : Quartz Wi-Fi

Cet appareil collecte et transmet des données d'utilisation lorsqu'il est connecté à Internet (par exemple, les réglages de température, la durée d'utilisation, les codes d'erreur). Conformément à la loi européenne sur les données (règlement UE 2023/2854), vous avez le droit d'accéder à ces données et de les gérer.

Pour plus de détails sur les données collectées, la manière dont elles sont utilisées et la façon d'y accéder, veuillez consulter le site : www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Instructions importantes pour l'environnement

2.1 Conformité relative aux directives de WEEE

Ce produit est conforme à la Directive DEEE du 19/2012 de l'Union européenne. Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Ce produit a été fabriqué avec des pièces et des matériaux de haute qualité réutilisables et recyclables. À la fin de sa durée de vie, ne pas le jeter avec les déchets domestiques normaux et les autres déchets. Rendez-vous dans un centre de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez consulter vos autorités locales pour connaître ces centres de collecte.

Conformité relative aux directives de RoHS :
Le produit que vous avez acheté est conforme à la Directive RoHS du 65/2011 de l'Union européenne. Le produit ne contient pas de matériaux nuisibles et interdits spécifiés dans la directive.

2.2 Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne mettez pas les matériaux d'emballage au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets. Déposez-les plutôt aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

3 Spécifications techniques

Capacité nominale (kg)	9

4 Installation

Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

Votre lave-linge détecte automatiquement la quantité de linge qui se trouve à l'intérieur pendant la sélection d'un programme.
Au moment de l'installation de l'appareil, avant la première utilisation, il convient de procéder à un étalonnage afin de s'assurer que la quantité de linge puisse être détectée de la manière la plus précise possible. Pour y arriver, sélectionnez le programme Nettoyage du tambour* et annulez la fonction d'essorage. Lancez le programme sans linge. Attendez que le programme prenne fin. Cette opération s'étendra sur quelque 15 minutes.
*Le nom du programme peut varier selon le modèle. Consultez la section des descriptions de programmes pour choisir le programme approprié.

- La préparation de l'emplacement ainsi que des installations liées à l'électricité, au robinet d'eau et aux eaux usées sur le site de l'installation relève de la responsabilité du client.
- Vérifiez que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange, ainsi que le câble d'alimentation, ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez le produit à sa place, après les procédures d'installation ou de nettoyage.
- Avant de procéder à l'installation, vérifiez si le produit présente des défauts. N'installez pas l'appareil lorsqu'il est endommagé. Les produits endommagés présentent des risques pour votre sécurité.

4.1 Installation des couvercles de panneaux inférieurs

Sur certains modèles, la base est entièrement fermée. Ces modèles ne comportent ni capuchon ni couvercle.

- Le bouchon et le couvercle sont facultatifs. S'ils sont présents, retirez la mousse d'emballage, puis installez le bouchon et le couvercle.

Couverture A

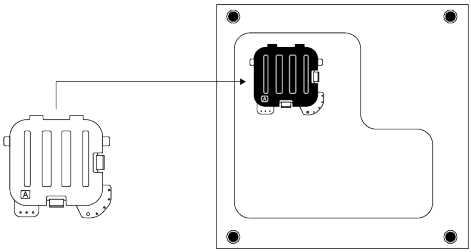

Inclinez légèrement la machine vers l'arrière. Placez les languettes du couvercle A contre le panneau inférieur. Faites pivoter le couvercle pour terminer l'installation.

Couverture B

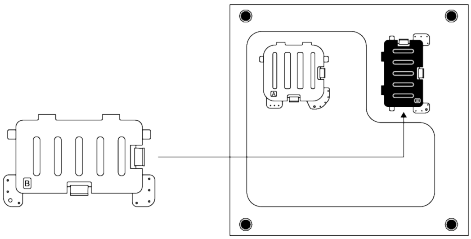

Placez les languettes du couvercle B contre le panneau inférieur. Faites pivoter le couvercle pour terminer l'installation.

Capuchon

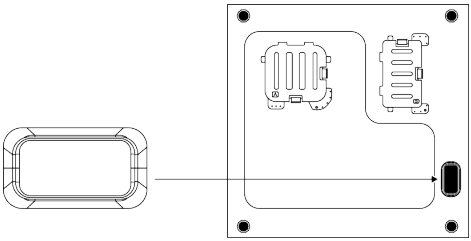

Installez le capuchon en le poussant avec votre doigt.

4.2 Retrait des boulons de sécurité de transport

1. Dévissez tous les boulons à l'aide d'une clé appropriée jusqu'à ce qu'ils tournent librement.
2. Pliez la partie intérieure en l'appuyant sur les zones de préhension et retirez-la.
3. Fixez les couvercles en plastique fournis dans le sachet contenant le manuel d'utilisation, dans les trous du panneau arrière.



ATTENTION

Retirez les boulons de sécurité de transport avant de faire fonctionner le produit ! Sinon, la machine sera endommagée.

ATTENTION

Conservez les vis de sécurité de transport soigneusement afin de les réutiliser au cas où vous aurez besoin de transporter le lave-linge ultérieurement.
Installez les boulons de sécurité de transport dans l'ordre inverse de la procédure de démontage.
Ne déplacez jamais l'appareil sans que les vis de sécurité réservées au transport ne soient correctement fixées.

4.3 Raccordement de l'arrivée d'eau

ATTENTION

Les modèles à simple admission d'eau ne doivent pas être connectés au robinet d'eau chaude. Le linge peut être endommagé ou le produit peut se mettre en mode Protection et ne pas fonctionner. N'utilisez pas de vieux tuyaux ou des tuyaux usagés d'arrivée d'eau sur votre nouvel appareil. Cela peut provoquer des fuites d'eau sur votre appareil et tacher votre linge.

1. Serrez tous les écrous de tuyau à la main. Assurez-vous de serrer complètement tous les raccords de tuyaux. N'utilisez jamais un outil pour serrer ces écrous.
2. Une fois le raccordement des tuyaux terminé, ouvrez les robinets à fond et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'eau au niveau des points de raccordement. En cas de fuites, fermez le robinet et dévissez l'écrou. Vérifiez le joint et resserrez soigneusement l'écrou. Pour éviter les fuites d'eau et les dommages qui pourraient en résulter, gardez les robinets fermés lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

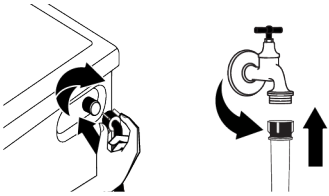

4.4 Raccordement du conduit d'évacuation au drain

1. Fixez l'extrémité du tuyau de vidange directement à la conduite d'évacuation d'eau, aux toilettes ou à la baignoire.

Votre maison sera inondée si le tuyau de vidange de l'eau est disloqué pendant la vidange. Par ailleurs, il y a un risque de brûlure en raison des températures élevées de lavage. Afin de prévenir de telles situations et de vous assurer que la machine fonctionne correctement au niveau des entrées et évacuations d'eau sans problème, fixez solidement le tuyau de vidange.

2. Raccordez le tuyau de vidange à une hauteur minimale de 40 cm et à une hauteur maximale de 100 cm.
3. L'installation du tuyau de vidange au niveau du sol ou près du sol (40 cm plus bas) et son soulèvement rendent l'évacuation de l'eau difficile et le linge peut en ressortir extrêmement humide. Par conséquent, respectez les hauteurs décrites dans le schéma.

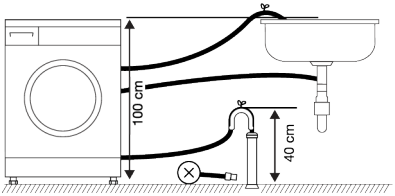

4. Pour éviter que l'eau usée ne rentre à nouveau dans la machine et pour assurer un drainage facile, évitez de plonger l'extrémité du tuyau dans l'eau usée ou de l'insérer dans la conduite d'évacuation à plus de 15 cm. Si le tuyau est trop long, coupez-le.
5. L'extrémité du tuyau ne doit être ni coudée, ni piétinée, ni pliée entre la canalisation et la machine. Dans le cas contraire, des problèmes de rejet d'eau peuvent surgir.
6. Si la longueur du tuyau est très courte, vous pouvez y ajouter un tuyau d'extension d'origine. La longueur totale du tuyau ne doit pas dépasser 3,2 m. Pour éviter les fuites d'eau, fixez toujours le raccord entre la rallonge et le tuyau de vidange de l'appareil à l'aide d'une fixation adaptée afin qu'il ne se détache pas et ne provoque pas de fuites.

4.5 Réglages des supports

AVERTISSEMENT

Afin de s'assurer que votre appareil fonctionne de façon plus silencieuse et sans vibration, il doit être à niveau et équilibré sur ses pieds. Assurez-vous que l'appareil est équilibré en ajustant les pieds. Autrement, la machine pourrait se déplacer et entraîner des écrasements, des bruits ou des vibrations. Pour éviter d'endommager les contre-écrous, ne les desserrez pas à l'aide d'outils.

1. Dévissez manuellement les contre-écrous sur les pieds.
2. Réglez les pieds jusqu'à ce que la machine soit à niveau et équilibrée.
3. Serrez à nouveau tous les contre-écrous à la main.



4.6 Branchement électrique

Branchez l'appareil à une prise équipée d'une mise à la terre et protégée par un fusible de 16 A. Notre société ne sera pas responsable des dommages qui seront encourus en raison de l'utilisation du produit sans mise à la terre conformément à la réglementation locale.

- Le branchement doit être conforme à la réglementation en vigueur dans votre pays.
- L'infrastructure des câbles de connexion électrique du produit doit être adéquate et adaptée aux exigences du produit. Il est recommandé d'utiliser un dispositif à courant résiduel.
- La prise du câble d'alimentation doit être accessible facilement après l'installation.

- Si l'alimentation actuelle du fusible ou du disjoncteur dans la maison est inférieure à 16 A, demandez à un électricien qualifié d'installer une alimentation de 16 A.
- La tension spécifiée dans la section « Caractéristiques techniques » doit être égale à celle de votre réseau électrique.
- Ne réalisez pas de branchements en utilisant des rallonges ou des multiprises. Le câble de raccordement peut provoquer une surchauffe et une brûlure.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service autorisé afin d'éviter tout risque éventuel.

5 Fonctionnement de l'appareil

Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

5.1 Panneau de commande

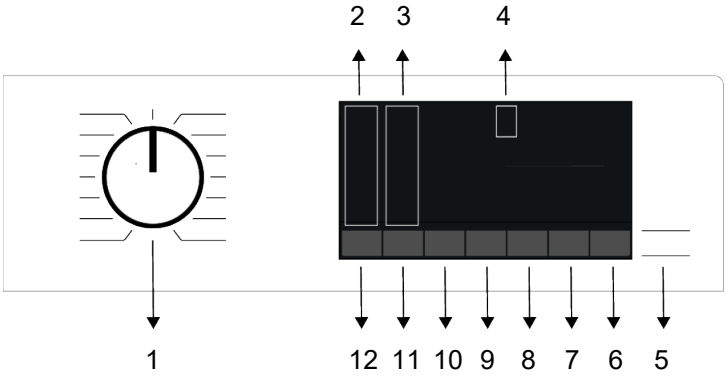

1 Bouton de sélection de programmes
2 Voyants de niveau de température
3 Témoins de niveau de vitesse d'essorage
4 Écran
5 Bouton Départ / Pause
6 Bouton de télécommande
7 Bouton de Réglage de l'heure de fin
8 Bouton de fonction auxiliaire 3
9 Bouton de fonction auxiliaire 2
10 Bouton de fonction auxiliaire 1
11 Bouton de réglage de la vitesse d'essorage
12 Bouton de réglage de la température

5.2 Table de programme

Programme	Charge max. en (kg)
Katoen / Coton	9
Eco 40-60	9
Synthetisch/Synthétique	3
Xpress/Super Xpress	9

Xpress/Super Xpress + Fast/ Intensive	2
Delicaat/Wol / Délicat / Laine	1,5
Donker textiel /Textiles foncés	3,5
Overhemden/Chemises	3
Drum Clean	-
Ultimate 40'	3,5
Hygiene+	9
SteamTherapy	1
ColdWash	4,5
Downloaded Program *****	
Mixte	3,5
Serviettes de toilette	4,0
StainCare	4,0
Linge de sport	3,5
Lingerie	1

- : Voir la description du programme pour la charge maximale.
***: Programme Eco 40-60 La sélection de la température à 40 ° C est le programme de test selon le règlement UE UE/ 2019/2014 et la norme EN 60456:2016/ A11:2020.
***** : Ces programmes sont compatibles avec l'application HomeWhiz. La consommation d'énergie peut augmenter en raison de la connexion.

5.3 Sélection du programme

1. Selon le « Tableau des programmes », déterminez le programme adapté au type, à la quantité et au degré de saleté du linge.

Les programmes sont limités à la vitesse d'essorage la plus élevée adaptée au type de tissu.
Lors du choix du programme que vous utiliserez, tenez toujours compte du type de tissu, de la couleur, du degré de salissure et de la température de l'eau autorisée.

2. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du bouton Sélection de programme.

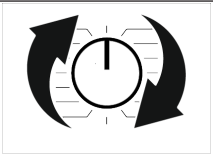

5.4 Démarrer le programme

1. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pendant 1 seconde pour démarrer le programme.
2. La lumière tamisée du bouton Départ/ Pause devient désormais fixe, indiquant que le programme a démarré.

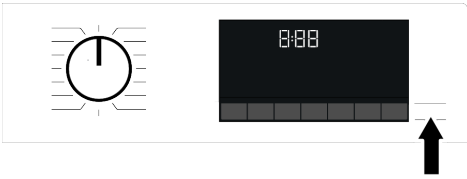

3. La porte de chargement est verrouillée. Une fois la porte de chargement verrouillée, le symbole de verrouillage de la porte apparaît sur l'écran.
4. Les voyants de suivi du programme sur l'écran indiquent l'étape actuelle du programme.

5.5 Verrouillage enfant

5.6 Verrouillage de la porte de chargement

Un système de verrouillage a été prévu au niveau de la porte de chargement de la machine pour empêcher son ouverture lorsque le niveau d'eau est inapproprié.
Le symbole « Porte verrouillée » apparaît à l'écran lorsque la porte de chargement est verrouillée.

Si la fonction de télécommande est sélectionnée, la porte est verrouillée. Pour ouvrir la porte, vous devez désactiver la fonction Commande à distance soit en appuyant sur le bouton de commande à distance, soit en changeant la position du programme.

Ouverture de la porte de chargement en cas de panne électrique :

En cas de panne de courant, vous pouvez utiliser la poignée d'urgence de la porte de chargement située sous le couvercle du filtre de la pompe pour procéder à l'ouverture manuelle de la porte de chargement.

Pour éviter tout débordement d'eau, assurez-vous que la machine n'en contient plus avant d'ouvrir la porte de chargement.

1. Éteignez et débranchez l'appareil.
2. Ouvrez le couvercle du filtre de la pompe.

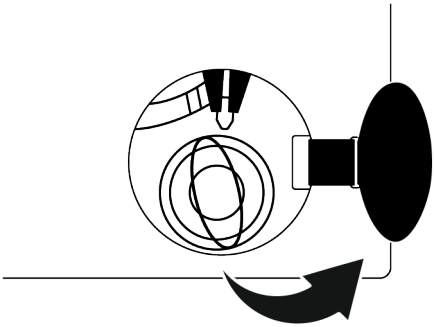

3. • Tirez la poignée d'urgence de la porte de chargement vers le bas à l'aide d'un outil et relâchez-la. Ouvrez ensuite la porte de chargement.
4. Si la porte de chargement ne s'ouvre pas, répétez l'étape précédente.

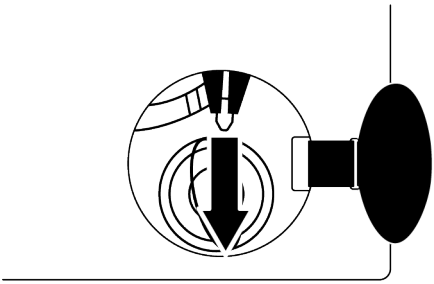

5.7 Annulation du programme

Le programme est annulé lorsque le bouton de sélection du programme est tourné sur un programme différent ou lorsque la machine est mise hors service et remise en service à l'aide du bouton de sélection du programme.

Si vous tournez le bouton de sélection du programme alors que la Sécurité Enfants est activée, le programme ne sera pas annulé. Vous devez tout d'abord annuler la Sécurité Enfants.
Si vous voulez ouvrir la porte de chargement après avoir annulé le programme, mais cette ouverture n'est pas possible en raison du niveau d'eau supérieur à la ligne de base de la porte de chargement dans la machine, appuyez sur le bouton de sélection de programmes sur le programme Essorage et pompage et évacuez l'eau présente dans la machine.

6 Nettoyage et entretien

Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

La durée de vie de votre appareil augmente et les problèmes fréquemment rencontrés seront réduits s'il est nettoyé à des intervalles réguliers.

6.1 Nettoyage du bac à produits

Nettoyez le tiroir à lessive à intervalles réguliers (une fois tous les 4 ou 5 lavages) comme indiqué ci-dessous pour éviter l'accumulation de lessive en poudre.
Nettoyez le siphon si des quantités excessives d'eau et de mélange d'adoucissant textile restent dans le compartiment de l'adoucissant.

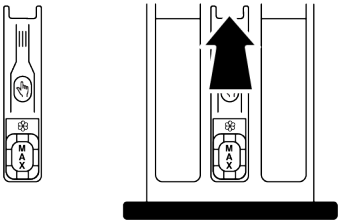

1. Appuyez sur la partie marquée du siphon à l'intérieur du compartiment pour adoucissant, puis tirez le tiroir vers vous pour le sortir.
2. Soulevez et retirez le siphon par l'arrière comme indiqué.
3. Rincez le tiroir et le siphon dans l'évier avec beaucoup d'eau chaude. Utilisez des gants ou une brosse appropriée pour éviter que les résidus du tiroir n'entrent en contact avec votre peau.
4. Remettez fermement en place le siphon et le tiroir après le nettoyage.

6.2 Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau

Un filtre se trouve à l'extrémité de chaque vanne d'arrivée d'eau, située au dos de la machine et à l'extrémité de chaque tuyau d'admission d'eau, où ils sont raccordés au robinet. Ces filtres empêchent les corps étrangers et la saleté qui se trouve dans l'eau de pénétrer dans le produit. Les filtres doivent être nettoyés lorsqu'ils deviennent sales.

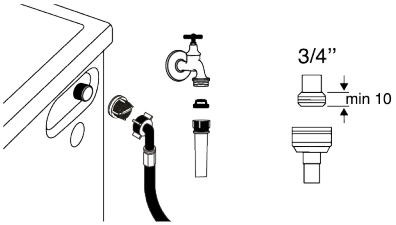

1. Fermez les robinets.
2. Enlevez les écrous des tuyaux d’arrivée d’eau afin d’accéder aux filtres sur les vannes d’arrivée d’eau et nettoyez-les avec une brosse adéquate. Si les filtres sont très sales, retirez-les de leurs emplacements à l’aide des pinces puis nettoyez-les.
3. Extrayez les filtres des extrémités plates des tuyaux d’arrivée d’eau ainsi que les joints et nettoyez-les soigneusement à l’eau du robinet.
4. Remplacez les joints et les filtres avec précaution et serrez leurs écrous à la main.

6.3 Évacuation de l’eau restante et nettoyage du filtre de la pompe

Le système de filtration dans votre produit empêche les éléments solides comme les boutons, les pièces, et les fibres de tissu, d’obstruer la turbine de la pompe au cours de l’évacuation de l’eau de lavage. Ainsi, l’eau sera évacuée sans problème et la durée de service de la pompe s’en trouvera prolongée.
Si l’appareil ne parvient pas à évacuer l’eau qu’il contient, cela veut dire que le filtre de la pompe est bouché. Le filtre doit être nettoyé chaque fois qu’il est obstrué ou tous les 3 mois. L’eau doit être vidangée en premier lieu pour nettoyer le filtre de la pompe.
En outre, avant de transporter le produit (par exemple, lors d’un déménagement), l’eau doit être complètement vidangée.

REMARQUE :
Les corps étrangers laissés dans le filtre de la pompe peuvent endommager votre produit ou l’amener à faire des bruits.
Si vous vivez dans des régions sujettes au gel, n'oubliez pas de fermer le robinet d'eau, de débrancher le tuyau principal et de vider l'eau du produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
Après chaque usage, fermez le robinet d’alimentation en eau de la machine.

Pour nettoyer le filtre sale et évacuer l’eau:

1. Débranchez l’appareil afin de couper l’alimentation électrique.

La température de l’eau contenue dans le produit peut monter jusqu’à 90 ºC. Pour éviter les risques de brûlures, nettoyez le filtre après que l’eau à l’intérieur du produit ait refroidi

2. Ouvrez le couvercle du filtre.

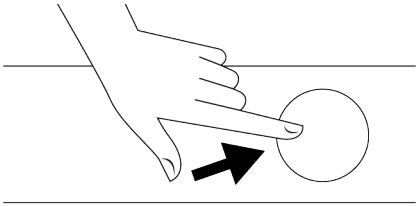

3. Suivez les étapes ci-dessous pour évacuer l’eau.

Si le produit ne dispose pas de tuyau de vidange en cas d’urgence, procédez comme suit pour évacuer l’eau :

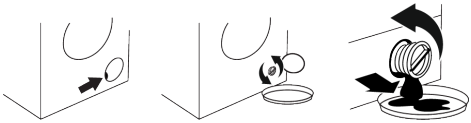

- Placez un grand récipient à l’extrémité du tuyau pour recueillir l’eau du filtre.
- Lorsque les fuites d’eau commencent à s’échapper du filtre de la pompe, desserrez-le en tournant (dans le sens antihoraire). Remplissez l’eau dans le bac que

vous avez placé devant le filtre. Gardez un chiffon à portée de main pour nettoyer les fuites d'eau.
- Tournez et retirez complètement le filtre de la pompe en cas de fuites d'eau dans l'appareil.

1. Nettoyez tous les résidus à l'intérieur du filtre, ainsi que les fibres, s'il y en a, autour de la zone de la turbine.
2. Replacez le filtre.
3. Si le bouchon du filtre comprend deux pièces, fermez-le en appuyant sur l'onglet. Si en revanche l'appareil comprend une pièce, installez d'abord les étiquettes à leurs emplacements dans la partie inférieure, puis appuyez sur la partie supérieure pour fermer.

7 Dépannage

Lisez d'abord la section « Consignes de sécurité » !

Le programme ne démarre pas après la fermeture de la porte de la machine.
- Le bouton Départ/Pause n'a peut-être pas été enfoncé. >>> Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
- En cas de surcharge, la porte peut être difficile à fermer. >>> Réduisez le linge et assurez-vous que la porte ferme correctement.

Le programme ne peut pas être démarré ou la sélection du programme ne peut pas être effectuée.
- Le produit est peut-être passé en mode d'autoprotection en raison de problèmes d'infrastructure (tension secteur, pression d'eau, etc.). >>> Selon le modèle, pour annuler le programme, sélectionnez-en un autre en tournant le bouton de sélection de programme ou en maintenant le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 3 secondes. Le programme précédent sera annulé. Voir.Annulation du programme [▶ 17]

Le produit n'absorbe pas l'eau.
- Le robinet est peut-être fermé. >>> Ouvrez les robinets.
- Le tuyau d'arrivée d'eau est peut-être plié. >>> Redressez le tuyau.
- Le filtre d'arrivée d'eau est peut-être obstrué. >>> Nettoyez le filtre.
- La porte de chargement n'est peut-être pas fermée. >>> Fermez la porte.

Le produit ne draine pas l'eau.
- Le tuyau d'évacuation d'eau est peut-être obstrué ou plié. >>> Nettoyez ou redressez le tuyau.
- Le filtre de la pompe est peut-être obstrué. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.

Le produit vibre ou fait du bruit.
- Le produit peut être instable. >>> Équilibrez le produit en ajustant ses pieds.
- Un objet dur est peut-être coincé dans le filtre de la pompe. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.
- Les boulons de sécurité de transport n'ont peut-être pas été retirés. >>> Retirez les boulons de sécurité de transport.
- La quantité de linge dans le produit peut être inférieure. >>> Chargez plus de linge dans le produit.
- Il est possible qu'une quantité excessive de linge ait été chargée dans le produit. >>> Retirez une partie du linge à l'intérieur du produit ou lissez le linge avec votre main et répartissez-le uniformément à l'intérieur du produit.
- Le produit repose peut-être sur une surface dure. >>> Vérifiez que le produit ne repose sur rien.

De l'eau provient du bas du produit.
- Le tuyau d'évacuation d'eau est peut-être obstrué ou plié. >>> Nettoyez ou redressez le tuyau.
- Le filtre de la pompe est peut-être obstrué. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.

Aucune eau n'est visible dans le produit lors du lavage.

- Il y a de l'eau dans la partie invisible du produit. >>> Ce n'est pas un dysfonctionnement.

La porte de chargement ne s'ouvre pas.

- Le verrouillage de la porte est activé en raison du niveau d'eau dans le produit. >>> Vidangez l'eau en exécutant le programme Pompe ou Essorage.
- Le produit est peut-être en train de chauffer l'eau ou en phase d'essorage. >>> Attendez la fin du programme.
- Le capot avant peut rester attaché en raison de la pression exercée sur lui. >>> Le capot avant est libéré de sa position attachée et ouvert en poussant et en tirant sur la poignée.
- En cas de panne de courant, la porte de chargement du produit ne s'ouvrira pas. >>> Pour ouvrir la porte de chargement, ouvrez le couvercle du filtre de la pompe et abaissez le levier de déverrouillage d'urgence situé derrière. Voir.Verrouillage de la porte de chargement [▶ 17]

Le temps du programme n'est pas décompté. (*)

- Il est possible que le linge ait créé un déséquilibre dans le produit. >>> En raison de la répartition déséquilibrée du linge à l'intérieur du produit, le système de détection automatique de charge déséquilibrée peut avoir été activé.

Le produit ne passe pas l'étape de pressage. (*)

- Il est possible que le linge ait créé un déséquilibre dans le produit. >>> En raison de la répartition déséquilibrée du linge à l'intérieur du produit, le système de détection automatique de charge déséquilibrée peut avoir été activé.
- Le cycle d'essorage n'a peut-être pas été terminé car l'eau à l'intérieur du produit n'a pas pu être vidangée. >>> Vérifiez le filtre et le tuyau de vidange.
- Une mousse excessive peut s'être formée en raison d'une utilisation excessive de détergent et le système automatique d'amortissement de la mousse peut avoir été activé. >>> Utilisez la quantité de détergent recommandée.

De la mousse déborde du tiroir à détergent.

- Il est possible que vous ayez utilisé trop de lessive. >>> Mélangez 1 cuillère à soupe d'adoucissant avec ½ litre d'eau et versez le mélange dans le bac à lessive. >>> Ajoutez la quantité de lessive appropriée au programme et à la charge maximale indiqués dans le tableau des programmes. Si vous utilisez des produits chimiques supplémentaires (détachants, javel, etc.), réduisez la quantité de lessive.

(*) Si le linge n'est pas bien réparti à l'intérieur du sèche-linge, l'essorage est interrompu pour éviter tout dommage à l'appareil et à l'environnement. Disposez le linge et essorez à nouveau.

8 CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ

Certaines pannes (simples) peuvent être traitées de manière adéquate par l'utilisateur final sans que cela ne pose de problème de sécurité ou d'utilisation dangereuse, à condition qu'elles soient effectuées dans les limites et conformément aux instructions suivantes (voir la section « Auto-réparation »).

Par conséquent, sauf autorisation contraire dans la section « Auto-réparation » ci-dessous, les réparations doivent être adressées à des réparateurs professionnels agréés afin d'éviter tout problème de sécurité. Un réparateur professionnel enregistré est un réparateur professionnel qui s'est vu accorder l'accès aux instructions et à la liste des pièces détachées de ce produit par le fabricant selon les méthodes décrites dans les actes législatifs conformément à la directive 2009/125/CE.

Toutefois, seul l'agent de service (c'est-à-dire les réparateurs professionnels agréés) que vous pouvez joindre au numéro de téléphone indiqué dans le manuel d'utilisation/la carte de garantie ou par l'intermédiaire de votre revendeur agréé peut fournir un service dans le cadre des conditions de garantie. Par conséquent, veuillez noter que les réparations effectuées par des réparateurs professionnels (qui ne sont pas autorisés par Beko **) annulent la garantie.**

Auto-réparation

L'autoréparation peut être effectuée par l'utilisateur final en ce qui concerne exclusivement les pièces de rechange suivantes : porte, charnière de porte et joints, autres joints, ensemble de verrouillage de la porte et périphériques en plastique tels que les distributeurs de détergent (une liste actualisée est également disponible sur support.beko.com à partir du 1er mars 2021).

En outre, pour garantir la sécurité du produit et éviter tout risque de blessure grave, l'autoréparation mentionnée doit être effectuée en suivant les instructions du manuel d'utilisation de l'autoréparation ou celles qui sont disponibles sur support.beko.com Pour votre sécurité, débranchez le produit avant toute tentative d'autoréparation.

Les réparations et les tentatives de réparation par les utilisateurs finaux pour des pièces non incluses dans cette liste et/ou ne suivant pas les instructions des manuels d’utilisation pour l’auto-réparation ou qui sont disponibles dans support.beko.com , peuvent donner lieu à des problèmes de sécurité non imputables à support.beko.com , et annuleront la garantie du produit.

Par conséquent, il est fortement recommandé aux utilisateurs finaux de s'abstenir d'essayer d'effectuer des réparations ne relevant pas de la liste de pièces détachées mentionnée, en s'adressant dans ce cas à des réparateurs professionnels agréés ou à des réparateurs professionnels enregistrés. Au contraire, de telles tentatives de la part des utilisateurs finaux peuvent causer des problèmes de sécurité et endommager le produit et, par la suite, provoquer un incendie, une inondation, une électrocution et des blessures graves.

À titre d'exemple, mais sans s'y limiter, les réparations suivantes doivent être adressées à des réparateurs professionnels agréés ou à des réparateurs professionnels enregistrés : moteur, ensemble de la pompe, carte principale, carte du moteur, carte d'affichage, chauffages, etc.

Le fabricant/vendeur ne peut être tenu responsable dans le cas où les utilisateurs finaux ne se conforment pas à ce qui précède.

La disponibilité des pièces de rechange du lave-linge ou du lave-sèche-linge que vous avez acheté est de 10 ans. Pendant cette période, des pièces de rechange originales seront disponibles pour faire fonctionner correctement le lave-linge ou le lave-sèche-linge.

Lorsque l'appareil est éteint, si vous appuyez longuement sur les touches de fonction auxiliaire 1 et 2, un compte à rebours de 3-2-1 et le nombre total de cycles de lavage effectués sur l'appareil s'affichent.
Après l'affichage du cycle de lavage total, les codes d'erreur, le cas échéant, s'affichent. Vérifiez les informations sur l'écran en consultant le tableau ci-dessous.

Informations à l'écran	Cause	Solution
Err	L'algorithme de sécurité est exécuté sur l'appareil.	Attendez que l'écriture passe. Après avoir appuyé sur les boutons de fonction auxiliaire 1 et 2, vérifiez les informations à l'écran.
SC	Votre plainte n'est pas résolue pendant le contrôle.	Appelez l'agent de maintenance agréé.
E5	Le filtre de la pompe est peut-être bouché.	Nettoyez le filtre de la pompe. Voir la section « Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe ». Essayez de lancer le cycle d'essorage Si le problème n'est pas résolu, appelez le service.
E8	Il se peut que la machine ne reçoive pas d'eau.	• Ouvrez les robinets. •- Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne d'eau. • Vérifiez la connexion du tuyau d'arrivée d'eau ; s'il y a un pli sur le tuyau, redressez-le. • Nettoyez me filtre de la pompe. Voir la section « Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe ». • Fermez le couvercle avant de la machine. Assurez-vous que le couvercle est verrouillé. Faites fonctionner la machine une fois de plus. Si le problème n'est pas résolu, appelez le service.
E29	Le produit est passé en mode d'autoprotection en raison d'un problème d'alimentation (tension de ligne, pression d'eau, etc.)	Pour annuler le programme, tournez le bouton de sélection des programmes pour sélectionner un autre programme. Le programme précédent sera annulé. Voir la section « Annulation du programme ». Si le problème persiste, appelez le service.
E17	La machine déborde de mousse après la fin du cycle.	• Conservez le détergent dans un endroit fermé et sec. Évitez de le conserver dans des endroits excessivement chauds. • Utilisez de plus petites quantités de détergent pour le linge poreux comme le tulle. • Utilisez une quantité de détergent adaptée à la quantité de linge et au degré de salissure. • N'utilisez qu'une quantité suffisante de détergent. • Veillez à placer le détergent dans le compartiment approprié. • Exécutez le programme de nettoyage du tambour lorsque la machine est vide. Voir le programme « Nettoyage du tambour ». Si votre machine ne dispose pas du programme Nettoyage du tambour, vous pouvez utiliser le programme Coton 90 °C. • Après avoir exécuté un programme court sans détergent, vérifiez la machine. Si le problème persiste, appelez le service.
E18	Le cycle d'essorage n'est pas lancé en raison d'un déséquilibre de la machine.	Vérifiez le linge dans la machine. La quantité de linge peut ne pas être suffisante. Essayez d'augmenter la quantité de linge à laver. Le linge peut être à l'origine d'un déséquilibre ; triez le linge à la main et disposez-le uniformément dans l'appareil. Essayez à nouveau de lancer le cycle d'essorage.
E12	Il peut y avoir de l'eau à l'intérieur de la machine.	Débranchez la machine. Il peut y avoir de l'eau sous la machine. Nettoyez l'eau sous la machine. Branchez à nouveau la machine. Essayez de lancer un cycle court. Si le problème persiste ou si vous voyez de l'eau s'échapper de l'un des tuyaux, fermez les vannes et appelez le service.
E27	Vérifiez le système d'évacuation de l'eau de la machine.	Voir la section « Raccordement du conduit d'évacuation ».
E84	La connexion BLE ne peut être établie.	Vérifiez-la, puis essayez de la connecter. Voir la section « Fonctions HomeWhiz et télécommande » Si le problème persiste, appelez le service.

Wasmachine

Gebruiker Handleiding

B5WFU6943TW2

1911863411/ NL/ / 7.08.2026 09:48

Lees eerst deze handleiding!

Voor meer informatie kunt u de digitale gebruikershandleiding raadplegen door de QR-code te scannen.

Beste klant,
Bedankt voor het kiezen van Beko product.
We willen dat uw product, vervaardigd met hoge kwaliteit en technologie, u de best mogelijke prestaties levert. Lees hiervoor de volledige handleiding en andere meegeleverde documentatie zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
Volg alle waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding om uzelf en uw product te beschermen tegen mogelijke gevaren.
Bewaar de gebruikershandleiding. Als u het product aan iemand anders geeft, verstrek dan ook de gebruikershandleiding. De garantievoorwaarden, het gebruik en de methoden voor probleemoplossing voor uw product zijn opgenomen in de handleiding.

Symbolen en definities

De volgende symbolen verschijnen in de gebruikershandleiding:

	Gevaar dat kan leiden tot de dood of letsel.
	Belangrijke informatie of nuttige tips voor gebruik.
	Lees de gebruikershandleiding.
	Recyclebaar materiaal.
	Heet oppervlak.
OPMERKING	Gevaar dat kan leiden tot materiële schade aan het product of de omgeving.

1 Veiligheidsinstructies

Dit gedeelte bevat veiligheidsinstructies om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen. Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die kan optreden als deze instructies niet worden opgevolgd.

- Laat de installatie en reparaties altijd uitvoeren door een geautoriseerd bedrijf.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het product, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de gebruikershandleiding.
- Breng geen technische wijzigingen aan het product aan.

1.1 Beoogd gebruik

- Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik. Gebruik het product niet voor andere doeleinden.
- Alleen gebruiken voor het wassen en spoelen van textiel met de juiste markering.
- Dit product is ontworpen voor gebruik binnenshuis, zoals in woningen en soortgelijke locaties. Bijvoorbeeld;
  - Personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen,
  - Boerderijen,
  - Door klanten van hotels, motels en andere accommodatievoorzieningen,
  - Bed & breakfasts, hostelachtige omgevingen,
  - Gemeenschappelijke ruimtes van flatgebouwen of wasserijen.

1.2 Veiligheid van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren

- Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderde fysiek, gevoelsmatig en mentaal vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of met betrekking instructies krijgen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken risico’s.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, mits ze onder voortdurend toezicht staan.
- Elektrische producten zijn gevaarlijk voor kinderen en huisdieren. Kinderen of huisdieren

mogen niet spelen met het product en ze mogen er niet op of in klimmen. Controleer de binnenzijde van het product voor gebruik.

- Gebruik het kinderslot om te voorkomen dat kinderen het product kunnen manipuleren.
- Vergeet niet de laaddeur dicht te doen als u de kamer verlaat waar het product staat. Kinderen en huisdieren kunnen in het product geklemd raken en verdrinken.
- Kinderen mogen geen reinigings- of onderhoudswerken uitvoeren als ze niet onder toezicht staan van een volwassene.
- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Risico van letsels en verstikking.
- Houd alle oplosmiddelen en additieven die worden gebruikt met het product buiten het bereik van kinderen.
- Snijd het netsnoer door en breek of deactiveer het vergrendelingsmechanisme van de deur voor u het product weggooit om de veiligheid van kinderen te garanderen.

⚠ 1.3 Elektrische veiligheid

- De stekker van het product dient uit het stopcontact getrokken te zijn tijdens installatie, onderhoud, reiniging en reparatiewerkzaamheden. Verwijder de stekker of de zekering van het product.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de geautoriseerde service om risico’s te vermijden.
- U mag het netsnoer niet onder of achter het product duwen. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. U mag het netsnoer niet buigen, verpletteren en in contact brengen met warmtebronnen.
- Gebruik enkel het originele snoer. Gebruik geen gesneden of beschadigde kabels.
- Gebruik geen verlengsnoer, multistekker of adapter om uw product in te schakelen.
- Verlengsnoeren, multistekkers, adapters of draagbare voedingen kunnen oververhitten en brand veroorzaken. Zorg ervoor geen stopcontacten en draagbare voedingen in de buurt van of achter het product te plaatsen.

- De stekker moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Als dit niet mogelijk is, moet er een mechanisme beschikbaar zijn dat voldoet aan de elektrische wetgeving en die alle terminal loskoppelt van het netwerk (zekering, schakelaar, hoofdschakelaar, etc.).
- U mag de stekker niet aanraken met natte handen.
- Wanneer u de stekker van het apparaat verwijdert uit het stopcontact mag u niet aan het snoer zelf trekken maar enkel aan de stekker.
- Zorg ervoor dat de stekker niet nat, vuil of stoffig is.
- U mag uw product nooit aansluiten op energiebesparende apparaten. Dergelijke systemen zijn schadelijk voor het product.

1.4 Veiligheid bij de verplaatsing van het product

- U moet de stekker van het product de wateruitlaat en waterafsluitingen verwijderen voor de verplaatsing. Draineer al het water dat in het product aanwezig is.
- Dit is een zwaar product, u mag het niet zelf verplaatsen. Als het product op u valt, kan dit letsels veroorzaken. Laat het product niet vallen tijdens dragen.
- U mag geen onderdelen zoals de deur vasthouden om het product op te tillen en te verplaatsen. De bovenste lade moet stevig worden bevestigd voor de verplaatsing.
- Draag het product in de rechtopstaande positie. Als het niet rechtop kan worden gedragen, kunt u het op zijn rechterkant kantelen van vooraf gezien.
- Verzeker u ervan dat de slangen en het netsnoer niet gevouwen, gekneld of samengeperst worden nadat het product is aangebracht na de installatie of reiniging.
- Wanneer de wasmiddellade gevuld is met wasmiddel en/of wasverzachter:
  - Trek niet aan het product.
  - U mag het product niet verplaatsen.
  - U mag het product niet zijdelings of achterwaarts kantelen.
  - Voor u een van de bovenstaande doet, moet u de wasmiddellaed verwijderen uit de machine.

1.5 Veiligheid tijdens de installatie

- Controleer de informatie in de handleiding en de installatievoorschriften om het product voor te bereiden op de installatie en zorg ervoor dat het elektrisch net, de waterleiding en de wateruitlaat geschikt zijn. Zo niet moet u een gekwalificeerde elektricien en loodgieter bellen om de nodige stappen de ondernemen. Deze bewerkingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.
- Voor u begint met de installatie moet u ervoor zorgen de zekering uit te schakelen om de voeding uit te schakelen voor de lijn waarop het product wordt aangesloten.
- Dit product is bedoeld voor gebruikt tot een maximale hoogte van 2000 meter boven de zeespiegel.
- Inspecteer het product op schade voor u het installeert.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsuitrusting (handschoenen, etc.) tijdens de installatie, het onderhoud en de reparaties van het product. Er bestaat risico van letsels.
- Er kunnen letsels optreden als men de handen op de onbedekte sleuven plaatst. Sluit de openingen van de transport veiligheidsbouten met plastic pluggen.
- U mag het apparaat niet installeren of achterlaten in ruimten die zijn blootgesteld aan weersomstandigheden zoals regen of zonlicht.
- Berg het product op in de originele verpakking in overeenstemming met de instructies op de verpakking.
- Installeer het product niet in omgevingen waar de temperatuur lager dan 0 ºC.
- Plaats het product niet op een tapijt of een gelijkaardig oppervlak. Dit kan een brandgevaar betekenen aangezien er geen luchtcirculatie is onderaan.
- Plaats het product op een vlak en stevig oppervlak en balanceer het met de verstelbare voeten.
- Sluit het product aan op een geaard stopcontact beveiligd met een zekering conform de stroomwaarden vermeld op het typeplaatje. Zorg ervoor dat de aarding wordt uitgevoerd door een expert elektricien. Zoals vereist door de lokale en nationale regelgeving mag u het product niet gebruiken zonder een correcte aarding.

- Steek de stekker van het product in een stopcontact met geschikte spannings- en frequentiewaarden zoals vermeld op het typeplaatje.
- U mag de stekker van het product niet in losse, stukke, vuile, vettige of waterbeschadigde stopcontacten steken.
- Gebruik de nieuwe slangenset die wordt geleverd met het product. U mag oude slangensets niet opnieuw gebruiken. U mag de slangen niet verlengen.
- Sluit de waterinlaatslang rechtstreeks aan op de waterkraan. De druk van de kraan moet minimum 0,1 MPa (1 bar) en maximum 1MPa (10 bars) bedragen. 10 tot 80 liter water moeten uit de kraan stromen in een minuut voor de correcte werking van het product. Als de waterdruk hoger is dan 1 MPa (10 Bars) moet een reduceerventiel worden aangebracht. De maximum toegelaten temperatuur is 25°C.
- Plaats het uiteinde van de waterafvoerslang in de afvalwater afvoerleiding, de wastafel of de badkuip.
- Plaats het netsnoer en leidingen zodanig dat er geen struikelgevaar bestaat.
- Installeer het product niet achter een deur, schuifdeur of op een andere locatie waar de volledige opening van de deur wordt belemmerd.
- Als een droger op het product moet worden geplaatst, moet u een geschikte bevestiging aanbrengen die u hebt verkregen van de geautoriseerde service.
- Er bestaat een risico met elektrische onderdelen wanneer de bovenste laden worden verwijderd. U mag de bovenste lade van het product niet ontmantelen.
- Positioneer het product zodat er geen opening is tussen het product en omliggende oppervlakken. Als uw product is ingebouwd, moet u het positioneren in overeenstemming met het installatiediagram.

⚠ 1.6 Veiligheid tijdens de bediening

- Wanneer u apparaten gebruikt, mag u enkel oplosmiddelen, verzachters en additieven gebruiken die geschikt zijn voor wasmachines.
- Gebruik nooit chemische oplosmiddelen op het product. Dit materiaal kan een explosierisico inhouden.

- U mag nooit een defect of beschadigd product bedienen. Verwijder de stekker uit het stopcontact (of schakel de zekering uit), sluit de waterkraan en bel de geautoriseerde service.
- Plaats geen ontstekingsbronnen (brandende kaars, sigaretten, etc.) of warmtebronnen (strijkijzers, fornuizen, ovens, etc.) bovenop of in de buurt van het product. Plaats geen ontvlambaar/explosief materiaal in de buurt van het product.
- U mag niet klimmen op het product.
- Verwijder de stekker uit het product en sluit de kraan als u het product niet zult gebruiken gedurende een lange periode.
- Oplosmiddel/onderhoudsmateriaal kan spatten uit de wasmiddellade als deze wordt geopend wanneer de machine in werking is. Contact van het wasmiddel met uw huid of ogen kan gevaarlijk zijn.
- Zorg ervoor dat er geen huisdieren in het product klimmen. Controleer de binnenzijde van het product voor gebruik.
- Forceer nooit een vergrendelde laaddeur. De deur kan worden geopend zodra de wascyclus is beëindigd. Als de deur niet opengaat, kunt u de oplossingen gebruiken voor “Laaddeur kan niet worden geopend' in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.
- Was geen elementen die zijn vervuild met benzine, kerosine, benzeen, drukregelaars, alcohol of andere ontvlambare of explosieve materialen en industriële chemicaliën.
- Gebruik geen stomerij wasmiddel en was, centrifugeer of spoel geen wasgoed dat is vervuild met stomerij wasmiddel.
- Plaats uw handen nooit in de draaiende trommel. Wacht tot de trommel niet meer draait
- Als u wasgoed wast aan hoge temperaturen, kan het afgevoerde water uw huid verbranden als het in contact komt met uw huid, bijvoorbeeld als de afvoerslang is aangesloten op de kraan. Raak het afvalwater niet aan.
- Neem de volgende maatregelen om de vorming van een biofilm en onaangename geurtjes te voorkomen.
  - Zorg ervoor dat de kamer waar u de wasmachine plaatst goed is geventileerd.

– Neem de deurpakking en het glas van de deur af met een droge en schone doek aan het einde van het programma.

- Het venster van de laaddeur warmt op tijdens het wassen op hoge temperaturen. Laat daarom in het bijzonder kinderen het venster tijdens het wassen niet aanraken,.
- Voor u versleten en niet langer bruikbare items weggooit:

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Snijd het netsnoer door en verwijder het van het apparaat met de stekker.
3. Breek het vergrendelingsmechanisme van de laaddeur om deze onbruikbaar te maken.
4. Laat kinderen niet spelen met het afgedankte product.

1.7 Veiligheid tijdens het onderhoud en de reiniging

- Voor u de wasmachine reinigt of onderhoudt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen of de stroom onderbreken bij de zekering.
- Als u het product moet verplaatsen om het te reinigen, mag u niet trekken aan het deksel. Het deksel kan barsten en letsels veroorzaken!
- Plaats uw handen, voeten of metalen voorwerpen niet onder of achter uw product. Dit kan blokkeringen veroorzaken en scherpe voorwerpen kunnen persoonlijke letsels veroorzaken.
- Gebruik een schone, droge doek om vreemd materiaal of stof te verwijderen van de pinnen van de stekker. U mag geen natte of vochtige doek gebruiken om de stekker te reinigen. Zo niet, bestaat er een risico van brand of elektrische schokken.
- Was het product niet af met hogedrukreinigers of door er damp of water op te verstuiven of te gieten. Er bestaat gevaar op elektrische schokken.
- Gebruik geen scherpe of schurende middelen om het product te reinigen. Gebruik geen huishoudelijke reinigingsproducten, oplosmiddelen, gas, benzine, verdunner, alcohol, vernis, , etc. tijdens het reinigen
- Reinigingsmiddelen met oplosmiddelen kunnen giftige dampen vrijgeven, bijv. reinigings-

middel. Gebruik geen reinigingsmiddelen met oplosmiddelen.

- Er kunnen resten van het wasmiddel achterblijven in de wasmiddellade wanneer u de machine opent voor de reiniging.
- U mag het filter of de afvoerpomp niet demonteren als het product is ingeschakeld.
- De temperatuur in de machine kan stijgen tot 90°C. Reinig het filter nadat het water in de machine is afgekoeld om het risico op brandwonden te vermijden.

1.8 Technische informatie over Bluetooth en de draadloze verbinding

Vereenvoudigde EU verklaring van overeenstemming

Arçelik A.Ş. verklaart hierbij dat de radio-apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.beko.com

Frequentieband: 2.4 GHz (Wi-Fi- of Bluetooth-functie)

Max. overdrachtsvermogen: <100mW (Wi-Fi- of Bluetooth-functie)

Software details Quartz Wi-Fi

Dit product verzamelt en verstuurt gebruiksgegevens wanneer het verbonden is met het internet (bv. temperatuurinstellingen, gebruiksduur, foutcodes). In overeenstemming met de EU Data Act (Verordening EU 2023/2854) hebt u recht op toegang en beheer van deze gegevens

Voor details over de gegevens die worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en hoe u er toegang toe krijgt, verwijzen wij u naar:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Belangrijke instructies met betrekking tot het milieu

2.1 Naleving van de AEEA-richtlijn

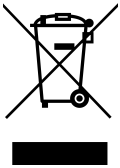

Dit product is conform met de EU AEEA-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor afval elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit product werd vervaardigd met kwalitatief hoogstaande onderdelen en materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt en die geschikt zijn voor recycling. Om die reden mag u het afvalproduct niet weggooien met normaal huishoudelijk of ander afval aan

het einde van de levensduur. Neem het naar een inzamelcentrum voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor meer informatie over deze inzamelcentra.

Naleving van de RoHS-richtlijn:

Het product dat u hebt gekocht is conform met de Europese RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijk en verboden materiaal zoals gespecificeerd in de richtlijn.

2.2 Informatie over de verpakking

Het verpakkingsmateriaal van het product is gefabriceerd van recyclebaar materiaal in overeenstemming met onze Nationale Milieuwetgeving. U mag het verpakkingsmateriaal niet samen met het huishoudelijke of ander afval weggooien. U moet ze naar de inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal brengen die zijn aangewezen door de autoriteiten.

3 Technische specificaties

Nominale capaciteit (kg)	9

4 Installatie

Lees eerst het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies”!

Uw wasmachine detecteert automatisch de hoeveelheid wasgoed die in de machine wordt geplaatst bij de selectie van een programma. Tijdens de installatie van het product, voor het eerste gebruik, moet de machine worden gekalibreerd om zeker te zijn dat de hoeveelheid wasgoed zo nauwkeurig mogelijk wordt gedetecteerd.
Selecteer hiervoor het programma Trommelreiniging* en annuleer de Zwierfunctie. Start het programma zonder wasgoed. Wacht tot het einde van het programma. Dit duurt ca. 15 minuten.
*De naam van het programma kan variëren naargelang het model.
Voor de gepaste programmaselectie kunt u het hoofdstuk raadplegen met de beschrijvingen van de programma’s.

- De voorbereiding van de locatie en elektrische, watertoevoer en -afvoerinstallaties op de plaats van installatie is de verantwoordelijkheid van de klant.
- Verzeker u ervan dat de watertoevoer- en afvoerslangen als ook de stroomkabel niet gevouwen, gekneld of samengeperst worden als u het product na installatie of reinigingswerkzaamheden op zijn plaats zet.
- Controleer voor de installatie visueel of het product defecten heeft. Laat het apparaat niet installeren als het beschadigd is. Beschadigde producten kunnen risico's voor uw veiligheid veroorzaken.

4.1 Installatie van bodempaneelafdekkingen

Bij sommige modellen zijn de basisdelen van de producten volledig gesloten. Deze modellen hebben geen dop of hoes.

- Dop en afdekkingen zijn optioneel. Verwijder, indien aanwezig, het verpakkingsschuim en installeer vervolgens de dop en afdekkingen.

Deksel A

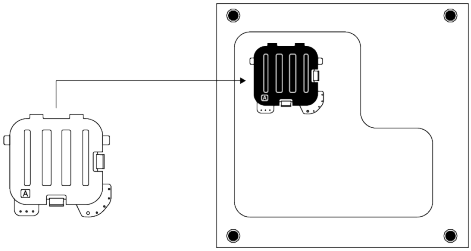

Kantel de machine iets naar achteren. Plaats de lipjes van Cover A tegen het onderste paneel. Draai het deksel om de installatie te voltooien.

Deksel B

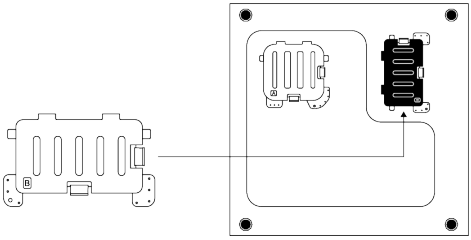

Plaats de lipjes van deksel B tegen het onderste paneel. Draai het deksel om de installatie te voltooien.

Dop

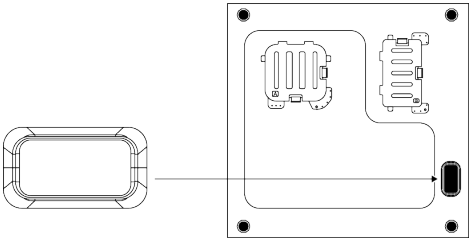

Installeer de dop door er met uw vinger op te duwen.

4.2 De transportbeveiligingsbouten verwijderen

1. Draai alle transport veiligheidsbouten los met een gepaste sleutel tot ze vrij bewegen.
2. Buig het interne deel door dit in te drukken bij de gripzones en trek het onderdeel uit.
3. Bevestig de plastic deksels die worden geleverd in de tas met de handleiding in de openingen op het achterpaneel.



BERICHT

Verwijder de transport veiligheidsbouten voor u het product in gebruik neemt. Zo niet kan het product worden beschadigd.

BERICHT

Bewaar de transport veiligheidsbouten op een veilige plaats zodat u het product opnieuw kunt verplaatsen in de toekomst.
Monteer de transport veiligheidsbouten in de omgekeerde volgorde van de demontageprocedure.
Verplaats het product nooit zonder de beveiligingsbouten voor vervoer goed op hun plek te hebben bevestigd.

4.3 De watertoevoer aansluiten

BERICHT

Modellen met enkele watertoevoer mogen niet worden aangesloten op de warmwaterkraan. Wasgoed kan worden beschadigd of het product kan overschakelen op de beveiligingsmodus en niet werken.
Gebruik geen oude of gebruikte waterinlaatslangen op uw nieuwe product. Dit kan waterlekken veroorzaken in uw product en vlekken op uw wasgoed.

1. Draai alle moeren van de slangen vast met de hand. Zorg ervoor alle slangverbindingen stevig te bevestigen. Gebruik nooit gereedschap wanneer u de moeren vastdraait.

2. Nadat u de slang hebt aangesloten, opent u alle kranen volledig en inspecteert u op lekken aan de verbindingspunten. In het geval van een lek moet u de kraan dicht draaien en de moer los schroeven. Controleer de pakking en draai de moer opnieuw zorgvuldig aan. Om eventuele waterlekken en schade te voorkomen, moet u de kranen gesloten houden wanneer u het product niet gebruikt.



4.4 De afvoerslang aansluiten op de afvoer

1. Bevestig het uiteinde van de afvoerslang rechtstreeks op de afvoerwaterslang, wastafel of badkuip.

   Uw woning kan onderstromen als de afvoerslang loskomt tijdens de afvoer van het water. Er bestaat een brandrisico door te hoge wastemperaturen. Om dergelijke situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat het product probleemloos water aan- en afvoert, moet u de afvoerslang veilig bevestigen.

2. Sluit de afvoerslang aan op minimaal 40 cm en maximaal 100 cm hoogte.

3. Als de waterafvoerslang op vloerniveau of dichtbij de vloer (40 cm of lager) wordt gemonteerd en daarna verhoogd kan de waterafvoer moeilijker verlopen en kan het wasgoed zeer nat uit de machine komen. Volg daarom de hoogtes die in de afbeelding staan vermeld.

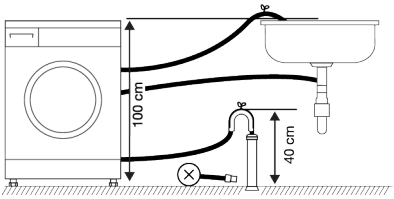

4. te voorkomen dat afvoerwater terugstroomt in het product en om een vlotte afvoer te garanderen, mag u het uiteinde van de slang niet onderdompelen in het afvoerwater of meer dan 15 cm in de afvoer steken. Als het te lang is, moet u het inkorten.

5. Het uiteinde van de slang mag niet worden gebogen, men mag er niet op stappen en de slang mag niet gekneld raken tussen de afvoer en het product. Zo niet kunt u problemen ondervinden met de waterafvoer.

6. Als de slang te kort is, gebruik deze door een originele verlengslang toe te voegen. De totale lengte van de slang mag niet meer zijn dan 3,2 m. Om waterlekken te voorkomen, moet u de aansluiting tussen de verlengslang en de afvoerslang van het product beveiligen met een geschikte klem zodat ze niet los kan komen en lekken veroorzaken.

4.5 De poten afstellen

WAARSCHUWING!

Ten einde ervoor te zorgen dat uw machine stiller en zonder trillingen werkt, moet deze waterpas en in evenwicht op zijn poten staan. Zorg ervoor dat de machine waterpas staat door de poten te verstellen. Zo niet kan het product bewegen en problemen veroorzaken door verpletteringen, lawaai en trillingen. Om schade aan de borgmoeren te voorkomen, mag u geen gereedschap gebruiken om de moeren los te draaien.

1. Draai de borgmoeren op de pootjes met de hand los.

2. Stel de voetjes bij tot het product waterpas staat en correct is gebalanceerd.
3. Draai alle borgmoeren vast met de hand.



4.6 Elektrische aansluiting

Sluit het product aan op een geaard stopcontact beschermd door een zekering van 16 ampère. Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die wordt veroorzaakt als het product wordt gebruikt zonder aarding in overeenstemming met de lokale regelgeving.

- De aansluiting moet voldoen aan de nationale regelgeving.
- De elektrische aansluitkabel infrastructuur van het product moet toereikend en geschikt zijn voor de vereisten van het product. Het is aanbevolen een aardlekschakelaar te gebruiken.
- De stroomkabelstekker moet binnen makkelijk bereik zijn na de installatie.
- Als de huidige voeding van de zekering of stroomschakelaar in het huis lager is dan 16 ampère, moet een bevoegde elektricien dan een zekering van 16 ampère installeren.
- De spanning vermeld in de "Technische specificaties" moet gelijk zijn aan de netspanning.
- Maak geen verbindingen via verlengsnoeren of meerwegstekkers. De aansluitkabel kan oververhitting en brand veroorzaken.

Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de geautoriseerde service om risico’s te vermijden.

5 De bediening van he product

Lees eerst het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies”!

5.1 Bedieningspaneel

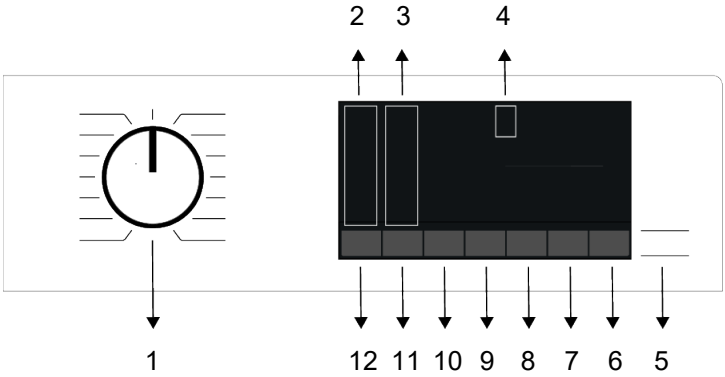

1 Programma selectieknop
2 Temperatuurniveau lichten
3 Indicatorlampjes voor centrifugeerniveau
4 Scherm
5 Start/Pauze knop
6 Knop afstandsbediening
7 Eindtijd instelknop
8 Hulpfunctieknop 3
9 Hulpfunctieknop 2
10 Hulpfunctieknop 1
11 Aanpassingsknop voor centrifugeersnelheid
12 Thermostaat instelling knop

5.2 Programmatabel

Programma)	Max. lading in (kg)
Katoen / Coton	9
Eco 40-60	9
Synthetisch/Synthétique	3
Xpress/Super Xpress	9
Xpress/Super Xpress + Fast/ Intensive	2
Delicaat/Wol / Délicat / Laine	1,5
Donker textiel /Textiles foncés	3,5
Overhemden/Chemises	3
Drum Clean	-
Ultimate 40'	3,5
Hygiene+	9
SteamTherapy	1
ColdWash	4,5
Downloaded Program *****	
Gemengd	3,5
Handdoek	4,0

Vlekken verwijderen	4,0
Sport	3,5
Lingerie	1

- : Zie programmabeschrijving voor maximale belasting.
***: Eco 40-60 programma 40 ° C temperatuurselectie is het testprogramma volgens EU-verordening EU/2019/2014 en EN 60456:2016/A11:2020 norm.
*****: Deze programma's kunnen worden gebruikt met de HomeWhiz-app. Het energieverbruik kan toenemen als gevolg van de aansluiting.

5.3 Programmaselectie

1. Bepaal volgens de "Programmatabel" het programma dat geschikt is voor het type, de hoeveelheid en het vuilniveau van het wasgoed.

Programma's zijn beperkt tot de hoogste centrifugeersnelheid die geschikt is voor het stoftype.
Houd bij het kiezen van het programma dat u gaat gebruiken altijd rekening met het type stof, de kleur, de mate van vervuiling en de toegestane watertemperatuur.

2. Selecteer het gewenste programma met behulp van de knop Programmaselectie.

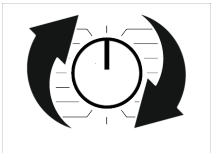

5.4 Het programma starten

1. Druk 1 seconde op de Start/Pauze-knop om het programma te starten.
2. Het dimlicht van de Start/Pauze-knop wordt nu stabiel, wat aangeeft dat het programma is gestart.

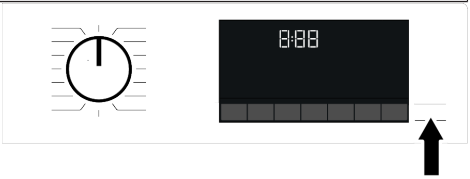

3. De laaddeur is vergrendeld. Nadat de laaddeur is vergrendeld, verschijnt het deurslotsymbool op het scherm.
4. De vervolgindicatielampjes van het programma op het scherm tonen de huidige programmastap.

5.5 Kinderslot

5.6 Laaddeurvergrendeling

De laaddeur van de machine heeft een vergrendelingssysteem dat voorkomt dat de deur opent indien het waterniveau hier niet geschikt voor is.
"Deur vergrendeld"-symbool verschijnt op het scherm wanneer de deur vergrendeld is.

Als de afstandsbedieningsfunctie is geselecteerd, wordt de deur vergrendeld. Om de deur te openen, moet u de Afstandsbediening functie uitschakelen door de Afstandsbediening knop in te drukken of de positie van het programma wijzigen.

Openen van de laaddeur bij stroomuitval:

Bij stroomuitval kunt u de noodhendel van de laaddeur onder het deksel van de pompfilter gebruiken om de laaddeur handmatig te openen.

Om te vermijden dat er water uit de machine loopt, controleert u voordat u de laaddeur opent dat er geen water meer in de machine is achtergebleven

1. Het apparaat uitschakelen en de stekker verwijderen.
2. Open de deksel van het pompfilter.

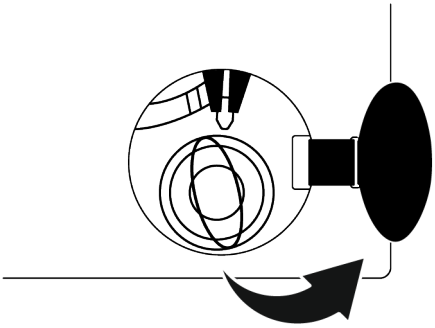

3. Trek het noodhandvat van de laaddeur met een werktuig en laat los. Open daarna de laaddeur.
4. Als de laaddeur niet opent, moet u de vorige stap herhalen.

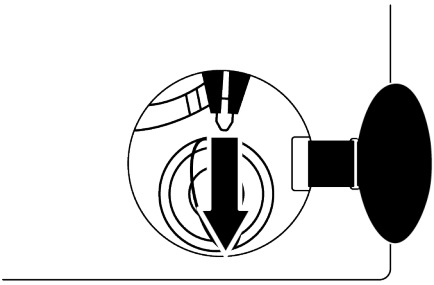

5.7 Het programma annuleren

Het programma wordt geannuleerd wanneer men draait aan de programmaselectieknop op een ander programma of als de machine wordt uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld met de programmaselectieknop

Als u draait aan de programmaselectieknop wanneer het Kinderslot is ingeschakeld, wordt het programma niet geannuleerd U moet eerst het Kinderslot uitschakelen.
Indien u de laaddeur wilt openen nadat u het programma heeft geannuleerd, maar dit blijkt niet mogelijk door een te hoge waterstand, draai dan de Programmaselectieknop op het Pomp+Centrifugeer-programma en laat het water uit de machine lopen.

6 Reiniging en onderhoud

Lees eerst het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies”!

De levensduur van uw product wordt verlengd en regelmatig voorkomende problemen worden verminderd als deze regelmatig wordt gereinigd.

6.1 De wasmiddellade reinigen

Reinig de wasmiddellade regelmatig (elke 4-5 wascycli) zoals hieronder wordt aangegeven om de ophoping van waspoeder te voorkomen.

Reinig de sifon als er een overtollige hoeveelheid water en wasverzachter mengsel achterblijft in het wasverzachter compartiment.

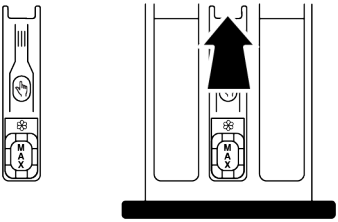

1. Druk op het gemarkeerde deel van de sifon in het wasverzachter compartiment en trek de lade dan naar u toe om het te verwijderen.

2. Til de sifon op en verwijder hem langs achter zoals weergegeven.
3. Spoel de lade en sifon af in de wastafel met veel warm water. Gebruik handschoenen of een geschikte borstel om contact te vermijden van eventuele resten in de lade met uw huid.
4. Breng de sifon en de lade stevig aan na de reiniging.

6.2 Reinig de watertoevoerfilters

Er bevindt zich een filter aan het uiteinde van elke watertoevoerklep aan de achterkant van de PRODUCTEN en ook aan het uiteinde van elke watertoevoerslang waar deze aangesloten zijn op de kraan. Die filters voorkomen dat vreemde substanties en vuil in het water in het product terecht komen. De filters moeten worden gereinigd als ze vuil worden.

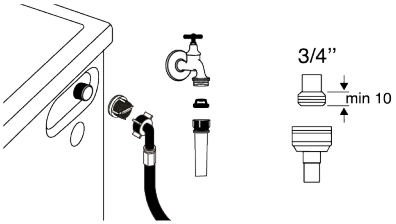

1. Sluit de kranen.
2. Verwijder de moeren van de watertoevoerslangen om bij de filters op de watertoevoerkleppen te komen en reinig ze met een gepaste borstel. Als de filters te vies zijn, neem ze dan van hun plek met een tang en reinig ze op deze manier.
3. Verwijder de filters op de platte uiteinden van de watertoevoerslangen met de pakkingen en reinig ze zorgvuldig onder stromend water.
4. Breng de pakkingen en filters zorgvuldig opnieuw aan en draai de bouten aan met de hand.

6.3 Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen

Het filtersysteem in uw product verhindert dat vreemde voorwerpen zoals knopen, munten en stofvezels de pomprotor verstoppen tijdens het wegpompen van het water. Zo zal het water zonder problemen weglopen en zal de levensduur van de pomp verlengen.
Als het product het water niet kan wegpompen, is het pompfilter verstopt. Het filter dient gereinigd te worden als het verstopt is of minimaal om de 3 maanden. Het water moet eerst weggepompt zijn om de pompfilter te reinigen.
Het water moet bovendien volledig worden afgevoerd voor het product wordt verplaatst (bijv. als u verhuist naar een andere woning).

OPMERKING:
Vreemde substanties die in het pompfilter achterblijven kunnen uw product of vreemde geluiden veroorzaken.
Als u in een regio woont met een hoge kans op vorst mag u niet vergeten de waterkraan te sluiten, de hoofdleiding te ontkoppelen en het water te draineren uit het product wanneer u het apparaat niet gebruikt.
Draai na ieder gebruik de waterkraan waarop de waterslang is aangesloten dicht.

Om het vuile filter te reinigen en het water weg te pompen:

1. Verwijder de stekker van het product uit het stopcontact om de stroomtoevoer los te koppelen.

De temperatuur van het water in het product kan oplopen tot 90 ºC. Om het brandrisico te vermijden, moet het filter worden gereinigd nadat het water in het product is afgekoeld.

2. Open het filterdeksel.

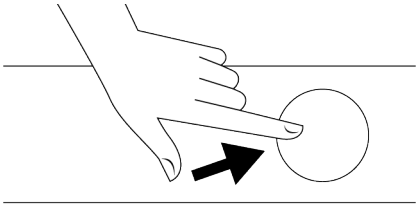

3. Volg de onderstaande procedures om water af te voeren.

Als het product geen nood wateraf-voerslang heeft, moet u om het water weg te pompen:

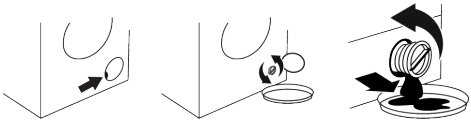

- Plaats een grote opvangbak aan het uiteinde van de slang om het water uit het filter op te vangen.
- Als het pompfilter begint te lekken, moet u het losdraaien (tegen wijzerzin). Leid het lopende water in de container die u voor de filter hebt gezet. Houd een doek bij de hand om eventueel gespat water te reinigen.
- Draai het pompfilter volledig en verwijder het als u waterlekken opmerkt.

1. Reinig alle resten in het filter alsook vezels, indien aanwezig, rondom de pomprotor.
2. Vervang het filter.
3. Als het filterdeksel uit twee stukken bestaat, sluit u het filterdeksel door op het lipje te drukken. Als het een stuk is, plaatst u eerst de lipjes in het lage gedeelte op hun plek en duwt u daarna op het bovendeel om het te sluiten.

7 Problemen oplossen

Lees eerst de sectie "Veiligheidsinstructies"!

Het programma start niet na het sluiten van de machinedeur.

- De Start / Pauze-knop is mogelijk niet ingedrukt. >>> Druk op de Start / Pauze-knop.
- In geval van overbelasting kan de deur moeilijk te sluiten zijn. >>> Verminder het wasgoed en zorg ervoor dat de deur goed sluit.

Het programma kan niet worden gestart of de programmaselectie kan niet worden gemaakt.

- Het product is mogelijk overgeschakeld op zelfbescherming vanwege infrastructuurproblemen (netspanning, waterdruk, enz.). >>> Selecteer, afhankelijk van het productmodel, een ander programma om het programma te annuleren door aan de programmaselectieknop te draaien of de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden. Het vorige programma wordt geannuleerd. Zie.Het programma annuleren [▶ 17]

Het product neemt geen water op.

- De kraan kan gesloten zijn. >>> Open de kranen.
- De watertoevoerslang kan geknikt zijn. >>> Maak de slang recht.
- Het waterinlaatfilter kan verstopt zijn. >>> Reinig het filter.
- De laaddeur mag niet gesloten zijn. >>> Sluit de deur.

Het product voert geen water af.

- De waterafvoerslang kan verstopt of geknikt zijn. >>> Reinig of richt de slang.
- Het pompfilter kan verstopt zijn. >>> Reinig het pompfilter.

Het product trilt of maakt geluid.

- Het product kan instabiel staan. > >> Breng het product in balans door de voeten aan te passen.
- Mogelijk zit er een hard voorwerp vast in het pompfilter. >>> Reinig het pompfilter.

- Transportveiligheidsbouten zijn mogelijk niet verwijderd. >>> Verwijder de transportveiligheidsbouten.
- De hoeveelheid wasgoed in het product kan minder zijn. >>> Laad meer wasgoed in het product.
- Er kan overmatig wasgoed in het product zijn geladen. >>> Verwijder een deel van het wasgoed in het product of strek het wasgoed met uw hand en verdeel het gelijkmatig in het product.
- Het product kan op een hard oppervlak rusten. >>> Controleer of het product nergens op rust.

Er komt water uit de bodem van het product.

- De waterafvoerslang kan verstopt of geknikt zijn. >>> Reinig of richt de slang.
- Het pompfilter kan verstopt zijn. >>> Reinig het pompfilter.

Tijdens het wassen is er geen water zichtbaar in het product.

- Water zit in het onzichtbare deel van het product. >>> Dit is geen storing.

De laaddeur gaat niet open.

- Het deurslot wordt geactiveerd vanwege het waterniveau in het product. >>> Tap het water af door het programma Pomp of Draaien uit te voeren.
- Het product kan het water verwarmen of in de draaifase zijn. >>> Wacht tot het programma is voltooid.
- De voorklep kan vast blijven zitten als gevolg van druk erop. >>> De voorklep wordt losgemaakt van de bevestigde positie en geopend door op de hendel te duwen en eraan te trekken.
- In gevallen waar er geen elektriciteit is, zal de laaddeur van het product niet openen. >>> Om de laaddeur van het product te openen, opent u de klep van het pompfilter en trekt u de noodontgrendelingshendel van de laaddeur naar beneden. Zie.Laaddeurvergrendeling [▶ 16]

De programmatijd telt niet af. (*)

- Het wasgoed kan een onbalans in het product hebben veroorzaakt. >>> Vanwege de ongebalanceerde verdeling van het wasgoed in het product is het automatische ongebalanceerde lastdetectiesysteem mogelijk geactiveerd.

Het product passeert de knijpstap niet. (*)

- Het wasgoed kan een onbalans in het product hebben veroorzaakt. >>> Vanwege de ongebalanceerde verdeling van het wasgoed in het product is het automatische ongebalanceerde lastdetectiesysteem mogelijk geactiveerd.
- De centrifugecyclus is mogelijk niet voltooid omdat het water in het product niet kon worden afgevoerd. >>> Controleer het filter en de afvoerslang.
- Overmatig schuim kan zijn gevormd als gevolg van overmatig gebruik van reinigingsmiddel en het automatische schuimdempingssysteem kan zijn geactiveerd. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

Suds lopen over uit de wasmiddellade.

- Mogelijk is er te veel wasmiddel gebruikt. >>> Meng 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water en giet het in het hoofdwascompartiment van de wasmiddellade. >>> Voeg de juiste hoeveelheid wasmiddel toe aan het product volgens het programma en de maximale belasting vermeld in de sectie "Programmatabel". Verminder bij gebruik van extra chemicaliën (vlekverwijderaars, bleekmiddel, enz.) de hoeveelheid reinigingsmiddel.

(*) Wanneer het wasgoed niet goed in het product is verdeeld, gaat het product niet verder met de draaistap om schade aan zichzelf en het milieu te voorkomen. Schik de was en draai opnieuw.

8 DISCLAIMER

Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk “Zelf-reparatie”).

Om die reden, tenzij anderzijds toegelaten in het onderstaande hoofdstuk ‘Zelf-reparatie”, moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele monteur is een professionele monteur die toegang heeft gekregen tot de instructies en de lijst met reserveonderdelen van dit product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.

Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de garantievoorwaarden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer vermeld in de gebruikshandleiding/garantiekaart of via uw geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen reparaties die worden uitgevoerd door professionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd door Beko **) de garantie nietig verklaren.**

Zelf-reparatie

De zelf-reparatie kan worden uitgevoerd door de eindgebruiker uitsluitend met betrekking tot de volgende reserveonderdelen: deur, scharnieren en afdichting, andere afdichtingen, deurvergrendeling montage en plastic randapparatuur zoals wasmiddelvakjes (een bijgewerkte lijst zal ook beschikbaar worden gemaakt in support.beko.com vanaf 1 maart 2021)

Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar is in support.beko.com . Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker van het product loskoppelen voor u een zelf-reparatie probeert uit te voeren.

Reparaties en pogingen tot reparaties door eindgebruikers van onderdelen die niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in support.beko.com niet worden nageleefd, kunnen resulteren in veiligheidsproblemen die niet kunnen worden toegewezen aan support.beko.com en deze zullen de garantie van het product nietig verklaren.

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermelde lijst van reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een geautoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen veiligheidsproblemen en schade aan het product veroorzaken en resulteren in brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel.

Als voorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde professionele monteurs of geregistreerde professionele monteurs: motor, pompassemblage, moederbord, motorpaneel, weergavepaneel, verwarming, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer eindgebruikers de bovenstaande instructies niet

De beschikbaarheid van de reserveonderdelen van de wasmachine of wasdroogcombinatie die u hebt gekocht is 10 jaar. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonder-

delen beschikbaar voor de correcte bedie-
ning van de wasmachine of Wasdroogcom-
binatie combinatie.

Als het apparaat is uitgeschakeld en de 1 en 2 hulpfunctieknoppen langdurig worden ingedrukt, verschijnen een 3-2-1 aftelling en de totale wascycli die zijn voltooid op het apparaat.
Nadat de totale wascyclus verschijnt, worden de foutcodes, indien van toepassing, weergegeven. Controleer de informatie op het scherm op basis van de onderstaande tabel.

Informatie op het scherm	Oorzaak	Oplossing
Err	Het veiligheidsalgoritme wordt uitgevoerd op het apparaat.	Wacht tot het schrijven is verstreken. Nadat u de hulpfunctieknoppen 1 en 2 hebt ingedrukt, kunt u de informatie op het scherm raadplegen.
SC	Uw klacht is niet opgelost tijdens de controle.	Bel de geautoriseerde service agent.
E5	Het pompfilter is mogelijk verstopt.	Reinig de pompfilter. Zie de sectie “Resterend water wegpompen en de pompfilter reinigen”. Probeer de centrifigureercyclus. Als het probleem niet is opgelost, kunt u de service bellen.
E8	Er wordt mogelijk geen water toegevoerd naar de machine.	• Zet de kranen open. • Controleer of er een waterstoring is. • Inspecteer de aansluiting van de waterinlaat en als er knikken aanwezig zijn, moet u deze verwijderen. • Reinig het pompfilter. Zie de sectie “Resterend water wegpompen en de pompfilter reinigen”. • Sluit het deksel vooraan van de machine. Zorg ervoor dat het deksel is vergrendeld. Laat de machine nog één maal draaien. Als het probleem niet is opgelost, kunt u de service bellen.
E29	Het product is overgeschakeld naar de zelfbeschermingsmodus vanwege een voedingsprobleem (stroomspanning, waterdruk, enz.).	Als u het programma wilt annuleren, kunt u de Programmakeuzeknop draaien om een ander programma te selecteren. Het vorige programma wordt geannuleerd. Zie de sectie “Het programma annuleren”. Als het probleem aanhoudt, kunt u de service bellen.
E17	Er is overtollig schuim aanwezig in de machine aan het einde van de cyclus.	• Bewaar wasmiddel op een afgesloten en droge plek. Bewaar deze niet in overmatige warme plekken. • Gebruik kleinere hoeveelheden wasmiddel voor poreus wasgoed zoals tule. • Gebruik een geschikte hoeveelheid wasmiddel voor de hoeveelheid wasgoed en de vlekken. • Gebruik uitsluitende de benodigde hoeveelheid wasmiddel. • Zorg ervoor dat u het wasmiddel in het correcte vakje plaatst. • Voer het Trommel reinigingsprogramma uit met een lege machine. Zie het "Trommel reiniging" programma Als uw machine geen Trommel reinigingsprogramma omvat, kunt u Katoen 90°C gebruiken. • Aan het einde van een kort programma zonder wasmiddel moet u de machine controleren. Als het probleem aanhoudt, kunt u de service bellen.
E18	De centrifugeercyclus wordt niet gestart vanwege een onevenwicht in de machine.	Controleer het wasgoed in de machine. De hoeveelheid wasgoed is mogelijk onvoldoende. Probeer met meer wasgoed in de machine. Het wasgoed veroorzaakt mogelijk een onevenwicht; sorteer het wasgoed met de hand en verdeel het gelijkmatig in de machine. Probeer de centrifigureercyclus opnieuw.
E12	Er is mogelijk water aanwezig in de machine.	Ontkoppel de machine. Er is mogelijk water aanwezig onder de machine. Reinig het water onder de machine. Steek de stekker opnieuw in het stopcontact. Probeer een korte cyclus. Als het probleem aanhoudt of als er water lekt uit één van de slangen, moet u de kleppen sluiten en de service bellen.
E27	Controleer de waterafvoer van de machine.	Zie de sectie “De afvoerslang aansluiten op de afvoer”.
E84	De BLE-aansluiting kan niet tot stand worden gebracht.	Controleer de aansluiting en probeer het opnieuw. Zie de sectie “HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie”. Als het probleem aanhoudt, kunt u de service bellen.